



Bedienungsanleitung

!!! Prüfen Sie bitte unser Website Geemarc.com für die Details der Bedienungsanleitung !!!

Verpackungsinhalt

- Vibrations- und Lichtwecker
- Netzteil
- Diese Bedienungsanleitung
- 1 Vibrationskissen

Zeichen und Symbole

Die folgenden Symbole erscheinen in der Bedienungsanleitung und auf dem Batteriedeckel:

- Warnung** : Warnhinweise auf Verletzungs- oder Gesundheitsrisiken.
- Hinweis** : Sicherheitshinweis auf mögliche Beschädigung des Gerätes/Zubehörs.
- Wichtig** : Hinweis auf wichtige Informationen.

1. Sicherheitshinweise

- Warnung**
- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil und der auf dem Netzteil angegebenen Netzspannung betrieben werden.
- Das Gerät darf nicht benutzt werden, wenn sichtbare Schäden vorhanden sind.
- Bei Mängeln oder Betriebsfehlern muss das Gerät unverzüglich ausgeschaltet und vom Wandstecker abgezogen werden.
- Nicht am Stromkabel oder am Gerät ziehen, um das Netzteil vom Wandstecker abzuziehen.
- Netzteil niemals mit nassen Händen anschließen oder abziehen.
- Das Gerät niemals am Stromkabel halten oder tragen.
- Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten (Erstickungsgefahr).
- Stromkabel so auslegen, dass es keine Stolpergefahr darstellt.
- Das Gerät niemals in feuchtem Umfeld benutzen.

2. Verwendungszweck

Der Lichtwecker weckt Sie sanft und natürlich aus dem Schlaf. Die LED-Leuchte wird allmählich heller, wie die aufgehende Sonne. So können sich Ihre Augen langsam an die Lichtverhältnisse gewöhnen und Ihr Körper sich sanft auf das Aufwachen

vorbereiten. Die Lichtintensität kann Ihren persönlichen Wünschen angepasst werden. Zusammen mit dem simulierten Sonnenaufgang können Sie einen akustischen Weckruf einstellen, der Ihnen hilft, aufzuwachen. Wählen Sie zwischen Radio, einem Pfeifton oder fünf natürlichen Tönen. Sie können auch Schütteln wählen. Das Wecklicht bietet einen ausgeruhten und angenehmen Start in den Tag.

3. Gerätefunktionen:

- Uhrendisplay
- Weck-Funktion mit simulierten Sonnenaufgängen und Weckruf
- Auswahl aus zwei Weckrufen Simulierter Sonnenaufgang
- Radio
- 5 natürliche Töne
- Schüttler-Vibration
- Gute-Nacht-Funktion
- Die LED-Leuchte kann als Lampe verwendet werden.
- Stimmungslicht-Funktion
- USB Smartphone-Ladegerät
- MP3-Eingang

WARNUNG

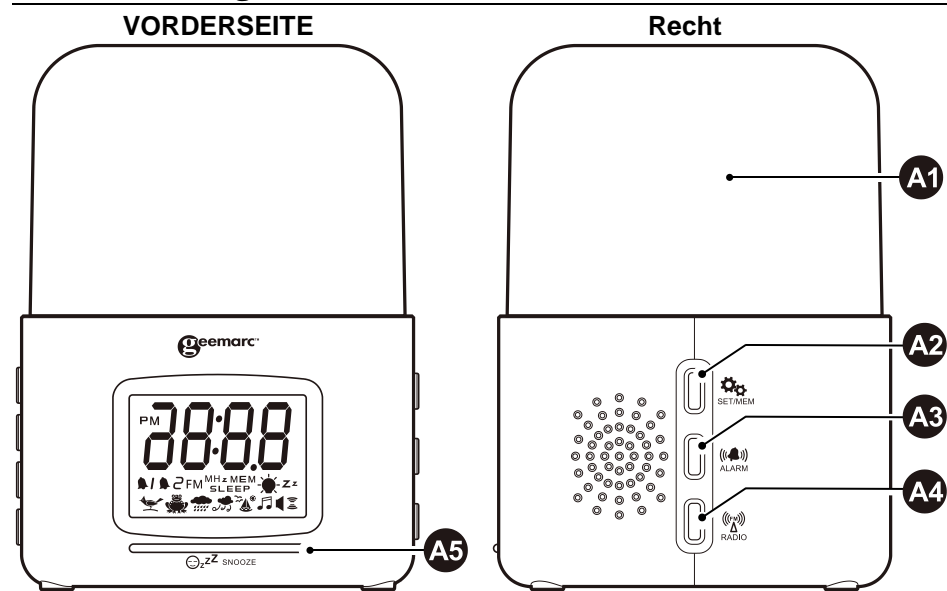
- Das Gerät dient ausschließlich dem in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck. Der Hersteller ist nicht haftbar für Schäden infolge ungeeigneter oder unvorsichtiger Verwendung.

4. Erstverwendung

- Verpackungsmaterial entfernen.
- Vorhandensein aller aufgelisteten Teile überprüfen.
- Gerät, Netzstecker und Kabel auf Beschädigung überprüfen.
- Gerät auf eine feste, ebene Fläche platzieren.
- Gerät etwa 40 cm vom Kopf entfernt positionieren.
- Abdeckung des Batteriefachs an der Rückseite des Geräts entfernen und die vier AA-Batterien entsprechend der markierten Polarität einlegen. Die Batterie versorgt das Gerät im Falle eines Stromausfalls mit Strom. Sie ist nicht als dauerhafte Stromquelle vorgesehen.
- Den Stecker des Netzteils an den Netzteilbuchse an der Unterseite des Geräts anschließen.
- Netzstecker an eine geeignete Wandsteckdose anschließen. Die Uhrzeit wird angezeigt und das Uhrzeitformat kann eingestellt werden.

HINWEIS: Alle Einstellungen kehren nach 06 Sekunden in den normalen Uhrzeit-Modus zurück, drücken Sie die **TON**-Taste zum Beenden, wenn Sie Einstellungen beenden möchten.

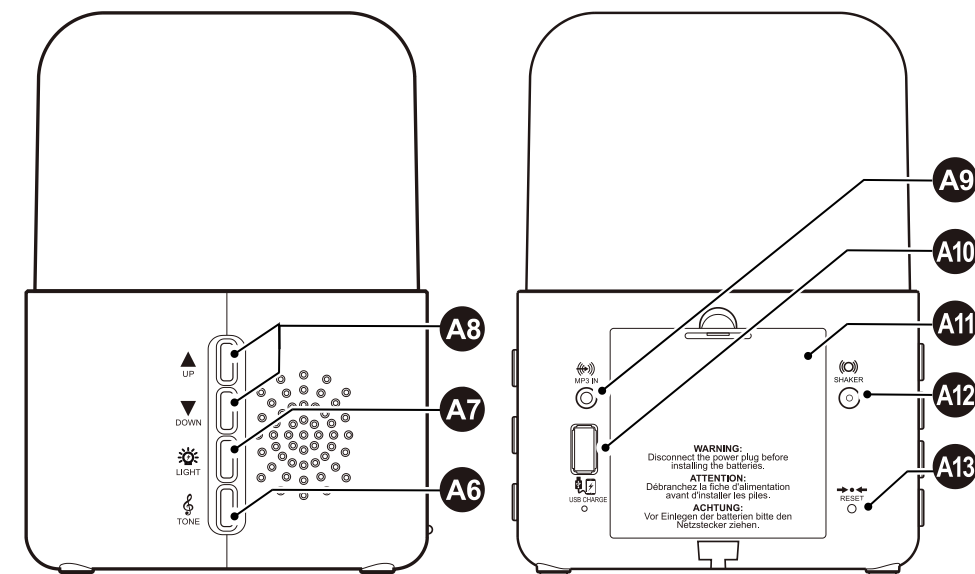
5. Beschreibung des Gerätes



- A1.** LED-Leuchte
- A2.** SET/MEM-Taste(zur Anpassung der Uhrzeit und Speicherung von Radiosendern)
- A3.** WECKRUF-Taste (zur Anpassung der Weckzeit und der Weckrufart)
- A4.** RADIO-Taste (zur Aktivierungen der Radiofunktion)
- A5.** SCHLUMMER-Taste (zur Aktivierungen der Schlämmerfunktion, der Gute-Nacht-Funktion oder der Wecklicht-Funktion)

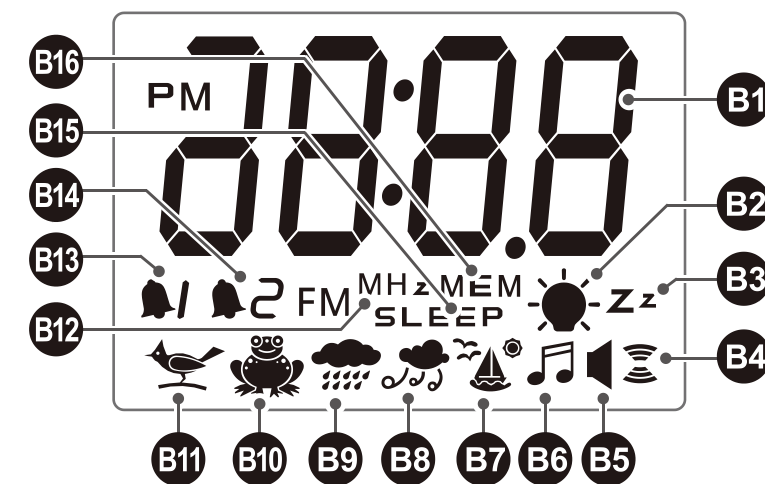
Links

RÜCKSEITE



- A6.** TON-Taste (zur Einstellung der Lautstärke und Auswahl des Wecktons)
- A7.** LICHT-Taste (zum Ein-/Aus-Schalten des Lichts, zur Anpassung des Hintergrundlichts und zur Auswahl der Farbe des Stimmungslichts)
- A8.** AUF/AB-Taste (zur Einstellung von Uhrzeit, Weckruf und Lautstärke)
- A9.** Zusätzliche Eingangsklinke (zum Anschluss des MP3-Eingangs)
- A10.** USB-Anschluss (zum Laden eines Smartphones)
- A11.** Batteriefach mit Abdeckung
- A12.** Schüttler-Klinke (zum Anschluss des Schüttlers)
- A13.** Öffnung zur Rückstellung Rückstellung des Gerätes in die werkseitigen Einstellungen
- A14.** Netzteil auswechseln

6. Beschreibung des Displays









- B1.** Uhrzeit/Weckzeit oder Radiofrequenz
- B2.** Lichtsymbol
- B3.** Gute Nacht
- B4.** Schüttler
- B5.** Pfeifton Weckruf
- B6.** Radio
- B7.** Möwenschreie
- B8.** Windgeräusch
- B9.** Amazonas Regenwaldton
- B10.** Froschkonzert
- B11.** Vogelgesang
- B12.** UKW Radiofrequenz
- B13.** Weckruf 1
- B14.** Weckruf 2
- B15.** Schlaf
- B16.** Speicher für Radiosender























7. Betrieb



Hinweis: Alle Einstellungen kehren nach 6 Sekunden in den normalen Uhrzeit-Modus zurück; drücken Sie die **TON** -Taste um Einstellungen zu beenden.

7.1 Uhrzeit



• Drücken Sie die SET MEM ()-Taste, Die Stundenanzeige blinkt.	12:00
• Drücken Sie die UP ()-Taste um die Stunde einzustellen.	12
• Drücken Sie die DOWN ()-Taste, um die Minute einzustellen.	00
• Drücken Sie die SET MEM ()-Taste, Wählen Sie mittels der UP ▲ / DOWN ▼-Tasten zwischen Uhrzeitformat 12 und 24 Stunden.	12 hr
• Drücken Sie die SET MEM ()-Taste, Wählen Sie mittels der UP ▲ / DOWN ▼-Tasten eine Schlummerdauer von 5 bis 30 Minuten in 5-Minuten-Stufen (Standard ist 5 Minuten).	Zz 05
• Drücken Sie die SET MEM ()-Taste, Uhrzeit ist eingestellt.	12:00

7.2 Einstellung und Aktivierung des Weckrufs









• Drücken Sie die ALARM ()-Taste einmal, Weckruf 1  ist eingestellt.	
• Drücken Sie die ALARM ()-Taste zwei Mal, Weckruf 2  ist eingestellt.	
• Drücken Sie die ALARM ()-Taste bis ON oder OFF ausblenden. Weckzeit einstellen: Drücken Sie die UP ▲ / DOWN ▼-Taste.	
• Drücken Sie die SET MEM ()-Taste entsprechend oft. Auswahl des Wecktons: Vogel, Frosch, Regenwald, Wind, Möwe, Radio oder Pfeifton geben einen Ton ab.      	
• Drücken Sie die ALARM ()-Taste. Der Weckton ist eingestellt.	12:00
• Drücken Sie die SET MEM ()-Taste, Wahl von Schüttler Vibration  .	
• Drücken Sie die ALARM ()-Taste, Weckruf ist eingestellt und die Symboltaste für Weckruf 1  leuchtet bei Auswahl auf. Wenn Weckruf 2 gewählt wird, leuchtet das Symbol für Weckruf 2  auf.	

 **Hinweis:** Um den Alarm zu stoppen, drücken Sie die Taste A3 **ALARM**()


7.3 Einstellung des Wecklichts

• Drücken und halten Sie  SNOOZE Weck-und-Schüttel-Anzeige erscheint. Einstellen der Weck-und-Schüttel Lichtfunktion. In der Voreinstellung ist das Weck-und-Schüttel-Licht OFF ,	OFF (AUS) 
• Drücken Sie die UP ▲ - oder DOWN ▼-Taste. Die Einstellung der Weck-und-Schüttel-Licht-Dauer auf 15 oder 30 Minuten.	15 30

7.4 Weckruf ausschalten


• Drücken Sie die ALARM ()-Taste einmal, Weckruf 1  wird ausgeschaltet.	
• Drücken Sie die ALARM ()-Taste zwei Mal, Weckruf 2  wird ausgeschaltet.	
• Drücken Sie die ALARM ()-Taste, bis OFF erscheint. Der Weckruf ist deaktiviert	
• Drücken Sie die ALARM ()-Taste, bis OFF oder ON ausblenden, Stellen Sie die Weckzeit ein.	OFF (AUS)

7.5 Weckruf einschalten

• Drücken Sie die ALARM ()-Taste. bis OFF ausblendet. Der Weckruf ist reaktiviert.	
--	--

 **Hinweis:** Das Weck-und-Schüttel-Licht wird bei auf **OFF**.

7.6 Weckton

• Drücken Sie die TON  -Taste. Der Ton kann in 10 Frequenzen gewählt werden. Der Standardton ist Frequenz Nr. 5.	F05
--	------------

• Drücken Sie die UP ▲ / DOWN ▼-Taste. Auswahl der gewünschten Tonfrequenz des Weckrufs. Die gewünschte Tonfrequenz ist eingestellt.	
--	--





7.7 Weckruflautstärke

• Drücken Sie die UP ▲ / DOWN ▼-Taste. Die Auswahl der Weckruflautstärke. Die Standardlautstärke ist U08, die maximale Stufe ist U20.	U08
---	------------

7.8 Anschluss der Schüttel-Vibrationsgeräts

• Schüttel-Vibrationsgerät an rückseitiger Klinke anschließen A12 ()	
---	--




7.9 Lichtfunktion

• Drücken Sie die LIGHT  -Taste. Verwenden Sie das Gerät als normale Lampe. Das Licht wird allmählich heller, wenn die Licht-Symbol taste  eingeschaltet ist.	
• Drücken Sie die UP ▲ / DOWN ▼-Taste. Anpassung der Lichtintensität. Die Standardintensität ist L07, die maximale Intensität ist L15.	L07
• Drücken Sie die LIGHT  -Taste um das Licht auszuschalten. Die Licht-Symboltaste blendet aus.	




7.10 Radiofunktion

• Drücken Sie die RADIO ()-Taste. Die aktuell eingestellte Radiofrequenz erscheint im Display.	
• Drücken Sie die AUF ▲ / AB ▼-Taste. Einstellen der gewünschten Radiofrequenz. Tipp: Um den automatischen Sendersuchlauf zu starten, drücken und halten Sie die AUF ▲ / AB ▼-Taste kurz und geben Sie sie wieder frei.	
• Drücken Sie die TON  -Taste. Die Standardlautstärke U06 erscheint im Display.	U06
• Drücken Sie die UP ▲ / DOWN ▼-Taste. Einstellen der Lautstärke; die maximale Lautstärke ist U12.	


7.11 Voreingestellter Radiosender/Anhören des voreingestellten Radiosenders

• Drücken Sie die SET MEM  -Taste, bis S01 erscheint. Der aktuelle Radiosender ist unter S01 gespeichert.	S01
• Drücken Sie die SET MEM  -Taste, bis S02 erscheint. Der neue gewünschte Radiosender ist unter S02 gespeichert. Es können maximal 10 Radiosender gespeichert werden.	S02
• Drücken Sie die SET MEM  -Taste entsprechend oft. Hören voreingestellter Radiosender und Beginn der Reihenfolge S01>S02>S03.	




7.12 Gute-Nacht-Funktion

• Drücken Sie die  SNOOZE -Taste, bis AUS/SCHLAF (OFF SLEEP) eingeblendet wird.	OFF SLEEP
• Drücken Sie die UP ▲/ DOWN ▼-Taste, um die gewünschte Ausschaltzeit von 5 Minuten bis 90 Minuten zu wählen.	
• Drücken Sie die TON  -Taste zum Beenden, oder warten Sie 6 Sekunden. Die Zählung der gewählten Ausschaltzeit beginnt mit dem Blinken des SCHLAF -Symbols (SLEEP).	
• Drücken Sie die  SNOOZE -Taste, bis die verbleibende Zeit eingeblendet wird. Diese Funktion schaltet das Radio oder den MP3-Spieler oder die Lampe nach einer voreingestellten Zeitspanne automatisch aus.	


7.13 Display-Beleuchtung

• Drücken Sie die LIGHT  -Taste, bis im normalen Zeitmodus U03 erscheint. Anpassung der Display-Helligkeit durch entsprechend häufigem Drücken der LIGHT -Taste. Die Helligkeit ändert sich U03>U04>U01>U02. Die maximale Helligkeit ist U04.	U03
---	------------

7.14 MP3 Wiedergabefunktion

• Drücken Sie die RADIO ()-Taste.	AU
• Schließen Sie das MP3-Gerät mittels Kabel an die rückseitige Klinke an ()	
• AU erscheint im Display.	
• Drücken Sie die TON  -Taste. Die Standardlautstärke U06 erscheint im Display.	U06
• Drücken Sie die UP ▲ / DOWN ▼-Taste. Einstellen der Lautstärke, und die maximale Lautstärke ist U12.	

7.15 Funktion des Smartphone-Ladegeräts

• Das Smartphone mit USB-Kabel an den rückseitigen USB-Anschluss anschließen  , um das Smartphone zu laden.	
--	--

8. Reinigung und Instandhaltung

- Gerät mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Keine scheuernden Reinigungsprodukte verwenden.
- Gerät vor Schlägen, Feuchtigkeit, Staub, Chemikalien, extremen Temperaturschwankungen und nahe gelegene Hitzequellen (Öfen, Heizkörper) schützen.

9. Technische Daten

- **Abmessungen:** 120 x 170 x 120mm
- **Gewicht:** ca. 508g
- **Versorgungsspannung:** 100-240V; 50/60Hz; 0,7A
- Schutzklasse protection II
- Ausschließlich für die Innenraumnutzung
- **Radiofrequenzbereich:** 87.5-108.0 MHz UKW
- **Beleuchtungsstärke:** 300 Lux

10. GARANTIE

Geemarc™ bietet Ihnen eine Garantie für den Zeitraum von zwei Jahre ab Kaufdatum. Während dieser Zeit sind alle Reparaturen oder Ersatzleistungen (nach unserem Ermessen) für Sie gratis. Sollten Sie ein Problem feststellen, kontaktieren Sie bitte unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Internet-Seite unter www.geemarc.com/de. Die Garantie deckt weder Unfälle noch Fahrlässigkeit oder Bruchschäden an irgendwelchen Teilen ab. An dem Produkt dürfen weder Änderungen vorgenommen werden, noch darf es auseinandergebaut werden von jemandem, der kein zugelassener Geemarc Vertreter ist. Die Geemarc-Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte in keiner Weise ein.

WICHTIG: IHRE QUITTUNG IST TEIL IHRER GARANTIE. SIE MUSS AUFBEWAHRT UND IM FALL VON GEWÄHRLEISTUNGSANSPR ÜCHEN VORGELEGT WERDEN.

Bitte beachten Sie: Die Garantie ist nur in Deutschland gültig.

11. ERKLÄRUNG:

CE ERKLÄRUNG

Geemarc Telecom SA erklärt hiermit, dass dieses Produkt die grundlegenden Anforderungen und andere einschlägigen Bestimmungen der R&TTE-Richtlinie 2014/53/EU.

Die Konformitätserklärung kann unter www.geemarc.com eingesehen werden.

VORSCHRIFTEN FÜR DIE WIEDERVERWERTUNG

Das WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) wurde festgesetzt, um Geräte am Ende ihres Produktlebenszyklus auf die beste Art und Weise zu recyceln.

Wenn dieses Produkt unverwendbar geworden ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren normalen Hausmüll.

Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Entfernen Sie die Akkus und werfen Sie sie in den entsprechenden WEEE Müllcontainer. Werfen Sie auch das Gerät selbst in den dafür vorgesehenen WEEE Container.

- Ersatzweise können Sie das Gerät an den Verkäufer zurückgeben. Wenn Sie ein neues Gerät kaufen, sollte er das alte zurücknehmen.

Indem Sie diese Anweisungen befolgen, gewährleisten Sie die Gesundheit Ihrer Mitmenschen und den Schutz unserer Umwelt.



Produktsupport und Hilfe erhalten Sie auf unserer Webseite unter www.geemarc.com/de
Telefon **00 49(0) 228 548 89 932**