




## BEDIENUNGSANLEITUNG

!!! Prüfen Sie bitte unser Website [Geemarc.com](http://Geemarc.com) für die Details der Bedienungsanleitung !!!

### BESCHREIBUNG DES MUSTERS

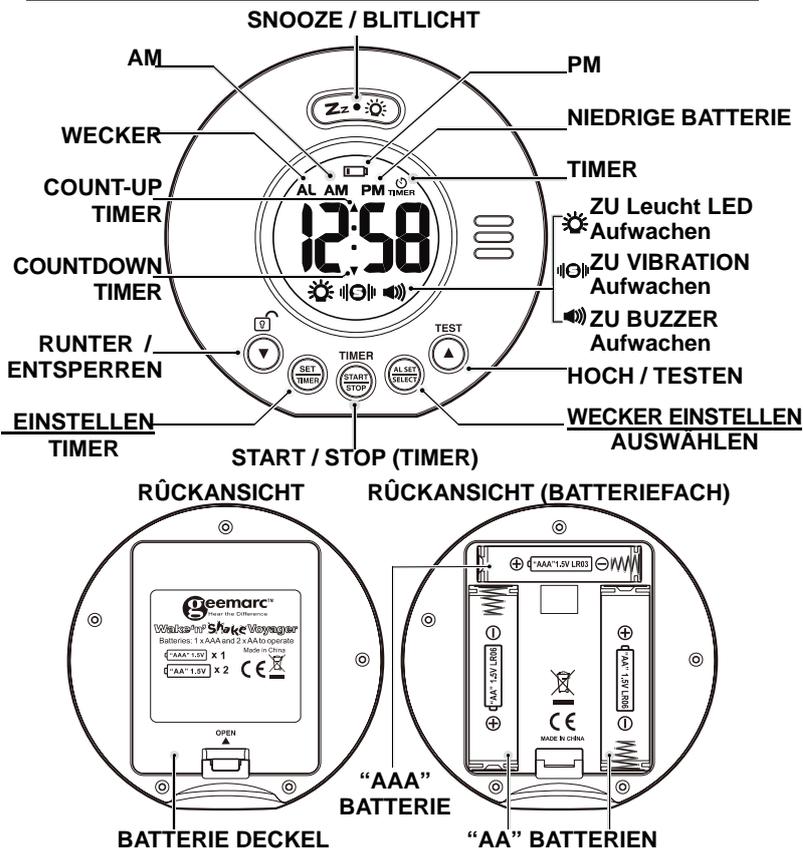

### BATTERIEEINSATZ

Ihre Uhr benötigt 1 x AAA und 2 x AA alkalische Batterien (mitgeliefert) zum Betrieb.

1. Legen Sie die Einheit mit der Oberfläche nach unten auf eine glatte Oberfläche.
2. Drücken Sie am Riegel und entfernen Sie den Batteriedeckel an der Rückseite der Einheit.
3. Setzen Sie 1 x AAA und 2 x AA neue alkalische Batterien in das Batteriefach ein, und achten Sie auf die richtige „+“ und „-“ Polarität.
4. Setzen Sie den Batteriedeckel wieder auf.

### AUTOMATISCHE TASTENSPERRE

Die automatische Tastensperre bezieht sich auf alle anderen Knöpfe (1 Minute nach Druck auf einen beliebigen Knopf). Halten Sie den Knopf (Knopf ganz links) gedrückt, um die Tastensperre aufzuheben, danach erklingen zwei sanfte und kurze Pieptöne.

### ZEIT UND SNOOZE-DAUER EINSTELLEN

1. Halten Sie **SET / TIMER** gedrückt, danach blinken die Stundenziffern mit „0“ auf. Drücken Sie oder um die Zeit in Stunden einzustellen (halten Sie oder gedrückt, um schnell voranzukommen).
2. Drücken Sie erneut auf **SET/TIMER**, daraufhin blinken die Minutenziffern „00“ auf. Drücken Sie auf oder um die Zeit in Minuten einzustellen. (Halten Sie oder gedrückt, um schnell voranzukommen).
3. Drücken Sie erneut auf **SET / TIMER**, der Bildschirm zeigt „24Hr“ an und blinkt. Drücken Sie auf oder um das „12Hr“ oder „24Hr“ Zeitformat zu wählen. Es gibt ein **AM** Symbol, um Zeiten am Morgen anzuzeigen, sowie ein **PM** Symbol, um Zeiten am Nachmittag anzuzeigen.
4. Drücken Sie erneut auf **SET/ TIMER**, der Display zeigt daraufhin „05“ an und blinkt. Drücken Sie auf oder um eine Snooze-Zeit zwischen 5 und 60 Minuten zu wählen.
5. Drücken Sie erneut auf **SET/TIMER**, oder, wenn ungefähr 10 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, um den Einstellungsmodus zu verlassen.

### WECKER EINSTELLEN (StandardEinstellung 6:00 Uhr)

1. Halten Sie **AL SET / SELECT** gedrückt, **AL** erscheint und die Stundenziffern des Weckers erscheinen. Drücken Sie auf oder , um den Wecker in Stunden einzustellen. (Halten Sie oder gedrückt, um schnell voranzukommen).
2. Drücken Sie erneut auf **AL SET / SELECT**, und die Minutenziffern des Weckers blinken auf. Drücken Sie auf oder , um den Wecker in Minuten einzustellen. Halten Sie oder gedrückt, um schnell voranzukommen).
3. Drücken Sie erneut auf **AL SET / SELECT**, und **“HI”** blinken (Vibration auf HI Level), drücken Sie auf oder , um „LO“ auszuwählen (Vibration auf niedrigem Level) falls notwendig.
4. Drücken Sie erneut auf **AL SET / SELECT**, und **“HI”** blinken (Ton auf HI Level), drücken Sie auf oder , um „LO“ auszuwählen (Ton bei niedrigem Level) falls nötig.
5. Drücken Sie erneut auf **AL SET / SELECT** oder keine Taste für ungefähr 10 Sekunden, um den Einstellungsmodus zu verlassen. Drücken Sie in der Alarmeinstellung einmal auf **SET / TIMER**, um zum normalen Zeitmodus zurückzukehren.

### WECKERMODUS AUSWÄHLEN

Drücken Sie im normalen Zeitanzeigemodus einmal auf **AL SET/SELECT**, um den/ die Wecker zu aktivieren, daraufhin wird die dementsprechende Alarmanzeige rechts auf der Zeitanzeige angezeigt :

	: nur Weckerton ist aktiviert
	: nur Shaker-Alarm ist aktiviert
	: nur Stroboskoplichtwecker ist aktiviert
	: Ton- und Vibrationswecker sind aktiviert
	: Stroboskoplicht und Weckerton sind aktiviert

Drücken Sie erneut auf **AL SET / SELECT**, um den Wecker auszuschalten, alle Alarmanzeigen verschwinden daraufhin.

### WECKER ANHALTEN UND WECKER FÜR DEN NÄCHSTEN TAG EINSTELLEN

Wenn der Alarm ertönt, dann blinken die jeweiligen Alarmanzeigen auf. Drücken Sie einmal auf **AL SET / SELECT**, um den Wecker auszuschalten, und für den nächsten Tag einzustellen. Danach bleibt die entsprechende Alarmanzeige auf dem Bildschirm.

### SNOOZE VERWENDEN

Wenn der Wecker ertönt, drücken Sie einmal auf **Zz •** , der Wecker hört kurzzeitig auf und die entsprechende Alarmanzeige blinkt weiter. Der Wecker springt wieder an, sobald die eingestellte Snooze-Zeit verstrichen ist.

### RÜCKLICHT VERWENDEN

Drücken Sie einmal auf **Zz •**  um das Rücklicht 5 Sekunden lang zu aktivieren.

### BLINKLICHT VERWENDEN

Halten Sie **Zz •**  gedrückt, um das Blinklicht zu aktivieren. Halten Sie **Zz •**  gedrückt, um das Blinklicht zu deaktivieren.

### COUNTDOWN TIMER VERWENDEN (STUNDEN-MINUTEN TIMER)

1. Drücken Sie im normalen Zeitanzeigemodus einmal auf **SET / TIMER**,

dann wird der Timer-Modus angezeigt,  und  erscheinen und „0:00“ blinkt.

- Drücken Sie auf  um den Countdown-Timer in Stunden einzustellen, und , um den Countdown-Timer in Minuten einzustellen.
- Drücken Sie einmal auf **START / STOP**, um den Countdown in Minuten zu beginnen, dann blinken „:“ und .
- Während des Countdowns drücken Sie auf **START / STOP**, um den Countdown anzuhalten, und die gesamte Anzeige blinkt. Halten Sie **START / STOP** gedrückt, um den Countdown-Timer anzuhalten oder neu einzustellen.
- Drücken Sie erneut auf **START / STOP**, um den Countdown weiter laufen zu lassen. „:“ und  blinken erneut auf.
- Wenn der Timer „0:00“ erreicht hat (00 Sekunden), vibriert / ertönt / blinkt die Uhr mit LED und fängt an, die seitdem verstrichene Zeit zu zählen. Drücken Sie auf **START / STOP**, um den Timer-Alarm auszuschalten.
- Drücken Sie erneut auf **START / STOP**, der Bildschirm zeigt die letzte eingestellte Countdown-Zeit an und blinkt. Wiederholen Sie Schritt 2-5, um den Countdown-Timer einzustellen und zu benutzen.

**Hinweis:** Wenn der Timer aktiv ist und hoch oder runter zählt, drücken Sie auf **SET/TIMER**, um zur Zeitanzeige zurückzukehren. Das Timer-Symbol  blinkt dann auf der normalen Zeitanzeige auf.

	<b>SET / TIMER</b> einmal drücken, um in den Timer-Modus zu gelangen.
	 oder  drücken, um die Countdown-Zeit einzustellen
	<b>START / STOP</b> drücken, um den Countdown fortzusetzen
	<b>START / STOP</b> drücken, um den Countdown anzuhalten
	Wenn der Countdown-Timer 0:00 erreicht hat (0 Sekunden), vibriert/ ertönt/ blinkt die Uhr und zählt hoch, um die seitdem vergangene Zeit anzuzeigen. Drücken Sie einmal auf <b>START/ STOP</b> , um den Timer-Wecker anzuhalten.

## COUNT-UP TIMER VERWENDEN(MAX.23HR 59MIN.)

- Drücken Sie in der normalen Zeitanzeige einmal **SET / TIMER**, die Anzeige geht in den Timer-Modus und blinkt. Halten Sie **START / STOP** gedrückt, um den Timer-Wert auf „0:00“ zurückzustellen.
- Drücken Sie einmal auf **START/STOP**, um mit dem Count-up Timer zu beginnen. „:“ und  blinken.
- Drücken Sie während des Zählens einmal auf **START/STOP**, um den Zählvorgang anzuhalten und der gesamte Bildschirm blinkt. Halten Sie **START / STOP** gedrückt, um den Count-up Timer anzuhalten oder zurückzusetzen.
- Drücken Sie erneut auf **START/STOP**, um den Zählvorgang fortzusetzen.

	0:00 Wenn der Timer-Wert neu auf 0:00 zurückgesetzt wird ( <b>START / STOP</b> gedrückt halten), drücken Sie einmal auf <b>START / STOP</b> , um den Count-Up zu beginnen.
--	--

**Hinweis:** Wenn der Timer aktiv ist und hoch oder runter zählt, drücken Sie auf **SET / TIMER** um zur Zeitanzeige zurückzugelangen. Das Timer-Symbol  blinkt dann in der normalen Zeitanzeige auf.

## TESTMODUS

Halten Sie den  **TEST** Knopf gedrückt, Stroboskoplicht blinkt auf, Shaker-Vibration und Buzzer erklingen für 5 Sekunden und hören dann auf.

## WARNMELDUNG NIEDRIGE BATTERIE

Wenn das Symbol für niedrige Batterie  in der oberen Mitte des Bildschirms erscheint, tauschen Sie die Batterien gegen neue alkalische Batterien aus.

**Hinweis:** eine häufige Verwendung des Vibrationsalarms verkürzt das Batterieleben schnell.

## TROUBLESHOOTING

Wenn Ihre Uhr eine bedeutungslose Zeit anzeigt oder nicht richtig funktioniert, was durch elektrostatische Entladungen oder andere Störungen verursacht werden kann, nehmen Sie den Batteriedeckel ab, nehmen Sie die Batterien heraus und legen Sie diese wieder ein, worauf Sie auf die richtige Polarität +/- achten müssen. Ihre Uhr geht dann auf die Standardeinstellungen zurück und Sie müssen die Uhr erneut einstellen.

Ein niedriger Batteriestand führt zu einer verminderten Vibration und einem leiseren Weckerton. Sobald dies passiert, tauschen Sie die Batterien gegen neue aus.

## PRODUKTPFLEGE

- Platzieren Sie die Uhr auf einer stabilen Oberfläche, fern von direktem Sonnenlicht oder exzessiver Hitze oder Feuchtigkeit.
- Schützen Sie Ihre Möbel, wenn Sie die Einheit auf natürliches Holz oder Lackierungen stellen, indem Sie ein Tuch oder Schutzmaterial dazwischen legen.
- Reinigen Sie die Einheit mit einem weichen Tuch, welches nur mit milder Seife und Wasser befeuchtet ist. Stellen Sie sicher, dass am Gerät vor der Reinigung der Stecker gezogen wurde.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht genutzt wird, zum Beispiel für einen Monat oder länger, entfernen Sie die Batterien, um einer möglichen Korrosion vorzubeugen. Sollte das Batteriefach verrostet oder schmutzig sein, reinigen Sie das Fach gründlich und tauschen Sie die Batterien aus.

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

<b>Weckrufdauer</b>	: 1 minute	
<b>Schlummerdauer</b>	: Einstellbar auf 5 bis 60 Minuten	
<b>Standardeinstellungen</b>	Zeitformat	24 Stunden
	Zeit	0:00
	Weckruf	6:00
	Schüttlerstufe	Hi
	Schlummerdauer	05 (5 Minuten)
Count-Up / Countdown Zeit	23 Stunden 59 Minuten	
<b>Tonweckruf</b>	: Bis zu 80 dB bei 1m	

## GARANTIE

Geemarc™ bietet Ihnen eine Garantie für den Zeitraum von zwei Jahre ab Kaufdatum. Während dieser Zeit sind alle Reparaturen oder Ersatzleistungen (nach unserem Ermessen) für Sie gratis. Sollten Sie ein Problem feststellen, kontaktieren Sie bitte unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Internet-Seite unter [www.geemarc.com/de](http://www.geemarc.com/de). Die Garantie deckt weder Unfälle noch Fahrlässigkeit oder Bruchschäden an irgendwelchen Teilen ab. An dem Produkt dürfen weder Änderungen vorgenommen werden, noch darf es auseinandergebaut werden von jemandem, der kein zugelassener Geemarc Vertreter ist. Die Geemarc-Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte in keiner Weise ein.

**WICHTIG : IHRE QUITTUNG IST TEIL IHRER GARANTIE. SIE MUSS AUFBEWAHRT UND IM FALL VON GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHEN VORGELEGT WERDEN.**

**Bitte beachten Sie: Die Garantie ist nur in Deutschland gültig.**

**ERKLÄRUNG:** Geemarc Telecom SA erklärt hiermit, dass dieses Produkt die grundlegenden Anforderungen und andere einschlägigen Bestimmungen der R&TTE-Richtlinie.

Die Konformitätserklärung kann unter [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com) eingesehen werden

## VORSCHRIFTEN FÜR DIE WIEDERVERWERTUNG

Das WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) wurde festgesetzt, um Geräte am Ende ihres Produktlebenszyklus auf die beste Art und Weise zu recyceln.

Wenn dieses Produkt unverwendbar geworden ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren normalen Hausmüll.

Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Entfernen Sie die Akkus und werfen Sie sie in den entsprechenden WEEE Müllcontainer. Werfen Sie auch das Gerät selbst in den dafür vorgesehenen WEEE Container.
- Ersatzweise können Sie das Gerät an den Verkäufer zurückgeben. Wenn Sie ein neues Gerät kaufen, sollte er das alte zurücknehmen. Indem Sie diese Anweisungen befolgen, gewährleisten Sie die Gesundheit Ihrer Mitmenschen und den Schutz unserer Umwelt.



**geemarc™**  
Hear the Difference

Produktsupport und Hilfe erhalten Sie auf unserer Webseite unter [www.geemarc.com/de](http://www.geemarc.com/de)

Telefon 00 49(0) 228 548 89 932

QUGWake&Shake\_Voyager\_Ge\_A4\_V1.1