



## GUIDE D'UTILISATION

**Remarque:** pour les ampoules dont le poids est significativement plus élevé que celui de celles par lesquelles elles sont remplacées, il faut noter que le poids accru peut réduire la stabilité mécanique de certains luminaires et porte-ampoules et nuire au contact et à la rétention des ampoules.

**Veillez consulter notre site Web: [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com) pour un guide d'utilisation à jour, car des mises à jour et des changements importants ont pu être introduits qu'il est essentiel de connaître!**

### 1. Introduction

Merci d'avoir acheté votre Geemarc AMPLICALL6. L'unité d'ampoule (AMPLICALL6) reçoit un signal transmis par un nombre quelconque d'émetteurs AMPLICALL. Par exemple, les AMPLICALL1, 2,3, 30 et 40 et extra AC6 LR.

### 2. Déballage de l'unité AMPLICALL6


Lors du déballage de l'AMPLICALL6, vous trouverez dans la boîte les éléments suivants:

- 1 unité AMPLICALL6
- 1 télécommande principale avec batterie
- 1 guide d'utilisation.

### 3. Description générale

Courant évalué : 0,022A

$t_a$ : 35 °C

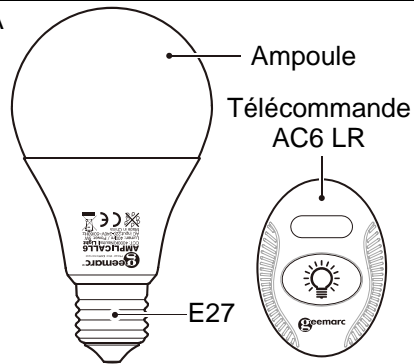

### 4. Montage

- Éteignez l'éclairage de votre habitation
- Retirez l'ampoule
- Placez l'ampoule AMPLICALL6
- Allumez
- Vous pouvez maintenant utiliser la télécommande pour allumer la lumière.

### 5. Appariement

Une fois l'alimentation branchée (chaque fois que le courant alternatif est connecté), le voyant vert s'allume pendant 10 secondes. Cela signifie que l'ampoule DEL est en mode appairage.

### 6. Appariement avec AC1, 2, 30, 40 (option)

Si l'ampoule DEL est en mode appairage, appuyez sur l'AC1 (AC2, AC30-40 ou le détecteur de fumée, etc.) pour l'appairer avec le dispositif DEL.

Si le 1er AC1 est associé à l'ampoule, la DEL rouge de l'ampoule clignotera une fois : **Blc (Blanc)** - .

Si le 2ème AC1 est associé à l'ampoule, la DEL rouge de l'ampoule clignotera deux fois : **Blc - Blc**.

Si le 3ème AC1 est associé à l'ampoule, la DEL rouge de l'ampoule clignotera trois fois : **Blc - Blc - Blc**.

Si le 4ème AC1 est associé à l'ampoule, la DEL rouge de l'ampoule clignotera 4 fois : **Blc - Blc - Blc - Blc**.

#### Remarque:

- L'AC6 est en mesure de s'appairer avec 4 AC6 LR. 4 dispositifs supplémentaires, par ex. AC1, 2, 3, 4 et 10 détecteurs de fumée.
- En mode appairage, appuyez et maintenez le bouton du détecteur de fumée jusqu'au Bip, une fois enregistré, L'AC6 flashera une fois en blanc.

### 7. Appairage avec l'interrupteur à distance Faible/Brillant/OFF de l'AC6

La commande principale (Faible / Brillant / OFF) de l'AC6 LR a déjà été appairée en usine.

L'utilisateur n'a pas besoin d'exécuter la procédure d'appairage. Dans le cas où l'utilisateur souhaite une unité AC6 LR supplémentaire pour la commande Faible / Brillant / OFF

de l'ampoule, il est alors possible de coupler un AC6 LR supplémentaire avec l'ampoule DEL. Suivez simplement la procédure d'appairage ci-dessus.

#### Remarque :

- Si plus de 4 appareils AC à distance supplémentaires sont appairés avec la DEL, alors la DEL appliquera la devise « Premier entré, premier sorti », c'est-à-dire que le premier appareil jumelé sera retiré de l'ampoule.
- Si la durée de l'interruption de l'AC est inférieure à 1,0 seconde, l'ampoule ne passera pas en mode appairage.

### 8. Commande à distance Faible/Brillant/OFF de l'AC6 LR

Appuyez sur le bouton de la télécommande pour allumer la DEL. Appuyez à nouveau pour obtenir le niveau Brillant. Rappuyez sur le bouton de la télécommande pour éteindre l'ampoule DEL.

### 9. Portée de l'AC

Appuyez sur l'AC\*, les DEL ROUGE et BLANCHE clignoteront alternativement. Pendant que la DEL clignote (quelqu'un appuie sur le bouton de la sonnette), l'utilisateur peut appuyer sur l'interrupteur principal de l'AC6 LR (interrupteur Faible / Brillant / OFF) pour arrêter le clignotement de la DEL.

**Remarque :** S'il existe plus d'un appareil à distance AC\* associé à la DEL, pendant que la DEL clignote (quelqu'un appuie sur le bouton de la sonnette), la cadence du signal clignotant ROUGE sera différente pour indiquer quel AC\* a déclenché l'ampoule :

No 1 : R – B1c – R – B1c – R – B1c – R – B1c – R.

No 2 : RR – B1c – RR – B1c – RR – Bc – RR.

No 3 : RRR – B1c – RRR – B1c – RRR.

No 4 : RRRR – B1c – RRRR – B1c – RRRR.

### 10. Détecteur de fumée

Si l'alarme de fumée déclenche l'ampoule, la DEL ROUGE

clignotera. Pendant que la DEL ROUGE clignote, l'utilisateur peut appuyer sur l'interrupteur principal de l'AC6 LR (Faible / Brillant / OFF) pour éteindre la DEL rouge qui clignote.

### 11. Dépannage

#### Batterie faible:

Si la batterie de l'AC6 LR (télécommande Faible / Brillant / OFF) est faible (inférieure à 6V), en appuyant sur le bouton de l'AC6, l'ampoule pourra toujours se déclencher, mais la DEL ne sera pas activée. Cela signifie que la batterie est faible. Veuillez remplacer la batterie.

### 12. Remplacement de la batterie de la télécommande

Le retrait et le remplacement de la batterie doivent être effectués par un adulte ou sous la surveillance d'un adulte. Veillez à ce que la batterie soit correctement insérée, en respectant les marques de polarité (+) et (-) sur la batterie et le produit. Retirez la batterie si vous n'utilisez pas le produit pendant de longues périodes.

### 13. GARANTIE

Votre produit Geemarc est garanti pendant 2 ans, suivant la date d'achat. Au cours de cette période, toutes les réparations ou tous les remplacements (à notre seule discrétion) seront effectués sans frais. En cas de problème, contactez notre service d'assistance ou rendez-vous sur notre site Web: [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com). La garantie ne couvre pas les accidents, la négligence ou les ruptures de pièces. Le produit ne doit pas être altéré ou démonté par quiconque n'étant pas un représentant agréé de Geemarc. La garantie de Geemarc ne limite en aucun cas vos droits légaux.

**IMPORTANT: VOTRE FACTURE FAIT PARTIE DE VOTRE GARANTIE ET DOIT ETRE CONSERVÉE ET PRODUITE LORS D'UNE RÉCLAMATION SOUS GARANTIE.**

**Veillez noter: la garantie est applicable en France uniquement.**

### 14. DÉCLARATION

**DÉCLARATION:** Geemarc Telecom SA déclare par la présente que son produit est conforme aux exigences essentielles ainsi qu'à d'autres directives pertinentes de la norme traitant des équipements terminaux de radio et télécommunications.

La déclaration de conformité peut être consultée sur [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)

### 15. DIRECTIVE DE RECYCLAGE

Le système DEEE (déchets des équipements électriques et électroniques) a été mis en œuvre pour les produits en fin de vie qui seront recyclés de la meilleure manière possible. Lorsque ce produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas avec vos déchets domestiques.

Veillez utiliser une des options suivantes:

- Retirez les piles et jetez-le dans une benne DEEE appropriée. Jetez le produit dans une benne DEEE appropriée.
- Ou rapportez-le à votre détaillant. Si vous achetez un nouvel article, l'ancien devrait être accepté.

Ainsi, en respectant ces instructions, vous contribuez à la santé publique et à la protection de l'environnement.



N'hésitez pas à consulter notre site Internet pour obtenir des informations et de l'aide sur nos produits :  
2 rue Galilée, 59791 GRANDE-SYNTHÉ CEDEX, FRANCE  
[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)

Téléphone **0328587599** ou fax **0328587576**