




**GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE**

Fr

Vérifiez si une version plus récente de ce guide de démarrage rapide est disponible sur notre site Internet: [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)

**Description générale**

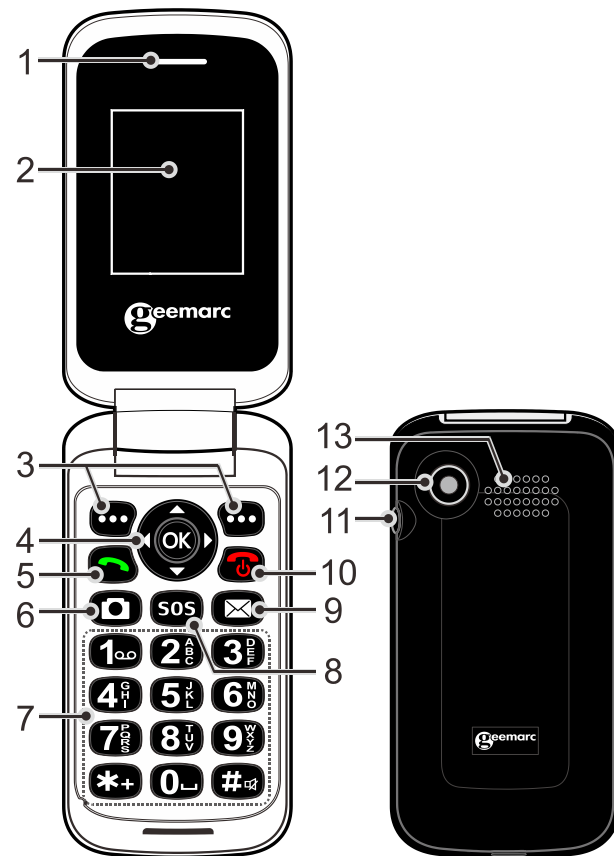

1

2

**Description**

1		<b>Ecouteur</b>
2		<b>Ecran</b>
3		<b>Touche de fonction gauche/droite</b> Il s'agit de touches de fonction d'écran, c'est-à-dire qu'elles ont des fonctions différentes suivant le menu affiché. Elles exécutent l'opération décrite textuellement au-dessus de la touche.
4		<b>Touche de navigation</b> <b>Touche OK :</b> Pour sélectionner ou confirmer <b>Touche de défilement vers le haut</b> Accès aux raccourcis Faîtes défiler les listes et les options de menu vers le haut. Permet d'augmenter le volume en cours de communication. Permet d'augmenter le volume de sonnerie pendant la sonnerie <b>Touche de défilement vers le bas</b> Accès au calendrier Faîtes défiler les listes et les options de menu vers le bas. Permet de diminuer le volume en cours de communication. Permet de diminuer le volume de sonnerie pendant la sonnerie <b>Touche de défilement vers la droite</b> Accès au lecteur audio <b>Touche de défilement vers la gauche</b> accès au menu PROFILS UTILISATEUR
5		<b>Touche d'appel</b> Appeler un correspondant après avoir composé son numéro. Choisir un des derniers appels composés Répondre à un appel.
6		<b>Appareil photo</b> Touche d'accès rapide pour accéder à la fonction photo.
7	 	<b>Saisie de numéro d'appel</b> <b>Touche Etoile</b> Appuyez sur cette touche pour insérer des caractères spéciaux (+, P ou W) en composant un message ou en modifiant le nom d'un correspondant dans le répertoire téléphonique. <b>Touche dièse</b> Permet de passer d'un mode de saisie à un autre pendant la composition d'un message Commutation mode silence/ mode normal (appui long).
8		<b>Touche SOS</b> Un appui long lance l'appel d'urgence ou arrête la procédure d'appel d'urgence.
9		Touche d'accès rapide pour écrire un nouveau message.
10		<b>Mise en marche /à l'arrêt raccrocher</b> Appuyez longtemps sur la touche pour allumer ou éteindre le téléphone. Mettre fin à un appel. Annulez le processus en cours et revenir au mode veille.
11		<b>Connecteur casque 3.5mm</b>
12		<b>Objectif de l'appareil photo</b>
13		<b>Haut parleur</b>

**Description des symboles à l'écran LCD**

	<b> Icône de la force du signal</b> Elle s'affiche automatiquement si votre téléphone est activé. Elle indique la force actuelle du signal. Plus le nombre de barres est élevé, plus le signal est fort. Il existe une icône de ce type par carte SIM.
	<b> Icône d'alarme</b> L'alarme a été réglée pour se déclencher à une heure spécifiée.
	<b> Icône de l'état de la batterie</b> Elle s'affiche automatiquement si votre téléphone est activé. Elle montre l'état de charge de la batterie. Plus le nombre de barres est élevé, plus la batterie est chargée.
	<b> Icône d'itinérance</b> Un appel en itinérance est en cours, c'est-à-dire un appel international entrant ou sortant.
	<b> Icône des SMS</b> Réception d'un nouveau SMS (message textuel).
	<b> Icône Secret</b> Le micro est temporairement désactivé au cours de la conversation.
	<b> Icône du mode silencieux</b> Le téléphone est en mode silencieux. Le téléphone ne sonnera pas en cas d'appel. Uniquement fonction vibreur Sonnerie et vibreur activés Sonnerie seulement activée
	<b> Icône du casque</b> Le casque est branché.
	<b> Appel manqué</b>
	<b> Fonction Bluetooth activée</b>


**Contenu de la boîte**

- 1 téléphone portable GSM CL8150
- 1 Adaptateur secteur+ 1 câble USB- micro USB
- 1 batterie rechargeable Lithium-Polymère
- 1 Guide d'utilisation rapide

**Installation de la carte SIM, de la batterie et carte micro SD**

Il faut toujours éteindre le téléphone avant d'enlever la batterie.  
Déclipsez le capot arrière du téléphone comme montré sur le schéma (a).

Enlevez la batterie (si la batterie est déjà en place).  
Faîtes glisser doucement la carte SIM avec les contacts dorés placés sur le support argenté, comme montré ci-dessous (schéma b).

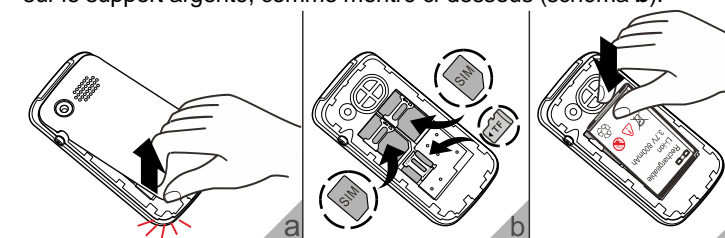

**Carte micro SD.**  
Vous pouvez mettre une carte micro SD (Max 32G.) pour vos sauvegardes.

Vous pouvez insérer 2 cartes SIM dans ce téléphone. Il y a plusieurs raisons à ceci, par exemple si vous utilisez deux SIM ne provenant pas du même opérateur, vous bénéficierez certainement d'une meilleure couverture réseau. Toutefois, il est également adéquat de n'utiliser qu'une seule carte!

Repérez les contacts de la batterie (les contacts dorés doivent se situer en bas à droite, face au téléphone), et insérez la batterie.  
Mettez la batterie en place et appuyez doucement (schéma c).

**Rechargement de la batterie**

Branchez le chargeur dans une prise murale.  
Branchez l'autre extrémité du câble du chargeur dans le port micro USB placé en bas du téléphone. Pendant la recharge, l'icône de batterie commence à se remplir.

**Laisser la batterie en charge pendant au moins 4 heures avant d'utiliser le téléphone pour la première fois.**

**Mise en marche/à l'arrêt**

Appuyez pendant au moins 3 secondes sur la touche pour mettre le téléphone en marche.

Si aucune carte SIM n'a été insérée, lorsque vous allez essayer de faire un appel, le message, **Numéro d'urgence seulement** s'affichera. Seuls les appels d'urgence peuvent être passés avant l'insertion de la carte SIM.

Ré-appuyez pendant 3 secondes sur la touche pour mettre le téléphone à l'arrêt.

**Première mise en fonctionnement**

Lors de la première mise en fonctionnement, il vous est demandé de sélectionner la langue et de saisir l'heure et la date. Cette séquence s'effectue en Anglais..

1. Saisissez le code PIN de votre (vos) carte(s) SIM et appuyez sur OK.
2. Appuyez 2 fois sur « Yes » et choisissez votre langage à l'aide des touches ▲ ▼ et appuyez sur OK.
3. Appuyez sur « Oui » et saisissez l'heure et les minutes.
4. Appuyez sur ▼ et saisissez la date.
5. Appuyez sur « ENREG » pour sauvegarder.

**Passer un appel**

Ouvrez le clapet du téléphone et composez le numéro de votre choix au clavier.

Appuyez sur **EFFACER** pour supprimer un chiffre en cas d'erreur

Appuyez sur , le numéro est composé automatiquement.

Pour terminer l'appel, appuyez simplement sur .

Pour passer un appel international, vous devez insérer le signe + avant l'indicatif du pays. Appuyez deux fois sur la touche \*.

**Recevoir un appel**

Lorsqu'un correspondant vous appelle, le téléphone sonne, l'écran affiche le numéro de téléphone de la personne qui cherche à vous joindre. Si ce numéro est enregistré dans le répertoire, l'écran affiche le nom du contact correspondant.

Appuyez sur pour répondre.

Pour raccrocher, il suffit d'appuyer sur ou de refermer le clapet du téléphone.

**Rejet d'un appel**

Pour rejeter un appel entrant, il vous suffit d'appuyer sur ou sur la touche **SILENCIEUX** puis sur **REJETER**.

**Options lors d'un appel**

La touche **Options** vous permet d'accéder à différentes fonctionnalités au cours d'une conversation comme.

- **Mettre en attente/ Terminer un appel**
- **Répertoire électronique/ Journal des appels**
- **Message/ Enregistreur de son (carte SD obligatoire)**
- **Sourdine/ Volume**

**Création d'une entrée dans le répertoire téléphonique**

1. Appuyez sur **Noms** ou faire **Menu** → **Répertoire électronique** puis appuyez sur **OK**.
2. Choisir **Ajouter un nouveau contact**, puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez → **SIM** ou **vers le téléphone** puis **OK**.
4. Entrez le nom du contact et le numéro téléphonique de la même façon (**Options- Editer-** entrer l'information à l'aide du clavier. - **Options -Terminé**).
5. **Options** → **Enregistrer** pour sauvegarder.

3

4

