



Guide d'utilisation

Fr


VISO15 –DCF

(Europe continentale - sauf Royaume-Uni)

1. Caractéristiques


- Affichage du temps facile à lire et à comprendre
- Calendrier perpétuel jusqu'en 2099
- Jours de la semaine et mois en 14 langues différentes

2. Apparence de l'unité

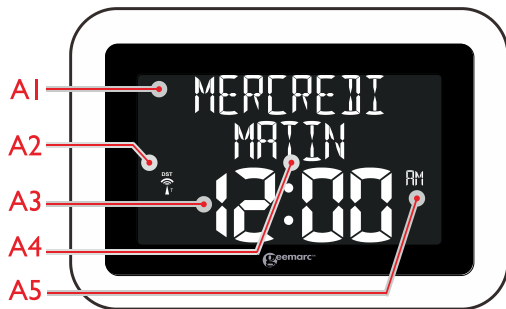


DP1

Jour
+
Période
du jour
+
Heure

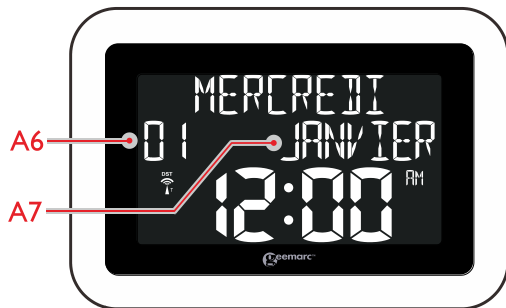

DP2

Jour
+
Date
+
Heure

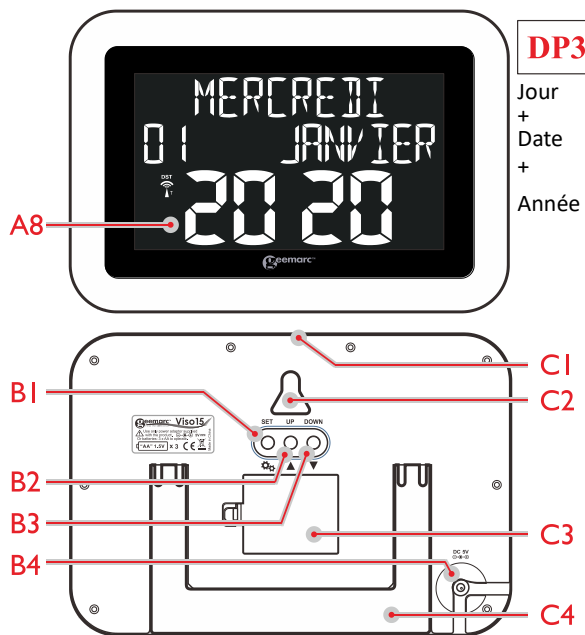

DP3

Jour
+
Date
+
Année

Partie A-LCD	
A1: Jour de la semaine	A5: AM/PM
A2: Icône de contrôle radio	A6: Jour
A3: Heure	A7: Mois
A4: Période de la journée	A8: Année

Partie B-Bouton	Partie C-Structure
B1: Bouton "⚙️"	C1: Capteur de rétroéclairage
B2: Bouton "▲"	C2: Trou de suspension
B3: Bouton "▼"	C3: Compartiment à piles
B4: Adaptateur secteur	C4: Support

3. Mise en route :

- Branchez l'adaptateur secteur sur la prise murale et à l'arrière de votre horloge (**B4**).
- Ouvrez le compartiment à piles (**C3**).
- Insérez 3 piles alcalines AA en respectant la polarité [marques "+" et "-"]. Vous devriez entendre un « clic », cela indique que vous avez placé les piles correctement.
- Remplacez le couvercle du compartiment à piles.
- Les piles ne sont utilisées qu'en cas de panne de courant.
- Vous pouvez sélectionner le niveau de luminosité du rétroéclairage en plaçant votre main sur le capteur de rétroéclairage (**C1**). Il y a quatre niveaux (Haut, Moyen, Faible et Arrêt).
Pour la période nuit, la luminosité est réglée sur **BASSE** et la position **HAUTE** ne peut pas être sélectionnée.

4. Réglage

4.1 Réglage automatique de l'horloge

- Lorsque vous connectez votre adaptateur secteur ou les piles alcalines, votre horloge vous demande de choisir votre langue. Vous avez le choix parmi les 14 langues suivantes : English, Français, Deutsch, Nederlands, Italiano, Español, Portugues, Svenska, Norsk, Dansk, Suomi, Polski, Ceska et Magyar.
- Pressez la touche "▼" (**B3**) ou "▲" (**B2**) pour choisir votre langue, puis pressez la touche ⚙️ (**B1**).
- Pressez la touche "▼" (**B3**) ou "▲" (**B2**) pour choisir votre type d'affichage, puis pressez la touche ⚙️ (**B1**) pour quitter.
Vous pouvez choisir parmi trois types d'affichage (voir les images) :
 - a) **DP1** : Jour / Période du jour et heure
 - b) **DP2** : Jour, date et heure
 - c) **DP3** : Jour, date et année
 - d) **DP4** : Dans ce mode, vous pouvez sélectionner les trois modes (DP1, DP2 et DP3). L'horloge basculera alors entre les trois.

Par défaut, le changement aura lieu toutes les 5 secondes, mais vous avez la possibilité d'augmenter la durée entre deux changements (jusqu'à 60 secondes).

- Après avoir défini la langue et le type d'affichage, l'horloge commence automatiquement à rechercher le signal horaire DCF. L'icône de contrôle radio "📶" (**A2**) apparaîtra alors sur l'écran.

📶 (A2) clignote	Indique que l'horloge reçoit maintenant le signal DCF
📶 (A2) reste allumé	Indique que le signal a été reçu avec succès
📶 (A2) disparaît	Indique que la réception du signal a échoué

- L'horloge se synchronise automatiquement avec le signal radio DCF tous les jours à 3h du matin pour maintenir l'heure exacte. Si la synchronisation avec le signal radio DCF échoue, "📶" l'icône disparaîtra de l'écran. L'horloge réessayera alors de se synchroniser avec le signal radio DCF à 4h et à 5h du matin.
- Vous pouvez faire en sorte que l'horloge recherche le signal radio en maintenant la touche "▼" (**B3**) enfoncée pendant 3 secondes. Chaque tentative pour obtenir le signal prend plusieurs minutes. Si la réception échoue, le balayage s'arrête momentanément ("📶" l'icône disparaît) puis recommence à l'heure de l'horloge suivante. Par exemple, en cas d'échec de la réception à 8h20 l'horloge recherchera à nouveau le signal à 9h.
- Pour arrêter le balayage du signal radio DCF, maintenez le bouton "▼" (**B3**) enfoncé pendant 3 secondes.

4.2 Réglage manuel de l'horloge :

4.2.1 : Réglage de la période du jour

Remarque :

- Tous les modes de paramétrage s'arrêteront automatiquement après 15 secondes si aucun réglage n'est effectué.
- Pressez le bouton "▼" (B3) ou "▲" (B2) et maintenez-le enfoncé pour atteindre plus rapidement la valeur souhaitée.
 - Si la période du jour n'est pas indiquée à l'écran (DP1), appuyez sur le bouton ⚙️ (B1) pour l'afficher.
 - Réglage par défaut :

MATIN = 7:01 - 12:00	SOIR = 17:01 - 23:00
APRES MIDI = 12:01 - 17:00	NUIT = 23:01 - 7:00

- Pressez et maintenez la touche ⚙️ (B1) enfoncée jusqu'à ce que le mot "MATIN" clignote.
- Réglez l'heure de début pour cette période en pressant les touches « ▼ » (B3) ou « ▲ » (B2), puis pressez la touche ⚙️ (B1) pour enregistrer.
- "APRES-MIDI" clignote à présent, réglez l'heure de début pour cette période en pressant les touches « ▼ » (B3) ou « ▲ » (B2), puis pressez la touche ⚙️ (B1) pour enregistrer.
- "SOIR" clignote à présent, réglez l'heure de début pour cette période en pressant les touches « ▼ » (B3) ou « ▲ » (B2), puis pressez la touche ⚙️ (B1) pour sauvegarder.
- "NUIT" clignote à présent, réglez l'heure de début pour cette période en pressant les touches « ▼ » (B3) ou « ▲ » (B2), puis pressez la touche ⚙️ (B1) pour enregistrer et quitter.

4.2.2 : Réglages du fuseau horaire et de l'horloge (date, année, heure et mois)

Si le jour et l'année ne sont pas indiqués à l'écran (DP3), pressez sur le bouton ⚙️ (B1) pour modifier le type d'affichage.

- Pressez et maintenez la touche ⚙️ (B1) enfoncée jusqu'à ce que 00 clignote à l'écran. Pressez la touche "▼" (B3) ou "▲" (B2) pour sélectionner votre fuseau horaire puis pressez la touche ⚙️ (B1) pour sauvegarder.
Par défaut : 00 pour la France et l'Allemagne.
- L'année clignote. Pressez la touche "▼" (B3) ou "▲" (B2) pour sélectionner la bonne année puis pressez la touche ⚙️ (B1) pour sauvegarder.
- Maintenant le mois clignote. Pressez la touche "▼" (B3) ou "▲" (B2) pour sélectionner le bon mois puis pressez la touche ⚙️ (B1) pour sauvegarder.
- Maintenant la date clignote. Pressez la touche "▼" (B3) ou "▲" (B2) pour sélectionner la bonne date puis pressez la touche ⚙️ (B1) pour sauvegarder.
- Maintenant, les chiffres de l'heure clignotent. Pressez la touche "▼" (B3) ou "▲" (B2) pour régler l'heure puis pressez la touche ⚙️ (B1) pour sauvegarder.
- Maintenant, les chiffres des minutes clignotent. Pressez la touche "▼" (B3) ou "▲" (B2) pour régler les minutes puis pressez la touche ⚙️ (B1) pour sauvegarder et quitter.

4.2.3 Réglage de la langue et du type d'affichage

- En mode de réglage normal, pressez et maintenez le bouton "▲" (B2) enfoncé jusqu'à ce que la langue définie clignote. Pressez le bouton "▼" (B3) ou "▲" (B2) pour sélectionner

la langue correcte, puis pressez le bouton ⚙️ (B1) pour sauvegarder.

Remarque: Vous avez le choix parmi les 14 langues suivantes : English, Français, Deutsch, Nederlands, Italiano, Espanol, Portugues, Svenska, Norsk, Dansk, Suomi, Polski, Ceska et Magyar


- Pressez la touche "▼" (B3) ou "▲" (B2) pour choisir votre langue, puis pressez la touche ⚙️ (B1)
- Pressez la touche "▼" (B3) ou "▲" (B2) pour choisir votre type d'affichage, puis pressez la touche ⚙️ (B1) pour quitter.
 - a) DP1 : Jour / Période du jour et heure
 - b) DP2 : Jour, date et heure
 - c) DP3 : Jour, date et année
 - d) DP4 : Dans ce mode, vous pouvez sélectionner les trois modes (DP1, DP2 et DP3). L'horloge basculera alors entre les trois.

Par défaut, le changement aura lieu toutes les 5 secondes, mais vous avez la possibilité d'augmenter la durée entre deux changements (jusqu'à 60 secondes).

5. Précautions

- Le réveil perd ses informations horaires si les piles sont retirées.
- Ne pas exposer l'appareil au rayonnement direct du soleil, aux fortes chaleurs, au froid, à l'humidité élevée ou aux zones humides.
- Ne pas nettoyer l'appareil à l'aide d'un matériel ou de produits abrasifs ou corrosifs. Les agents abrasifs de nettoyage peuvent rayer les pièces en plastique et corroder les circuits électroniques.

6. Portée de réception de l'heure radiocommandée : jusqu'à 1500 km à partir de l'émetteur DCF77.

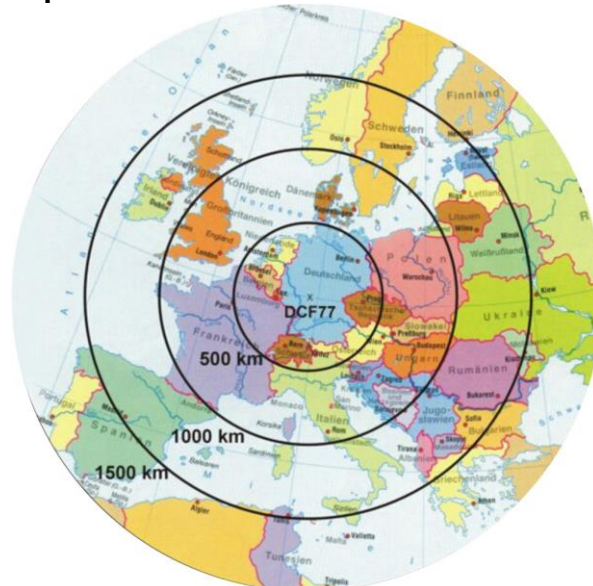

7. Garantie

Votre produit Geemarc Viso 15 est garanti pendant deux ans, suivant la date d'achat. Au cours de cette période, toutes les réparations ou tous les remplacements (à notre seule discrétion) seront effectués sans frais. En cas de problème, contactez notre service d'assistance ou rendez-vous sur notre site Internet:

www.geemarc.com. La garantie ne couvre pas les accidents, la négligence ou les ruptures de pièces. Le produit ne doit pas être altéré ou démonté par quiconque n'étant pas un représentant agréé de Geemarc. La garantie de Geemarc ne limite en aucun cas vos droits légaux.

IMPORTANT: VOTRE FACTURE FAIT PARTIE DE VOTRE GARANTIE ET DOIT ÊTRE CONSERVÉE ET PRODUITE LORS D'UNE RÉCLAMATION SOUS GARANTIE.

Déclaration CE: La déclaration de conformité peut être consultée sur **www.geemarc.com**

8. Directives de recyclage

Le système DEEE (déchets des équipements électriques et électroniques) a été mis en œuvre pour les produits en fin de vie qui seront recyclés de la meilleure manière possible.


Lorsque ce produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas avec vos déchets domestiques.

Veillez utiliser une des options suivantes:

- Retirez les batteries et jetez-les dans une benne DEEE appropriée.

Jetez le produit dans une benne DEEE appropriée.

- Ou rappez-le à votre détaillant. Si vous achetez un nouvel article, l'ancien devrait être accepté.



Pour des informations et une assistance sur le produit, rendez-vous sur notre site Internet : **www.geemarc.com**
téléphone **03 28 58 75 99**
2 rue Galilée, 59791 GRANDE-SYNTHÉ CEDEX,
FRANCE
Email : **sav@geemarc.fr**