




## Gebruiker's handboek **NL** VISO15 –DCF

(Vaste land van Europa / niet het Verenigd Koninkrijk)

### 1. Kenmerken:


- Gemakkelijk te lezen en te begrijpen tijdweergave
- ‘Eeuwigdurende’ kalender tot 2099
- Week- en maanddagen in 14 verschillende talen

### 2. Aanblik van de eenheid

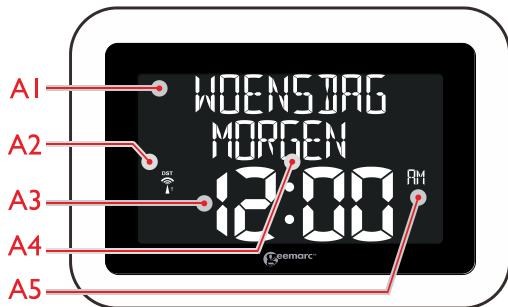


**DP1**

Dag  
+  
Dagdeel  
+  
Uur

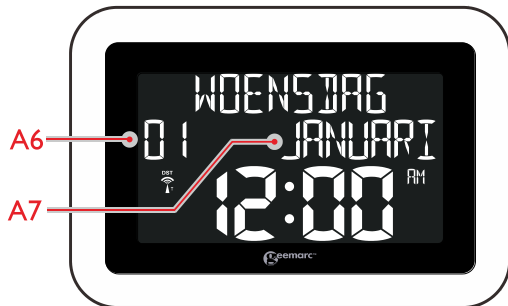

**DP2**

Dag  
+  
Datum  
+  
Uur

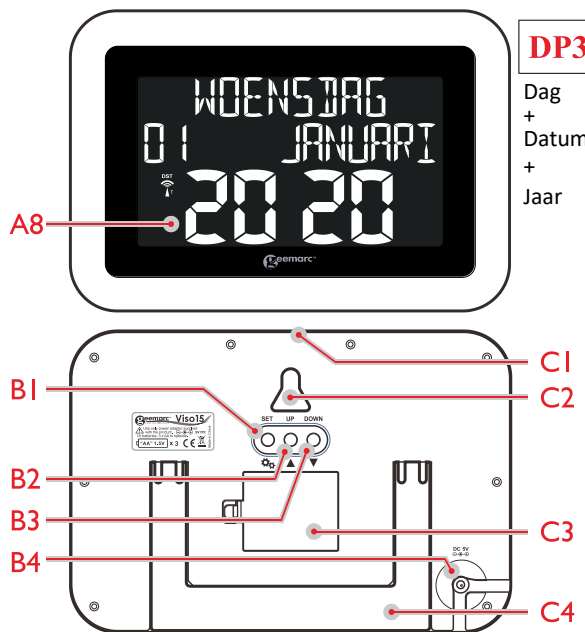

**DP3**

Dag  
+  
Datum  
+  
Jaar

#### Deel A-LCD

<b>A1:</b> Dag van de week	<b>A5:</b> AM = OCHTEND PM = MIDDAG / AVOND
<b>A2:</b> Pictogram vd radiobediening	<b>A6:</b> Date
<b>A3:</b> Tijd	<b>A7:</b> Maand
<b>A4:</b> Dagdeel	<b>A8:</b> Jaar

#### Deel B-Knoppen

<b>B1:</b> Instelknop
<b>B2:</b> knop
<b>B3:</b> knop
<b>B4:</b> Voedingsadapter

#### Deel C-Structuur

<b>C1:</b> Sensor voor de achtergrondverlichting
<b>C2:</b> Ophanggat
<b>C3:</b> Batterijvak
<b>C4:</b> Standaard

### 3. Om van start te gaan:

- Steek de voedingsadapter (**B4**) in de wandcontactdoos en in het contact aan de achterkant van uw klok.
- Open het batterijvakje (**C3**).
- Steek er drie AA-batterijen in met inachtneming van de + en – markeringen. U moet een ‘klik’ horen om aan te geven dat u de batterijen er correct hebt ingestoken.
- Sluit het batterijdeksel.
- De batterijen worden slechts gebruikt bij stroomuitval.
- U kunt de helderheid van de achtergrondverlichting aanpassen door uw hand op de sensor (**C1**) voor de achtergrondverlichting te houden. U hebt de keus uit vier standen: hoog, medium, laag en UIT. In de stand **NACHTS** is de helderheid **LAAG** en de **HOGHE**-stand kan niet worden gekozen.

## 4. Instellingen

### 4.1 Automatische klokinstelling

- Wanneer u de verbinding met de voedingsadapter of de batterijen tot stand brengt, vraagt de klok u om uw taal te kiezen. U hebt de keus uit de volgende 14 talen:

English, Francais, Deutsch, Nederlands, Italiano, Espanol, Portugues, Svenska, Norsk, Dansk, Suomi, Polski, Ceska en Magyar.

- Druk op de (**B3**) of (**B2**) knop om uw taal te kiezen en druk daarna op de knop (**B1**).
- Druk op de (**B3**) of (**B2**) knop om uw soort display te kiezen en druk daarna op de knop (**B1**) om dit keuzescherf te verlaten.

U hebt de keuze uit vier soorten display (zie de afbeeldingen):

- DP1:** Dag/dagdeel en Uur
- DP2:** Dag/ Datum en Uur
- DP3:** Dag, Datum en Jaar
- DP4:** In deze stand kunt u beide standen (DP1, DP2 & DP3) kiezen en de klok zal dan afwisselend de drie standen tonen.

Standaard zal de wisseling elke 5 seconden gebeuren, maar u kunt het interval verhogen tot max. 60 seconden.

- Nadat u uw taal en soort display hebt ingesteld begint de klok automatisch te scannen voor het DCF-tijdsignaal. Het pictogram van de radiobediening (**A2**) verschijnt dan op het scherm.

( <b>A2</b> ) knippert	Geeft aan dat de klok nu het DCF signaal ontvangt.
( <b>A2</b> ) brandt continu	Geeft aan dat het signaal met succes is ontvangen.
( <b>A2</b> ) verdwijnt	Geeft aan dat ontvangst van het signaal is mislukt.






- Elke dag om 3 uur 's nachts synchroniseert de klok automatisch met het DCF-radiosignaal om de juiste tijd te handhaven. Als de synchronisatie met het DCF radiosignaal mislukt, verdwijnt het pictogram van het scherm. De klok probeert dan om met het DCF-radiosignaal te synchroniseren om 4 en 5 uur 's nachts.
- U kunt de klok voor het radiosignaal laten scannen door de knop (**B3**) voor 3 seconden ingedrukt te houden. Elke poging om het signaal te krijgen neemt enkele minuten in beslag. Als de ontvangst mislukt, stopt het scannen (het pictogram verdwijnt) en start weer op het volgende hele uur, bijvoorbeeld als de ontvangst om 08:20 mislukt, zal de klok om 09:00 scannen om het signaal te vinden.
- Om het scannen voor het DCF-radiosignaal te stoppen, houdt u de knop (**B3**) voor 3 seconden ingedrukt.

### 4.2 Handmatige klokinstelling

#### 4.2.1: Het dagdeel instellen


**NB:**

- Alle instellingstanden zullen na 15 seconden automatisch afsluiten als er niets is aangepast.
- (Druk op de knop (**B3**) of de (**B2**) knop en houdt deze ingedrukt om de gewenste waarde sneller te bereiken.)


- Als het dagdeel niet wordt aangegeven op het scherm (DP1) druk dan op de knop  (B1) om het te laten verschijnen.
- Standaard instellingen: MORGEN = 07:01 - 12:00  
MIDDAG = 12:01 - 17:00  
AVOND = 17:01 - 23:00  
NACHT = 23:01 - 07:00
- Druk op de **Instelknop (B1)** en houdt deze ingedrukt totdat het woord 's **MORGENS** begint te knipperen.
- Stel de starttijd voor deze periode van de dag in door op de ▼(B3) of ▲(B2) knoppen te drukken en daarna op de knop  (B1) om dit te bewaren.
- Nu knippert 's **MIDDAGS**: Stel de starttijd voor deze periode van de dag in door op de ▼(B3) of ▲(B2) knoppen te drukken en daarna op de knop  (B1) om dit te bewaren.
- Nu knippert 's **AVONDS**: Stel de starttijd voor deze periode van de dag in door op de ▼(B3) of ▲(B2) knoppen te drukken en daarna op de knop  (B1) om dit te bewaren.
- Nu knippert 's **NACHTS**: Stel de starttijd voor deze periode van de dag in door op de ▼(B3) of ▲(B2) knoppen te drukken en daarna op de knop  (B1) om dit te bewaren.

#### 4.2.2: Tijdzone en klokinstellingen (datum, maand, tijd en jaar)

Als de dag en het jaar niet worden aangegeven op het scherm (DP3) druk dan op de knop  (B1) om deze te laten verschijnen.



- Druk op de knop  (B1) totdat het 00 begint te knipperen. Druk op de ▼(B3) of ▲(B2) knoppen om het juiste tijdzone te kiezen en daarna op de knop  (B1) om dit te bewaren. 00 standaard in Nederland en België.
- Nu jaar begint te knipperen. Druk op de ▼(B3) of ▲(B2) knoppen om het juiste jaar te kiezen en daarna op de knop  (B1) om dit te bewaren.
- Nu knippert de maand. Druk op de ▼(B3) of ▲(B2) knoppen om het juiste maand te kiezen en daarna op de knop  (B1) om dit te bewaren.
- Nu knippert de datum. Druk op de ▼(B3) of ▲(B2) knoppen om de juiste datum te kiezen en daarna op de knop  (B1) om dit te bewaren.
- Nu knipperen de cijfers van het uur. Druk op de ▼(B3) of ▲(B2) knoppen om het uur in te stellen en daarna op de knop  (B1) om dit te bewaren.
- Nu knipperen de cijfers van de minuten. Druk op de ▼(B3) of ▲(B2) knoppen om het uur in te stellen en daarna op de knop  (B1) om dit te bewaren.

#### 4.2.3: De taal en het soort display instellen

- In het normale instellingspatroon, druk op de ▲(B3) knop en houdt deze ingedrukt, totdat de taalinstelling begint te knipperen. Druk op de ▼(B3) of ▲(B2) knoppen om de juiste taal te kiezen en daarna op de knop  (B1) om dit te bewaren.

NB: U hebt de keus uit de volgende 14 talen: English, Francais,

Deutsch, Nederlands, Italiano, Espanol, Portugues, Swenska, Norsk, Dansk, Suomi, Polski, Ceska en Magyar.


- Druk op de ▼(B3) of ▲(B2) knoppen om uw taal te kiezen en daarna op de knop  (B1).
- Druk op de ▼(B3) of ▲(B2) knop om uw soort display te kiezen en druk daarna op de knop  (B1) om dit keuzescherf te verlaten.
  - a) DP1: Dag/dagdeel en Uur
  - b) DP2: Dag/ Datum en Uur
  - c) DP3: Dag, Datum en Jaar
  - d) DP4: In deze stand kunt u beide standen (DP1, DP2 & DP3) kiezen en de klok zal dan afwisselend de drie standen tonen.

Standaard zal de wisseling elke 5 seconden gebeuren, maar u kunt het interval verhogen tot max. 60 seconden.

## 5. Voorzorgsmaatregelen

- De klok verliest de tijdinformatie als de batterij verwijderd wordt.
- Niet aan direct zonlicht, hitte, koude en hoge vochtigheid blootstellen of aan natte gebieden.
- Het apparaat nooit schoonmaken met schurende of bijtende materialen of producten. Schurende schoonmaakmiddelen kunnen krassen maken in plastic onderdelen en elektronische circuits beschadigen.

## 6. Bereik van de radiogestuurde tijdontvangst: tot max. 1500 km van de DCF77 zender

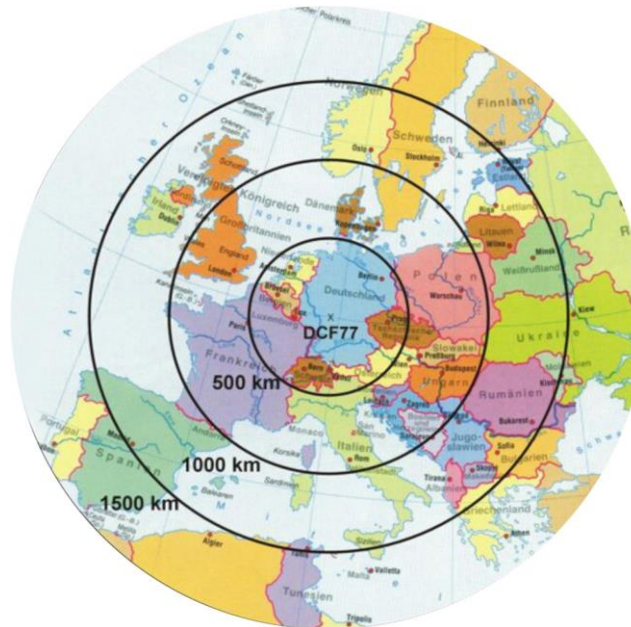

## 7. Garantie

Vanaf het moment dat u uw Geemarc product heeft gekocht, garandeert Geemarc het voor 2 jaar. Tijdens deze periode zijn alle reparaties of vervangingen (aan ons de keuze) gratis. Mocht u problemen ondervinden, neem dan contact op met onze Helpdesk of ga naar onze website op [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com). Ongelukken, verwaarlozing of breuk aan welk onderdeel dan ook worden niet door de garantie gedekt. Er mag niet geknoeid worden met het product of uit elkaar gehaald worden door iemand die niet een erkende Geemarc vertegenwoordiger is. De Geemarc garantie beperkt op geen enkele manier uw wettelijke rechten.

**BELANGRIJK:** UW ONTVANGSTBEWIJS IS ONDERDEEL VAN UW GARANTIE EN MOET BEWAARD EN GETOOND WORDEN VOOR HET GEVAL DAT U GARANTIE CLAIMT.

**CE verklaring:** De nakomingsverklaring kan ingezien worden op [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com).

## 8. Recycle richtlijnen

De afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA / Engels: WEEE) is opgesteld om producten die aan het einde van hun nut zijn gekomen op de beste manier te recyclen.

Wanneer dit product niet langer gebruikt wordt, gooi het dan niet in uw huishoudelijke afvalbak.

Gebruik liever een van de volgende stortingsopties:

- Verwijder de batterijen en doe deze in een daartoe geschikte AEEA-container.
- Gooi het apparaat ook in een daartoe geschikte AEEA-container of overhandig het oude product aan uw detailhandelaar. Als u een nieuw apparaat koopt, moeten zij dit accepteren.



Bezoek ons op [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)  
voor productondersteuning en hulp  
telefoon: +31 (0)20 – 616 6789

