



BEDIENUNGSANLEITUNG

Hinweis: Bei Lampen, die ein wesentlich größeres Gewicht aufweisen als die Lampen, die sie ersetzen, muss darauf hingewiesen werden, dass ein größeres Gewicht zu einer niedrigeren Stabilität bei bestimmten Leuchten und Lampenfassungen führen kann, und dass der Kontakt und die Lampenhalterung dadurch beeinträchtigt sein könnten.

!!! Bitte besuchen Sie unsere Webseite: www.geemarc.com um aktuellste Bedienungsanleitungen einzusehen, da es eventuell wichtige Updates oder Änderungen gibt, die Sie wissen sollten !!!

1. Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Geemarc AMPLICALL6. Die Glühbirneneinheit (AMPLICALL6) empfängt ein übertragenes Signal von beliebig vielen AMPLICALL Transmittern. Zum Beispiel vom AMPLICALL 1, 2, 3, 30 & 40 und zusätzlich AC6 LR.

2. Auspacken des AMPLICALL6


Beim Auspacken des AMPLICALL6 sollten die folgenden Bestandteile im Paket enthalten sein:

- 1 AMPLICALL6 Einheit
- 1 Generalfernbedienung mit Batterie
- 1 Bedienungsanleitung.

3. Allgemeine Daten

Nennstrom: 0.022A

t_a : 35 °C

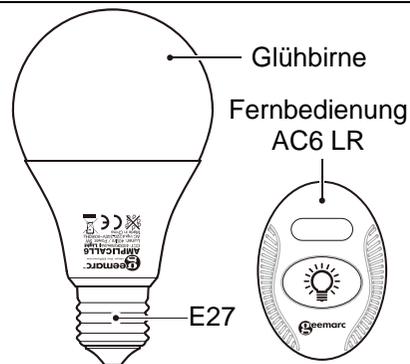

4. Anbringung

- Schalten Sie den Strom für Ihre häusliche Lampenfassung aus.
- Entfernen Sie die Glühbirne
- Bringen Sie die AMPLICALL6 Birne an
- Schalten Sie den Strom wieder ein
- Jetzt können Sie die Fernbedienung verwenden, um das Licht einzuschalten.

5. Paarung

Sobald der Strom angeschaltet ist (jedes Mal, wenn AC verbunden wird), leuchtet die grüne LED-Anzeige für 10 Sekunden auf. Jetzt befindet sich die LED-Birne im Paarungsmodus.

6. Mit AC1, 2, 30, 40 (Option) paarem

Sobald sich die LED-Birne im Paarungsmodus befindet, drücken Sie auf den AC1 (AC2, AC30-40 und Rauchmelder usw.), um diesen mit dem LED-Gerät zu paaren.

Sobald der 1. AC1 mit der Birne gepaart worden ist, blinkt die rote LED-Anzeige einmal auf: **W (WEISS)** –.

Sobald der 2. AC1 mit der Birne gepaart worden ist, blinkt die rote LED-Anzeige zwei Mal auf: **W – W**.

Sobald der 3. AC1 mit der Birne gepaart worden ist, blinkt die rote LED-Anzeige drei Mal auf: **W – W – W**.

Sobald der 4. AC1 mit der Birne gepaart worden ist, blinkt die rote LED-Anzeige vier Mal auf: **W – W – W – W**.

Hinweis :

- AC6 kann mit 4 x AC6 LR gepaart werden. 4 x zusätzliche Geräte, z.B. AC1, 2, 3, 4 und 10 x Rauchmelder.
- Wenn die LED Glühbirne in Paarungsmodus liegt, denn drücken Sie auf die Rauchmelder Taste. Wenn der Rauchmelder mit der Glühbirne angemeldet ist, wird die Glühbirne blitzen.

7. Mit AC6 LR Fernbedienungsknopf AUF / MITTEL / AUS paaren

Die AC6 LR (Generalfernbedienung **AUF / MITTEL / AUS**) Steuerung wird bereits im Werk gepaart.

Der Nutzer muss den Paarungsvorgang nicht noch einmal durchführen.

Sollte sich der Nutzer einen zusätzlichen AC6 LR wünschen, um die Glühbirne über **AUF / MITTEL / AUS** zu steuern, kann ein zusätzlicher AC6 LR mit der LED Birne gepaart werden. Befolgen Sie einfach die obenstehende Paarungsanleitung.

Hinweis:

- Wenn mehr als 4 x zusätzliche Geräte (AC) mit der LED-Birne gepaart werden, dann agiert die LED-Birne basierend auf dem FIFO-Verfahren (First In First Out), und das 1. gepaarte Gerät wird aus der Birne gelöscht.
- Wenn weniger als 1 Sekunde lang eine AC-Störung besteht, wird die Birne nicht in den Paarungsmodus gesetzt.

8. AC6 LR Fernbedienung AUF / MITTEL / AUS:

Drücken Sie auf den Knopf der Fernbedienung, um die LED-Leuchte einzuschalten.

Halten Sie den Knopf für MITTEL gedrückt. Drücken Sie den Knopf erneut, um die LED-Birne auszuschalten (OFF).

9. AC Bandbreite:

Drücken Sie auf AC*, die **ROTE** und die **WEISSE** LED-Anzeige blinken abwechselnd auf. Während die LED-Anzeige aufblinkt (jemand hat geklingelt), kann der Nutzer auf die AC6 LR Generalfernbedienung drücken (AUF / MITTEL / AUS Knopf), damit die LED-Anzeige nicht mehr aufblinkt.

Hinweis:

Wenn mehr als ein ferngesteuertes AC* Gerät mit der LED-Birne gepaart wurden und die LED-Birne aufblinkt (jemand hat geklingelt), dann ist die ROT blinkende Signalkadenz anders, um anzuzeigen, welche AC* die Birne ausgelöst hat:

#1: R– W– R– W– R– W– R– W– R.

#2: RR – W – RR – W – RR – W – RR.

#3: RRR – W – RRR – W – RRR.

#4: RRRR – W – RRRR – W – RRRR.

10. Rauchmelder

Wenn ein Rauchmelder die Birne ausgelöst hat, blinkt die ROTE LED-Anzeige auf. Während die ROTE LED-Anzeige aufblinkt, kann der Nutzer auf die AC6 LR Generalfernbedienung drücken (Dim / Highlight / OFF Knopf), um die ROT blinkende LED-Anzeige

auszuschalten.

11. Troubleshooting

Batterie fast leer:

Wenn die Batterie des AC6 LR (ferngesteuert **AUF/MITTEL/AUS**) niedrig ist (unter 6V), kann das Drücken des AC6 Knopfs immer noch die Birne steuern, allerdings leuchtet die LED-Birne nicht auf. Das bedeutet, dass die Batterie fast leer ist. Bitte tauschen Sie die Batterie aus.

12. Austauschen von Batterien in der Fernbedienung:

Batterien sollten von einem Erwachsenen oder unter Aufsicht Erwachsener entfernt und ausgetauscht werden.

Bitte stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig eingesetzt werden, und achten Sie auf die (+) und (-) Polmarkierungen auf der Batterie und auf dem Produkt. Bitte entfernen Sie die Batterien, sollten Sie das Produkt längere Zeit nicht benutzen.

13. GARANTIE

Geemarc™ bietet Ihnen eine Garantie für den Zeitraum von zwei Jahre ab Kaufdatum. Während dieser Zeit sind alle Reparaturen oder Ersatzleistungen (nach unserem Ermessen) für Sie gratis. Sollten Sie ein Problem feststellen, kontaktieren Sie bitte unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Internet-Seite unter www.geemarc.com/de. Die Garantie deckt weder Unfälle noch Fahrlässigkeit oder Bruchschäden an irgendwelchen Teilen ab. An dem Produkt dürfen weder Änderungen vorgenommen werden, noch darf es auseinanderggebaut werden von jemandem, der kein zugelassener Geemarc Vertreter ist. Die Geemarc-Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte in keiner Weise ein.

WICHTIG: IHRE QUITTUNG IST TEIL IHRER GARANTIE. SIE MUSS AUFBEWAHRT UND IM FALL VON GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHEN VORGELEGT WERDEN.

Bitte beachten Sie: Die Garantie ist nur in Deutschland gültig.

ERKLÄRUNG: Geemarc Telecom SA erklärt hiermit, dass dieses Produkt die grundlegenden Anforderungen und andere einschlägigen Bestimmungen der R&TTE-Richtlinie.

Die Konformitätserklärung kann unter www.geemarc.com eingesehen werden

14. VORSCHRIFTEN FÜR DIE WIEDERVERWERTUNG

Das WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) wurde festgesetzt, um Geräte am Ende ihres Produktlebenszyklus auf die beste Art und Weise zu recyceln.

Wenn dieses Produkt unverwendbar geworden ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren normalen Hausmüll.

Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Entfernen Sie die Akkus und werfen Sie sie in den entsprechenden WEEE Müllcontainer. Werfen Sie auch das Gerät selbst in den dafür vorgesehenen WEEE Container.
- Ersatzweise können Sie das Gerät an den Verkäufer zurückgeben. Wenn Sie ein neues Gerät kaufen, sollte er das alte zurücknehmen. Indem Sie diese Anweisungen befolgen, gewährleisten Sie die Gesundheit Ihrer Mitmenschen und den Schutz unserer Umwelt.



Produktsupport und Hilfe erhalten Sie auf unserer Webseite unter www.geemarc.com/de

Telefon **00 49(0) 228 548 89 932**

QUGAMPLICALL6_Ge_2/3A4_V1.0