



KURZANLEITUNG

De


Basisstation

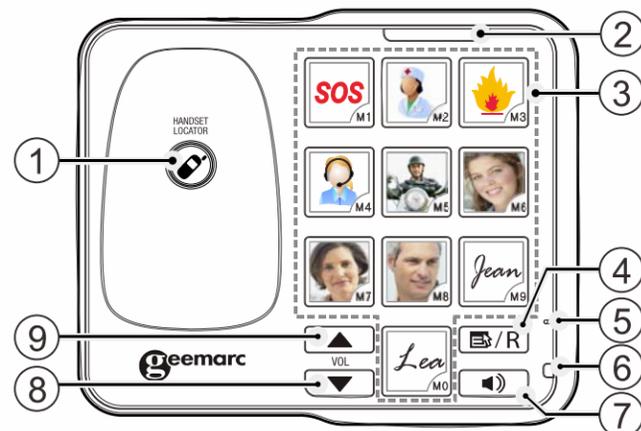

Handapparat

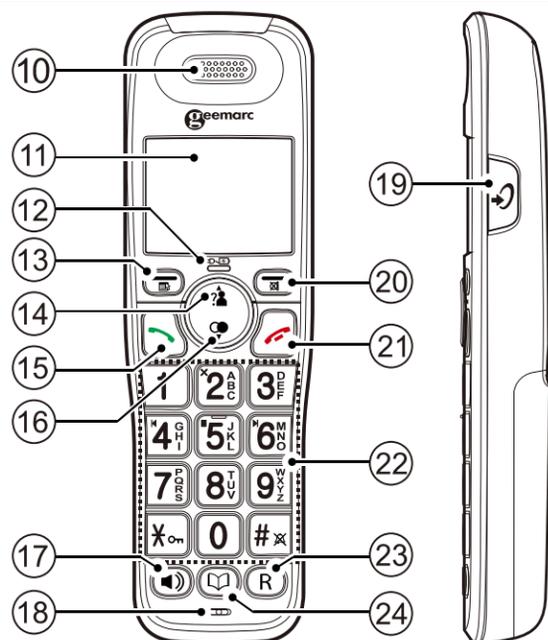

Anschluss der Basisstation

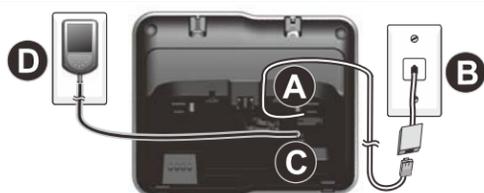

!!! Weitere Informationen zur Bedienung gibt es auf unserer Webseite www.Geemarc.com !!!

ACHTUNG: Verwenden Sie nur den mitgelieferten Akku. Es besteht Explosionsgefahr, wenn ein falscher Batterietyp für die Elterneinheit verwendet wird. Der Akku darf während des Gebrauchs, der Lagerung oder des Transports in großer Höhe keinen hohen oder niedrigen extremen Temperaturen und niedrigem Luftdruck ausgesetzt werden. Die Entsorgung der Batterie ins Feuer oder einen heißen Ofen oder mechanisches Zerquetschen oder Schneiden oder die Batterie kann zu einer Explosion führen. Wenn Sie den Akku in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen belassen, kann dies zu einer Explosion oder dem Austreten von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen. Akkus, die extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt sind, können zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren

Flüssigkeiten oder Gasen führen. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den Anweisungen.

Normale Betriebstemperatur für das Produkt (z.B. 0°C ~ 40°C).

Verwenden Sie nur die unten aufgeführten Adapter und Akkus.

Informationen zum Netzteil: Ausgang: 6V DC 0.45A, 2.7W. Vtech Telekommunikation Limited Modell: VT05EEU06045 (EU), VT05EUK06045 (GB)

Wiederaufladbarer Akku: Modell: NI-MH AAA500x2. 2,4V, 500mAh. Corun.

INHALT DER VERPACKUNG

1 Telefon-Basisstation, 1 kabelloser Handapparat, 1 Netzteil, 1 Telefonkabel, 1 NiMh Akkupack, 1 Kurzanleitung.

EINRICHTUNG

Anschluss des Telefons

Telefonkabel an die Telefonanschlussbuchse (A) und an den Telefonanschluss in der Wand anschließen (B).

Netzteilanschluss an die Basisstation (und das DC Ladegerät) (C), danach den Netzteilstecker an eine Wandsteckdose anschließen (D).

Ausschließlich das mit dem Telefon mitgelieferte Netzteil verwenden.

Einsetzen des Akkupacks

Anschlussbuchse des Akkupacks fest in den Anschluss im Batteriefach des Handapparates einstecken. Das mitgelieferte Akkupack wie angezeigt einlegen.

Die Abdeckung flach an das Batteriefach legen und aufwärts schieben, bis sie einrastet.



Akkupack laden

Das Akkupack beim ersten Ladevorgang mindestens 16 Stunden laden.

ÜBERBLICK

Basisstation

1. /ORTUNG DES HANDAPPARATS

Drücken, während das Telefon nicht benutzt wird, um alle Handapparate anzurufen.

2. BELEGT

AN wenn ein Handapparat belegt ist, oder wenn der Anrufbeantworter einen eingehenden Anruf beantwortet.

AN, wenn ein Handapparat registriert wird.

Blinkt, wenn ein Anruf eingeht oder wenn Handapparate registriert werden.

3. BILDERTASTEN

10 große Bildertasten, um Nummern zu speichern, oder um diese anzuwählen.

4. FLASH / PROG

Online: Halten Sie die Taste gedrückt, um einen Rückruf zu tätigen.

Ungenutzt: Drücken Sie diese Taste, um die Bildertasten zu programmieren.

5. MIKROFON

6. SPRECHMODUSANZEIGE

An, wenn der Lautsprecher an ist.

7. LAUTSPRECHERTASTE

HINWEIS: warten Sie zwei Sekunden, bevor Sie die Telefonnummer wählen.

8. VOL ()

Im Lautsprechermodus drücken, um die Lautstärke des Lautsprechers zu reduzieren. Im ungenutzten Zustand drücken, um die Lautstärke des Basisklingeltons zu senken.

9. VOL ()

Im ungenutzten Zustand drücken, um die Lautstärke des Basisklingeltons zu steigern. Im Lautsprechermodus drücken, um die Lautstärke des Lautsprechers zu steigern.

Telefonapparat

10. HÖRMUSCHEL

11. LCD-ANZEIGE

12. LADELEUCHE ()

Leuchtet dauerhaft, wenn der Handapparat im Ladegerät geladen wird.

13. MENÜ/OK ()

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.

Im Untermenü-Modus: Drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

Während eines Gesprächs: Drücken, um auf Intercom / Telefonbuch / Wiederwahlliste / Anrufliste zuzugreifen.

14. NACH OBEN/ANRUFLISTE ()

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um auf die Anrufliste zuzugreifen.

Im Menümodus: Drücken, um in den Menüpunkten nach oben zu blättern.

In der Telefonbuchliste / Wiederwahlliste / Anrufliste: Drücken, um in der Liste nach oben zu blättern.

Im Bearbeitungsmodus: Drücken, um den Cursor ein Zeichen nach links zu bewegen.

Während eines Gesprächs: Drücken, um die Hörerlautstärke zu erhöhen.

Während des Klingelns: Drücken, um die Klingellautstärke zu erhöhen.

15. SPRECHFUNKTION AN ()

Im Bereitschaftsmodus / vor dem Wählen: Drücken, um einen Anruf mit dem Hörer zu tätigen.

In der Telefonbuchliste / Wiederwahlliste / Anrufliste: Drücken, um den in der Liste markierten Eintrag mit dem Hörer anzurufen.

Während des Klingelns: Drücken, um einen Anruf mit dem Hörer zu beantworten.

16. NACH UNTEN/WIEDERWAHLLISTE ()

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um auf die Wiederwahlliste zuzugreifen.

Im Menümodus: Drücken, um in den Menüpunkten nach unten zu blättern.

In der Telefonbuchliste/Wiederwahlliste/Anrufliste: Drücken, um in der Liste nach unten zu blättern.

Im Bearbeitungsmodus: Drücken, um den Cursor ein Zeichen nach rechts zu bewegen.

Während eines Gesprächs: Drücken, um die Hörerlautstärke zu verringern.

Während des Klingelns: Drücken, um die Klingellautstärke zu verringern.

17. FREISPRECHANLAGE ()

Im Bereitschaftsmodus/vor dem Wählen: Drücken, um einen Anruf im Freisprechmodus zu tätigen. Erneut drücken, um zum Hörer zu wechseln.

In der Telefonbuchliste/Wiederwahlliste/Anrufliste: Drücken, um den in der Liste markierten Eintrag im Freisprechmodus anzurufen. Erneut drücken, um zum Hörer zu wechseln.

Während des Klingelns: Drücken, um einen Anruf im Freisprechmodus zu beantworten. Erneut drücken, um zum Hörer zu wechseln.

18. MIKROFON

19. ERHÖHUNG DER LAUTSTÄRKE ()

Während eines Gesprächs: Drücken Sie , um die Funktion ERHÖHUNG DER LAUTSTÄRKE zu aktivieren/deaktivieren.

20. ABBRUCH/STUMM ()

Im Hauptmenü-Modus: Drücken, um zum Bereitschaftsmodus Bildschirm zurückzukehren.

Im Untermenü-Modus: Drücken, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

Im Untermenü-Modus: Drücken und halten, um zum Bereitschaftsmodus Bildschirm zurückzukehren.

Im Bearbeitungsmodus / vor dem Wählen: Drücken, um ein Zeichen / eine Ziffer zu löschen.

Im Bearbeitungsmodus / vor dem Wählen: Drücken und halten, um alle Zeichen / Ziffern zu löschen.

Während eines Gesprächs: Drücken, um das Mikrofon stumm zu stellen / wieder zu aktivieren.

Während des Klingelns: Drücken, um die Klingel des Handapparats stumm zu stellen.

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um mit einem anderen Handapparat zu kommunizieren.

21. SPRACHFUNKTION AUS ()

Während eines Gesprächs: Drücken, um ein Gespräch zu beenden und zum Bereitschaftsbildschirm zurückzukehren. **Im Menü-/Bearbeitungsmodus:** Drücken, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren. **Im Menü/Bearbeitungsmodus:** Drücken und halten, um zum Bereitschaftsmodus Bildschirm zurückzukehren.

Im Bereitschaftsmodus: Drücken und halten, um den Handapparat auszuschalten. Drücken und halten, um diesen einzuschalten, wenn er ausgeschaltet ist.

22. ALPHANUMERISCHES TASTENFELD, STERNCHEN (), RAUTE ()

Vor der Wahl oder im Bearbeitungsmodus: Drücken, um eine Ziffer / einen Buchstaben / einzufügen.

Taste im Bereitschaftsmodus: Drücken und halten, um die Tastensperre zu aktivieren/deaktivieren.

Taste im Bereitschaftsmodus: Drücken und halten, um die Klingel ein-/auszuschalten.

0 Taste im Bereitschaftsmodus / vor dem Wählen / Nummernbearbeitungsmodus: Drücken und halten, um eine Leerzeile einzufügen.

23. R

Während eines Gesprächs: Drücken, um einen Anruf anzunehmen, sollten Sie bei Ihrem Dienstleistungsanbieter die Anklopf-Option abonniert haben.

24. TELEFONBUCH ()

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um auf das Telefonbuch zuzugreifen.

MENÜ-EINSTELLUNG

Die Telefoneinstellungen erfolgen stets in der gleichen Weise: Drücken Sie die **Menü/OK** -Taste, um das Hauptmenü zu öffnen. Mittels der -Tasten können Sie einen Eintrag markieren und diesen durch Drücken der **Menü/OK** -Taste wählen.

Der voreingestellte **PIN**-Code lautet **0000**.

Beispiel: Einstellen der Sprache auf dem Handapparat

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , markieren Sie dann MT-Einstellungen, drücken Sie auf **MENÜ/OK** , wählen Sie dann Sprache, drücken Sie auf **MENÜ/OK** , wählen Sie dann die gewünschte Sprache und drücken Sie zur Bestätigung auf **MENÜ/OK** .

Telefonapparat

TELEFONBUCH :

► LISTE EINSEHEN
in einem Eintrag: ► EINTRAG NEU ► ANSEHEN ► AENDERN
► LOESCHEN ► ALLE LOESCHEN ► TELB STATUS
► DIREKTWAHL

ANRUFLISTE :

► LISTE EINSEHEN
in einem Eintrag: ► NR SPEICHERN ► LOESCHEN ► ALLE LOESCHEN ► DETAILS ► ANRUFART

BS EINSTELLUNGEN :

► RUFTON ► RUFTONLAUTST. ► MT ABMELDEN ► WÄHLVERFAHREN ► FLASH ZEIT ► PIN AENDERN

MT EINSTELLUNGEN :

► RUFTON ► TOENE ► BASIS WAEHLEN ► SPRACHE ► MT NAME ► MT DISPLAY ► AUTO-ANTWORT

DIREKT MEM : ► M1-M2-M3-M4...

DATUM & UHRZEIT : ► DATUMSFORMAT ► ZEITFORMAT ► ZEIT EINST. ► DATUM EINST

WECKER : ► EIN ► AUS

ANMELDEN : ► BASISSTATION 1, 3 oder 4

RUECKSETZEN : ► PIN? 0000 Voreingabe

ANRUF. BEANTWORTER

► NACHR. HOEREN ► ALLE LÖSCHEN ► MEMO ► AB EIN/AUS
► AB EINSTELLUNGEN (ANTWORTMODUS, AB SPRACHE, ANSAGEN, ANTWORTVERZÖGERUNG, AUFNAHMEZEIT, KOMPRESSION, MITHOEREN, FERNABFRAGE, PIN AENDERN)

HANDAPPARAT-REGISTRIERUNG

Hinweis : Handapparat und Basisstation sind vorregistriert. Es können für eine einzelne Basisstation bis zu vier Handapparate registriert werden. Im Falle der Neuregistrierung lautet der PIN **0000**.

Registrierung eines Handapparats

Auf der Basisstation: Halten Sie  /ORTUNG DES **HANDAPPARATS** auf der Basisstation gedrückt, um auf den Registrierungsmodus zuzugreifen.

Zugleich am **Handapparat:** Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , markieren Sie **▼▲** REGISTRIERUNG.

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , markieren Sie **▼▲** BASIS (1-4), drücken Sie auf **MENÜ/OK** , geben Sie den 4-ziffrigen PIN für die Basisstation ein.

Kurz danach ertönt bei erfolgreicher Registrierung ein Bestätigungston und das Display des Handapparats kehrt in den Bereitschaftsmodus zurück, wobei die neue Handapparatnummer angezeigt wird. Die Anzeige der Basisstation kehrt auch in den Bereitschaftsmodus zurück.

Abmeldung

Am Handapparat: Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , markieren Sie **▼▲** BS EINSTELLUNGEN, drücken Sie auf **MENÜ/OK** , markieren Sie **▼▲** MT ABMELDEN, drücken Sie auf **MENÜ/OK** , geben Sie den PIN **0000** ein, drücken Sie auf **MENÜ/OK** , markieren Sie mit **▼▲** die Handapparatnummer, die Sie abmelden möchten, drücken Sie zur Bestätigung auf **MENÜ/OK** .

INTERCOM

Interner Anruf

Drücken Sie auf **C/STUMM** , geben Sie die gewünschte Handapparatnummer auf dem Tastenfeld ein. Wenn Sie einen Anruf auf der Basisstation im Lautsprechermodus erhalten, wird der Anruf automatisch auf den Handapparat weitergeleitet, solange sich der Handapparat nicht auf der Ladestation befindet.

Alle Handapparate anrufen

Drücken Sie auf **C/STUMM** , geben Sie auf dem Tastenfeld "9" ein.

Weiterleitung eines Auswärtsgesprächs

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , markieren Sie **▼▲** INTERCOM,

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , geben Sie die gewünschte Handapparatnummer auf dem Tastenfeld ein.

Nach Herstellung der Verbindung beenden Sie den Aufruf auf dem Handapparat.

Konferenzschaltung

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , markieren Sie **▼▲** INTERCOM,

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , geben Sie die gewünschte Handapparatnummer auf dem Tastenfeld ein.

Nach Herstellung der Verbindung halten Sie  gedrückt, bis KONFERENZ erscheint.

HINWEIS : Falls ein Teilnehmer einer Konferenzschaltung auflegt, bleibt die Verbindung zum Auswärtsgespräch für den anderen Teilnehmer bestehen.

TELEFONBUCH

Ihr Telefon kann im kabellosen Handapparat und auf der Basisstation bis zu 50 private Telefonbucheinträge mit Namen und Nummern speichern. Jeder Telefonbucheintrag kann aus maximal 20 Ziffern für die Telefonnummer und 12 Zeichen für den Namen bestehen. Sie können für Ihre Telefonbucheinträge auch unterschiedliche Klingeltöne wählen. Telefonbucheinträge werden alphabetisch nach Namen gespeichert.

Hinzufügen eines neuen Eintrags

Im Bereitschaftsmodus :

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , markieren Sie **▼▲** TELEFONBUCH, um auf die Telefonbuchliste zuzugreifen (oder leer),

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , um EINTRAG NEU zu markieren.

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , um NAME zu wählen, und geben Sie den Namen ein.

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , um NUMMER zu wählen, und geben Sie die Nummer ein.

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und **▼▲**, um den gewünschten Klingelton für Ihren Telefonbucheintrag zu wählen und **▼▲**, um den gewünschten Klingelton für Ihren Telefonbucheintrag zu wählen.

Drücken Sie zum Speichern auf **MENÜ/OK** .

DIREKT MEM

Ihre AMPLIDECT295 Basisstation kann auch mit weiteren Handapparaten/Geräten wie unserem **PhotoDECT295** oder **SOS-PRO 295** gekoppelt werden, wobei eine direkte Speichernummern in die Basisstation einprogrammiert werden muss. Diese Nummern (4 max) müssen über den herkömmlichen Handapparat hinzugefügt werden.

Am Handapparat : Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , markieren Sie **▼▲** DIREKTWAHL,

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , markieren Sie **▼▲** M1-M2-M3- M4,

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , geben Sie die Nummer ein, drücken Sie dann auf **MENÜ/OK** .

Speicherung der großen Bildtasten

Sie können bis zu 10 Bilder speichern.

Im Ruhezustand : Drücken Sie auf , geben Sie durch die Fototasten die Telefonnummer ein (zum Beispiel M0 für die 0 Ziffer usw.),  drücken und dann die gewünschte Bildspeicherungstaste drücken (z.B. M1).

HINWEIS : Um eine große Bildspeicherungstaste im ungenutzten Zustand zu benutzen, halten Sie das Bild gedrückt, bis die LED-Anzeige auf der Basis aufleuchtet.

Wenn Sie die Nummer von der Basisstation auf den Handapparat weiterleiten möchten, nehmen Sie den Handapparat von der Basis, um den Anruf anzunehmen.

ANRUFBEANTWORTER

Die Basisstation Ihres Telefons enthält einen Anrufbeantworter, der, wenn eingeschaltet, nicht angenommene Gespräche aufzeichnet. Der Anrufbeantworter kann bis zu 5 Nachrichten mit einer maximalen Aufzeichnungsdauer von etwa 15 Minuten speichern. Neben der Aufzeichnung eingehender Nachrichten können Memos für andere Benutzer des Telefons aufgezeichnet werden.

Anrufbeantworter an-/ ausschalten

Handapparat verwenden:

- Drücken Sie die **LINKE WEICHE TASTE**  und **▼/▲** um den **ANRUFBEANTWORTER** auszuwählen.
- Drücken Sie die **LINKE WEICHE TASTE**  und **▼/▲** um **AB AN/AUS** zu wählen.
- Drücken Sie die **LINKE WEICHE TASTE**  und **▼/▲** um **AN** oder **AUS** zu wählen.
- Drücken Sie die **LINKE WEICHE TASTE**  zur Bestätigung.

Nachrichten auf dem AB abspielen

Wenn Sie neue Nachrichten haben, zeigt das Display z.B. 02/05 MSGS an, was bedeutet, dass Sie zwei neue Nachrichten und 5 Nachrichten insgesamt haben. Neue Nachrichten werden zuerst abgespielt, dann gespeicherte alte Nachrichten, bis diese gelöscht werden. Alte Nachrichten werden erneut abgespielt, nachdem alle neuen Nachrichten abgespielt wurden.

Handapparat verwenden:

- Drücken Sie die **LINKE WEICHE TASTE**  und **▼/▲** um den **ANRUFBEANTWORTER** auszuwählen.
- Drücken Sie die **LINKE WEICHE TASTE**  um **MSG PLAYBACK** anzuzeigen.
- Drücken Sie die **LINKE WEICHE TASTE**  noch einmal, um Nachrichten abzuspielen, der Bildschirm zeigt an, wann die Nachricht erhalten wurde.
- Drücken Sie beim Abspielen der Nachrichten auf **▼/▲**, um die Lautstärke der Nachrichtenwiedergabe anzupassen. **HINWEIS**: Nachdem eine neue Nachricht abgespielt wurde, wird die neue Nachricht automatisch als alte Nachricht gespeichert, es sei denn, sie wird gelöscht.

5. Drücken Sie die **LINKE WEICHE TASTE**  und **▼/▲** um die Funktionen **STOPP**, **WEITER**, **ZURÜCK** oder **LÖSCHEN** während des Abspielens der Nachrichten durchzuführen.

- **STOPP**: Abspielen der Nachricht beenden und zum Menü des ANRUFBEANTWORTERS zurückkehren.
- **WEITER**: Überspringen und zur nächsten Nachricht gehen. Die Daten der nächsten Nachricht werden angezeigt, sofern es eine weitere Nachricht gibt.
- **ZURÜCK**: Überspringen und die derzeitige Nachricht noch einmal von vorne abspielen. Die Daten der derzeitigen Nachricht werden angezeigt.
- **LÖSCHEN**: Löschen der aktuellen Nachricht, und die nächste Nachricht wird abgespielt.

6. Drücken Sie die **LINKE WEICHE TASTE**  um die Einstellung zu bestätigen.

Anrufbeantworterverzögerung einstellen

Sie können die Anzahl der Klingeltöne einstellen, bis der Anrufbeantworter einspringt und Ihre Ansage abspielt. Sie können den Anrufbeantworter so einstellen, dass er nach zwei bis acht Klingeltönen einspringt, oder TIME SAVER.

Die TIME SAVER Funktion beantwortet Anrufe nach 6 Klingeltönen, bis die erste neue Nachricht aufgenommen wurde—danach springt der Anrufbeantworter schon nach ungefähr 2 Klingeltönen an. Das ist bei Fernzugang sehr nützlich: wenn Sie den Anrufbeantworter anrufen, und Sie haben nach viermal Klingeln noch keine Verbindung, bedeutet das, dass keine neuen Nachrichten aufgenommen wurden, und Sie können auflegen, bevor Ihnen durch den Anruf Gebühren entstehen.

Handapparat verwenden:

- Drücken Sie die **LINKE WEICHE TASTE**  und **▼/▲** um den **ANRUFBEANTWORTER** auszuwählen.
- Drücken Sie die **LINKE WEICHE TASTE**  und **▼/▲** um **AB EINSTELLUNGEN** auszuwählen.
- Drücken Sie die **LINKE WEICHE TASTE**  und **▼/▲** um **ANNAHMEVERZÖGERUNG** auszuwählen (verfügbare Optionen: **2x KLINGELN**, **4x KLINGELN**, **6x KLINGELN**, **8x KLINGELN** oder **TIME SAVER**).
- Drücken Sie die **LINKE WEICHE TASTE**  und **▼/▲** um die gewünschte Annahmeverzögerung auszuwählen.
- Drücken Sie die **LINKE WEICHE TASTE**  zur Bestätigung.

FERNGESTEUERTE VORGÄNGE

Wenn Sie nicht zuhause sind, können Sie Ihren Anrufbeantworter über ein anderes Telefon mit Tonwählsystem anrufen, um diesen ein- oder auszuschalten, und um Nachrichten abzuhören.

- Wählen Sie von einem Telefon mit Tonwählsystem.
- Wenn der Anrufbeantworter anspringt und die Begrüßung abspielt, drücken Sie auf .
- Die 4-ziffrige Fernzugriff-PIN eingeben (die voreingestellte PIN lautet **0000**).
- Folgende Tasten drücken, um die gewünschte Funktion auszuführen.

Die	Funktionen	
	Während keine Nachricht abgespielt wird	Während eine Nachricht abgespielt wird
2		Aktuell abgespielte Nachricht löschen
4		Aktuelle Nachricht vom Anfang an erneut abspielen. Zwei Mal drücken, um zur vorhergehenden Nachricht zurück zu springen.
5	Nachricht abspielen	Abspielen der derzeitigen Nachricht stoppen
6		Vorwärts springen, um die nächste Nachricht abzuspielen
7	Anrufbeantworter einschalten	
9	Anrufbeantworter ausschalten	
*	Die 4-ziffrige Fernzugriff-PIN eingeben	

HINWEIS : Ist der Speicher des Anrufbeantworters voll und der Antwortmodus auf ANTW & AUFZEICHNUNG eingestellt, wechselt der Antwortmodus in NUR ANTWORTEN.

Sobald einige Nachrichten gelöscht wurden, wechselt er automatisch in den Modus ANTW & AUFZEICHNUNG.

Sie können neue Nachrichten nicht löschen, bevor sie abgehört wurden.

TECHNISCHE ANGABEN

Grundlegende Informationen	
Gültiger Bereich des Handapparats	In Innenräumen: 50m Im Freien:300m
Betriebsdauer des Handapparats	Standby-Dauer: etwa 100H Stunden Sprechzeit: etwa 10H.
HF Signalbezeichnung	
Frequenz	1.88 GHz bis 1.9GHz
Anzahl der Kanäle	10
Strahlungsleistung	< 250mW
Netzteil	
Basis	Eingang 100-240V 50/60Hz; Ausgang 6V  0.45A, 2.7W Netzgerät.
Ladegerät	Eingang 100-240V 50/60Hz; Ausgang 6V  0.45A, 2.7W Netzgerät.
Handapparat	2,4V; 500mAh,wiederaufladbarer Akkupack

GARANTIE

Geemarc bietet Ihnen eine Garantie für einen Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum. Während dieser Zeit sind alle Reparaturen oder Ersatzleistungen (nach unserem Ermessen) für Sie gratis. Sollten Sie ein Problem feststellen, kontaktieren Sie bitte unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Internet-Seite unter www.geemarc.com/de. Die Garantie deckt weder Unfälle noch Fahrlässigkeit oder Bruchschäden an irgendwelchen Teilen ab. An dem Produkt dürfen weder Änderungen vorgenommen werden, noch darf es von jemandem auseinandergebaut werden, der kein zugelassener Geemarc Vertreter ist. Die Geemarc-Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte in keiner Weise ein.

WICHTIG: IHRE QUITTUNG IST TEIL IHRER GARANTIE. SIE MUSS AUFBEWAHRT UND IM FALLE VON GEWÄHRLEISTUNGS-ANSPRÜCHEN VORGELEGT WERDEN.

ERKLÄRUNG:

CE Richtlinien

Geemarc Telecom SA erklärt hiermit, dass dieses AMPLIDECT™295 Photo den grundlegenden Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Die Konformitätserklärung kann unter www.geemarc.com eingesehen werden

Elektrische Anschlüsse: Dieses Gerät ist ausschließlich für den Betrieb mit 230 V und 50 Hz vorgesehen. (Klassifiziert in der Norm EN62368-1 als 'gefährlicher Spannungswert'). Der Apparat verfügt über keinen eingebauten Ein-/Ausschalter. Um die Stromzufuhr abzustellen, müssen Sie entweder das Kabel vom Wandstecker unterbrechen oder den Netzadapter vom Apparat abziehen. Sorgen Sie bei der Montage des Apparates dafür, dass der Wandstecker leicht zugänglich ist.

Telephone connection: Die im Telekommunikationsnetz vorherrschende Spannung wird gemäß der Norm EN62368-1 klassifiziert als TNV-3 (Telecommunication Network Voltage).

VORSCHRIFTEN FÜR DIE WIEDERVERWERTUNG

Das WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) wurde festgesetzt, um Geräte am Ende ihres Produktlebenszyklus auf die beste Art und Weise zu recyceln.

Wenn dieses Produkt unverwendbar geworden ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren normalen Hausmüll.

- Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten:
- Entfernen Sie die Akkus und werfen Sie sie in den entsprechenden WEEE Müllcontainer. Werfen Sie auch das Gerät selbst in den dafür vorgesehenen WEEE Container.
 - Ersatzweise können Sie das Gerät an den Verkäufer zurückgeben. Wenn Sie ein neues Gerät kaufen, sollte er das alte zurücknehmen.
- Indem Sie diese Anweisungen befolgen, gewährleisten Sie die Gesundheit Ihrer Mitmenschen und den Schutz unserer Umwelt.



Produktunterstützung und Hilfe erhalten Sie auf unserer Webseite unter

www.geemarc.com/de

E-mail: kundendienst@geemarc.com Telefon: **+49(0)30 209 95 789**

2 rue Galilée, Parc de l'étoile, 59791 Grande-Synthe Cedex, France.

Manufacturer: Vtech (Dongguan) Telecommunications Limited.

Vtech Science Park, Xia Ling Bei Management Zone, Liaobu, Dongguan, Guangdong.

Von Geemarc Telecom im China hergestellt

QUGAMPLIDECT295-Photo_Ge_A3_V1.7