

## KURZANLEITUNG

!!! Prüfen Sie bitte unser Website Geemarc.com für die Details der Bedienungsanleitung!!!

**ACHTUNG** : Verwenden Sie nur den mitgelieferten Akku. Es besteht Explosionsgefahr, wenn ein falscher Batterietyp für die Elterneinheit verwendet wird. Der Akku darf während des Gebrauchs, der Lagerung oder des Transports in großer Höhe keinen hohen oder niedrigen extremen Temperaturen und niedrigem Luftdruck ausgesetzt werden. Die Entsorgung der Batterie ins Feuer oder einen heißen Ofen oder mechanisches Zerquetschen oder Schneiden oder die Batterie kann zu einer Explosion führen. Wenn Sie den Akku in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen belassen, kann dies zu einer Explosion oder dem Austreten von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen. Akkus, die extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt sind, können zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den Anweisungen.

Normale Betriebstemperatur für das Produkt (z.B. 0°C ~ 40°C).


Verwenden Sie nur die unten aufgeführten Adapter und Akkus.

Informationen zum Netzteil: Ausgang: 6V DC 0.45A, 2.7W. Vtech Telekommunikation Limited Modell: VT05EEU06045 (EU), VT05EUK06045 (GB)


Wiederaufladbarer Akku: Modell: NI-MH AAA500x2. 2,4V, 500mAh. Corun.

Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku: Modell:GSP042535, 3,7V, 320mAh, 1,184Wh. Guangzhou Great Power Energy & Technology CO., Ltd.

### Basisstation

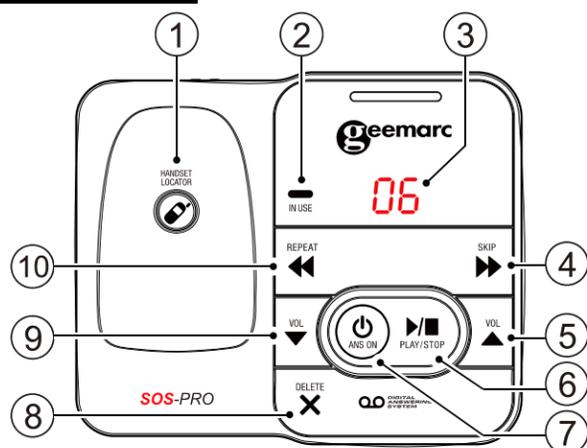


### Handapparat

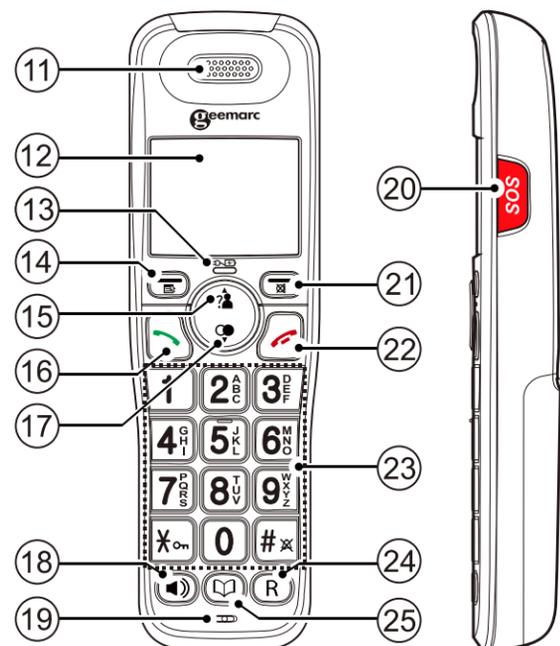


1

### Alarmanhänger (Ref: SOS-PRO295)

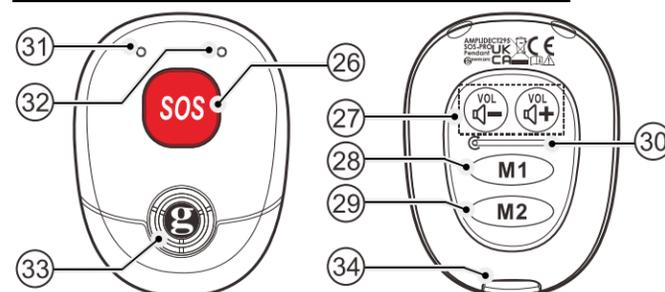

### Anschluss Basisstation

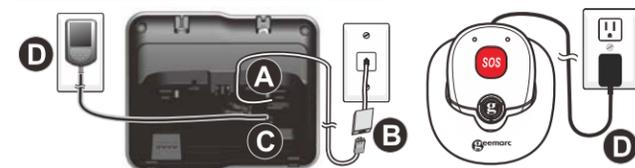

### INHALT DER VERPACKUNG

1 Telefon-Basisstation, 1 kabelloser Handapparat, 1 Netzteil, 1 Ladestation, 1 strangulierfreie Kordel, 1 Alarm Anhänger, 1 Telefonkabel, 1 NiMH Akkupack, 1 Kurzanleitung.

### EINRICHTUNG

#### Anschluss des Telefons

Telefonkabel an die Telefonanschlussbuchse (A) und an den Telefonanschluss in der Wand anschließen (B).

Netzteil-Klinke an die Basisstation (C), danach den Netzteilstecker an eine Wandsteckdose anschließen (D).

Ausschließlich das mit dem Telefon mitgelieferte Netzteil verwenden.

Ladegerät: Schließen Sie das Netzteil der Ladestation des Anhängers an die Wandsteckdose an (D)

#### Anschluss des Akkupacks

Klinke des Akkupacks fest in den Anschluss im Batteriefach des Handapparates einstecken.

Das mitgelieferte Akkupack wie angezeigt einlegen.

Die Abdeckung flach an das Batteriefach legen und aufwärts schieben, bis sie einrastet.

**Beim ersten Einschalten**, wählen Sie die gewünschte **Sprache** aus.

#### Akkupack laden

Das Akkupack und der Alarmanhänger beim ersten Ladevorgang mindestens 16 Stunden aufladen.

### ÜBERBLICK

#### Basisstation

##### 1- /ORTUNG DES HANDAPPARATS

Drücken, während das Telefon nicht benutzt wird, um alle Handapparate zu rufen.

##### 2- BELEGT

EIN wenn ein Handapparat belegt ist, oder wenn der Anrufbeantworter einen eingehenden Anruf beantwortet.

EIN, wenn ein Handapparat registriert wird.

Blinkt, wenn ein Anruf eingeht oder wenn Handapparate registriert werden.

Blinkt, wenn ein anderes Telefon auf derselben Leitung benutzt wird.

**3- NACHRICHTENZÄHLER** : Blinkt, wenn ein Anruf eingeht.

**4- /ÜBERSPRINGEN**: Drücken, um eine Nachricht zu überspringen.

##### 5- LS ( )

Während des Abspielens von Nachrichten drücken, um die Hörerlautstärke zu erhöhen. Im Bereitschaftsmodus drücken, um die Klingellautstärke der Basisstation zu erhöhen.

##### 6- / ABSPIELEN/STOPPEN

Drücken, um das Abspielen der Nachrichten zu starten oder zu stoppen.

##### 7- /ANTW EIN

Drücken, um den integrierten Anrufbeantworter ein- oder auszuschalten.

##### 8- /LÖSCHEN

Drücken, um die momentan abspielende Nachricht zu löschen. Drücken Sie lang, um alle alten Nachrichten zu löschen, wenn das Telefon nicht benutzt wird.

2

##### 9- LS ( )

Während des Abspielens von Nachrichten drücken, um die Hörerlautstärke zu verringern. Im Bereitschaftsmodus drücken, um die Klingellautstärke der Basisstation zu verringern.

##### 10- /WIEDERHOLEN

Drücken, um eine Nachricht zu wiederholen.

Zwei Mal drücken, um die vorhergehende Nachricht abzuspielen.

### Telefonapparat

#### 11. HÖRMUSCHEL

#### 12. LCD-DISPLAY

#### 13. LADELEUCHE ( )

Leuchtet dauerhaft, wenn der Handapparat im Ladegerät geladen wird.

#### 14. MENÜ/OK ( )

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.

Im Untermenü-Modus: Drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

Während eines Gesprächs: Drücken, um auf Intercom / Telefonbuch / Wiederwahlliste / Anrufliste zuzugreifen.

#### 15. OBEN/ANRUFLISTE ( )

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um auf die Anrufliste zuzugreifen.

Im Menümodus: Drücken, um die Menüpunkte nach oben zu blättern.

In der Telefonbuchliste/Wiederwahlliste/Anrufliste: Drücken, um in der Liste nach oben zu blättern.

Im Bearbeitungsmodus: Drücken, um den Cursor ein Zeichen nach links zu bewegen.

Während eines Gesprächs: Drücken, um die Hörerlautstärke zu erhöhen.

Während des Klingelns: Drücken, um die Klingellautstärke zu erhöhen.

#### 16. SPRECHEN EIN ( )

Im Bereitschaftsmodus/vor dem Wählen: Drücken, um einen Anruf in Hörermodus zu tätigen.

In der Telefonbuchliste/Wiederwahlliste/Anrufliste: Drücken, um den in der Liste markierten Eintrag per Hörermodus anzurufen.

Während des Klingelns: Drücken, um einen Anruf in Hörermodus zu beantworten.

#### 17. UNTEN/WIEDERWAHLLISTE ( )

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um auf die Wiederwahlliste zuzugreifen.

Im Menümodus: Drücken, um die Menüpunkte nach unten zu blättern.

In der Telefonbuchliste/Wiederwahlliste/Anrufliste: Drücken, um in der Liste nach unten zu blättern.

Im Bearbeitungsmodus: Drücken, um den Cursor ein Zeichen nach rechts zu bewegen.

Während eines Gesprächs: Drücken, um die Hörerlautstärke zu verringern.

Während des Klingelns: Drücken, um die Klingellautstärke zu verringern.

#### 18. FREISPRECHANLAGE ( )

Im Bereitschaftsmodus/vor dem Wählen: Drücken, um einen Anruf im Freisprechmodus zu tätigen. Erneut drücken, um in den Hörermodus zu wechseln.

In der Telefonbuchliste/Wiederwahlliste/Anrufliste: Drücken, um den in der Liste markierten Eintrag im Freisprechmodus anzurufen. Erneut drücken, um in den Hörermodus zu wechseln.

Während des Klingelns: Drücken, um einen Anruf im Freisprechmodus zu beantworten. Erneut drücken, um in den Hörermodus zu wechseln.

#### 19. MIKROFON

#### 20. SOS

#### 21. ABBRUCH/STUMM ( )

Im Hauptmenü-Modus: Drücken, um zum Bildschirm Bereitschaftsmodus zurückzugehen.

Im Untermenü-Modus: Drücken, um zum vorhergehenden Menü zurückzugehen

Im Untermenü-Modus: Drücken und halten, um zum Bildschirm Bereitschaftsmodus zurückzugehen.

Im Bearbeitungsmodus/vor dem Wählen: Drücken, um ein Zeichen/eine Ziffer zu löschen.

Im Bearbeitungsmodus/vor dem Wählen: Drücken und halten, um alle Zeichen/Ziffern zu löschen.

Während eines Gesprächs: Drücken, um Mikrofon stumm zu stellen/wieder zu aktivieren.

Während des Klingelns: Drücken, um die Klingel des Handapparats stumm zu stellen.

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um mit einem anderen Handapparat zu kommunizieren.

#### 22. SPRECHEN AUS ( )

Während eines Gesprächs: Drücken, um ein Gespräch zu beenden und zum Bereitschaftsbildschirm zurückzugehen Im Menü- / Bearbeitungsmodus: Drücken, um zum vorhergehenden Menü zurückzugehen.

3

Im Menü/Bearbeitungsmodus: Drücken und halten Sie, um zum Bereitschaftsbildschirm zurückzugehen.

Im Bereitschaftsmodus: Drücken und halten Sie, um den Handapparat auszuschalten.

Drücken und halten Sie, um ihn einzuschalten, wenn er ausgeschaltet ist.

### 23. ALPHANUMERISCHES TASTENFELD, STERNCHEN ( ), RAUTE ( )

Vor der Wahl oder im Bearbeitungsmodus: Drücken, um eine Ziffer / einen Buchstaben/ einzufügen.

Taste im Bereitschaftsmodus: Drücken und halten Sie, um die Tastensperre zu aktivieren/deaktivieren.

Taste im Bereitschaftsmodus: Drücken und halten Sie, um die Klingel ein-/auszuschalten.

**0** Taste in Bereitschaftsmodus / vor dem Wählen / Nummerbearbeitungsmodus: Drücken und halten Sie, um eine Pause einzufügen.

### 24. R

Während eines Gesprächs: Drücken, um einen Anruf entgegenzunehmen, wenn Sie bei Ihrem Dienstleistungsanbieter die Anklopf-Option abonniert haben.

### 25. TELEFONBUCH ( )

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um auf das Telefonbuch zuzugreifen.

### Alarmanhänger

**26. Notruf:** Im Bereitschaftsmodus drücken, um die in Ihrem Handapparat eingestellte Notruf-Reihenfolge einzugeben.

Im Anrufs Modus: halten Sie für mindestens 2 Sekunden gedrückt, um den Alarm auszuschalten.

**27. / :** Während eines Gesprächs: Erhöhen oder verringern Sie die Hörerlautstärke. Während des Klingelns: erhöhen oder verringern Sie die Klingellautstärke.

Drücken und halten Sie =2 Sek, um umzuschalten ( ), und einen zweiten eingehenden Anruf entgegenzunehmen.

**28. M1** Wählt die gespeicherte Rufnummer M1

**29. M2** Wählt die gespeicherte Rufnummer M2

### 30. Zurücksetzen

### 31. Mikrofon

### 32. LED Anzeige

( **Purpur** )

- konstant an: unregistriert.

- Langsames Blinken: registriert, aber Basisstation außer Reichweite.

( **Blau** )

- konstant an: In der Basisstation abgelegt und voll geladen.

- 3 Sek lang konstant an und gibt einen langen Pfeifton ab: Erfolgreich registriert. Doppeltes Blinken: Hörer abgehoben.

- Doppeltes Blinken und 2 Sek lang durchgehend, 3 schnelle Pfeiftöne alle 10 Sek hörbar, wenn gerade abgenommen: Signal ist schwach.

- Langsames Blinken: Bereitschaftsmodus außerhalb der Basisstation.

- Blinkt fortlaufend: klingelt und ist hörbar.

( **Rot** )

- Immer an : Ladevorgang.

- Langes Blinken und kurze doppelte « Peeptöne“: schwache Batterien ,außerhalb der Ladeschale

( **Rot/Blau** )

- Registrierungsmodus nach drücken und halten von **Vol(+)** et **Vol(-)** Tasten für 10sek.

### 33. LAUTSPRECHER

### 34. LADEKONTAKTE

### MENÜ EINSTELLUNG

**Die Telefon-Einstellungen erfolgen stets in der gleichen Weise:**

Drücken Sie die **Menü/OK** ( )-Taste, um das Hauptmenü zu öffnen.

Mittels der **▼▲**-Tasten können Sie einen Eintrag markieren und durch Drücken der **Menü/OK** ( )-Taste bestätigen.

Der voreingestellte **PIN**-Code lautet **0000**.

**Beispiel: Einstellen der Sprache auf dem Handapparat**

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** ( ), markieren Sie dann **▼▲** HA-Einstellungen,

drücken Sie auf **MENÜ/OK** ( ), wählen Sie dann **▼▲** Sprache, drücken

Sie auf **MENÜ/OK** ( ), wählen Sie dann die **▼▲** gewünschte Sprache

und drücken Sie zur Bestätigung auf **MENÜ/OK** ( ).

### Telefonapparat

### TELEFONBUCH

4

►LISTE EINSEHEN  
 in einem Eintrag: ►HINZUFÜGEN ►ANSICHT ►BEARBEITEN ►LÖSCHEN  
 ►ALLE LÖSCHEN ►TB STATUS ►KURZWAHL

**ANRUFLISTE**  
 ►LISTE EINSEHEN  
 in einem Eintrag: ►ZU TB HINZUFÜGEN ►LÖSCHEN ►ALLE LÖSCHEN  
 ►DETAILS ►KATEGORIE

**BS EINSTELLUNGEN**  
 ►BS KLINGEL ►KLINGELLAUTSTÄRKE ►HA LÖSCHEN ►WÄHLVERFAHREN ►BLINKDAUER ►PIN ÄNDERN

**HA EINSTELLUNGEN**  
 ►KLINGEL KONFIGURIEREN ►TON KONFIGURATION ►BASISSTATION WÄHLEN ►SPRACHE ►HA UMBENENNEN ►HA ANZEIGEN ►AUTO-ANNAHME

**DIREKT MEM** : ►M1-M2-M3-M4

**SOS EINSTEL.** : ►SOS NUMMER ►SOS ANSAGE ►SPRACHE

**DATUM & UHRZEIT**  
 ►DATUMSFORMAT ►UHRZEITFORMAT ►UHRZEIT EINSTELLEN  
 ►DATUM EINSTELLEN

**WECKRUF** : ►EIN ►AUS

**REGISTRIERUNG** : ►BASISSTATION 1, 3 oder 4

**VOREINGABE** : ►PIN? **0000** Voreingabe

**ANR. BEANTWORTER**  
 ►NACHR. ABSPIELEN ►ALLE LÖSCHEN ►MEMO ►AB EIN/AUS  
 ►AB EINSTELLUNGEN (ANTWORTMODUS, SPRACHE, BEGRÜESSUNG EINSTELLUNGEN, ANTWORTVERZÖGERUNG, AUFNAHMEDAUER, KOMPRIMIERUNG, BS SCREENING, FERNZUGRIFF, PIN ÄNDERN)

**HANDAPPARAT REGISTRIERUNG**

**Hinweis:** Handapparat und Basisstation sind vorregistriert. Es können für eine einzelne Basisstation bis zu fünf Handapparat registriert werden.

Im Falle der Neuregistrierung ist die PIN **0000**.

**Registrierung eines Handapparats**

**Am Handapparat:** Drücken Sie auf **MENÜ/OK**  markieren Sie ▼▲ REGISTRIERUNG.

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , markieren Sie ▼▲ BASIS (1-4),

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , geben Sie 4-ziffrige PIN für die Basisstation ein.

Zugleich an der **Basisstation:** Drücken und halten Sie  / **ORTUNG DES HANDAPPARATS** auf der Basisstation, um auf den Registriermodus zuzugreifen. Nach kurzer Verzögerung ertönt bei erfolgreicher Registrierung ein Bestätigungston und das Display des Handapparats kehrt in den Bereitschaftsmodus zurück, wobei die neue Handapparatenummer angezeigt wird. Die Anzeige der Basisstation kehrt auch in den Bereitschaftsmodus zurück.

**Abmeldung**

**Am Handapparat:** Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , markieren Sie ▼▲ BS EINSTELLUNGEN, drücken Sie auf **MENÜ/OK** , markieren Sie ▼▲ HA LÖSCHEN, drücken Sie auf **MENÜ/OK** , geben Sie PIN **0000** ein, drücken Sie auf **MENÜ/OK** , markieren Sie ▼▲ eine der Handapparatenummern, die Sie abmelden möchten, drücken Sie zur Bestätigung auf **MENÜ/ OK** .

**INTERCOM**

**Interner Anruf**

Drücken Sie auf **C/STUMM** , geben Sie die gewünschte Handapparatenummer auf dem Tastenfeld ein.

**HINWEIS:** Ist nur ein kabelloser Handapparat für die Basisstation registriert, ist Interner Anruf nicht verfügbar.

**Alle Handapparat anrufen**

Drücken Sie auf **C/STUMM** , geben Sie auf dem Tastenfeld "9" ein.

**Weiterleitung eines Auswärtsgespräch**

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , markieren Sie ▼▲ INTERCOM,

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , geben Sie die gewünschte Handapparatenummer auf dem Tastenfeld ein.

Nach Herstellung der Verbindung beenden Sie den Aufruf auf dem Handapparat.

**Konferenzschaltung**

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , markieren Sie ▼▲ INTERCOM,

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , geben Sie die gewünschte Handapparatenummer auf dem Tastenfeld ein.

Nach Herstellung der Verbindung drücken und halten Sie  bis KONFERENZ erscheint.

**HINWEIS:** Falls ein Teilnehmer einer Konferenzschaltung auflagt, bleibt die Verbindung zum Auswärtsgespräch für den anderen Teilnehmer bestehen.

**TELEFONBUCH**

Ihr Telefon kann im kabellosen Handapparat und an der Basisstation bis zu 50 private Telefonbucheinträge mit Namen und Nummern speichern. Jeder Telefonbucheintrag kann aus maximal 20 Ziffern für die Telefonnummer und 12 Zeichen für den Namen bestehen. Sie können für Ihre Telefonbucheinträge auch unterschiedliche Klingeltöne wählen. Telefonbucheinträge werden alphabetisch nach Namen gespeichert.

**Hinzufügen eines neuen Eintrags**

Im Bereitschaftsmodus : Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , markieren Sie ▼▲ TELEFONBUCH, um auf die Telefonbuchliste zuzugreifen (oder leer),

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , um HINZUFÜGEN zu markieren.

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , um NAME zu wählen, und geben Sie den Namen ein.

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , um NUMMER zu wählen, und geben Sie die Nummer ein.

Drücken Sie auf **MENÜ/OK**  und ▼▲, um den gewünschten Klingelton für Ihren Telefonbucheintrag zu wählen und ▼▲, um den gewünschten Klingelton für Ihren Telefonbucheintrag zu wählen.

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , um zu speichern.

**DIREKT MEM**

Ihre AMPLIDECT295 Basisstation kann als weitere Handapparate auch mit einem bestimmten Handapparat/Gerät wie unserem PhotoDECT295 oder SOS-PRO295 Anhänger gekoppelt werden, die erfordern, dass direkte Speichernummern in die Basisstation einprogrammiert werden. Diese Zahlen (4 max) müssen über den herkömmlichen Handapparat hinzugefügt werden.

**Am Handapparat:** Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , markieren Sie ▼▲ DIREKT MEM,

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , markieren Sie ▼▲ M1-M2-M3-M4,

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , geben Sie die Nummer ein, drücken Sie dann auf OK.

**VERWENDEN SIE IHREN ANHÄNGER**

**Notrufe**

**Notruf-Einstellungen im Handapparat**

Sie müssen die Notruf-Nummern einstellen, bevor Sie mit dem Anhänger oder dem Handapparat Notrufe ausführen können.

**Am Handapparat:**

Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und ▲/▼ , um SOS-EINSTELLUNGEN zu wählen.

Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um die SOS-NUMMER anzuzeigen.

Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und ▲/▼, um die zu bearbeitende Notruf-Nummer zu wählen (**SOS1**, **SOS2**, **SOS3**, oder **SOS4**). Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** und geben Sie eine Nummer ein, oder bearbeiten Sie die bereits gespeicherte Nummer.

Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um zu bestätigen, oder die **RECHTE DIALOGTASTE**, um zu löschen.

**Führen Sie Notrufe aus**

**Mittels des Anhängers:**

Drücken Sie die **Notruftaste** auf dem Anhänger, um die Notruf-Reihenfolge von **Notruf 1** Nummer bis **Notruf 4** Nummer einzugeben (3 Zyklen). Der Ruf ergeht zuerst an die **Notruf 1** Nummer. Antwortet die **Notruf 1** Nummer nicht innerhalb von 60 Sekunden, erfolgt der Ruf an die **Notruf 2** Nummer, und so weiter.

**Am Handapparat:**

Drücken und halten Sie die **Notruftaste** auf dem Handapparat, um die Notruf-Reihenfolge von **Notruf 1** Nummer bis **Notruf 4** Nummer einzugeben. Der Ruf ergeht zuerst an die **Notruf 1** Nummer. Antwortet die **Notruf 1** Nummer nicht innerhalb von 60 Sekunden, erfolgt der Ruf an die **Notruf 2** Nummer, und so weiter. **Hinweis:** Die antwortende Partei muss bei Engegennahme der Notruf-Nachricht den Anruf durch Drücken einer beliebigen Taste bestätigen. Im Anschluss daran wird alle zwei Minuten bestätigt, um das Gespräch fortzusetzen.

**Aufzeichnung von Notruf-Nachrichten**

Sie können eine individuelle Notruf-Nachricht aufzeichnen, die abgespielt wird, wenn Sie einen Notruf tätigen. Ansonsten wird die Standardnachricht wiedergegeben.

**Am Handapparat:**

Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und ▼/▲, um SOS-EINSTELLUNGEN zu wählen.

Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und /, um die SOS-Ansage zu wählen.

Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und ▼/▲ , um NACHRICHT AUFZ. zu wählen.

Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**, um die Aufzeichnung der Notruf-Nachricht zu beginnen. Es erscheint "AUFNEHMEN" im Display.

Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , speichern Sie Ihre Notruf-Nachricht.

**Spielen Sie die Notruf-Nachrichten ab**

**Am Handapparat:**

Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und /, um SOS-EINSTELLUNGEN zu wählen.

Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um die NOTRUF-ANSAGE zu wählen.

Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**, um ANHOEREN anzuzeigen.

Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**, um die Wiedergabe der Notruf-Nachricht zu beginnen.

Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**, um die Wiedergabe der Notruf-Nachrichten zu beenden.

**Kurzwahlstasten**

Sie können Kurzwahlnummern (**M1** und **M2**) im Handapparat speichern. Danach können Sie sie direkt aus dem Bereitschaftsmodus mit dem Anhänger wählen.

**ANRUFBEANTWORTER**

Die Basisstation Ihres Telefons enthält einen Anrufbeantworter, der, wenn eingeschaltet, nicht angenommene Gespräche aufzeichnet. Der Anrufbeantworter kann bis zu 59 Nachrichten mit einer maximalen Aufzeichnungsdauer von etwa 15 Minuten speichern. Neben der Aufzeichnung eingehender Nachrichten können Memos für andere Benutzer des Telefons aufgezeichnet werden.

Drücken Sie auf /ANTW **EIN/AUS**, um den Anrufbeantworter EIN oder AUS zu schalten.

**FERNGESTEUERTE VORGÄNGE**

Wenn Sie nicht zuhause sind, können Sie Ihren Anrufbeantworter über ein anderes Telefon mit Mehrfrequenzwahl anrufen, um ihn ein- oder auszuschalten, und um Nachrichten abzuhören.

1. Wählen Sie von einem Telefon mit Mehrfrequenzwahl.
2. Wenn der Anrufbeantworter anspringt und die Begrüßung abspielt, drücken Sie auf .
3. Die 4-ziffrige Fernzugriff-PIN eingeben (voreingestellte PIN ist **0000**).
4. Folgende Tasten drücken, um die gewünschte Funktion auszuführen.

Die	Funktionen	
	Während keine Nachricht abgespielt wird	Während eine Nachricht abgespielt wird
<b>2</b>		Aktuell abgespielte Nachricht löschen
<b>4</b>		Aktuelle Nachricht vom Anfang an erneut abspielen. Zwei Mal drücken, um zur vorhergehenden Nachricht zurück zu springen.
<b>5</b>	Nachricht abspielen	
<b>6</b>		Vorwärts springen, um nächste Nachricht abzuspielen
<b>7</b>	Anrufbeantworter einschalten	
<b>8</b>		Abspielen der aktuellen Nachricht abbrechen
<b>9</b>	Anrufbeantworter ausschalten	
*	Die 4-ziffrige Fernzugriff-PIN eingeben	

**HINWEIS:** Ist der Speicher des Anrufbeantworters voll und der Antwortmodus ANTW & AUFZEICHNUNG eingestellt ist, wechselt der Antwortmodus in NUR ANTWORTEN.

Sobald einige Nachrichten gelöscht wurden, wechselt er automatisch in den Modus ANTW & AUFZEICHNUNG.

Sie können neue Nachrichten nicht löschen, bevor sie abgehört wurden.

**TECHNISCHE ANGABEN**

Grundlegende Informationen	
Gültiger Bereich des Handapparats	In Innenräumen: 50m. Im Freien: 300m.
Gültiger Bereich des Anhängers	In Innenräumen: 30m. Im Freien: 200m.
Betriebsdauer des Handapparats	Standby-Dauer: etwa 100H. Stunden Sprechzeit: etwa 10H.
Betriebsdauer des Anhängers	Standby-Dauer: etwa 180H. Stunden Sprechzeit: etwa 6H.
HF Signalbezeichnung	
Frequenz	1,88 GHz bis 1,9 GHz
Anzahl der Kanäle	10
Strahlungsleistung	<250 mW
Netzteil	
Basis	Eingang 100-240 V 50/60 Hz; Ausgang DC 6V  0.45A, 2.7W Netzgerät.
Ladegerät für Anhänger	Eingang 100-240 V 50/60 Hz; Ausgang DC 6V  0.45A, 2.7W Netzgerät.
Handapparat	2,4 V; 500 mAh, wiederaufladbares Akkupack

**GARANTIE**

Geemarc™ bietet Ihnen eine Garantie für den Zeitraum von zwei Jahre ab Kaufdatum. Während dieser Zeit sind alle Reparaturen oder Ersatzleistungen (nach unserem Ermessen) für Sie gratis. Sollten Sie ein Problem feststellen, kontaktieren Sie bitte unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Internet-Seite unter **www.geemarc.com/de**. Die Garantie deckt weder Unfälle noch Fahrlässigkeit oder Bruchschäden an irgendwelchen Teilen ab. An dem Produkt dürfen weder Änderungen vorgenommen werden, noch darf es auseinandergebaut werden von jemandem, der kein zugelassener Geemarc Vertreter ist. Die Geemarc-Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte in keiner Weise ein.

**WICHTIG : IHRE QUITTUNG IST TEIL IHRER GARANTIE. SIE MUSS AUFBEWAHRT UND IM FALL VON GEWÄHRLEISTUNGSANSPR ÜCHEN VORGELEGT WERDEN.**

**ERKLÄRUNG :** Geemarc Telecom SA erklärt hiermit, dass dieses AMPLIDECT295 SOS-PRO die grundlegenden Anforderungen und andere einschlägigen Bestimmungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU.

Die Konformitätserklärung kann unter **www.geemarc.com** eingesehen werden.

**VORSCHRIFTEN FÜR DIE WIEDERVERWERTUNG**

Das WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) wurde festgesetzt, um Geräte am Ende ihres Produktlebenszyklus auf die beste Art und Weise zu recyceln.

Wenn dieses Produkt unverwendbar geworden ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren normalen Hausmüll.

Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Entfernen Sie die Akkus und werfen Sie sie in den entsprechenden WEEE Müllcontainer. Werfen Sie auch das Gerät selbst in den dafür vorgesehenen WEEE Container.

- Ersatzweise können Sie das Gerät an den Verkäufer zurückgeben. Wenn Sie ein neues Gerät kaufen, sollte er das alte zurücknehmen.

Indem Sie diese Anweisungen befolgen, gewährleisten Sie die Gesundheit Ihrer Mitmenschen und den Schutz unserer Umwelt.



Produktunterstützung und Hilfe erhalten Sie auf unserer Webseite unter **www.geemarc.com/de**

E-mail: **kundendienst@geemarc.com**  
 Telefon: **+49(0)30 209 95 789**

2 rue Galilée, Parc de l'étoile, 59791 Grande-Synthe Cedex, France.

**Manufacturer:** Vtech (Dongguan) Telecommunications Limited.  
 Vtech Science Park, Xia Ling Bei Management Zone, Liaobu, Dongguan, Guangdong.

Von Geemarc Telecom im China hergestellt

