

**geemarc™ AMPLIDECT295SOS-PRO**  
Hear the Difference

**Deutsch**

**Benutzerhandbuch**



# INHALTSVERZEICHNIS

<b>1.</b>	<b>WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE .....</b>	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>EINRICHTEN DES TELEFONS .....</b>	<b>3</b>
2.1	Inhalt der Verpackung .....	3
2.2	Standort.....	3
2.3	Schließen Sie die Basisstation mit Kabelanschluss an .....	4
2.4	Montieren und Laden der Akkus im Handapparat .....	5
2.5	Anhänger installieren .....	6
<b>3.</b>	<b>LERNEN SIE IHR TELEFON KENNEN .....</b>	<b>7</b>
3.1	Überblick über den Handapparat .....	7
3.2	Überblick über die Basis mit Kabelanschluss .....	10
3.3	Überblick über den Anhänger .....	12
3.4	Bilder und Symbole des LCD-Displays am Handapparat .....	14
3.5	Menüstruktur des Handapparats.....	16
3.6	Eingabetabelle für Text und Ziffern .....	17
3.6.1	Deutscher Zeichensatz.....	17
<b>4.</b>	<b>VERWENDEN SIE IHREN ANHÄNGER .....</b>	<b>18</b>
4.1	Notrufe .....	18
4.1.1	SOS EINSTEL. im Handapparat.....	18
4.1.2	Sprachauswahl der Notrufansage.....	18
4.1.3	Führen Sie NOTRUF aus.....	19
4.1.4	Aufzeichnung von Notruf-Nachrichten .....	19
4.1.5	Spielen Sie die Notruf-Nachrichten ab.....	19
4.2	Kurzwahltasten.....	20
4.2.1	Direktspeichertasten im Handapparat einstellen.....	20
4.2.2	Anrufe mittels Direktspeichertasten tätigen.....	20
<b>5.</b>	<b>VERWENDUNG IHRES TELEFONS.....</b>	<b>21</b>
5.1	Auswärtsgespräch tätigen .....	21
5.1.1	Vor-Wahl .....	21
5.1.2	Direktwahl .....	21
5.1.3	Anruf aus dem Telefonbuch.....	21
5.1.4	Anruf aus der Anrufliste .....	21
5.1.5	Anruf aus der Wiederwahlliste .....	22
5.1.6	Gesprächsdaueranzeige .....	22
5.2	Eingehenden Anruf annehmen .....	22
5.3	Lautstärke der Hörmuschel und Freisprechanlage einstellen .....	22
5.4	Verstärker.....	23
5.5	Gespräch beenden .....	23
5.6	Gespräch stummstellen .....	23

5.7	Handapparat in Lautlos-Modus versetzen.....	23
5.8	Tastensperre des Handapparats einstellen.....	24
5.9	Zuletzt gewählte Rufnummer erneut wählen.....	24
5.9.1	Wiederwahl einer Rufnummer aus der Wiederwahlliste	24
5.9.2	Eine wiedergewählte Rufnummer im Telefonbuch speichern	22
5.9.3	Wiedergewählte Rufnummer löschen .....	25
5.9.4	Gesamte Wiederwahlliste löschen.....	25
5.10	Handapparat suchen .....	25
5.11	Internen Anruf tätigen .....	25
5.11.1	Intercom .....	25
5.11.2	Alle Handapparat anrufen.....	27
5.11.3	Weiterleitung eines Auswärtsgespräch .....	27
5.11.4	Dreierkonferenzgespräch tätigen .....	27
<b>6</b>	<b>TELEFONBUCH .....</b>	<b>28</b>
6.1	Neuer Telefonbucheintrag .....	28
6.2	Telefonbucheintrag suchen .....	28
6.3	Telefonbucheintrag einsehen.....	28
6.4	Telefonbucheintrag bearbeiten .....	29
6.5	Telefonbucheintrag löschen.....	29
6.6	Gesamtes privates Telefonbuch löschen .....	29
6.7	Telefonbuchauslastung prüfen.....	30
6.8	Kurzwahlnummern einstellen.....	30
6.8.1	Kurzwahlnummern hinzufügen oder bearbeiten .....	30
6.8.2	Kurzwahlnummer löschen.....	30
<b>7</b>	<b>ANRUFERANZEIGE (NETZWERKABHÄNGIG) .....</b>	<b>31</b>
7.1	Anrufliste einsehen .....	31
7.2	Eine Rufnummer aus der Anrufliste im Telefonbuch speichern .....	31
7.3	Eintrag in der Anrufliste löschen .....	32
7.4	Gesamte Anrufliste löschen.....	32
<b>8</b>	<b>TELEFONEINSTELLUNGEN .....</b>	<b>33</b>
8.1	Uhreinstellungen .....	33
8.2	Weckrufeinstellungen (Nur am Handapparat) .....	34
8.3	Einstellungen des Handapparats .....	35
8.3.1	Klingelmelodie für interne Anrufe einstellen .....	35
8.3.2	Klingelmelodie für externe Anrufe einstellen .....	35
8.3.3	Klingellautstärke einstellen .....	35
8.3.4	Warntöne einstellen.....	36
8.3.5	Basis wählen.....	36
8.3.6	Sprache für Handapparat einstellen .....	36
8.3.7	Handapparat umbenennen.....	36
8.3.8	Im Wartemodus anzuzeigende Informationen wählen.....	37

8.3.9	Auto-Annahme einstellen .....	37
8.4	Basiseinstellungen bei der Verwendung des Handapparats:.....	38
8.4.1	Klingelmelodie einstellen .....	38
8.4.2	Den Handapparat abmelden.....	38
8.4.3	Wählverfahren einstellen .....	38
8.4.4	Blink-Zeit einstellen .....	39
8.4.5	Direktspeichertasten im Handapparat einstellen.....	39
8.4.6	System-PIN-Code ändern.....	39
8.5	Registrierung.....	40
8.6	Ihr Telefon zurückstellen.....	41
<b>9</b>	<b>ANRUFBEANTWORTER .....</b>	<b>42</b>
9.1	Anrufbeantworter Ein-/Ausschalten.....	42
9.2	Mitteilungen auf dem AB abspielen.....	42
9.3	Alles Mitteilungen auf dem AB löschen .....	43
9.4	Memos auf dem AB aufzeichnen .....	44
9.5	Einstellungen des Anrufbeantworters (Nur an der Basis) .....	44
9.5.1	Antwortmodus einstellen .....	44
9.5.2	Aufnahme Ihrer ausgehenden Nachricht (AGN).....	45
9.5.3	Ausgehende Nachricht (AGN) wiedergeben .....	45
9.5.4	Persönliche AGN löschen (AGN auf VOREINGABE stellen)46	
9.5.5	Antwortverzögerung einstellen .....	46
9.5.6	Aufzeichnungsdauer eingehender Nachrichten einstellen	46
9.5.7	AB-Sprache einstellen .....	47
9.5.8	Basis-Filter aktivieren oder deaktivieren .....	47
9.5.9	Komprimierungsverhältnis ändern .....	47
9.5.10	Fernzugriff aktivieren .....	48
9.5.10.1	Die 4-ziffrige Fernzugriff-PIN ändern .....	48
9.5.10.2	Fernzugriff aktivieren oder deaktivieren .....	48
9.5.10.3	Ferngesteuerte Handlungen .....	49
<b>10.</b>	<b>FEHLERSUCHE .....</b>	<b>50</b>
<b>11.</b>	<b>TECHNISCHE ANGABEN.....</b>	<b>53</b>
<b>12.</b>	<b>ANLEITUNGEN ZU PFLEGE UND WARTUNG .....</b>	<b>54</b>
<b>13.</b>	<b>GARANTIE .....</b>	<b>55</b>

# 1. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung Ihres Telefongerätes müssen stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, um das Risiko von Feuer, Stromschlag und Verletzung zu verringern, einschließlich folgende:

1. Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen.
2. Befolgen Sie alle auf dem Produkt angeführten Warnhinweise und Anweisungen.
3. Ziehen Sie Produkt vor dem Reinigen von der Steckdose ab. Keine flüssigen oder gesprühten Reinigungsmittel verwenden. Zur Reinigung ein feuchtes Tuch verwenden.
4. Das Produkt nicht in der Nähe von Wasser verwenden (beispielsweise in der Nähe von Badewanne, Küchenspüle, Schwimmbecken).
5. Das Telefon keinem direkten Sonnenlicht oder extrem kalten Umweltbedingungen aussetzen. Das Telefon nicht in der Nähe von Heizquellen stellen, wie Radiator, Herd, usw.
6. Stromanschlüsse und Verlängerungskabel wegen Feuer- und Stromschlaggefahr nicht überlasten.
7. Ziehen Sie das Produkt in folgenden Fällen vom Wandstecker ab und wenden Sie sich zur Wartung an den Vertriebspartner:
  - Wenn Stromkabel oder Stecker beschädigt oder verschlissen sind.
  - Wenn das Produkt bei Beachtung der Betriebsanleitung nicht ordnungsgemäß funktioniert.
  - Wenn das Produkt heruntergefallen ist und das Gehäuse beschädigt wurde.
  - Wenn das Produkt eine wesentliche Veränderung in seiner Leistung aufweist.
8. Vermeiden Sie die Benutzung eines Telefons (mit Ausnahme von kabellosen Geräten) während eines Gewitters. Es besteht ein geringes Stromschlagrisiko durch Blitzeinschlag.
9. Benutzen Sie das Telefon nicht, um ein Gasleck zu melden, wenn sie sich in der Nähe des Gaslecks befinden.
10. Ausschließlich das mitgelieferte NiMh (Nickel-Metallhydrid) Akkupack verwenden! Die Betriebszeiten des Handapparats gelten nur für die Standard Akkupackkapazität
11. Die Verwendung anderer Batterietypen oder nicht wiederaufladbarer Batterien/Einwegbatterien kann gefährlich sein. Sie könnte Interferenzen verursachen oder das Gerät beschädigen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden infolge einer solchen Nichteinhaltung.
12. Keine Ladestationen von Drittherstellern verwenden. Das Akkupack könnte beschädigt werden.
13. Das Akku darf keiner übermäßigen Hitze ausgesetzt werden, wie beispielsweise hellem Sonnenlicht oder Feuer, und nicht in Wasser getaucht werden.
14. Bei Geräten mit Stromanschluss sollte die Wandsteckdose (Netzteil) in der Nähe des Gerätes und leicht zugänglich montiert werden.

## Entsorgungshinweis

1. Wann ein Produkt mit diesem durchkreuzten Abfallmersymbol versehen ist, so bedeutet dies, dass das Produkt von der europäischen Richtlinie 2002/96/EC abgedeckt ist.
2. Alle elektrischen und elektronischen Produkte/Akkus müssen getrennt vom städtischen Abfallstrom über von Regierungs- oder örtlichen Behörden beauftragte

speziell vorgesehene Sammeleinrichtungen entsorgt werden.

3. Die ordnungsgemäße Entsorgung Ihrer alten Geräte / Batterien hilft bei der Verhinderung negativer Folgen für Umwelt und menschliche Gesundheit zu verhindern.

Ausführliche Informationen zur Entsorgen Ihrer alten Geräte/Batterien erhalten Sie von Ihrer Stadtverwaltung, Abfallentsorgung, oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.

## 2. EINRICHTEN DES TELEFONS

### 2.1 Inhalt der Verpackung

Das Paket enthält die folgenden Artikel:

- Basisstation
- Kabelloser Handapparat
- Netzteil
- NiMh wiederaufladbarer Akkupack
- Netzkabel
- Weckruf-Anhänger
- Ladegerät für Anhänger
- Kordel mit Break-Out-Clip
- Benutzerhandbuch

### 2.2 Standort


Hier sind einige Richtlinien, die Sie bei der Platzierung der Basiseinheit beachten sollten, um maximale Abdeckung und verringerte Interferenzen zu erreichen.

- Platzieren Sie sie im Innenraum an einem bequemen, hoch gelegenen zentralen Ort ohne Hindernisse zwischen Handapparat und Basiseinheit.
- Platzieren Sie sie fern von elektronischen Geräten wie Fernsehgerät, Mikrowelle, Radio, Personal Computer, Funkgeräte oder anderen kabellosen Telefonapparaten.
- Vermeiden Sie die Ausrichtung nach Radiofrequenzsender wie die externen Antennen von Mobiltelefonstationen.
- Vermeiden Sie die Gefahr von Interferenz, indem Sie das Gerät nicht an einen Stromkreis anzuschließen, an dem bereits andere elektrische Haushaltsgeräte angeschlossen sind. Versuchen Sie, das Gerät oder die Basiseinheit an einer anderen Steckdose anzuschließen.

Ist der Empfang am Standort der Basiseinheit nicht zufriedenstellend, positionieren Sie sie an einer anderen Stelle.

Je nach Umgebungsbedingungen sowie räumlicher und struktureller Faktoren, könnte die Reichweite reduziert sein. Die Reichweite ist in Innenräumen in der Regel geringer als im Freien.

## 2.3 Schließen Sie die Basisstation mit Kabelanschluss an

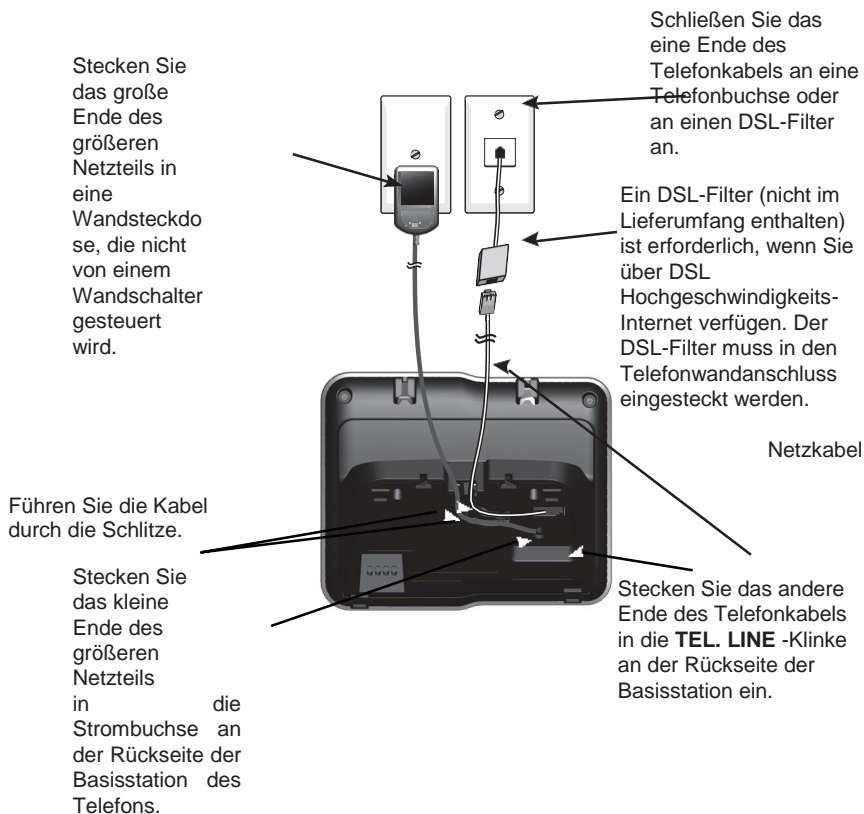

### **ANMERKUNG**

- Ausschließlich das mit dem Basisstation mitgelieferte Netzteil verwenden.
- wird gemäß dem Standard EN62368-1 als TNV-3 eingestuft.
- Klassifizierte „gefährliche Spannung“ gemäß der Norm EN62368-1.



## 2.4 Montieren und Laden des Akkus

1. Stecken Sie die Klinke des Akkupacks fest in den Anschluss im Batteriefach des Handapparates ein. Das mitgelieferte Akkupack wie angezeigt einlegen.



2. Richten Sie die Abdeckung lateral mit dem Batterie aus und schieben Sie sie dann aufwärts, bis sie einrastet.



3. Laden Sie den Handapparat, indem Sie ihn mit der Vorderseite nach vorn in das Ladegerät platzieren. Wenn der Handapparat im Ladegerät geladen wird, ertönt ein Pfeifton.




### HINWEISE

- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte wiederaufladbare NiMh Akkupack.
- Wenn Sie das erste Mal das Telefon einschalten, erscheint sofort die Sprachauswahl.
- Wenn Sie den Handapparat über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, ziehen Sie ihn vom Netz ab und entfernen Sie den Akkupack, um mögliches Auslaufen zu verhindern.


## 2.5 Anhänger installieren

Stecken Sie das Ende des Netzteils in eine Wandsteckdose, die nicht von einem Wandschalter gesteuert wird.

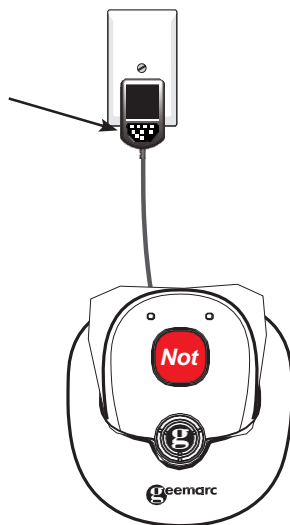

### 3. LERNEN SIE IHR TELEFON KENNEN

#### 3.1 Überblick über den Handapparat

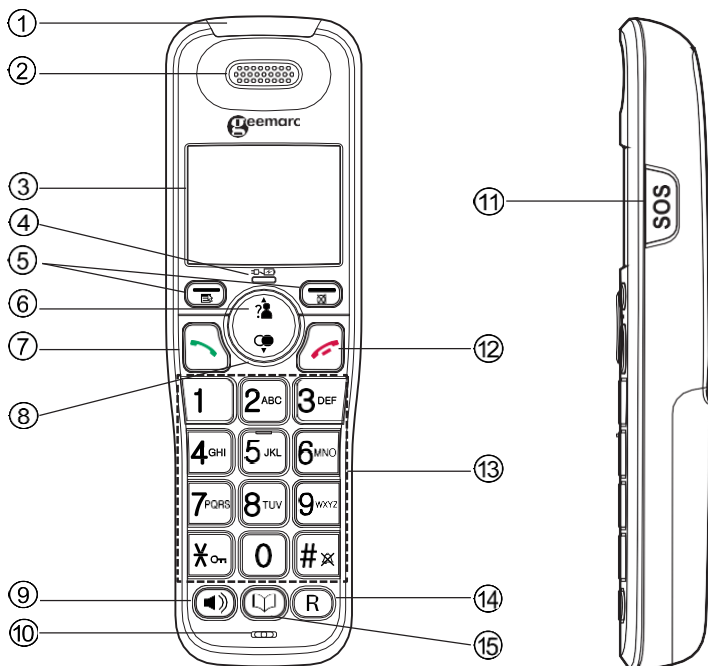

1. KLINGEL/VERSTÄRKER LED

2. HÖRMUSCHEL

3. LCD-DISPLAY

4. LADELEUCHTE (  )

Leuchtet dauerhaft, wenn der Handapparat im Ladegerät geladen wird.

5. FUNKTIONSTASTEN

MENÜ/OK (  )

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.

Im Untermenü-Modus: Drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

Während eines Gesprächs: Drücken, um auf Intercom / Telefonbuch / Wiederwahlliste / Anrufliste zuzugreifen.

## INT/STUMM/LÖSCHEN

Im Hauptmenü-Modus: Drücken, um zum Bildschirm Bereitschaftsmodus zurückzugehen.

Im Untermenü-Modus: Drücken, um zum vorhergehenden Menü zurückzugehen

Im Untermenü-Modus: Drücken und halten, um zum Bildschirm Bereitschaftsmodus zurückzugehen. Im Bearbeitungsmodus/vor dem Wählen: Drücken, um ein Zeichen/eine Ziffer zu löschen.

Im Bearbeitungsmodus/vor dem Wählen: Drücken und halten, um alle Zeichen/Ziffern zu löschen. Während eines Gesprächs: Drücken, um Mikrofon stumm zu stellen/wieder zu aktivieren.

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um mit einem anderen Handapparat zu kommunizieren.

## 6. OBEN/ANRUFLISTE ( )

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um auf die Liste eingehender Anrufe zuzugreifen.

Im Menümodus: Drücken, um die Menüpunkte nach oben zu blättern.

In der Telefonbuchliste/Wiederwahlliste/Anrufliste: Drücken, um in der Liste nach oben zu blättern.

Im Bearbeitungsmodus: Drücken, um den Cursor ein Zeichen nach links zu bewegen.

Während eines Gesprächs: Drücken, um die Hörerlautstärke zu erhöhen.

## 7. SPRECHEN EIN ( )

Im Bereitschaftsmodus/vor dem Wählen: Drücken, um einen Anruf in Hörermodus zu tätigen.

In der Telefonbuchliste/Wiederwahlliste/Anrufliste: Drücken Sie, um den in der Liste markierten Eintrag per Hörermodus anzurufen.

Während des Klingelns: Drücken, um einen Anruf in Hörermodus zu beantworten.

## 8. UNTEN/WIEDERWAHLLISTE ( )

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um auf die Wiederwahlliste zuzugreifen.

Im Menümodus: Drücken, um die Menüpunkte nach unten zu blättern.

In der Telefonbuchliste/Wiederwahlliste/Anrufliste: Drücken, um in der Liste nach unten zu blättern.

Im Bearbeitungsmodus: Drücken, um den Cursor ein Zeichen nach rechts zu bewegen.

Während eines Gesprächs: Drücken, um die Hörerlautstärke zu verringern.

## 9. FREISPRECHANLAGE ( )

Im Bereitschaftsmodus/vor dem Wählen: Drücken, um einen Anruf im Freisprechmodus zu tätigen. Drücken Sie noch einmal um in den Hörermodus umzuschalten.

In der Telefonbuchliste/Wiederwahlliste/Anrufliste: Drücken Sie, um den in der Liste markierten

Eintrag im Freisprechmodus anzurufen. Erneut drücken, um in den Hörermodus zu wechseln.

Während des Klingelns: Drücken, um einen Anruf im Freisprechmodus zu beantworten.

Drücken Sie noch einmal, um in den Hörermodus umzuschalten.

**10. MIKROFON****11. Notruf**

Im Bereitschaftsmodus: Drücken und halten Sie eine Sekunde lang, um die in Ihrem Handapparat eingestellte Notruf-Reihenfolge einzugeben.

Während der Weckruf klingelt: Drücken und halten Sie eine Sekunde lang, um die in Ihrem Handapparat eingestellte Notruf-Reihenfolge zu beenden.



**12. SPRECHEN AUS **


Während eines Gesprächs: Drücken, um Gespräch beenden und zum Bereitschaftsbildschirm zurückzugehen. Im Menü/Bearbeitungsmodus: Drücken, um zum vorhergehenden Menü zurückzugehen.


Im Menü/Bearbeitungsmodus: Drücken und halten Sie, um zum Bereitschaftsbildschirm zurückzugehen.

Im Bereitschaftsmodus: Drücken und halten Sie, um den Handapparat auszuschalten. Drücken und halten Sie, um ihn einzuschalten, wenn er ausgeschaltet ist.

**13. ALPHANUMERISCHES TASTENFELD, STERNCHEN , RAUTE **

Vor der Wahl oder im Bearbeitungsmodus: Drücken, um eine Ziffer / einen Buchstaben /  /  einzufügen.

 -Taste im Bereitschaftsmodus: Drücken und halten Sie, um die Tastensperre zu aktivieren/deaktivieren.

 -Taste im Bereitschaftsmodus: Drücken und halten Sie, um die Klingel ein-/auszuschalten.

**0** -Taste in Bereitschaftsmodus/vor dem Wählen/Nummerbearbeitungsmodus: Drücken und halten Sie, um eine Pause einzufügen.

**14. R**


Im Menü/Bearbeitungsmodus: Drücken, um ein Signal einzufügen.

Während eines Gesprächs: Drücken Sie, um einen neuen Anruf entgegenzunehmen, wenn Sie bei Ihrem Dienstleistungsanbieter die Anklopf-Option abonniert haben.

**15. TELEFONBUCH **

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um auf das Telefonbuch zuzugreifen.

## 3.2 Überblick über die Basis mit Kabelanschluss

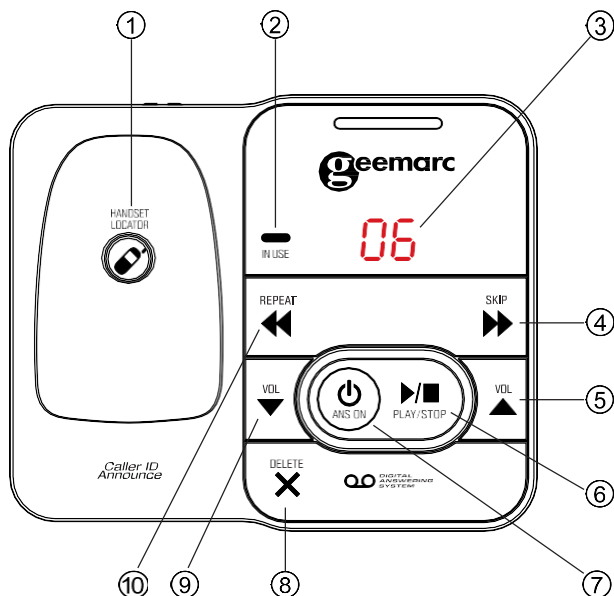

### 1. /ORTUNG DES HANDAPPARATS

Drücken, während das Telefon nicht benutzt wird, um alle Handapparate zu rufen.

### 2. BELEGT

Blinkt schnell, wenn ein Anruf eingeht.

Blinkt langsamer, wenn der Handapparat registriert wird. Blinkt langsam, wenn ein anderer Telefonapparat auf der selben Leitung belegt ist.

### 3. Nachrichtenzähler

Blinkt, wenn ein Anruf eingeht.

### 4. ÜBERSPRINGEN

Drücken, um eine Nachricht zu überspringen

### 5. LS

Während des Abspielens von Nachrichten drücken, um die Hörerlautstärke zu erhöhen. Im Bereitschaftsmodus drücken, um die Klingellautstärke der Basisstation zu erhöhen.

**6. ▶/■ /ABSPIELEN/STOPP**

Drücken, um das Abspielen der Nachrichten zu starten oder zu beenden.

**7. ⓪ /ANTW EIN**

Drücken, um den integrierten Anrufbeantworter ein- oder auszuschalten.

**8. X/LÖSCHEN**

Drücken, um die momentan abspielende Nachricht zu löschen.

Zwei Mal drücken, um alle alten Nachrichten zu löschen, wenn das Telefon nicht benutzt wird.

**9. LS▼**

Während des Abspielens von Nachrichten drücken, um die

Hörerlautstärke zu verringern. Im Bereitschaftsmodus

drücken, um die Klingellautstärke der Basisstation zu


verringern.

**10. ◀WIEDERHOLEN**

Drücken, um eine Nachricht zu wiederholen.

Zwei Mal drücken, um die vorhergehende Nachricht abzuspielen

### 3.3 Überblick über den Anhänger

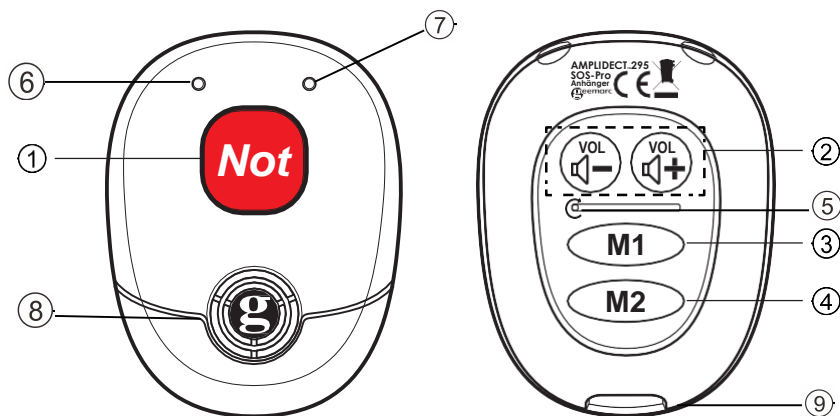

#### 1. Notruf

Im Bereitschaftsmodus drücken, um die in Ihrem Handapparat eingestellte Notruf-Reihenfolge einzugeben.

Im Gesprächsmodus: Drücken und halten Sie 2 Sekunden lang, um den Notruf zu beenden.

#### 2. VOL - VOL +

Drücken, um die Klingellautstärke des Anhängers zu justieren.

Drücken und halten Sie zwei Tasten gleichzeitig, um auf den Registriermodus zuzugreifen.

#### 3. M1

Drücken Sie, um die am **M1**-Standort Ihres Handapparats gespeicherte Direktspeicher-Nummer zu wählen.

#### 4. M2

Drücken Sie, um die am **M1**-Standort Ihres Handapparats gespeicherte Direktspeicher-Nummer zu wählen.

#### 5. ZURÜCKSETZEN

#### 6. Mikrofon

#### 7. LED-Anzeige

##### (Purpur)

- Leuchtet dauerhaft: Abmelden.
- Langsames Blinken: registriert, aber Basisstation ist nicht verfügbar. Sucht, oder außerhalb des Bereichs.

##### (Blau)

- Leuchtet dauerhaft: In der Basisstation abgelegt und voll geladen.




- 3 Sek lang konstant ein und gibt einen langen Pfeifton ab: Erfolgreich registriert.
- Blinkt doppelt: Hörer abgenommen.
- Blinkt doppelt und 2 Sek lang durchgehend, wenn gerade abgenommen: Hörer abgenommen aber Signal ist
- schwach. 3 schnelle Pfeiftöne alle 10 Sek hörbar.
- Kurzes Blinken: Bereitschaftsmodus und nicht am Ladegerät angeschlossen. Der Anhänger ist im Standby-Modus.
- Blinkt langsam: Bereitschaftsmodus und nicht am Ladegerät angeschlossen. Blinkt fortlaufend: Klingeln ist hörbar.

**(Rot)**

- Durchgehend am Ladegerät: Der Anhänger wird geladen.
- Blinkt langsam: Der Batteriestand ist niedrig bei Gebrauch und wir hören einen kurzen doppelten Pfeifton.

**(Rot/Blau)**



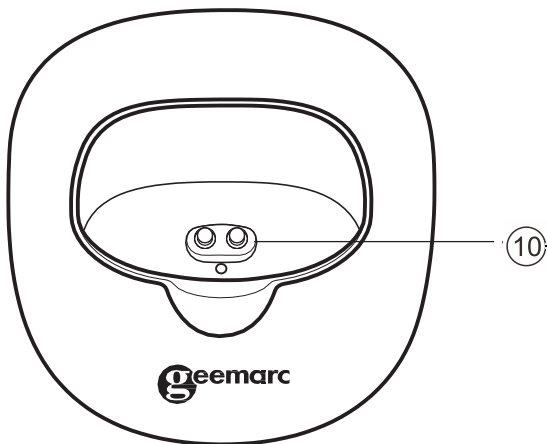









- Kopplungsmodus nach 10 Sek. langem Halten und Drücken der Tasten **Ls(+)** **Ls(-)**.




**8. LAUTSPRECHER****9. LADEKONTAKTE****10. Ladeablage**

### 3.4 Bilder und Symbole des LCD-Displays am Handapparat

Die Bildschirmanzeige vermittelt Ihnen Informationen über den aktuellen Stand des Telefons.



	Leuchtet dauerhaft wenn sich der Handapparat innerhalb der Reichweite der Basisstation befindet. Blinkt wenn die; Handapparat ist außerhalb des Bereichs von
	Leuchtet dauerhaft, wenn ein Intercom-Anruf stattfindet. Blinkt, wenn ein interner Anruf eingeht oder ein interner Anruf in die Warteposition versetzt wird.
	Leuchtet dauerhaft, wenn ein Anruf stattfindet. Blinkt, wenn ein Anruf
	Leuchtet dauerhaft, wenn die Freisprechanlage eingeschaltet ist.
	Leuchtet dauerhaft, wann der Akku vollgeladen ist. Animiert, wenn der Akkupack
	Blinkt, wenn schwacher Akku erkannt wird, um anzuzeigen, dass es geladen werden muss.
	Leuchtet dauerhaft, wenn der Anrufbeantworter (AB) eingeschaltet ist. Blinkt, wenn auf dem Anrufbeantworter eine neue Nachricht eingeht.
	Leuchtet dauerhaft, wenn ein Weckruf eingestellt ist. Blinkt, wenn die zuvor eingestellte Weckzeit erreicht ist.
	Leuchtet dauerhaft, wenn neue wartende eingegangene Sprachnachrichten noch nicht gehört wurden. Verschwindet, wenn alle Sprachnachrichten gelesen wurden.
	Leuchtet dauerhaft, wenn das Tastenfeld gesperrt ist.
	Leuchtet dauerhaft, wenn die Klingel ausgeschaltet ist.
	Leuchtet dauerhaft, wenn vor dem angezeigten Text noch weitere Ziffern vorhanden sind.

	Leuchtet dauerhaft, wenn hinter dem angezeigten Text noch weitere Ziffern vorhanden sind.
<b>OK</b>	Zur Bestätigung drücken Sie ggf. die aktuelle Auswahl.
	Leuchtet dauerhaft, wenn (ein) neue(r) Anruf(e) in der Anrufliste ist/sind.
	Menüpunkte / Telefonbuch / Wiederwahlliste / Anrufliste nach oben / unten durchblättern.
<b>C</b>	Drücken, um ein Zeichen zu löschen oder ggf. den Weckruf zu beenden, drücken, um während eines Gesprächs stumm einzuschalten

### 3.5 Menüstruktur des Handapparats

Im Bereitschaftsmodus kann durch Drücken der **LINKEN DIALOGTASTE** auf das Menü zugegriffen werden. Beachten Sie folgendes bezüglich der Menüstruktur.

Key Press



Hauptmenü	TELEFONBUCH	ANRUFLISTE	BS EINSTEL	MT EINSTEL	DIREKTWAHL.
Untermenü	Telefonbuchliste durchsehen Unter einem Telefonbucheintrag:	Anrufliste durchsehen Unter einem ausgewählten Anruflisteneintrag NR- SPEICHERN LÖSCHEN ALLE LOESCH TEL STATUS DIREKTWAHL	RUFTON RUFTONLAUST MT ABMELDEN WÄHLVERFAHR FLASH-ZEIT PIN ÄENDERN	RUFTON TOENE BASIS.WÄHL SPRACHE MT NAME MT DISPLAY AUTO-ANTWORT	M1 M2 M3 M4





SOS EINSTEL	DATUM & ZEIT	WECKER	ANMELDEN	RUECKSETZ	ANRUFBEANTW
SOS NUMMER SOS ANSAGE SOS SPRACHE	DATUMSFORM AT ZEITFORMAT ZEIT EINST. DATUM EINST.	EIN AUS	BASIS 1 BASIS 2 BASIS 3 BASIS 4	PIN?	NACHR HOEREN ALLE LÖSCHEN MEMO AB EIN/AUS AB EINST. ANTWORTMODUS AB-SPRACHE ANSAGEN ANTW-VERZ AUFNAHMEZEIT KOMPRESSION MITHOEREN FERNABFRAGE PIN RENDERN

### 3.6 Eingabetabelle für Text und Ziffern

Die folgenden Tabellen zeigen Ihnen, wo Sie Buchstaben und Satzzeichen finden können. Dies hilft Ihnen, wenn Sie einen Namen im Telefonbuch speichern oder die Bezeichnung Ihres Handapparates ändern möchten.

Im Bearbeitungsmodus wird ein Cursor angezeigt, um die aktuelle Position der Texteingabe anzuzeigen. Er befindet sich rechts von dem zuletzt eingegebenen Buchstaben.

#### Tipps für das Schreiben:

1. Nachdem ein Zeichen gewählt wurde, springt der Cursor nach einer kurzen Pause an die nächste Position nach a kurz kurzfristig anzuhalten.
2. Sie können den Cursor innerhalb des Textes durch ▲/▼bewegen, um den eingegebenen Text zu bearbeiten.
3. Drücken Sie **RECHTE DIALOGTASTE**  auf dem Handapparat, um das letzte Zeichen zu löschen.
4. Drücken und halten Sie die **RECHTE DIALOGTASTE**  auf dem Handapparat, um die gesamte Textkette zu löschen.

#### 3.6.1 Deutscher Zeichensatz

Taste	Alphanumerisches Bearbeiten (Zur Bearbeitung der Bezeichnung des Telefonbuchs und Umbenennung des Handapparats)							Nummernbearbeitung (Zur Bearbeitung von Telefonnummer, Datum / Uhrzeit)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.		
Drücken Taste								
1	Leertaste	-	1					1
2	A	B	C	2				2
3	D	E	F	3				3
4	G	H	I	4				4
5	J	K	L	5				5
6	M	N	O	6				6
7	P	Q	R	S	7			7
8	T	U	V	8				8
9	W	X	Y	Z	9			9
0	0							0, P (Pause)
*	*	?	/	\	(	)		*
#	#	'	,	-	.	&		#






# 4. VERWENDEN SIE IHREN ANHÄNGER

## 4.1 SOS Notrufe

### 4.1.1 SOS EINSTEL. am Handapparat

Sie müssen die Notruf-Nummern einstellen, bevor Sie mit dem Anhänger oder dem Handapparat SOS-Notrufe ausführen können.

#### Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼**, um **SOS EINSTEL.** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um die **SOS NUMMER** anzuzeigen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼**, um die zu bearbeitende Notrufnummer zur Bearbeitung (**SOS 1**, **SOS 2**, **SOS 3**, oder **SOS 4**) zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** und geben Sie eine Nummer ein, oder bearbeiten Sie die bereits gespeicherte Nummer.
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung oder die **RECHTE DIALOGTASTE**,  um zu löschen.

### 4.1.2 Führen Sie SOS-Notrufe aus

#### Mittels des Anhängers:

Drücken Sie die **SOS-Taste** am Anhänger, um die Notruf-Reihenfolge von der **Notrufnummer 1** bis zur **Notrufnummer 4** einzugeben (3 Zyklen). Der Ruf ergeht zuerst an die **Notrufnummer 1**. Antwortet die **Notrufnummer 1** nicht innerhalb von 60 Sekunden, erfolgt der Ruf an die **Notrufnummer 2**, und so weiter.

#### Mit dem Handapparat:

Drücken und halten Sie die SOS-Taste am Handapparat, um die Notruf -Reihenfolge von **Notrufnummer 1** bis **Notrufnummer 4** einzugeben. Der Ruf ergeht zuerst an die **Notrufnummer 1**. Antwortet die **Notrufnummer 1** nicht innerhalb von 60 Sekunden, erfolgt der Ruf an die **Notrufnummer 2**, und so weiter.

Hinweis: Die antwortende Partei muss bei Entgegennahme der Notruf-Nachricht den Anruf durch Drücken einer beliebigen Taste bestätigen. Im Anschluss daran wird alle zwei Minuten bestätigt, um das Gespräch fortzusetzen.





### 4.1.3 Führen Sie NOTRUF aus

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **SOS EINSTEL.** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **SOS SPRACHE** zu wählen.  
Gewünschte Sprache auswählen (Französisch, Englisch oder Deutsch)
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

### 4.1.4 Aufzeichnung von Notruf-Nachrichten



Sie können Ihre individuelle NOTRUF-Nachricht aufnehmen, die abgespielt wird, wenn Sie einen SOS Notruf absetzen.

**Mit dem Handapparat:**

4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **SOS EINSTEL.** zu wählen.
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **SOS ANSAGE** zu wählen.
6. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **NACHR. AUFZ.** zu wählen.
7. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**, um die Aufzeichnung der Notruf-Nachricht zu beginnen. Es erscheint "AUFNEHMEN" im Display.
8. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um Ihre NOTRUF-Nachricht zu speichern.

### 4.1.5 Spielen Sie die Notruf-Nachrichten ab

**Mit dem Handapparat:**

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **SOS EINSTEL.** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **SOS ANSAGE** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**, um **ANHOEREN** anzuzeigen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**, um die Wiedergabe der Notruf-Nachricht zu beginnen.
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**, um die Wiedergabe der Notruf-Nachricht zu beenden.


## 4.2 Kurzwahltasten

Sie können Direktspeichernummern (**M1** bis **M4**) im Handapparat speichern. Danach können Sie sie direkt aus dem Bereitschaftsmodus mit dem Anhänger wählen.

### 4.2.1 Direktspeichertasten im Handapparat einstellen

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **DIREKT WAHL** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um die Memory-Taste zur

Bearbeitung von (**M1** bis **M4**) zu wählen.

3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** und geben Sie eine Nummer ein, oder bearbeiten Sie die bereits gespeicherte Nummer.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

### 4.2.2 Anrufe mittels Direktspeichertasten tätigen

#### Mittels des Anhängers:

- Drücken Sie **M1** oder **M2**, um die im Handapparat gespeicherte Direktspeichernummern zu wählen.



## 5. VERWENDUNG IHRES TELEFONS

### 5.1 Auswärtsgespräch tätigen



#### 5.1.1 Vor-Wahl

##### Mit dem Handapparat:

Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie auf  oder , um die Nummer zu wählen. Drücken Sie die **RECHTE DIALOGTASTE** , um die Eingabe zu löschen.





#### 5.1.2 Direktwahl

##### Mit dem Handapparat:

Drücken Sie  oder , um die Leitung zu übernehmen, und geben Sie dann die Telefonnummer ein.

#### 5.1.3 Anruf aus dem Telefonbuch

##### Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie , um auf die Telefonbuchliste zuzugreifen und drücken Sie auf , um den gewünschten Telefonbucheintrag zu wählen.
2. Drücken Sie  oder , um den gewählten Eintrag zu wählen. Drücken Sie sie erneut, um die Freisprechanlage einzuschalten.

#### 5.1.4 Anruf aus der Anrufliste

##### Mit dem Handapparat:







1. Drücken Sie , um auf die Anrufliste zuzugreifen.

##### ODER

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
2. Drücken Sie , um den gewünschten Anruflisteneintrag zu wählen.
3. Drücken Sie  oder , um den gewählten Anruflisteneintrag zu wählen. Drücken Sie  zum Einschalten der Freisprechanlage, wenn Sie zuerst  gedrückt haben.

### 5.1.5 Anruf aus der Wiederwahlliste gedrückt haben

#### Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie , um auf die Wiederwahlliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie , um die gewünschte Wiederwahlnummer zu wählen.
3. Drücken Sie  oder , um den gewählten Anruflisteneintrag zu wählen.  
Drücken Sie , zum Einschalten der Freisprechanlage, wenn Sie zuerst gedrückt haben. 

### 5.1.6 Gesprächsdaueranzeige

Ihr Handapparat oder Ihre Basis berechnet automatisch die Dauer eines jeden Gesprächs. Die Gesprächsdaueranzeige erscheint einige Sekunden nach Beendigung des Gesprächs. Die Dauer wird im Format Stunden, Minuten und Sekunden (HH:MM:SS) angezeigt.

## 5.2 Eingehenden Anruf annehmen

#### Mit dem Handapparat:

Wenn sich der Handapparat nicht auf der Basisstation befindet:

Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie  oder , um einen eingehenden Anruf anzunehmen. Drücken Sie sie erneut, um die Freisprechanlage einzuschalten.

Wenn sich der Handapparat auf der Basisstation befindet und **AUTO-ANNAHME** auf **EIN** eingestellt ist: Wenn das Telefon klingelt, heben Sie den Hörer ab, um einen Anruf entgegenzunehmen.

## 5.3 Lautstärke der Hörmuschel und Freisprechanlage einstellen

Es gibt 5 Stufen (LAUTSTÄRKE 1 bis LAUTSTÄRKE 5), aus welchen Sie für die Lautstärke der Hörmuschel und Freisprechanlage wählen können.

#### Mit dem Handapparat: Während eines Gesprächs:

Drücken Sie , um von **LAUTSTÄRKE 1** bis **LAUTSTÄRKE 5** zu wählen. Die jeweils aktuelle Einstellung wird angezeigt. Wenn Sie das Gespräch beenden, bleibt die Einstellung auf der zuletzt gewählten Stufe.

## 5.4 Verstärker

Der Lautstärkenverstärker wird automatisch aktiviert, wenn Sie die Lautstärke nach **LAUTSTÄRKE 4** oder **LAUTSTÄRKE 5** ändern. So können Sie die Lautstärke der Hörmuschel des Handapparats erhöhen, um die beschränkte Hörfähigkeit des Ohres auszugleichen.

**Mit dem Handapparat:**

**Einschalten der Verstärkerfunktion:**

- Drücken Sie auf ▲, um die Lautstärke jederzeit während eines Gesprächs auf **LAUTSTÄRKE 4 - LAUTSTÄRKE 5** zu erhöhen. Die **VERSTÄRKER LED** leuchtet auf. Danach erscheint etwa 10 Sekunden lang "VERSTÄRKER EIN" auf dem Bildschirm des Handapparates.

**Zum Abschalten der Verstärkerfunktion und Rückkehr der Hörmuschellautstärke auf die normale Stufe:**

- Drücken Sie auf ▼, um die Lautstärke jederzeit während eines Gesprächs auf **LAUTSTÄRKE 1 - LAUTSTÄRKE 3** zu reduzieren. Die **VERSTÄRKER LED** erlischt. "VERSTÄRKUNG EIN" verschwindet vom Display des Handapparats.

## 5.5 Gespräch beenden

**Mit dem Handapparat:**

Drücken Sie während eines Gesprächs auf , um das Gespräch zu beenden.



**ODER**

Geben Sie den kabellosen Handapparat auf die Basis, um das Gespräch zu beenden.


## 5.6 Gespräch stummstellen

Bei stummgestelltem Anruf können Sie mit einer Person im Raum sprechen, ohne dass der Anrufer Sie während des Gesprächs hört.

**Mit dem Handapparat: Während eines Gesprächs:**

Drücken Sie **RECHTE DIALOGTASTE** , um das Mikrofon stumm zu stellen. Auf dem Display des Handapparats erscheint "STUMM GESTELLT". Ihr Anrufer kann Sie nicht hören. Drücken Sie **RECHTE DIALOGTASTE** , um das Mikrofon zu reaktivieren.



## 5.7 Handapparat in Lautlos-Modus versetzen



Drücken und halten Sie **#**  im Bereitschaftsmodus, um die Klingel des Handapparats auszuschalten.  erscheint auf dem Display des Handapparats.

Drücken und halten Sie **#**  im Bereitschaftsmodus, um die Klingel des Handapparats einzuschalten.  verschwindet.

## 5.8 Tastensperre des Handapparats einstellen

Sie können die Tastensperre des Handapparats ein-/ausschalten, um unbeabsichtigte Handlungen zu vermeiden.

Drücken und halten Sie  im Bereitschaftsmodus, um die Tastensperre des Handapparats einzuschalten.  erscheint auf dem Display des Handapparats.

Drücken und halten Sie  im Tastensperre-Modus, um die Tastensperre des Handapparats auszuschalten.  verschwindet.

## 5.9 Zuletzt gewählte Rufnummer erneut wählen

Sie können bis zu 10 der zuletzt gewählten Nummern am kabellosen Handapparat oder an der Telefonbasis erneut wählen. Wenn Sie im Telefonbuch einen Namen gespeichert haben, der mit der Nummer übereinstimmt, wird stattdessen der Name angezeigt. Die zuletzt gewählte Nummer erscheint oben in der Wiederwahlliste.





### 5.9.1 Wiederwahl einer Rufnummer aus der Wiederwahlliste

**Mit dem Handapparat:**

1. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus auf , um auf die Wiederwahlliste zuzugreifen

**HINWEIS:**

Erscheint der Wiederwahleintrag mit Name, drücken Sie auf #, um die Nummer zu sehen








2. Drücken Sie / , um die Wiederwahlliste zu durchsuchen.
3. Drücken Sie  oder ) um die gewählte Wiederwahlnummer zu wählen.

**HINWEIS:**

Befindet sich keine Nummer in der Wiederwahlliste, erscheint auf dem Display "LEER".

### 5.9.2 Eine wiedergewählte Rufnummer im Telefonbuch speichern

**Mit dem Handapparat:**

1. Befolgen Sie die Schritte 1 und 2 in Abschnitt 5.9.1.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um **Zum NR SPEICHERN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**, , um den Namen einzugeben.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**, , um die Wiederwahlnummer im Telefonbuch zu speichern.
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um die Telefonbuchmelodie zu wählen.
6. Drücken Sie / , um die Melodienliste zu durchsuchen. Die entsprechende Melodie wird jeweils abgespielt, wenn Sie die Melodienliste durchblättern
7. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

## 5.9.3 Wiedergewählte Rufnummer löschen

### Mit dem Handapparat:

1. Befolgen Sie die Schritte 1 und 2 in Abschnitt 5.9.1.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und ▲/▼ um **LÖSCHEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

## 5.9.4 Gesamte Wiederwahlliste löschen

### Mit dem Handapparat:

1. Befolgen Sie die Schritte 1 und 2 in Abschnitt 5.9.1.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und ▲/▼, um **ALLE LÖSCHEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um neu zu konfigurieren.






## 5.10 Handapparat suchen

Diese Funktion hilft dabei, verlegte Handapparate wiederzufinden.

Sie können den Handapparat mittels der Basisstation wie nachfolgend orten.

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus  / **ORTUNG DES HANDAPPARATS**.

Alle von der Basisstation erfassten Handapparate erzeugen den Rufton, und "FUNKRUF"

blinkt auf dem Bildschirm. Sie können den Funkruf durch Drücken der  /  /  / **RECHTE DIALOGTASTE**  auf jedem beliebigen Handapparat oder  / **ORTUNG DES HANDAPPARATS** an der Basis beenden. Drücken Sie die SOS-Taste am Weckruf-Anhänger, um den Funkruf zu beenden.

### HINWEIS:

Geht während des Funkrufs ein Gespräch ein, klingelt das Telefon oder der Weckruf-Anhänger mit dem Klingelton des eingehenden Anrufs anstelle des Funkrufs.

## 5.11 Internen Anruf tätigen



Mit dieser Funktion können Sie interne Anrufe tätigen, Auswärtsgespräche weiterleiten und Konferenzgespräche führen. Wird der angerufene Handapparat nicht innerhalb von 60 Sekunden abgehoben, hört er auf zu klingeln und der anrufende kehrt in den Stand-by-Modus zurück.

### 5.11.1 Intercom

#### Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus auf die **RECHTE DIALOGTASTE**

 und die Nummern der registrierten Handapparate werden angezeigt, mit Ausnahme des anrufenden Handapparates.

2. Geben Sie die Nummer des gewünschten Handapparats oder Anhängers ein, mit dem Sie kommunizieren möchten.
3. Der angerufene Handapparat klingelt. Drücken Sie  oder  auf dem angerufenen Handapparat, um den internen Anruf herzustellen.

**HINWEIS:**


Ist nur ein kabelloser Handapparat für die Basisstation registriert, ist Interner Anruf nicht verfügbar.

Hinweis:

Der Anhänger kann nicht mit einem Handapparat kommunizieren.






## 5.11.2 Alle Handapparat anrufen

### Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus auf die **RECHTE DIALOGTASTE**  und die Nummern der registrierten Handapparate oder Anhänger werden angezeigt, mit Ausnahme des anrufenden Handapparates.
2. Drücken Sie die **9**, um allen registrierten Handapparate und Anhänger anzurufen.

## 5.11.3 Weiterleitung eines Auswärtsgespräch


### Mit dem Handapparat: Während eines Auswärtsgesprächs:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und wählen Sie INTERCOM.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um den Handapparat zu wählen, mit dem Sie kommunizieren möchten.
3. Das Auswärtsgespräch wird automatisch in die Warteposition versetzt und der angerufene Handapparat klingelt.
4. Drücken Sie  oder  auf dem angerufenen Handapparat, um einen internen Anruf herzustellen.
5. Drücken Sie  auf dem anrufenden Handapparat oder geben Sie den anrufenden Handapparat auf die Ladestation, um das aktuelle Gespräch mit der extern Partei zu beenden.
6. Das Auswärtsgespräch wird zum angerufenen Handapparat weitergeleitet.

## 5.11.4 Dreierkonferenzgespräch tätigen

Mittels der Funktion der Konferenzschaltung kann ein Auswärtsgespräch mit der verkabelten Basis und dem kabellosen Handapparat oder zwei kabellosen Handapparaten geteilt werden. Die drei Parteien können ein gemeinsames Gespräch führen, ohne ein Netzwerk-Abonnement zu benötigen.

### Mit dem Handapparat: Während eines Auswärtsgesprächs:

1. Befolgen Sie die Schritte 1 bis 4 in Abschnitt 5.11.3.
2. Drücken und halten Sie  am anrufenden Handapparat, um die Konferenzschaltung herzustellen.

### **HINWEIS:**

Falls ein Teilnehmer (Handapparat mit oder ohne Kabel) einer Konferenzschaltung auflegt, bleibt die Verbindung zum Auswärtsgespräch für den anderen Teilnehmer bestehen.








# 6 TELEFONBUCH

Ihr Telefon kann im kabellosen Handapparat und an der Basisstation bis zu 50 private Telefonbucheinträge mit Namen und Nummern speichern. Jeder Telefonbucheintrag kann

maximal 20 Ziffern für die Telefonnummer und 12 Zeichen für den Namen enthalten. Sie können für Ihre Telefonbucheinträge auch unterschiedliche Klingeltöne wählen. Telefonbucheinträge werden alphabetisch nach Namen gespeichert.

## 6.1 Neuer Telefonbucheintrag

**Mit dem Handapparat: In Bereitschaft:**

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um den **TELEFONBUCH** Hauptmenüpunkt zu wählen, und drücken Sie dann die **LINKE DIALOGTASTE** , um auf die Telefonbuchliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um **EINTRAG NEU** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , und geben Sie den Namen ein.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , und geben Sie die Nummer ein.
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um den gewünschten Klingelton für Ihren Telefonbucheintrag zu wählen.
6. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um den Telefonbucheintrag zu speichern.

## 6.2 Telefonbucheintrag suchen

1. Öffnen Sie die Telefonbuchliste.
2. Geben Sie durch mehrfaches Antippen den ersten Buchstaben des von Ihnen gewünschten Namen der Telefonbucheinträge ein.

## 6.3 Telefonbucheintrag einsehen








**Mit dem Handapparat: In Bereitschaft:**

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um den **TELEFONBUCH** Hauptmenüpunkt zu wählen, und drücken Sie dann die **LINKE DIALOGTASTE** , um auf die Telefonbuchliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie **▲/▼**, um den gewünschten Telefonbucheintrag zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ANSEHEN** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um Name, Nummer und Melodie des gewählten Telefonbucheintrags zu blättern.
5. Drücken Sie die -Taste, um die Kontaktperson anzurufen, oder die -Taste, um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.



## 6.4 Telefonbucheintrag bearbeiten

Mit dem Handapparat: In Bereitschaft:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um den **TELEFONBUCH** Hauptmenüpunkt zu wählen, und drücken Sie dann die **LINKE DIALOGTASTE**, um auf die Telefonbuchliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie **▲▼**, um den gewünschten Telefonbucheintrag zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼**, um **RENDERN** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und der aktuelle Inhalt des ausgewählten Telefonbucheintrag wird angezeigt. Drücken Sie die **RECHTE DIALOGTASTE** , um eine Zeichen oder eine Ziffer zu löschen.
5. Bearbeiten Sie den Namen und drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** .
6. Geben Sie die Rufnummer ein und drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** .
7. Drücken Sie **▲▼**, um Ihren gewünschten Klingelton zu wählen.
8. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung Einstellung.






## 6.5 Telefonbucheintrag löschen

Mit dem Handapparat: In Bereitschaft:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um den **TELEFONBUCH** Hauptmenüpunkt zu wählen, und drücken Sie dann die **LINKE DIALOGTASTE** , um auf die Telefonbuchliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie **▲▼**, um den gewünschten Telefonbucheintrag zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼** um **LÖSCHEN** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

## 6.6 Gesamtes privates Telefonbuch löschen





Mit dem Handapparat: In Bereitschaft:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um den **TELEFONBUCH** Hauptmenüpunkt zu wählen, und drücken Sie dann die **LINKE DIALOGTASTE** , um auf die Telefonbuchliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼**, um **ALLE LÖSCHEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur erneuten Bestätigung.

## 6.7 Telefonbuchauslastung prüfen

Sie können prüfen, wie viele Telefonbucheinträge in Ihrem Telefon besetzt sind und wie viele Telefonbucheinträge verfügbar sind und gespeichert werden können.

**Mit dem Handapparat:**





1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um den **TELEFONBUCH** Hauptmenüpunkt zu wählen, und drücken Sie dann die **LINKE DIALOGTASTE** , um auf die Telefonbuchliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **TB STATUS** zu wählen. Auf dem Display erscheint "XX/50" (XX bezieht sich auf die Anzahl an Telefonbucheinträgen).
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

## 6.8 Kurzwahlnummern einstellen


Nach Einstellung der Kurzwahlnummern können Sie die voreingestellten Nummern durch Drücken und Halten der entsprechenden Zifferntasten aus dem Bereitschaftsmodus heraus anrufen.

### 6.8.1 Kurzwahlnummern hinzufügen oder bearbeiten



**Mit dem Handapparat:**

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um den **TELEFONBUCH** Hauptmenüpunkt zu wählen, und drücken Sie dann die **LINKE DIALOGTASTE** , um auf die Telefonbuchliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ZIELWAHL** zu wählen.
3. Drücken Sie **▲/▼** und die **LINKE DIALOGTASTE** , um von TASTE 2 bis TASTE 9 zu wählen.

Wenn unter der gewählten Taste keine Nummer gespeichert ist:



4. Drücken Sie **▲/▼**, um einen Eintrag aus der Telefonbuchliste zu wählen.
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

Oder, wenn unter der gewählten Taste bereits eine Nummer gespeichert ist:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um **RENDERN** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um einen Eintrag aus der Telefonbuchliste zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

### 6.8.2 Kurzwahlnummer löschen

**Mit dem Handapparat:**

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 in Abschnitt 5.8.1.
2. Drücken Sie **▲/▼**, um einen Eintrag aus der Telefonbuchliste zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼** um **LÖSCHEN** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

## 7 ANRUFERANZEIGE (NETZWERKABHÄNGIG)

Diese Funktion ist verfügbar, wenn Sie bei Ihrem Dienstleistungsanbieter Anschlusskennung abonniert haben. Ihr Telefon kann bis zu 20 auf dem kabellosen Handapparat und auf der Telefonbasis eingehende Anrufe mit Datum/Uhrzeit-Angaben in der Anrufliste speichern. Wenn das Telefon klingelt, erscheint die Nummer sodann auf dem Display. Stimmt die Nummer mit einem der Einträge in Ihrem PRIVATEN TELEFONBUCH überein, erscheint der im privaten Telefonbuch gespeicherte Name des Anrufers mit der Nummer auf dem Display. Das Telefon klingelt mit der Melodie, die diesem Telefonbucheintrag zugewiesen wurde.

Hat der Anrufer die Kennung blockiert, wird "VORENTHALTEN" angezeigt. Bei internationalen Aufrufen oder Anrufen von einer unbekannt Nummer, wird "VON AUSSERHALB" angezeigt.

Im Standby-Modus werden drei unbeantwortete Anrufe mit "3 ANRUF" angezeigt.

### 7.1 Liste eingehender Anrufe einsehen

Alle unbeantworteten Anrufe werden in Anrufprotokollen gespeichert, wobei der neueste Aufruf an der Spitze der Liste erscheint. Ist die Liste eingehender Anrufe voll, wird der älteste Anruf durch den ersten neuen ersetzt. Ein unbeantworteter Anruf, der nicht gelesen wurde, wird mit einem ★ Symbol markiert.

#### Mit dem Handapparat:





1. Drücken Sie , um auf die Anrufliste zuzugreifen.

#### ODER

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und , um **ANRUFLISTE** zu wählen
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und , um den gewünschten Anruflisteneintrag zu sehen.

### 7.2 Eine Rufnummer aus der Anrufliste im Telefonbuch speichern



#### Mit dem Handapparat:

1. Gehen Sie laut Kapitel 7.1 vor, um auf die Anrufliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und , um **NR SPEICHERN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und geben Sie den Namen ein.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und die gewählte Anruflistennummer wird angezeigt.
5. Bearbeiten Sie die Nummer, bei Bedarf.

6. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼** , um die Melodie zu wählen.
7. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.




### 7.3 Eintrag in der Anrufliste löschen

#### Mit dem Handapparat:

1. Gehen Sie laut Kapitel 7.1 vor, um auf die Anrufliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼** um **LÖSCHEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

### 7.4 Gesamte Anrufliste löschen

#### Mit dem Handapparat:

1. Gehen Sie laut Kapitel 6.1 vor, um auf die Anrufliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼** , um **ALLE LÖSCHEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur erneuten Bestätigung.

# 8 TELEFONEINSTELLUNGEN

Ihr Telefon wird mit einer Auswahl von Einstellungen geliefert, die Sie ändern können, um Ihr Telefon individuell so einzustellen, wie Sie es möchten.

## 8.1 Uhreinstellungen

Sie müssen das richtige Datum und die richtige Uhrzeit einstellen, damit Sie wissen, wann Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter eingegangen sind, oder wann Anruflisteneinträge entstanden sind.

**Mit dem Handapparat:**

### 8.1.1 Datumsformat einstellen

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **DATUM & ZEIT** zu wählen
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um **DATUMSFORMAT** anzuzeigen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um das von Ihnen gewünschte Datumsformat zu wählen (TT--MM--YY oder MM--TT--YY).
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

### 8.1.2 Einstellen des Uhrzeitformats

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **DATUM & ZEIT** zu wählen
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ZEITFORMAT** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um das von Ihnen gewünschte Uhrzeitformat zu wählen (12 Std. oder 24 Std.).
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

### 8.1.3 Einstellen der Uhrzeit

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **DATUM & ZEIT** zu wählen
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ZEIT EINSTELLEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und geben Sie die Uhrzeitinfo ein. Die Uhrzeit wird in dem Format eingegeben, das Sie in Abschnitt 8.1.2 eingestellt haben.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

#### **HINWEIS:**

Wurde die Uhrzeit bereits zuvor eingestellt, wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt. Ansonsten erscheint "HH--MM".



### 8.1.4 Datum einstellen

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **DATUM & ZEIT** zu wählen
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **DATUM EINSTELLEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und geben Sie die Datumsinfo ein. Das Datum wird in dem Format eingegeben, das Sie in Abschnitt 8.1.1 eingestellt haben.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.



#### **HINWEIS:**

Wurde das Datum bereits zuvor eingestellt, wird das aktuelle Datum angezeigt. Ansonsten erscheint "DD--MM--YY".

## 8.2 Weckrufeinstellungen (Nur am Handapparat)

Sie können das Telefon als Wecker verwenden. Ist ein Weckruf eingestellt, erscheint  auf dem Bildschirm. Ist die Weckzeit erreicht, blinkt  und "WECKRUF EIN" auf dem Bildschirm und klingelt 45 Sekunden lang mit der Weckmelodie. Sie den Weckruf durch Drücken einer beliebigen Taste ausschalten. Bei aktivierter Schlummerfunktion ertönt der Weckruf erneut am Ende des Schlummerzeitraums von sieben Minuten.

### HINWEISE:

- Tastendruck funktioniert auch, wenn das Tastenfeld des Handapparats gesperrt und die Weckzeit erreicht ist.
- Die Lautstärke des Weckers entspricht der Einstellung der Klingellautstärke am Handapparat. Auch wenn die Klingel des Handapparats auf **AUS** gestellt ist, klingelt der Wecker in der Stufe **LAUTSTÄRKE 1**.
- Ist der Wecker eingestellt und tritt die Weckzeit während eines Auswärtsgesprächs oder eines internen Gesprächs ein, so blinkt  und "WECKRUF EIN" trotzdem. Aus der Hörmuschel ertönt ein Weckton, um den Benutzer zu informieren, dass die Weckzeit erreicht wurde. Nachdem eine beliebige Taste gedrückt oder  gedrückt und gehalten wird, um den Weckruf abzustellen, kehrt die Anzeige zur Gesprächsdauer zurück.
- Während eines Funkrufs oder des Klingelns ertönt der Wecker bei Eintritt der Weckzeit nicht. Ist jedoch die Schlummerfunktion aktiviert, ertönt der Weckruf erneut nach Ablauf des Schlummerzeitraums, vorausgesetzt, zu dem Zeitpunkt klingelt das Telefon nicht und ist nicht im Funkruf-Modus.




### 8.2.1 Weckruf ein-/ausschalten

- Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **WECKER** zu wählen.
- Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um EIN oder AUS zu wählen.
- Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

### HINWEIS:

Ist EIN gewählt, werden Sie aufgefordert, die Weckzeit einzustellen.

### 8.2.2 Weckzeit einstellen (wenn der Weckruf auf EIN eingestellt ist)

- Befolgen Sie die Schritte 1 bis 3 in Abschnitt 8.2.1.
- Geben Sie die Weckzeit ein.
- Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** . Sie werden aufgefordert, die Schlummerfunktion einzustellen.
- Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um EIN oder AUS zu wählen.
- Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

## 8.3 Einstellungen des Handapparats

### 8.3.1 Klingelmelodie für interne Anrufe einstellen

Sie können eine spezielle Melodie einstellen, um Ihren internen Klingelton zu individualisieren. Es stehen Ihnen insgesamt 10 Melodien zur Auswahl bereit.

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MT EINSTEL.** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **RUFTON** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **INTERN** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um die gewünschte Klingelmelodie zur Einstellung der Klingelmelodie für interne Anrufe zu wählen.

#### **HINWEIS:**

Die entsprechende Klingelmelodie wird jeweils abgespielt, wenn Sie die Melodienliste durchblättern

5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** zur Bestätigung.

### 8.3.2 Klingelmelodie für externe Anrufe einstellen

Sie können eine spezielle Melodie einstellen, um Ihren externen Klingelton zu individualisieren. Es stehen Ihnen insgesamt 10 Melodien zur Auswahl bereit.

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MT EINSTEL** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **RUFTON** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **EXTERN** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼** um die gewünschte Klingelmelodie zur Einstellung der Klingelmelodie für externe Anrufe zu wählen.


#### **HINWEIS:**

Die entsprechende Klingelmelodie wird jeweils abgespielt, wenn Sie die Melodienliste durchblättern



5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

### 8.3.3 Klingellautstärke einstellen

Sie können die Klingellautstärke stufenweise einstellen. Es stehen Ihnen insgesamt 6 Klingellautstärkestufen einschließlich LAUTSTÄRKE AUS zur Auswahl bereit.

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MT EINSTEL** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **RUFTON** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **RUFTONLAUST** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um die gewünschte Klingellautstärke zu wählen.

#### **HINWEIS:**

- Die entsprechende Klingellautstärke ertönt während Ihrer Auswahl.
  - Ist AUS gewählt, erscheint  auf dem Display des Handapparats.
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

### 8.3.4 Warntöne einstellen

Ein einzelner Pfeifton ertönt, wenn Sie eine Taste drücken. Sie können den Tastenton aktivieren oder deaktivieren. Sie können die Warntöne auch so einstellen, dass er ertönt, wenn ein schwacher Akku oder eine Überschreitung der Reichweite erkannt werden. Der Ton für schwachen Akku ertönt, während Sie telefonieren, um Sie zu warnen, dass Sie Ihr Akku laden müssen.

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MT EINSTEL** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um zu **TOENE** wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **TASTENTON / AKKU LEER / REICHWEITE** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um EIN oder AUS zu wählen.
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

### 8.3.5 Basis wählen

Wenn Sie den Handapparat an mehr als einer Basis registriert haben, können Sie sich aussuchen, welche Basis mit Ihrem Handapparat verwendet werden soll.






1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MT EINSTEL** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **BASIS WÄHLEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um die gewünschte Basis, mit welcher Ihr Handapparat arbeitet, zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

### 8.3.6 Sprache für Handapparat einstellen

Sie können die Sprache, die auf dem Display des Handapparats erscheint, aus insgesamt 6 Sprachen wählen: Deutsch, Französisch, Holländisch, Italienisch, Englisch und Spanisch.

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MT EINSTEL** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **SPRACHE** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um Ihre gewünschte Sprache zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

### 8.3.7 Handapparat umbenennen

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MT EINSTEL** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MT NAME** zu wählen.  
Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und geben Sie den Namen Ihres Handapparates ein. Drücken Sie die **RECHTE DIALOGTASTE** , um ein Zeichen zu löschen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.



### 8.3.8 Im Wartemodus anzuzeigende Informationen wählen

Sie können auf Ihrem Bereitschaftsbildschirm nach Wunsch entweder die Uhrzeit oder die Bezeichnung Ihres Handapparats anzeigen.

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MT EINSTEL** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MT DISPLAY** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MT NAME** oder **ZEIT** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

### 8.3.9 Auto-Annahme einstellen

Wenn Sie die Auto-Annahme einschalten, können Sie eingehende Anruf durch Abheben des kabellosen Handapparats von der Basis ohne das Drücken einer Taste entgegennehmen.

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MT EINSTEL** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **AUTO-ANTWORT** zu wählen .
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **EIN** oder **AUS** zu wählen
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

## 8.4 Basiseinstellungen bei der Verwendung des Handapparats:

### 8.4.1 Klingelmelodie einstellen

Sie können eine spezielle Melodie einstellen, um Ihren externen Klingelton der Basis zu individualisieren. Es stehen Ihnen insgesamt 5 Melodien zur Auswahl bereit.


1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▼/▲**, um **BS EINSTEL** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▼/▲**, um **RUFTON** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▼/▲**, um die gewünschte Klingelmelodie zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

### 8.4.2 Klingellautstärke

Sie können die Klingellautstärke stufenweise einstellen. Es stehen Ihnen insgesamt 6 Klingellautstärkestufen einschließlich RUFTON AUS zur Auswahl bereit.

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▼/▲**, um **BS EINSTEL** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▼/▲**, um **RUFTONLAUST** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▼/▲**, um die gewünschte Klingelmelodie zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

### 8.4.3 Den Handapparat abmelden

Sie müssen die 4-ziffrige PIN eingeben, um den Handapparat von der Basisstation abzumelden. Das Symbol  am abgemeldeten Handapparat ist ausgeschaltet.





#### **HINWEIS:**

Einen Handapparat, den Sie aktuell benutzen, können Sie nicht abmelden.

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **BS EINSTEL** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MT ABMELDEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und Sie werden aufgefordert, die 4-ziffrige System-PIN (standardmäßig 0000) einzugeben.
4. Geben Sie die 4-ziffrige System-PIN ein.
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und eine Liste registrierter Handapparate wird angezeigt.
6. Drücken Sie **▲/▼**, um einen der Handapparate zu wählen, den Sie abmelden möchten.
7. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

#### 8.4.4 Wählverfahren einstellen

Das voreingestellte Wählverfahren ist das für Ihr Land und Ihren Netzwerkbetreiber am besten geeignete. Es ist unwahrscheinlich, dass Sie diese Einstellungen ändern müssen, es sei denn, Sie werden dazu aufgefordert.

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼**, um **BS EINSTEL** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼**, um **WÄHLVERFAHREN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼**, um Ihr gewünschtes Wählverfahren zu wählen (**TONWAHL** oder **IMPULSWAHL**).
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.





#### 8.4.5 Blink-Zeit einstellen

Die voreingestellte Flash-Dauer ist die für Ihr Land und Ihren Netzwerkbetreiber am besten geeignete. Es ist unwahrscheinlich, dass Sie diese Einstellungen ändern müssen, es sei denn, Sie werden dazu aufgefordert.

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼**, um **BS EINSTEL** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼**, um **FLASH-ZEIT** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  **▲▼ /**, um Ihre gewünschte Flash-Dauer zu wählen (**KURZ**=100 ms, **MITTEL**=300 ms, **LANG**=600 ms).
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

#### 8.4.6 System-PIN-Code ändern

Ein 4-Ziffern-System PIN-Code dient der Änderung der Systemeinstellungen der Basisstation. Er dient dem Schutz Ihres Telefons vor unbefugter Benutzung. Die voreingestellte System-PIN lautet 0000.

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼**, um **BS EINSTEL** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼**, um **PIN ÄNDERN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und Sie werden aufgefordert, die 4-ziffrige System-PIN einzugeben.
4. Geben Sie die alte System-PIN ein.
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und geben Sie die neue System-PIN ein.
6. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und geben Sie die neue System-PIN erneut ein.


#### **HINWEIS:**

Wenn die in Schritt 6 eingegebene neue PIN nicht mit der neuen System-PIN übereinstimmt, die in Schritt 5 eingegeben wurde, wird der Benutzer aufgefordert, die gültige System-PIN in Schritt 5 erneut einzugeben.






7. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung der Einstellung.

## 8.5 Registrierung

Ihr Handapparat und die Basisstation sind vorregistriert. Es können bis zu fünf Handapparate an einer einzelnen Basisstation registriert werden.

Wenn ein Handapparat aus irgend einem Grund nicht von der Basisstation erfasst wird (  blinkt auch, wenn sich der Handapparat in der Nähe der Basisstation befindet), registrieren Sie Ihren Handapparat wie folgt.

### Am kabellosen Handapparat:





1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ANMELDEN** zu wählen.
2. Wenn Sie mehr als einen Basis haben, drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um die Basisstationsnummer aus BASIS 1, BASIS 2, BASIS 3 und BASIS 4 auszuwählen. Hinter der Nummer der aktuell registrierten Basis befindet sich das **X**-Symbol.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um "PIN?" anzuzeigen. Geben Sie die 4-ziffrige System-PIN für die Basis ein (die voreingestellte PIN ist 0000).
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und auf dem Display erscheint "BITTE WARTEN".
5. Gleichzeitig drücken und halten Sie  **WARTUNG DES HANDAPPARATS** auf der Basisstation, um auf den Registriermodus zuzugreifen.

Nach kurzer Verzögerung ertönt bei erfolgreicher Registrierung ein Bestätigungston und das Display des Handapparats kehrt in den Bereitschaftsmodus zurück, wobei die neue Handapparatenummer angezeigt wird. Die Anzeige der Basisstation kehrt auch in den Bereitschaftsmodus zurück.

## 8.6 Ihr Telefon zurückstellen

Sie können Ihr Telefon in die Voreinstellungen zurückversetzen. Nach dem Rücksetzen werden alle Ihre persönlichen Einstellungen und Anruflisteneinträge gelöscht, aber Ihre Telefonbuchliste bleibt unverändert.

### Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **RUECKSETZ** zu wählen
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und Sie werden aufgefordert, die 4-ziffrige System-PIN einzugeben.
3. Geben Sie die 4-ziffrige System-PIN ein (die voreingestellte PIN ist 0000).
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur erneuten Bestätigung.

# 9 ANRUFBEANTWORTER

Die Basisstation Ihres Telefons enthält einen Anrufbeantworter, der, wenn eingeschaltet, nicht angenommene Gespräche aufzeichnet. Der Anrufbeantworter kann bis zu 59 Nachrichten mit einer maximalen Aufzeichnungsdauer von etwa 15 Minuten speichern. Neben der Aufzeichnung eingehender Nachrichten können Memos für andere Benutzer des Telefons aufgezeichnet werden.

## 9.1 Anrufbeantworter Ein-/Ausschalten

Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ANRUF.BW** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **AB EIN/AUS** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **EIN** oder **AUS** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

Mittels der Direkttaste an der Basis:

Sie können die AB-Funktion durch Drücken von **ANTW EIN** aktivieren / deaktivieren.

## 9.2 Mitteilungen auf dem AB



Wenn Sie neue Nachrichten haben, erscheint auf dem Display bspw. 02/05. Dies bedeutet, dass Sie 2 neue Nachrichten von insgesamt 5 Nachrichten haben. Die neuen Nachrichten werden zuerst wiedergegeben, danach als alte Nachrichten gespeichert, bis sie gelöscht werden. Alte Nachrichten werden erneut wiedergegeben, nachdem alle neuen Nachrichten vollständig wiedergegeben wurden.

Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ANRUF.BW** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  um **NACHR. HOEREN** anzuzeigen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  erneut, um die Nachrichtenwiedergabe zu beginnen. Auf dem Display erscheint das Eingangsdatum der Nachricht.
4. <sup>2</sup>Drücken Sie während der Nachrichtenwiedergabe auf **▲/▼**, um die Wiedergabelautstärke für die jeweilige Nachricht anzupassen.

### HINWEIS:

Nachdem eine neue Nachricht wiedergegeben wurde, wird die neue Nachricht automatisch als alte Nachricht gespeichert werden, sofern sie nicht gelöscht wird.

5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **STOP, WEITER, ZURÜCK** zu wählen oder **LÖSCHEN**, um die folgenden Funktionen während des Abspielens von Nachrichten auszuführen.
  - **STOPP:** Wiedergabe der aktuellen Nachricht abbrechen und zum ANTW-Menü zurückkehren.
  - **WEITER:** Zur nächsten Nachricht überspringen. Wenn eine weitere Nachricht vorliegt, wird die Datums-Info der nächsten Nachricht angezeigt.
  - **ZURUECK:** Aktuelle Nachricht vom Anfang an erneut wiedergeben. Es wird die Daten-Info der aktuellen Nachricht angezeigt.
  - **LÖSCHEN:** Bei Löschen der aktuellen Nachricht wird die folgende Nachricht wiedergegeben.
6. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung der Einstellung.

**HINWEIS:**

Ersatzweise können Sie die folgenden Schnell Tasten verwenden, um während des Abspielens von Nachrichten verschiedene Funktion zu steuern.

- Drücken Sie **5**, um die Wiedergabe der Nachrichten zu beenden.
- Drücken Sie **4**, um die aktuelle Nachricht vom Anfang an erneut wiederzugeben.  
Drücken Sie **4** zwei Mal, um zur vorherigen Nachricht zurückzuspringen.
- Drücken Sie **6**, um zur nächsten Nachricht zu springen.
- Drücken Sie **2**, um die aktuell abgespielte Nachricht zu löschen.
- Drücken Sie **▲/▼**, um die Wiedergabelautstärke einzustellen.
- Drücken Sie **⏸** zum Ein- oder Ausschalten der Freisprechanlage

**Mittels der Direkttaste an der Basis: In Bereitschaft:**

1. Drücken Sie **▶/■ /ABSPIELEN/STOP** zum Abhören von Nachrichten und Memos.
2. Drücken Sie **▶/■ /ABSPIELEN/STOPP**, um die Wiedergabe zu beenden.
3. Drücken Sie **◀◀** einmal **/WIEDERHOLEN**, wenn Sie die aktuelle Nachricht vom Anfang wiederholen möchten, oder drücken Sie zwei Mal, um während der Wiedergabe zur vorherigen Nachricht zurückzuspringen.
4. Drücken Sie **▶▶/ÜBERSPRINGEN** wenn Sie während der Wiedergabe zur nächsten Nachricht springen möchten.
5. Drücken Sie **X/LÖSCHEN**, wenn sie die aktuell wiedergegebene Nachricht löschen möchten.

**9.3 Alle Nachrichten auf dem AB****Mit dem Handapparat:**

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ANRUF TW** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ALLE LÖSCHEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** .
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  erneut zur Bestätigung der Löschung aller alter Nachrichten.

**HINWEIS:**

Sie können neue Nachrichten nicht löschen. Sie müssen sie abspielen, bevor Sie sie versuchen können, sie zu löschen.

## 9.4 Memos auf dem AB

Sie können Ihre Memo-Nachricht für einen anderen Benutzer aufzeichnen. Wenn Sie eine Memo aufzeichnen, erhöht sich der Nachrichtenzähler um Eins und die Nachricht kann so abgespielt werden, wie Nachrichten vom Anrufbeantworter. Die Aufzeichnung von Memos kann auch funktionieren, wenn der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist.

### Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ANRUF TW** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MEMO** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**,  um die Aufzeichnung des Memos zu beginnen. Es erscheint "AUFNEHMEN".
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um die Aufzeichnung des Memos zu beenden und das Memo zu speichern.

### ODER

Drücken Sie **RECHTE DIALOGTASTE** , um die Aufzeichnung des Memos zu beenden, ohne zu speichern, und zum AB-Menü zurückzugehen.

## 9.5 Einstellungen des Anrufbeantworters (Nur an der Basis)

### 9.5.1 Antwortmodus einstellen

Standardmäßig ist der Anrufbeantworter auf ANTW&REC Modus eingestellt, der Anrufern ermöglicht, eine Nachricht zu hinterlassen. Dieser Modus kann nach NUR ANTWORTEN geändert werden. In diesem Modus ist es Anrufern nicht möglich, eine Nachricht zu hinterlassen. In diesem Fall werden Anrufer aufgefordert, zu einem späteren Zeitpunkt anzurufen.

Sie können ANTW & REC oder NUR ANTWORT für den Anrufbeantworter wählen.

### Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ANRUF TW** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **AB EINSTEL** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ANTWORTMODUS** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MIT AUFZ.** oder **OHNE AUFZ** zu wählen.
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.



## 9.5.2 Aufnahme Ihrer ausgehenden Nachricht (AGN)








Sie können Ihre eigene AGN für MIT AUFZ. Modus oder für OHNE AUFZ-Modus aufzeichnen. Wenn Sie Ihre eigenen AGN aufzeichnen, wird sie eingesetzt, wenn der Anrufbeantworter einen Anruf beantwortet. Wird Ihre individuell AGN gelöscht, wird die voreingestellte AGN automatisch wiederhergestellt.

### Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼**, um **ANRUF TW** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼**, um **AB EINSTELLUNGEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼**, um **ANSAGEN** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼**, um **MIT AUFZ.** oder **OHNE AUFZ** zu wählen.
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼**, um **NACHR. AUFZ.** zu wählen.
6. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  , um die Aufzeichnung Ihrer AGN zu beginnen. Auf dem Display erscheint "AUFNEHMEN".
7. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  , um zu beenden und Ihre persönliche AGN zu speichern. Ihre neu gespeicherte AGN wird automatisch abgespielt. Drücken Sie ersatzweise auf die **RECHTE DIALOGTASTE**  , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, ohne die persönliche AGN zu speichern.

## 9.5.3 Ausgehende Nachricht (AGN) wiedergeben

### Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼** , um **ANRUF.TW** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼** , um **AB EINSTELLUNGEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼** , um **ANSAGEN** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼** , um **MIT AUFZ.** oder **OHNE AUFZ** zu wählen.
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼** , um **ANHOEREN** zu wählen.
6. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  , um Ihre persönliche AGN wiederzugeben (wenn Sie zuvor eine persönliche AGN aufgezeichnet haben). Auf dem Display erscheint "WIEDERGABE AG".
7. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  , um die Wiedergabe der AGN zu beenden und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

### Mittels der Direkttaste an der Basis:

Drücken Sie **◀** kurz auf **WIEDERHOLEN**, um die aktuelle AGN anzuhören (MIT AUFZ oder OHNE AUFZ).

### HINWEIS:

Wurde vorher keine persönliche AGN aufgezeichnet, wird die voreingeebene AGM wiedergegeben.

## 9.5.4 Persönliche AGN löschen (AGN auf VOREINGABE stellen)

### Mit dem Handapparat:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 6 im Abschnitt Ausgehende Nachricht (AGN).
2. Drücken Sie die **RECHTE DIALOGTASTE**, um Ihre persönliche AGN zu löschen und zum vorhergehenden Menü zurückzukehren. Die voreingestellte AGN wird automatisch wiederhergestellt.

### HINWEIS:

Wird die voreingestellte AGN wiedergegeben, Sie sie nicht berechtigt, die voreingestellte AGN zu löschen.

## 9.5.5 Antwortverzögerung einstellen

Sie können die Anzahl der Klingeltöne einstellen, die ertönen, bevor der Anrufbeantworter reagiert und Ihre AGN abspielt. Sie können den Anrufbeantworter so einstellen, dass er nach zwei bis acht Klingeltöne anspringt, oder auf ZEITSPARER.

Die ZEITSPARER-Funktion beantwortet Anrufe nach 6 Klingeltönen, bis die erste neue Nachricht aufgezeichnet wurde. Danach schaltet der Anrufbeantworter um und beantwortet nach etwa 2 Klingeltönen. Dies ist nützlich bei der Verwendung des Fernzugriffs; Wenn Sie Ihren Anrufbeantworter anrufen und feststellen, dass er nach vier Klingeltönen nicht antwortet, wissen Sie, dass keine Nachrichten aufgezeichnet sind und Sie können auflegen, ohne dass Sie die Kosten für einen Anruf zahlen müssen.

### Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ANRUF TW** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **AB EINSTELLUNGEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ANTWORTVERZÖGERUNG** zu wählen (Verfügbare Optionen: **2 x**, **4x**, **6x**, **8x** klingeln oder **SPARMODUS**).
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um Ihre gewünschte Antwortverzögerung zu wählen.
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

## 9.5.6 Aufzeichnungsdauer eingehender Nachrichten einstellen










Sie können die maximale Aufzeichnungsdauer für eingehende Nachrichten einstellen.

### Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ANRUF TW** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **AB EINSTELLUNGEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **AUFNAHMEZEIT** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, Ihre gewünschte Aufzeichnungsdauer zu wählen.  
(Verfügbare Optionen: **60 Sek**, **120 Sek**, **180 Sek** oder **UNBEGRENZT**).
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

### 9.5.7 Stellen Sie die AB-Sprache ein

Sie können die Sprachaufforderungssprache des Anrufbeantworters aus insgesamt 3 Sprachen auswählen.

1. Drücken Sie  und , um **ANRUF TW** zu wählen.
2. Drücken Sie  und , um **AB-EINSTELLUNGEN** zu wählen.
3. Drücken Sie  und , um **AB-SPRACHE** zu wählen.
4. Drücken Sie  und , um die gewünschte Sprachaufforderungssprache für Anrufbeantworter zu wählen.
5. Drücken Sie  zur Bestätigung

### 9.5.8 Basis-Filter aktivieren oder deaktivieren

Sie können wählen, ob Sie den Filter an der Basis aktivieren oder deaktivieren möchten. Wenn der Anrufbeantworter auf EIN eingestellt ist und eine eingehende Nachricht gesprochen wird, beginnt die Basis nach der gemäß Antwortverzögerung eingestellten Anzahl an Klingeltönen automatisch zu filtern.

#### Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und , um **ANRUF TW** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und , um **AB EINSTELLUNGEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und , um **MITHOEREN** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und , um **EIN** oder **AUS** zu wählen.
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

### 9.5.9 Komprimierungsverhältnis ändern

Es werden drei unterschiedliche Komprimierungsverhältnisse (**HOCH**, **MITTEL** und **NIEDRIG**) zur Auswahl zur Verfügung gestellt, so dass Sie aus unterschiedlichen Qualitätsstufen für die Aufzeichnung eingehender Nachrichten wählen können. Je geringer das Komprimierungsverhältnis, umso höher ist die erreichte Qualitätsstufe der Aufzeichnung, und umso kürzer ist jedoch die verfügbare Aufzeichnungsdauer.

#### Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und , um **ANRUF TW** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und , um **AB EINSTELLUNGEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und , um die **KOMPRESSION** zu wählen (Verfügbare Optionen: **HOCH**, **MITTEL**, oder **NIEDRIG**).
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und , um Ihr gewünschtes Komprimierungsverhältnis zu wählen.
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

## 9.5.10 Fernzugriff aktivieren

Ihr Telefon ermöglicht Ihnen, Nachrichten abzuhören, oder Ihren Anrufbeantworter anderweitig zu steuern. Dazu rufen Sie den Anrufbeantworter während Ihrer Abwesenheit an und geben von einem Telefon im Tonwahlverfahren eine 4-ziffrige Fernzugriffs-PIN ein. Die Verwendung der 4-ziffrigen Fernzugriffs-PIN soll unbefugten Zugriff anderer Personen auf Ihren Anrufbeantworter verhindern.

### 9.5.10.1 Die 4-ziffrige Fernzugriff-PIN ändern

Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ANRUF TW** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **AB EINSTELLUNGEN**
3. zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **PIN ÄNDERN** zu wählen.
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zwei Mal, um die alte PIN einzugeben (die voreingestellte Fernzugriff-PIN ist 0000).
6. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zwei Mal, um die neue 4-ziffrige PIN einzugeben.
7. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zwei Mal, um die neue 4-ziffrige PIN erneut einzugeben.

#### **HINWEIS:**

Wenn die in Schritt 6 eingegebene neue PIN nicht mit der neuen System-PIN übereinstimmt, die in Schritt 5 eingegeben wurde, wird der Benutzer aufgefordert, die gültige System-PIN in Schritt 5 erneut einzugeben.

8. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** zur erneuten Bestätigung.

### 9.5.10.2 Fernzugriff aktivieren oder deaktivieren

Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ANRUF TW** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **AB EINSTELLUNGEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **FERNABFRAGE** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **EIN** oder **AUS** zu wählen, um Fernzugriff entsprechend ein- oder auszuschalten.
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

### 9.5.10.3 Ferngesteuerte Handlungen

Wenn Sie nicht zuhause sind, können Sie Ihren Anrufbeantworter über ein anderes Telefon mit Mehrfrequenzwahl anrufen, um ihn ein- oder auszuschalten, und um Nachrichten abzuhören.

1. Wählen Sie von einem Telefon mit Mehrfrequenzwahl.
2. Wenn der Anrufbeantworter anspricht und die Begrüßung abspielt, drücken Sie auf\*
3. Die 4-ziffrige Fernzugriff-PIN eingeben (voreingestellte PIN ist 0000).
4. Folgende Tasten drücken, um die gewünschte Funktion auszuführen.

Taste	Funktionen	
	Während keine Nachricht	Während eine Nachricht
2		Aktuell abgespielte Nachricht löschen
4		Aktuelle Nachricht vom Anfang an erneut abspielen. Zwei Mal drücken, um zur vorhergehenden Nachricht zurück zu springen.
5	Nachricht abspielen	
6		Vorwärts springen, um nächste Nachricht
7	Anrufbeantworter einschalten	
8		Abspielen der aktuellen Nachricht
9	Anrufbeantworter ausschalten	
*	Die 4-ziffrige Fernzugriff-PIN	

#### HINWEIS:

- Ist der Speicher des Anrufbeantworters voll und der Antwortmodus ANTW & AUFZEICHNUNG eingestellt, wechselt der Antwortmodus automatisch nach NUR ANTWORTEN. Sobald einige Nachrichten gelöscht wurden, wechselt er automatisch in den Modus ANTW & AUFZEICHNUNG.

# 10. FEHLERSUCHE

Wenn Sie mit Ihrem Telefon auf Probleme stoßen, versuchen Sie die nachstehend angeführten Empfehlungen.

Problem	Lösungen
<b>Mein Telefon funktioniert überhaupt nicht.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vergewissern Sie sich, dass das Akkupack installiert und richtig geladen ist.</li><li>• Für optimale tägliche Leistung sollten Sie den Handapparat nach der Benutzung in die Telefonbasis zurückstellen.</li><li>• Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil sicher an eine Steckdose angeschlossen ist, die nicht durch einen Schalter gesteuert wird.</li><li>• Vergewissern Sie sich, dass die Telefonleitung sicher in die Telefonbasis und in den Telefonwandanschluss eingesteckt ist.</li><li>• Ziehen Sie den Stecker des Stromkabels zur Telefonbasis ab. Warten Sie etwa 15 Sekunden und stecken Sie ihn wieder ein. Geben Sie Handapparat und Basisstation bis zu einer Minute, um zu synchronisieren.</li><li>• Entnahme und Wiedereinsetzen des Akkupacks. Wenn dies nicht hilft, müssen Sie möglicherweise ein neues Akkupack erwerben.</li><li>• Trennen Sie die Telefonbasis vom Telefonwandanschluss und schließen Sie ein funktionierendes Telefongerät an. Wenn auch das andere Telefon nicht funktioniert, so liegt das Problem vermutlich an der Verdrahtung oder am Telefondienst. Rufen Sie Ihren Telefondienstleistungsanbieter an.</li></ul>
<b>Schwacher Akkustand wird auf dem Display angezeigt.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Platzieren Sie den Handapparat zum Aufladen in die Telefonbasis</li><li>• Entfernen Sie den Akkupack und legen sie ihn erneut ein. So lange benutzen, bis es völlig entleert ist, dann den Handapparat in der Telefonbasis wiederaufladen.</li><li>• Lösen die vorgenannten Maßnahmen das Problem nicht, muss das Akkupack ausgetauscht werden.</li></ul>

<p><b>Das Akkupack lädt nicht im Handapparat, oder die Akkus des Handapparats können nicht geladen werden.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergewissern Sie sich, dass der Handapparat richtig in der Telefonbasis abgelegt ist.</li> <li>• Entfernen Sie den Akkupack und legen sie ihn erneut ein. Laden Sie ihn nun bis zu 16 Stunden auf.</li> <li>• Kaufen Sie einen neuen Akkupack.</li> </ul>
<p><b>Während eines Telefongesprächs treten Interferenzen auf. Meine Gespräche blenden aus, wenn ich den Handapparat benutze.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Handapparat ist möglicherweise außerhalb der Reichweite. Bringen Sie ihn näher an die Telefonbasis.</li> <li>• Wenn Sie einen Hochgeschwindigkeits-Internetdienst (Digital Subscriber Line - DSL) über Ihre Telefonleitung abonniert haben, müssen Sie zwischen der Telefonbasis und dem Telefonwandanschluss einen DSL-Filter anbringen. Der Filter verhindert Störungen und Problemen mit der Anruferkennung, die durch DSL-Interferenzen verursacht werden können. Kontaktieren Sie Ihren DSL Dienstleistungsanbieter für weitere Informationen zu DSL-Filtern.</li> <li>• Geräte oder andere kabellose Telefonapparate, die an denselben Schaltkreisen angeschlossen sind, wie die Telefonbasis, können Interferenzen verursachen</li> <li>• Versuchen Sie, das Gerät oder die Telefonbasis an einen anderen Telefonwandanschluss anzuschließen.</li> <li>• Andere elektronischen Produkte können bei Ihrem kabellosen Telefon Interferenzen verursachen. Platzieren Sie Ihr Telefon möglichst weit entfernt von den folgenden elektronischen Geräten: Funk-Router, Radiogeräte, Radiotürme, Funktürme, Zellulartelefongeräte, digitale Telefongeräte, Intercom-Anlagen, Zimmermonitore, Fernsehgeräte, Videogeräte, Personal Computer, Küchengeräte und andere kabellose Telefongeräte.</li> <li>• Wenn Ihr Telefon an ein Modem oder einen Überspannungsschutz angeschlossen ist, schließen Sie das Telefongerät (oder das Modem/ den Überspannungsschutz) an einem anderen Ort an. Wenn das Problem dadurch nicht gelöst wird, platzieren Sie Ihr Telefongerät und Modem weiter auseinander oder verwenden Sie einen unterschiedlichen Überspannungsschutz.</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Standort Ihrer Telefonbasis kann die Leistung Ihres kabellosen Telefons beeinträchtigen. Für besseren Empfang sollte die Telefonbasis an einem zentralen Ort innerhalb Ihres Wohnraum oder Büro platziert werden, fern von Wänden oder anderen Hindernissen. In vielen Umgebungen kann die Gesamtleistung verbessert werden, indem die Telefonbasis höher platziert wird.</li> <li>• Trennen Sie die Telefonbasis vom Telefonwandanschluss und schließen Sie ein verkabeltes Telefongerät an. Wenn Gespräche noch immer nicht ungestört sind, liegt das Problem vermutlich an der Verdrahtung oder am Telefondienst.</li> <li>• Kontaktieren Sie Ihren Telefondienstleistungsanbieter (ggf. gebührenpflichtig).</li> <li>• Wenn das gleiche Problem auch an anderen Telefongeräten in ihren Wohnräumen auftritt, liegt es an der Verdrahtung oder am Telefondienst.</li> <li>• Kontaktieren Sie Ihren Telefondienstleistungsanbieter (ggf. gebührenpflichtig).</li> </ul>
<b>Übliche Instandsetzung für elektronische Geräte.</b>	<p>Reagiert das Telefon nicht normal, geben Sie den Handapparat in die Telefonbasis. Reagiert es nicht, versuchen Sie folgendes (in der angeführten Reihenfolge):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterbrechen Sie die Stromzufuhr zur Telefonbasis.</li> <li>• Trennen Sie den Akku im Handapparat.</li> <li>• Warten Sie einige Minuten, bevor Sie die Telefonbasis wieder an den Strom anschließen.</li> <li>• Legen Sie das Akkupack wieder ein und platzieren Sie den Handapparat in die Telefonbasis.</li> <li>• Warten Sie, bis das Handapparat mit der Telefonbasis synchronisiert. Geben Sie diesem Vorgang bis zu einer Minute.</li> </ul>

Dieses Telefon ist nicht geerdet! Daher können einige Funktionen bei der Verwendung in Nebenstellenanlagen eingeschränkt sein.

Kontaktieren Sie den technischen Support des Netzanbieters für weitere Informationen.



# 11. TECHNISCHE ANGABEN

Grundlegende Informationen	
Gültiger Bereich des Handapparats	In Innenräumen: 50 m Im Freien: 300 m
Gültiger Bereich des Anhängers	In Innenräumen: 30 m Im Freien: 200 m
Betriebsdauer des Handapparats	Standby-Dauer: etwa 100 H Stunden Sprechzeit: etwa 10 H
Betriebsdauer des Anhängers	Standby-Dauer: etwa 180H Stunden Sprechzeit: etwa 6H
HF Signalbezeichnung	
Frequenz	1,88 GHz bis 1,9 GHz
Anzahl der Kanäle	10
Strahlungsleistung	< 250mW
Netzteil	
Basis	Eingang 100-240 V 50/60 Hz; Ausgang DC6V  0.45A, 2.7W Netzgerät
Ladegerät für Anhänger	Eingang 100-240 V 50/60 Hz; Ausgang DC6V  0.45A, 2.7W Netzgerät
Handapparat	2,4 V; 500 mAh, wiederaufladbares Akkupack

# 12. ANLEITUNGEN ZUR PFLEGE UND WARTUNG

## **Pflegen Sie Ihr Telefon**

- Ihr kabelloses Telefon enthält hochentwickelte elektronische Teile. Behandeln Sie es mit Sorgfalt.
- Gerät nicht grob behandeln.
- Legen Sie den Handapparat sanft ab.
- Bewahren Sie die ursprünglichen Verpackungsmaterialien auf, um Ihr Telefon geschützt zu verpacken, falls Sie es irgendwann versenden müssen.

## **Berührung mit Wasser vermeiden**

- Ihr Telefon könnte beschädigt werden, wenn es nass wird. Verwenden Sie den Handapparat nicht im Regen oder mit nassen Händen. Platzieren Sie die Telefonbasis nicht in die Nähe eines Waschbeckens, einer Badewanne oder Dusche.

## **Gewitter**

- Gewitter können manchmal Spannungsspitzen verursachen, die elektronische Geräte beschädigen können. Üben Sie zu Ihrer Sicherheit Vorsicht bei der Verwendung elektrischer Geräte während eines Gewitters.

## **Reinigung Ihres Telefons**

- Ihr Telefongerät verfügt über ein robustes Kunststoffgehäuse, das seinen Glanz über viele Jahre hinweg bewahren sollte. Nur mit einem weichen, leicht mit Wasser oder einem milden Reinigungsmittel befeuchtetem Tuch reinigen.
- Verwenden Sie kein überschüssiges Wasser oder Lösungsmittel jeglicher Art zur Reinigung.

## **HINWEIS**

Denken Sie daran, dass Elektrogeräte schwere Verletzung verursachen können, wenn Sie nass sind oder in Wasser stehen. Sollte die Telefonbasis in Wasser fallen,

### **HOLEN SIE SIE NICHT**

**HERAUS, BEVOR SIE DAS STROMKABEL AUS DER STECKDOSE UND DAS TELEFONKABEL**

**AUS DER WAND ABGEZOGEN HABEN.** Ziehen Sie das Gerät anschließend an den abgezogenen Kabeln aus dem Wasser.

## **VORSICHT**

**EXPLOSIONSGEFAHR, FALLS DAS AKKU DURCH  
EINEN FALSCHEN BATTERIETYP ERSETZT WIRD.**

**GEBRAUCHTES AKKUPACK DEN  
ANWEISUNGEN ENTSPRECHEND  
ENTSORGEN.**

# 13. GARANTIE

Geemarc<sup>TM</sup> bietet Ihnen eine Garantie für den Zeitraum von zwei Jahre ab Kaufdatum. Während dieser Zeit sind alle Reparaturen oder Ersatzleistungen (nach unserem Ermessen) für Sie gratis. Sollten Sie ein Problem feststellen, kontaktieren Sie bitte unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Internet-Seite unter [www.geemarc.com/de](http://www.geemarc.com/de). Die Garantie deckt weder Unfälle noch Fahrlässigkeit oder Bruchschäden an irgendwelchen Teilen ab. An dem Produkt dürfen weder Änderungen vorgenommen werden, noch darf es auseinandergebaut werden von jemandem, der kein zugelassener Geemarc Vertreter ist. Die Geemarc-Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte in keiner Weise ein.

**WICHTIG: IHRE QUITTUNG IST TEIL IHRER GARANTIE. SIE MUSS AUFBEWAHRT UND IM FALL VON GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHEN VORGELEGT WERDEN.**

**Bitte beachten Sie:**

**Die Garantie ist nur in Deutschland gültig.**



**ERKLÄRUNG:** Geemarc Telecom SA erklärt hiermit, dass dieses Produkt die grundlegenden Anforderungen und andere einschlägigen Bestimmungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU.

Die Konformitätserklärung kann unter [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com) eingesehen werden.



## VORSCHRIFTEN FÜR DIE WIEDERVERWERTUNG

Das WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) wurde festgesetzt, um Geräte am Ende ihres Produktlebenszyklus auf die beste Art und Weise zu recyceln.

Wenn dieses Produkt unverwendbar geworden ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren normalen Hausmüll.

Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Entfernen Sie die Akkus und werfen Sie sie in den entsprechenden WEEE Müllcontainer. Werfen Sie auch das Gerät selbst in den dafür vorgesehenen WEEE Container.

- Ersatzweise können Sie das Gerät an den Verkäufer zurückgeben. Wenn Sie ein neues Gerät kaufen, sollte er das alte zurücknehmen.

Indem Sie diese Anweisungen befolgen, gewährleisten Sie die Gesundheit Ihrer Mitmenschen und den Schutz unserer Umwelt.



Produktsupport und Hilfe erhalten Sie auf unserer Webseite unter [www.geemarc.com/de](http://www.geemarc.com/de)

2 rue Galilée, 59791 GRANDE-SYNTHÉ CEDEX, FRANCE  
E-mail: [kundendienst@geemarc.com](mailto:kundendienst@geemarc.com) Telefon: +49(0)30 209 95 789

Von Geemarc Telecom im China hergestellt



UGDECT295SOS\_PRO\_Ge\_v1.2

**Telecom FRANCE**  
2 rue Galilée-  
Parc de l'étoile  
59791 GRANDE-SYNTHE Cedex  
France  
E-Mail: [kundendienst@geemarc.com](mailto:kundendienst@geemarc.com)  
Telefoon: 00 49(0) 228 548 89 932