



SCHNELLANLEITUNG

De

Da eventuell wichtige Updates und Veränderungen, die Ihnen bekannt sein sollten, vorgenommen werden können, bitte gehen Sie auf unsere Webseite: www.geemarc.com, um eine aktualisierte Bedienungsanleitung zu erhalten

ACHTUNG: Verwenden Sie nur den mitgelieferten Akku. Es besteht Explosionsgefahr, wenn ein falscher Batterietyp für die Elterneinheit verwendet wird. Der Akku darf während des Gebrauchs, der Lagerung oder des Transports in großer Höhe keinen hohen oder niedrigen extremen Temperaturen und niedrigem Luftdruck ausgesetzt werden. Die Entsorgung der Batterie ins Feuer oder einen heißen Ofen oder mechanisches Zerquetschen oder Schneiden oder die Batterie kann zu einer Explosion führen. Wenn Sie den Akku in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen belassen, kann dies zu einer Explosion oder dem Austreten von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen. Akkus, die extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt sind, können zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den Anweisungen.

Normale Betriebstemperatur für das Produkt (z.B. 0°C ~ 40°C).

Verwenden Sie nur die unten aufgeführten Adapter und Akkus.


Informationen zum Netzteil: Ausgang: 6V DC 0,6A, 3,6W. Ten Pao. Modell: S005BNV0600060 (EU), S005BNB0600060 (UK)

Wiederaufladbarer Akku: Modell: KH-AAAJ600-D x 3 Stück. 1,2V, 600mAh. Corun.

PACKUNGSGEHALT


1 Telefonbasis, 1 kabelloses Mobilteil, 1 Steckernetzteil, 1 Telefonkabel, 3 NiMh Batteriepackung, 1 Schnellanleitung.

Basisverbindungen

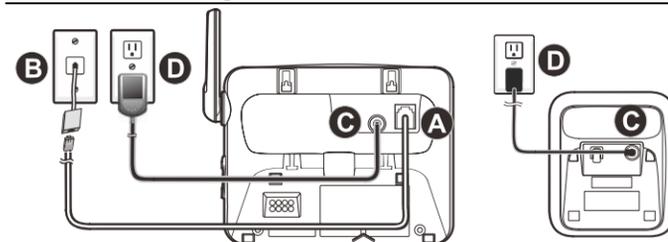

1

Basis / Mobilteil

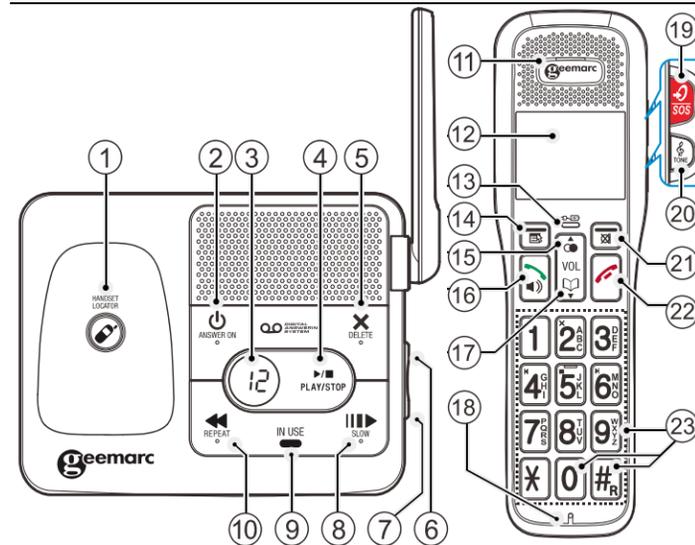

INSTALLATION

Das Telefon verbinden

Verbinden Sie das Telefonkabel mit dem Telefonanschluss (A) und mit dem Telefonwandanschluss (B).

Verbinden Sie das Kabel des Steckernetzteils mit der Basis (C) und stecken Sie das Steckernetzteil in die Steckdose (D).

Hinweis: Verwenden Sie nur das mit dem Telefon gelieferte Steckernetzteil.

Die Batterien einsetzen

Schieben Sie den Batteriedeckel nach unten. Setzen Sie die 3 Batterien wie angegeben ein und beachten Sie die jeweiligen Polaritätsangaben (+, -).

Setzen Sie den Deckel flach auf das Batteriefach und schieben Sie ihn nach oben, bis er einrastet.

Laden des Akkus

Laden Sie die Batterien für mindestens 16 Stunden auf, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal aufladen.

ÜBERSICHT

Basis

1. /ORTUNG DES MOBILTEILS

Wenn das Telefon nicht benutzt wird, können Sie diesen Knopf drücken, um alle Mobilteile anzuwählen.

2. /ANTW EIN

Drücken, um den integrierten Anrufbeantworter ein- oder auszuschalten. Blinkt, wenn Sie eine neue Nachricht haben.

3. NACHRICHTENZÄHLER

Blinkt, wenn ein Anruf eingeht.

Zeigt die Anzahl der Nachrichten an

4. / ABSPIELEN/STOPP

Drücken, um das Abspielen der Nachrichten zu starten oder zu stoppen.

5. /LÖSCHEN

Drücken, um die momentan abspielende Nachricht zu löschen.

Drücken Sie lang, um alle alten Nachrichten zu löschen, wenn das Telefon nicht benutzt wird.

6. LS ()

Während des Abspielens von Nachrichten drücken, um die Hörerlautstärke zu erhöhen. Im Bereitschaftsmodus drücken, um die Klingellautstärke der Basisstation zu erhöhen.

7. LS ()

Während des Abspielens von Nachrichten drücken, um die Hörerlautstärke zu verringern. Im Bereitschaftsmodus drücken, um die Klingellautstärke der Basisstation zu verringern.

8. /SLOW

Während des Abspielens einer Nachricht, drücken Sie auf diese Taste, um die Abspielgeschwindigkeit zu verlangsamen.

9. IN USE (WIRD VERWENDET)

EIN wenn ein Handapparat belegt ist, oder wenn der Anrufbeantworter einen eingehenden Anruf beantwortet.

BLINKT bei der Anmeldung eines neuen Mobilteils, oder bei einem eingehenden Anruf.

2

10. / WIEDERHOLEN

Drücken, um eine Nachricht zu wiederholen.

Zwei Mal drücken, um die vorhergehende Nachricht abzuspielen.

Mobilteil

11. HÖRMUSCHEL

12. LCD-DISPLAY

13. LADELEUCHE ()

Leuchtet dauerhaft, wenn das Mobilteil im Ladegerät geladen wird.

14. MENÜ/OK ()

Im Standby-Modus: Drücken, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.

Im Untermenü-Modus: Drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

Während eines Gesprächs: Drücken, um auf Intercom / Telefonbuch / Wiederwahlliste / Anrufliste zuzugreifen.

15. NACH OBEN/ANRUFLISTE ()

Im Standby-Modus: Drücken, um auf die Wiederwahlliste zuzugreifen.

Im Menümodus: Drücken, um in den Menüpunkten nach oben zu springen.

In der Telefonbuchliste / Wiederwahlliste / Anrufliste: Drücken, um in der Liste nach oben zu springen.

Im Bearbeitungsmodus: Drücken, um den Cursor ein Zeichen nach links zu bewegen.

Während eines Gesprächs: Drücken, um die Hörerlautstärke zu erhöhen.

Während des Klingelns: Drücken, um die Klingellautstärke zu erhöhen.

16. SPRECHMODUS AN () LAUTSPRECHER ()

Im Standby-Modus / vor dem Wählen: Drücken, um einen Anruf im Hörermodus zu tätigen.

In der Telefonbuchliste / Wiederwahlliste / Anrufliste: Drücken, um den in der Liste markierten Eintrag im Hörermodus anzurufen.

Während des Klingelns: Drücken, um einen Anruf im Hörermodus zu beantworten.

17. NACH UNTEN/TELEFONBUCH ()

Im Standby-Modus: Drücken, um auf das Telefonbuch zuzugreifen.

Im Menümodus: Drücken, um in den Menüpunkten nach unten zu springen.

In der Telefonbuchliste / Wiederwahlliste / Anrufliste: Drücken, um in der Liste nach unten zu springen.

Im Bearbeitungsmodus: Drücken, um den Cursor ein Zeichen nach rechts zu bewegen.

Während eines Gesprächs: Drücken, um die Hörerlautstärke zu verringern.

Während des Klingelns: Drücken, um die Klingellautstärke zu verringern.

18. MIKROFON

19. LAUTSTÄRKE-VERSTÄRKUNG SOS (/SOS)

Während eines Anrufs: Drücken, um die Funktion LAUTSTÄRKE-VERSTÄRKUNG zu aktivieren / deaktivieren.

Im Standby-Modus: 3 Sekunden gedrückt halten, um den Notruf über das Mobilteil zu wählen.

Im Anrufmodus: 2 Sekunden gedrückt halten, um den Notruf zu beenden.

20 TON

Während eines Anrufs: Drücken Sie diese Taste, um die hohen oder niedrigen Frequenzen lauter zu stellen.

21. ABRUCH / STUMM ()

Im Hauptmenü-Modus: Drücken, um zum Bildschirm Standby-Modus zurückzukehren.

Im Untermenü-Modus: Drücken, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren

Im Bearbeitungsmodus / vor dem Wählen: Drücken, um ein Zeichen / eine Ziffer zu löschen.

Im Bearbeitungsmodus / vor dem Wählen: Drücken und halten, um alle Zeichen / Ziffern zu löschen.

Während eines Gesprächs: Drücken, um Mikrofon stumm zu stellen / wieder zu aktivieren.

Während des Klingelns: Drücken, um den Klingelton des Mobilteils stumm zu schalten.

Im Standby-Modus: Drücken, um mit einem anderen Mobilteil zu kommunizieren.

22. SPRECHFUNKTION AUS ()

Während eines Anrufs: Drücken, um ein Gespräch zu beenden und zum Standby-Bildschirm zurückzukehren

Im Menü/Bearbeitungsmodus: drücken, um zum Standby-Bildschirm zurückzugehen.

23. ALPHANUMERISCHES TASTENFELD, STERNCHEN (*), RAUTE (#)

Vor dem Wählen / im Nummernbearbeitungsmodus: Drücken, um eine Ziffer / einen Buchstaben /*/# einzufügen.

3

#R Während eines Gesprächs: Gedrückt halten, um einen Rückruf zu tätigen.

0 Taste in Standby-Modus / vor dem Wählen / Nummerbearbeitungsmodus: Gedrückt halten, um eine Pause einzufügen.

ERSTE VERWENDUNG IHRES MOBILTEILS

Nachdem Sie die Batterien eingesetzt haben, werden Sie auf dem Bildschirm aufgefordert, Ihre Sprache zu wählen, indem Sie die / Tasten verwenden. Drücken Sie zur Bestätigung auf **MENÜ/OK** (14).

Geben Sie dann über die Tastatur das Datum ein, und bestätigen Sie dieses, indem Sie auf **MENÜ/OK** (14) drücken.

Geben Sie die richtige Stundenangabe über die Tastatur ein, und bestätigen Sie diese, indem Sie auf **MENÜ/OK** drücken.

MENÜ-EINSTELLUNG

Die Telefon-Einstellungen erfolgen stets in der gleichen Weise:

Drücken Sie die **Menü/OK** (14)-Taste, um in das Hauptmenü zu gelangen. Mittels der (15/17)-Tasten können Sie einen Eintrag markieren und durch Drücken der **Menü/OK** (14)-Taste bestätigen.

Mobilteil

ANRUFLISTE:

► LISTE EINSEHEN

in einem Eintrag: INFOS ► TB HINZUF. ► SL HINZUF. ► FOTO HINZUF ► LÖSCHEN ► ALLE LÖSCHEN

FOTOTASTE: M1 bis M4

TELEFONBUCH:

► ALLE ► SCHNELLWAHL ► VIP

In einem Eintrag: ► HINZUFÜGEN ► ANSEHEN ► ÄNDERN ► LÖSCHEN ► ALLE LÖSCHEN ► VIP HINZUF ► FOTO HINZUF ► SW HINZUFÜGEN ► STATUS

BLOCKIERTE ANRUF:

SCHWARZE LISTE (in einem Eintrag: ► HINZUFÜGEN ► ANSEHEN ► ÄNDERN ► LÖSCHEN ► ALLE LÖSCHEN ► FOTO HINZUF ► STATUS) ► EINSTELLUNGEN (BLOCKMODUS. ► OHNE NUMMER)

INTERCOM: ► MOBILTEIL* ► BASIS ► ALLE

BASIS EINSTELLUNGEN:

► BS KLINGELTON ► KLANGVOLUMEN ► BLINKZEIT ► 1. KLINGELTON

MOBILTEIL EINSTELLUNGEN:

► KLINGELTON EINSTELLUNG ► TONEINSTELLUNGEN ► AUTO BOOST ► SPRACHE ► DATUM & ZEIT ► ANMELDEN ► STANDARDEINSTELLUNGEN

SOS EINSTELLUNGEN:

SOS NUMMER ► SOS NACHRICHT ► SOS SPRACHE

WIEDERVORLAGE:

► AN/AUS (ALARM 1 BIS 10) ► (EINMALIG/TÄGLICH/MO-FR/SA-SO)

SPRACHWAHL: ► AN ► AUS

NEBENGERÄT: SIGNAL PRÜFEN ► DOORBELL

INFO NEBENGERÄT

DOORBELL oder RINGER ► STATUS / WARNLISTE/UMBENENNEN

ANRUFBEANTWORTER EINSTELLUNG:

► ABSPIELEN ► ALTE NACHRICHTEN LÖSCHEN ► MEMO ► AB AN / AUS ► AB EINSTELLEN (AB SPRACHE) ► FILTERUNG, AB ANSAGE, ANTW VERZÖGERN., AUFNAHMEZEIT, AB FERNSTEUERN, PIN ÄNDERN ► NACHR. KLINGELTON)

MOBILTEIL-REGISTRIERUNG

Hinweis: Mobilteil und Basisstation sind vorregistriert.

Es können für eine einzelne Basisstation bis zu fünf Mobilteile registriert werden.

Registrierung eines Mobilteils

Auf der Basisstation: /ORTUNG DES MOBILTEILS (1) auf der Basisstation gedrückt halten, bis Sie einen Ton hören, um auf den Registrierungsmodus zuzugreifen.

Zugleich am Mobilteil: Drücken Sie auf **MENÜ/OK** und verwenden Sie , um **MT EINSTELLUNGEN** zu wählen, und drücken Sie auf **MENÜ/OK**. Verwenden Sie die Tasten, um **ANMELDEN** anzuwählen, drücken Sie auf **MENÜ/OK**, jetzt sollte auf dem Bildschirm **ANMELDUNG** angezeigt werden.

Nach einer kurzen Verzögerung ertönt bei erfolgreicher Registrierung ein Bestätigungston und das Display des Mobilteils kehrt in den Standby-Modus

4

