



SCHNELLANLEITUNG

De

Bitte besuchen Sie unsere Webseite: www.geemarc.com für neueste Bedienungsanleitungen, da es eventuell wichtige Updates und Veränderungen gibt, die Sie kennen sollten!

ACHTUNG:

Normale Betriebstemperatur für das Produkt (z.B. 0°C~40°C).
Verwenden Sie nur die unten aufgeführten Adapter.

Informationen zum Netzteil: Ausgang: 6V DC 0.8A, 4.8W.
Vtech Telekommunikation Limited.
Modell: CS6F060080FG (EU), CS6F060080FBF (UK)

GLÜCKWUNSCH

Herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich für ein **Geemarc CL595** Telefon entschieden haben. Dieses Telefon bietet alle Vorzüge der Technologie, sowie einfach sichtbare große Tasten, ideal für Menschen mit eingeschränkter Sehfähigkeit. Das Telefon ist außerdem mit Hörgeräten kompatibel. Es ist wichtig, dass Sie sich diese Anleitung durchlesen, um Ihr Geemarc-Telefon voll nutzen zu können.

PAKETINHALT

1 Telefonbasis, 1 verkabeltes Handset, 1 Stromadapter, 1 Telefonkabel, 1 Schnellanleitung.


VERBINDUNG DES TELEFONS

Verbinden Sie das Telefonkabel mit dem Telefonanschluss (A) und dem Telefonwandanschluss (B).

Verbinden Sie das gedrehte Kabel des Handsets mit der Basis (E).

Verbinden Sie den Stromadapter mit der Basis und dem Ladegerät (C) und verbinden Sie dann den Stromadapter mit einer Steckdose (D).


HINWEIS: Benutzen Sie bitte den Stromadapter, die mit dem Telefon geliefert wurden.

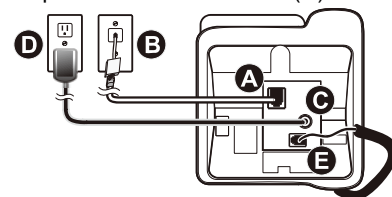

1

BASIS ÜBERSICHT

Basis Übersicht

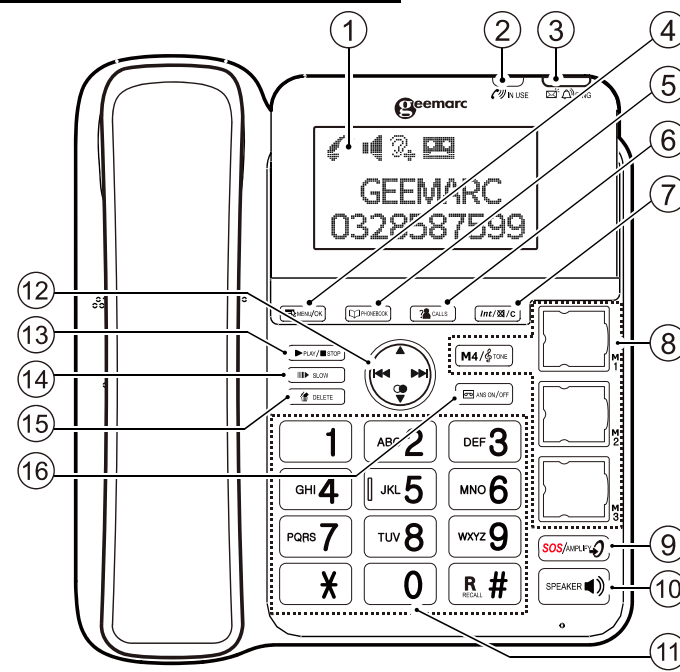

1	LCD BILDSCHIRM
2	IN USE (WIRD VERWENDET): Ist während eines Anrufs AN.
3	KLINGEL-Licht • Blinkt bei eingehendem Anruf. • Durchgehend an, wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist.
4	MENÜ / OK • Im unbenutzten Zustand: Drücken, um zum Hauptmenü zu gelangen. • Im Untermenü-Modus: Drücken, um die Auswahl zu bestätigen. • In der Rückruf-/Anrufliste: Drücken, um eine Nummer im Telefonbuch zu speichern.
5	TELEFONBUCH • Im unbenutzten Zustand: Drücken, um zum Telefonbuch zu gelangen.
6	ANRUFE (ANRUFLISTE) • Im unbenutzten Zustand: Drücken, um zur Anrufliste zu gelangen.
7	INT / TON AUS / LÖSCHEN • Im Hauptmenü-Modus: Drücken, um den Bildschirm in den Schlafmodus zu setzen. • Im Untermenü-Modus: Drücken, um zum vorigen Level zurückzukehren. • Im Untermenü-Modus: Gedrückt halten, um Bildschirm in den Schlafmodus zu setzen. • Im Bearbeitungs- / Wahlmodus: Drücken, um einen Buchstaben / Zahl zu löschen. • Im Bearbeitungs- / Wahlmodus: Gedrückt halten, um alle Buchstaben / Zahlen zu löschen. • Während eines Anrufs: Drücken, um das Mikrofon stumm/frei zu schalten. • Beim Klingeln: Drücken: um den Klingelton der Basis auszuschalten. • Im Schlafmodus: Drücken, um ein weiteres Handset des Systems anzurufen.
8	MEMORY-TASTEN (3 SCHWELLWAHL-TASTEN MIT FOTOS; 1 M4 - TONTASTE) • Im ungenutzten Zustand: Drücken, um die gespeicherte Nummer zu wählen. • Während eines Anrufs: M4 drücken, um die niedrigen oder hohen Frequenzen zu erhöhen.
9	SOS/AMPLIFY LAUTSTÄRKE-BOOST / SOS • Während eines Anrufs: Drücken, um die LAUTSTÄRKE BOOST Funktion zu aktivieren. • Im ungenutzten Zustand: 2 Sekunden gedrückt halten, um die im Telefon gespeicherte Notrufsequenz auszulösen. • Im SOS-Modus: 2 Sekunden gedrückt halten, um den Notruf zu beenden.

2

10	LAUTSPRECHER • Im ungenutzten Zustand oder im Telefonbuch / Anrufliste / Rückrufliste: Drücken, um einen Anruf über Lautsprecher zu machen.
11	ALPHANUMERISCHE TASTATUR, STERN (*), RAUTE (#) / RÜCKRUF (#/R) • Vor dem Wählen oder im Bearbeitungsmodus: Drücken, um eine Zahl einzugeben. • 0 Taste vor dem Wählen oder im Bearbeitungsmodus: Gedrückt halten, um eine Leerstelle einzugeben. • Während eines Anrufs: R/# Taste drücken, um zurückzurufen.
12	STEUERUNGSTASTEN ▲ NACH OBEN • Im Menü-Modus: Drücken, um im Menü hochzuscrollen. • Im Telefonbuch / Rückrufliste / Anrufliste: Drücken, um in der Liste hochzuscrollen. • Im Bearbeitungsmodus: Drücken, um den Cursor einen Buchstaben nach rechts zu bewegen. • Während eines Anrufs oder beim Abspielen des ABs: Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen. ◀ WIEDERHOLEN / ANSAGE • Im ungenutzten Zustand: 2 Sekunden gedrückt halten, bis ein Piepton erklingt, um Ihre Ansage aufzunehmen. ▶ MEMO / WEITER SPRINGEN • Im ungenutzten Zustand: 2 Sekunden gedrückt halten, bis ein Piepton erklingt, um Memo aufzunehmen und ▶/■ drücken, um die Aufnahme zu beenden. • Beim Abspielen von AB-Nachrichten: Drücken, um zur nächsten Nachricht zu springen. ▼ RUNTER / RÜCKRUFLISTE • Im ungenutzten Zustand: Drücken, um zur Rückrufliste zu gelangen. • Im Menü-Modus: Drücken, um im Menü herunterzuscrollen. • Im Telefonbuch / Rückrufliste / Anrufliste: Drücken, um in der Liste herunterzuscrollen. • Im Bearbeitungsmodus: Drücken, um den Cursor einen Buchstaben nach links zu bewegen. • Während eines Anrufs oder beim Abspielen von AB-Nachrichten: Drücken, um die Lautstärke zu reduzieren.
13	▶ PLAY / ■ STOP • Im ungenutzten Zustand: Drücken, um Nachrichten abzuspielen. • Während des Abspielens von AB Nachrichten: Drücken, um das Abspielen von Nachrichten zu beenden.
14	 ▶ SLOW (LANGSAM) • Während des Abspielens von AB Nachrichten: Drücken, um die Nachrichten langsamer abzuspielen.
15	🗑️ DELETE (LÖSCHEN) • Beim Anspielen von AB Nachrichten: Drücken, um derzeit abspielende Nachricht zu löschen. • Im ungenutzten Zustand: Gedrückt halten, um alle alten Nachrichten zu löschen.
16	📞 AB AN / AUS • Im ungenutzten Zustand: Drücken, um den Anrufbeantworter AN oder AUS zu schalten. • Das Kassettensymbol wird bei Aktivierung auf dem Bildschirm angezeigt.

ERSTE VERWENDUNG IHRES TELEFONS

Nachdem Sie den Stromadapter angeschlossen haben, können Sie über das Display die Sprache mit den Tasten ▼/▲ wählen, drücken Sie zur Bestätigung.

Geben Sie dann das Datum über die Tastatur ein und bestätigen Sie mit .

Geben Sie dann die derzeitige Stunde über die Tastatur ein und bestätigen Sie mit .

Geben Sie dann die gesprochene Sprache mit den Tasten ▼/▲ und bestätigen Sie mit .

ALLGEMEINE MENÜEINSTELLUNGEN

Die Telefoneinstellungen werden immer gleich vorgenommen: Drücken Sie um zum Hauptmenü zu gelangen.

3

Benutzen Sie dann die ▼/▲ Tasten, um einen Eintrag zu wählen, und bestätigen Sie die Auswahl mit der MENÜ/OK Taste.

Der standardmäßig eingestellte PIN lautet **0000**.

Beispiel:

Einstellung der Anzeigesprache auf der Basis

Drücken Sie auf MENÜ/OK, und wählen Sie dann mit ▼/▲ die Sprache, drücken Sie auf MENÜ/OK, wählen Sie dann mit ▼/▲ die gewünschte Sprache und drücken Sie zur Bestätigung auf MENÜ/OK.

MENÜ EINSTELLUNG

- **ANRUF LISTE:** ▶ Liste eingehender Anrufe
- **FOTO TASTE:** ▶ M1 ▶ M2 ▶ M3 ▶ M4
- **TELEFONBUCH:** ▶ ALLE ▶ SCHNELL W. ▶ VIP
- **BLOCKIERTE ANRUFLER:** ▶ SCHWARZE LISTE ▶ EINSTELLUNGEN (BLOCK - MODUS - OHNE NR)
- **INTERCOM:** MOBILTEIL 1-2-3 oder ALLE
- **DATUM & ZEIT:** ▶ DATUMSFORM ▶ ZEITFORMAT ▶ DATUM EINSTELLEN
- **GESCHRIEBENE SPRACHE:** ▶ ENGLISCH ▶ FRANZÖSISCH ▶ DEUTSCH ▶ ITALIÄNISCH ▶ NIEDERLÄNDISCH ▶ SPANISCH ▶ PORTUGIESISCH
- **BS EINSTELLUNG:** ▶ KLINGELTON EINSTELLUNG ▶ TASTETON ▶ BLINKZEIT ▶ 1. KLINGELTON ▶ STANDARD EINSTELLUNG
- **SUCHT MOBILTEIL**
- **ANMELDEN**
- **SOS EINSTELLEN:** ▶ SOS NUMMER ▶ SOS NACHRICHT ▶ SOS SPRACHE
- **WIEDERVORL:** ▶ ALARM 1 BIS ALARM 10
UNTERMENÜ: AN/AUS ▶ MELODIE ▶ UMBENENNEN ▶ SPRACHNACHRICHT
- **SPRACHWAHL:** ▶ AUS ▶ AN
- **ANRUF:** ▶ ABSPIELEN ▶ ALTE LÖSCHEN ▶ MEMO ▶ AB AN/AUS ▶ AB EINSTELLEN (AB SPRACHE, FILTERUNG, AB ANSAGE, ANWORT VERZÖGERN, AUFNAHMEZEIT, AB FERNSTEUERUNG, PIN ÄNDERN, NACHRICHTENKLANG)

REGISTRIERUNG EINES HANDSETS

HINWEIS: Es können bis zu vier Handsets für eine Basisstation angemeldet werden.

Auf der Basis:

MENÜ/OK, drücken und ▼/▲ bis ANMELDEN.

MENÜ/OK drücken, um ANMELDEN zu wählen (bei erfolgreicher Anmeldung erfolgt ein Piepton zur Bestätigung).

Auf dem Handset:

drücken. ▼/▲ drücken bis MT EINSTELLUNG.

drücken und ▼/▲ benutzen, um ANMELDEN auswählen.

drücken. ANMELDUNG erscheint auf dem Display.

Nach kurzer Zeit erfolgt bei erfolgreicher Anmeldung ein Piepton zur Bestätigung und das Display des Handsets geht zurück in den Schlafmodus, wobei die neue Handset-Nummer angezeigt wird. Das Display auf der Basis geht auch in den Schlafmodus.

TELEFONBUCH

Ihr Telefon kann bis zu 50 private Telefonbucheinträge im kabellosen Handset speichern, und zwar mit Namen und Nummern. Jeder Telefonbucheintrag kann aus bis zu 20 Ziffern für die Telefonnummer und 10 Buchstaben für den Namen bestehen.

Telefonbucheinträge werden alphabetisch nach Namen sortiert, und sind identisch auf der Basisstation und auf dem Mobilteil.

Einen neuen Eintrag hinzufügen

Im ungenutzten Zustand:

1. MENÜ / OK drücken und ▼/▲ um das TELEFONBUCH auszuwählen und zweimal auf MENÜ/OK drücken, um auf die Telefonbuchliste zuzugreifen (oder leer).
2. MENÜ/OK drücken und HINZUFÜGEN wählen.
3. MENÜ/OK drücken und dann die Telefonnummer eingeben.
4. MENÜ/OK drücken und dann den Namen eingeben.
5. MENÜ/OK drücken, um den Eintrag zu speichern.

4

