

Bedienungsanleitung



DEUTSCH

COMBI DECT 295

INHALTSVERZEICHNIS

1.	WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	1
2.	EINRICHTEN DES TELEFONS	2
2.1	Inhalt der Verpackung	2
2.2	Standort	2
2.3	Schließen Sie die Basisstation mit Kabelanschluss an	3
2.4	Montieren und Laden der Akkus im Handapparat	4
2.5	Basisstation Installierungsoptionen	5
2.5.1	Vom Tischgerät zur Wandanbringung	5
2.5.2	Von der Wandanbringung zum Tischgerät	6
3.	LERNEN SIE IHR TELEFON KENNEN	7
3.1	Überblick über den Handapparat	7
3.2	Überblick über die verkabelte Basis	10
3.3	Überblick über der Mobilteil-Ladegerät	12
3.4	Bilder und Symbole des LCD-Displays am Handapparat	13
3.5	Menüstruktur des Handapparats	15
3.6	Basis LCD Anzeige	16
3.7	Basis-Menüstruktur	17
3.8	Eingabetabelle für Text und Ziffern	18
3.8.1	Deutscher Zeichensatz	18
4.	VERWENDUNG IHRES TELEFONS	19
4.1	Einen externen Anruf Tätigen	19
4.1.1	Wahlvorbereitung	19
4.1.2	Direktwahl	19
4.1.3	Anruf aus dem Telefonbuch	19
4.1.4	Anruf aus der Anrufliste	20
4.1.5	Anruf aus der Wiederwahlliste	20
4.1.6	Anruf timer	20
4.2	Anruf über direkte Memory-Taste tätigen	21
4.3	Anrufbeantworten	21
4.4	Volume Boost Funktion	22
4.5	Einen Anruf beenden	22
4.6	Ohrstück- und Lautstärkerlautstärke anpassen	23
4.7	Einen Anruf auf stumm schalten	23
4.8	Der Mobilteil auf stille Rufannahme einstellen	23
4.9	Tastensperre auf dem Mobilteil einrichten	24
4.10	Notruf ohne Stromzufuhr	24
4.11	Zuletzt gewählte Rufnummer erneut wählen	24
4.11.1	Nummer von der Wiederwahlliste anrufen	24
4.11.2	Eine wiedergewählte Rufnummer im Telefonbuch speichern	26
4.11.3	Wiedergewählte Rufnummer löschen	26
4.11.4	Gesamte Wiederwahlliste löschen	27
4.12	Handapparat suchen	27

4.13	Internen Anruf tätigen	28
4.13.1	Intercom	28
4.13.2	Alle Handapparat anrufen	28
4.13.3	Weiterleitung eines Auswärtsgespräch	29
4.13.4	Dreierkonferenzgespräch tätigen	29
5	TELEFONBUCH	31
5.1	Neuer Telefonbucheintrag	31
5.2	Telefonbucheintrag suchen	32
5.3	Telefonbucheintrag einsehen	32
5.4	Telefonbucheintrag bearbeiten	33
5.5	Telefonbucheintrag löschen	34
5.6	Gesamtes privates Telefonbuch löschen	34
5.7	Telefonbuchauslastung prüfen	35
5.8	Kurzwahlnummern einstellen	35
5.8.1	Kurzwahlnummern hinzufügen oder bearbeiten	35
5.8.2	Kurzwahlnummer löschen	36
6	ANRUFLERANZEIGE (NETZWERKABHÄNGIG)	37
6.1	Anrufliste einsehen	37
6.2	Eine Rufnummer aus der Anrufliste im Telefonbuch speichern	38
6.3	Eintrag in der Anrufliste löschen	38
6.4	Gesamte Anrufliste löschen	39
7	DIREKTSPEICHERTASTEN	40
7.1	Direktspeichertasten im Handapparat einstellen	40
8	TELEFONEINSTELLUNGEN	41
8.1	Uhreinstellungen	41
8.2	Weckrufeinstellungen (Nur am Handapparat)	43
8.3	Handapparat-Einstellungen	44
8.3.1	Klingelmelodie für interne Anrufe einstellen	44
8.3.2	Klingelmelodie für externe Anrufe einstellen	44
8.3.3	Klingellautstärke einstellen	44
8.3.4	Warntöne einstellen	45
8.3.5	Basis wählen	45
8.3.6	Sprache für Handapparat einstellen	45
8.3.7	Handapparat umbenennen	45
8.3.8	Im Wartemodus anzuzeigende Informationen wählen	46
8.3.9	Auto-Annahme einstellen	46
8.4	Basiseinstellungen bei der Verwendung des Handapparats	47
8.4.1	Klingelmelodie einstellen	44
8.4.2	Klingellautstärke einstellen	47
8.4.3	Handapparat abmelden	47
8.4.4	Wählverfahren einstellen	48
8.4.5	Flash-Dauer einstellen	48
8.4.6	System-PIN-Code ändern	48
8.5	Basiseinstellungen über die Basis	49
8.5.1	Klingelton für interne Anrufe einstellen	49

8.5.2	Klingelton für externe Anrufe einstellen	49
8.5.3	Lautstärke des Klingeltons einstellen	49
8.5.4	Mobilteil aus dem Register löschen	50
8.5.5	Zeitanzeige einstellen	50
8.5.6	Wahlmodus einstellen	50
8.5.7	Den Tastenton einstellen	50
8.5.8	System-PIN ändern	51
8.5.9	Memory-Tasten einstellen	51
8.6	Registrierung	52
8.7	Ihr Telefon zurückstellen	53
9	ANRUFBEANTWORTER	54
9.1	Anrufbeantworter Ein-/Ausschalten	54
9.2	Mitteilungen auf dem AB abspielen	54
9.3	Alles Mitteilungen auf dem AB löschen	56
9.4	Memos auf dem AB aufzeichnen	57
9.5	Einstellungen des Anrufbeantworters	58
9.5.1	Antwortmodus einstellen	58
9.5.2	AB-Sprache einstellen	58
9.5.3	Aufnahme Ihrer ausgehenden Nachricht	59
9.5.4	Ausgehende Nachricht wiedergeben	60
9.5.5	Persönliche Nachricht löschen (Nachricht auf VOREINGABE stellen)	61
9.5.6	Antwortverzögerung einstellen	61
9.5.7	Aufzeichnungsdauer eingehender Nachrichten einstellen	63
9.5.8	Basis-Filter aktivieren oder deaktivieren	64
9.5.9	Komprimierungsverhältnis ändern	65
9.5.10	Fernzugriff aktivieren	65
9.5.10.1	4-ziffrige Fernzugriff-PIN ändern	66
9.5.10.2	Fernzugriff aktivieren oder deaktivieren	66
9.5.10.3	AB auf Standardeinstellungen zurücksetzen	67
9.5.10.4	Ferngesteuerte Handlungen	68
10.	FEHLERSUCHE	68
11.	TECHNISCHE ANGABEN	71
12.	ANLEITUNGEN ZU PFLEGE UND WARTUNG	72
13.	GARANTIE	73
14.	ERKLÄRUNGEN	73

1. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG: Verwenden Sie nur den mitgelieferten Akku. Es besteht Explosionsgefahr, wenn ein falscher Batterietyp für die Elterneinheit verwendet wird. Der Akku darf während des Gebrauchs, der Lagerung oder des Transports in großer Höhe keinen hohen oder niedrigen extremen Temperaturen und niedrigem Luftdruck ausgesetzt werden. Die Entsorgung der Batterie ins Feuer oder einen heißen Ofen oder mechanisches Zerquetschen oder Schneiden oder die Batterie kann zu einer Explosion führen. Wenn Sie den Akku in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen belassen, kann dies zu einer Explosion oder dem Austreten von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen. Akkus, die extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt sind, können zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den Anweisungen.

Normale Betriebstemperatur für das Produkt (z.B. 0°C ~ 40°C).

Verwenden Sie nur die unten aufgeführten Adapter und Akkus.



Informationen zum Netzteil: Ausgang: 6V DC 0.45A, 2.7W. Vtech Telekommunikation Limited
Modell: VT05EEU06045 (EU), VT05EUK06045 (GB)



Wiederaufladbarer Akku: Modell: NI-MH AAA500x2.

2,4V, 500mAh. Corun.

Bei der Verwendung Ihres Telefongerätes müssen stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, um das Risiko von Feuer, Stromschlag und Verletzung zu verringern, einschließlich folgende:

1. Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen.
2. Befolgen Sie alle auf dem Produkt angeführten Warnhinweise und Anweisungen.
3. Ziehen Sie Produkt vor dem Reinigen von der Steckdose ab. Keine flüssigen oder gesprühten Reinigungsmittel verwenden. Zur Reinigung ein feuchtes Tuch verwenden.
4. Das Produkt nicht in der Nähe von Wasser verwenden (beispielsweise in der Nähe von Badewanne, Küchenspüle, Schwimmbecken).
5. Das Telefon keinem direkten Sonnenlicht oder extrem kalten Umweltbedingungen aussetzen. Das Telefon nicht in der Nähe von Heizquellen stellen, wie Radiator, Herd, usw.
6. Stromanschlüsse und Verlängerungskabel wegen Feuer- und Stromschlaggefahr nicht überlasten.
7. Ziehen Sie das Produkt in folgenden Fällen vom Wandstecker ab und wenden Sie sich zur Wartung an den Vertriebspartner:
 - Wenn Stromkabel oder Stecker beschädigt oder verschlissen sind.
 - Wenn das Produkt bei Beachtung der Betriebsanleitung nicht ordnungsgemäß funktioniert.
 - Wenn das Produkt heruntergefallen ist und das Gehäuse beschädigt wurde.
 - Wenn das Produkt eine wesentliche Veränderung in seiner Leistung aufweist.
8. Vermeiden Sie die Benutzung eines Telefons (mit Ausnahme von kabellosen Geräten) während eines Gewitters. Es besteht ein geringes Stromschlagrisiko durch Blitzeinschlag.
9. Benutzen Sie das Telefon nicht, um ein Gasleck zu melden, wenn sie sich in der Nähe des Gaslecks befinden.
10. Ausschließlich das mitgelieferte NiMh (Nickel-Metallhydrid) Akkupack verwenden! Die Betriebszeiten des Handapparats gelten nur für die Standard Akkupackkapazität
11. Die Verwendung anderer Batterietypen oder nicht wieder aufladbarer Batterien/Einwegbatterien kann gefährlich sein. Sie könnte Interferenzen verursachen oder das Gerät beschädigen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden infolge einer solchen Nichteinhaltung.
12. Keine Ladestationen von Drittherstellern verwenden. Das Akkupack könnte beschädigt werden.
13. Das Akkupack darf keiner übermäßigen Hitze ausgesetzt werden, wie beispielsweise hellem Sonnenlicht oder Feuer und es darf nicht in Wasser getaucht werden.
14. Bei Geräten mit Stromanschluss sollte die Wandsteckdose (Netzteil) in der Nähe des Gerätes und leicht zugänglich montiert werden.

Entsorgungshinweis

1. Wenn ein Produkt mit diesem durchkreuzten Abfallersymbol versehen ist, so bedeutet dies, dass das Produkt von der europäischen Richtlinie 2012/19/EU abgedeckt ist.
2. Alle elektrischen und elektronischen Produkte/Akkus müssen getrennt vom städtischen Abfallstrom über von Regierungs- oder örtlichen Behörden beauftragte speziell vorgesehene Sammeleinrichtungen entsorgt werden.
3. Die ordnungsgemäße Entsorgung Ihrer alten Geräte / Batterien hilft bei der Verhinderung negativer Folgen für Umwelt und menschliche Gesundheit zu verhindern.

Ausführliche Informationen zur Entsorgung Ihrer alten Geräte/Batterien erhalten Sie von Ihrer Stadtverwaltung, Abfallentsorgung, oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.

2. EINRICHTEN DES TELEFONS

2.1 Inhalt der Verpackung

Das Paket enthält die folgenden Artikel:

- Basisstation
- Verkabeltes Mobilteil
- Kabelloses Mobilteil
- Ladegerät mit AC-Stromadapter
- AC Stromadapter (für Basiseinheit)
- NiMH wieder aufladbarer Akku (für Mobilteil)
- Telefonkabel (für Basiseinheit)
- Benutzerhandbuch

2.2 Standort

Hier sind einige Richtlinien, die Sie bei der Platzierung der Basiseinheit beachten sollten, um maximale Abdeckung und verringerte Interferenzen zu erreichen.

- Platzieren Sie sie im Innenraum an einem bequemen, hoch gelegenen zentralen Ort ohne Hindernisse zwischen Handapparat und Basiseinheit.
- Platzieren Sie sie fern von elektronischen Geräten wie Fernsehgerät, Mikrowelle, Radio, Personal Computer, Funkgeräte oder anderen kabellosen Telefonapparaten.
- Vermeiden Sie die Ausrichtung nach Radiofrequenzsender wie die externen Antennen von Mobiltelefonstationen.
- Vermeiden Sie die Gefahr von Interferenz, indem Sie das Gerät nicht an einen Stromkreis anzuschließen, an dem bereits andere elektrischen Haushaltsgeräte angeschlossen sind. Versuchen Sie, das Gerät oder die Basiseinheit an einer anderen Steckdose anzuschließen.
- Ist der Empfang am Standort der Basiseinheit nicht zufriedenstellend, positionieren Sie sie an einer anderen Stelle.
- Je nach Umgebungsbedingungen sowie räumlicher und struktureller Faktoren, könnte die Reichweite reduziert sein. Die Reichweite ist in Innenräumen in der Regel geringer als im Freien.

2.3 Schließen Sie die Basisstation mit Kabelanschluss an


Schließen Sie das eine Ende des Telefonkabels in eine Telefonbuchse oder einen DSL-Filter.

Bei DSL High-Speed Internet ist ein DSL Filter (nicht mitgeliefert) notwendig.

Schieben Sie das Telefonkabel durch das dafür vorgesehene Loch.

Wandabringungsklammer sicher in die Anbringung für Tischnutzung drücken.

Anders Ende des Telefonkabels in den Telefonanschluss hinten auf der Telefonbasis schieben.

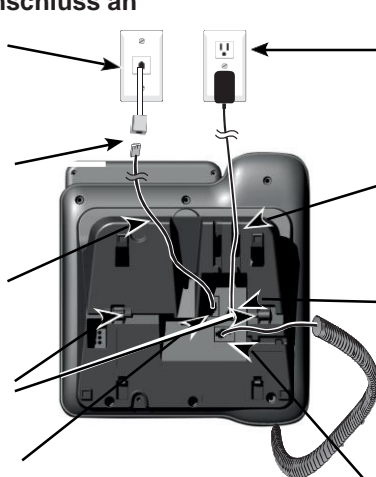

Stecken Sie das große Ende des größeren Netzteils in eine Wandsteckdose, die nicht von einem Wandschalter gesteuert wird.

Stromkabel durch dafür vorgesehene Öffnung schieben.

Kleines Ende des Telefonbasisstromadapters in Stromadapteranschluss hinten an der Telefonbasis stecken.

Verkabeltes Mobilteilkabel in den Anschluss für das verkabelte Headset hinten auf der Telefonbasis stecken.

HINWEIS

- Ausschließlich das mit der Basisstation mitgelieferte Netzteil verwenden.




Stromadapter in Steckdose stecken.

2.4 Montieren und Laden der Akkus im Handapparat



1. Stecken Sie die Klinke des Akkupacks fest in den Anschluss im Batteriefach des Handapparates ein. Das mitgelieferte Akkupack wie angezeigt einlegen.

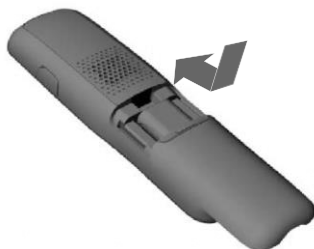

Richten Sie die Abdeckung lateral mit der Batterie aus und schieben Sie sie dann aufwärts, bis sie einrastet.



2. Laden Sie den Handapparat, indem Sie ihn mit der Vorderseite nach vorn in das Ladegerät platzieren. Wenn der Handapparat im Ladegerät geladen wird, ertönt ein Pfeifton.

HINWEISE


- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte wieder aufladbare NiMh Akkupack.
- Wenn Sie den Handapparat über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, ziehen Sie ihn vom Netz ab und entfernen Sie den Akkupack, um mögliches Auslaufen zu verhindern.

2.5 Installierungsoptionen für die Basisstation

Ihre Telefonbasis kann auf Tischen genutzt werden. Wenn Sie Ihr Telefon an der Wand anbringen möchten, befolgen Sie die folgenden Schritte, um die Telefonbasis mit einer Standard-Telefonwandanbringungsplatte und zwei Steckern anzubringen. Eventuell muss die Anbringungsplatte von einem Experten angebracht werden.





2.5.1 Vom Tischgerät zur Wandanbringung

1. Ziehen sie den Stecker aus der Steckdose. Lösen Sie das Telefonkabel vom Wandanschluss (oder DSL Filter).
2. Legen Sie das verkabelte Mobilteil zur Seite. Halten Sie den Schalterhaken an der Telefonbasis gedrückt und schieben Sie den Mobilteil-Aufhänger nach oben, um ihn aus der Öffnung zu entfernen. Rotieren Sie den Mobilteil-Aufhänger um 180 Grad. Drücken Sie den Mobilteil-Aufhänger dann wieder in die Öffnung, bis er festsetzt.
3. Drücken Sie die Aufhänger der Wandanbringung herunter, um diese aus dem Tischmodus zu lösen.
4. Rotieren Sie die Wandanbringung nach unten und drücken Sie diese in die Telefonbasis, bis sie festsetzen.
5. Stecken Sie das Telefonkabel (oder den DSL Filter) in den Wandanschluss. Stecken Sie die Steckdose in den Stecker. Setzen Sie die Öffnungen am hinteren Ende der Telefonbasis über die Stecker der Wandanbringungsplatte.
6. Schieben Sie die Telefonbasis nach unten, bis sie fest sitzt. Bündeln Sie das Telefonkabel und das Stromkabel mit einem Band ordentlich zusammen.

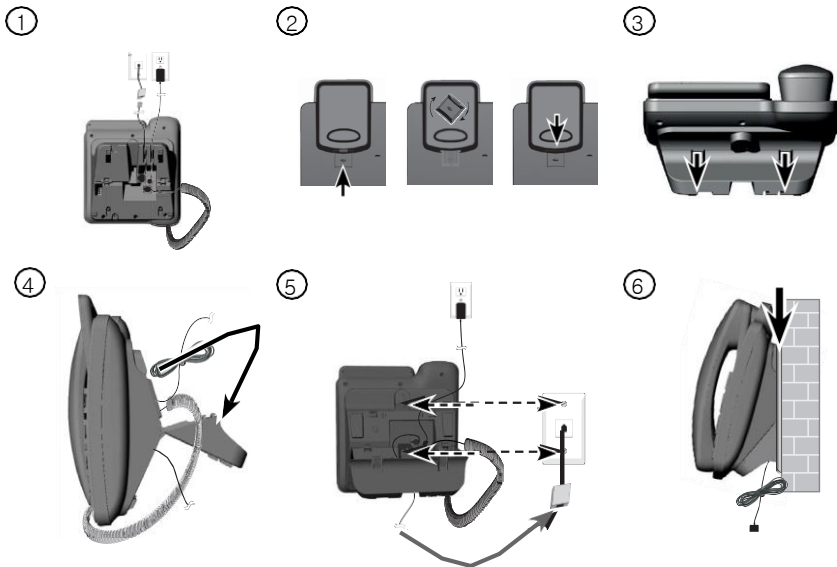


252 Von der Wandanbringung zum Tischgerät

1. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Lösen Sie das Telefonkabel vom Wandanschluss (oder DSL Filter). Falls das Telefonkabel und das Stromkabel gebündelt sein sollten, lösen Sie zuerst das Band. Drücken Sie die Telefonbasis nach oben, um diese von der Wand zu nehmen.
2. Legen Sie das verkabelte Mobilteil zur Seite. Halten Sie den Schalterhaken auf der Telefonbasis gedrückt und schieben Sie dann den Mobilteil-Aufhänger nach oben, um ihn aus der Öffnung zu lösen. Rotieren Sie den Mobilteil-Aufhänger um 180 Grad. Drücken Sie dann den Mobilteil-Aufhänger wieder in die Öffnung, bis er einrastet.
3. Vorsichtig nach oben ziehen, um die Wandanbringung zu lösen. Rotieren Sie die Wandanbringung nach oben auf die Tischposition und drücken Sie diese in die Telefonbasis, bis sie einrastet.
4. Schließen Sie das Telefonkabel (oder den DSL Filter) an den Wandanschluss an. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Bündeln Sie das Telefonkabel und das Stromkabel mit einem Band ordentlich zusammen.

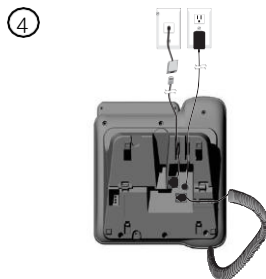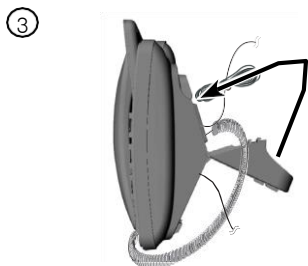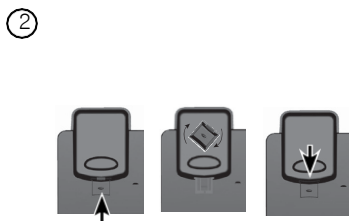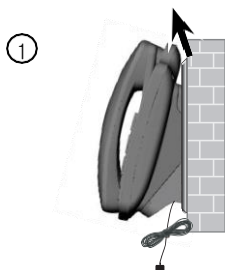

3. LERNEN SIE IHR TELEFON KENNEN

3.1 Überblick über den Handapparat

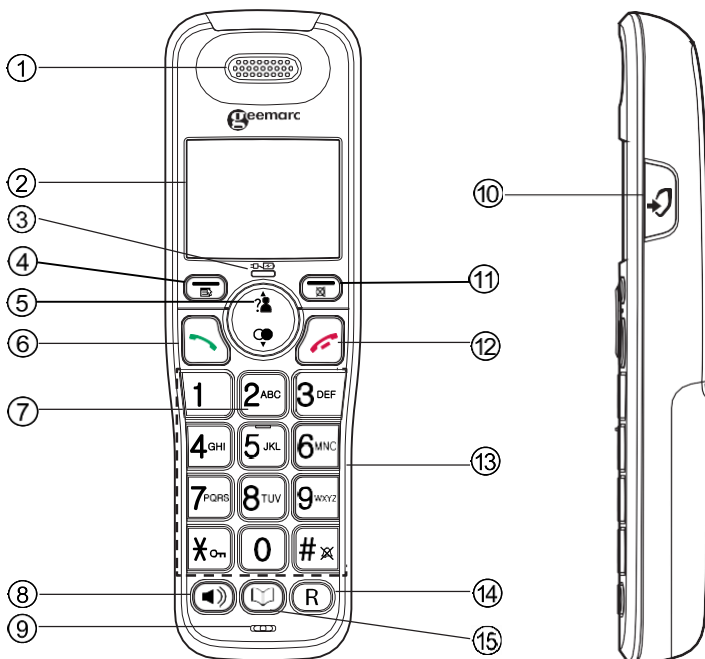

1. HÖRMUSCHEL

2. LCD-DISPLAY

3. LADELEUCHE (🔌🔌)

Leuchtet dauerhaft, wenn der Handapparat im Ladegerät geladen wird.

4. MENÜ / OK (📄)

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.

Im Untermenü-Modus: Drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

Während eines Gesprächs: Drücken, um auf Intercom / Telefonbuch / Wiederwahlliste / Anrufliste zuzugreifen.

5. AUF / ANRUFLISTE (👤)

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um auf die Anrufliste zuzugreifen.

Im Menümodus: Drücken, um die Menüpunkte nach oben zu blättern.

In der Telefonbuchliste/Wiederwahlliste/Anrufliste: Drücken, um in der Liste nach oben zu blättern.

Im Bearbeitungsmodus: Drücken, um den Cursor ein Zeichen nach links zu bewegen.

Während eines Gesprächs: Drücken, um die Hörerlautstärke zu erhöhen.

Während des Klingelns: Drücken, um die Klingellautstärke zu erhöhen.

6. SPRECHEN EIN

Im Bereitschaftsmodus/vor dem Wählen: Drücken, um einen Anruf in Hörermodus zu tätigen.

In der Telefonbuchliste/Wiederwahlliste/Anrufliste: Drücken, um den in der Liste markierten Eintrag per Hörermodus anzurufen.

Während des Klingelns: Drücken, um einen Anruf in Hörermodus zu beantworten.

7. UNTEN/WIEDERWAHLLISTE

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um auf die Wiederwahlliste zuzugreifen.

Im Menümodus: Drücken, um die Menüpunkte nach unten zu blättern.

In der Telefonbuchliste/Wiederwahlliste/Anrufliste: Drücken, um in der Liste nach unten zu blättern.

Im Bearbeitungsmodus: Drücken, um den Cursor ein Zeichen nach rechts zu bewegen.

Während eines Gesprächs: Drücken, um die Hörerlautstärke zu verringern.

Während des Klingelns: Drücken, um die Klingellautstärke zu verringern.

8. FREISPRECHANLAGE

Im Bereitschaftsmodus/vor dem Wählen: Drücken, um einen Anruf im Freisprechmodus zu tätigen.

Erneut drücken, um in den Hörermodus zu wechseln.

In der Telefonbuchliste/Wiederwahlliste/Anrufliste: Drücken, um den in der Liste markierten Eintrag im Freisprechmodus anzurufen. Erneut drücken, um in den Hörermodus zu wechseln.

Während des Klingelns: Drücken, um einen Anruf im Freisprechmodus zu beantworten.

Erneut drücken, um in den Hörermodus zu wechseln.

9. MIKROFON

10. LAUTSTÄRKE-VERSTÄRKUNG

Während eines Gesprächs: Drücken, um die Funktion LAUTSTÄRKE-VERSTÄRKUNG zu aktivieren / deaktivieren.

11. ABBRUCH/STUMM

Im Hauptmenü-Modus: Drücken, um zum Bildschirm Bereitschaftsmodus zurückzugehen.

Im Untermenü-Modus: Drücken, um zum vorhergehenden Menü zurückzugehen

Im Untermenü-Modus: Drücken und halten, um zum Bildschirm Bereitschaftsmodus zurückzugehen.

Im Bearbeitungsmodus/vor dem Wählen: Drücken, um ein Zeichen/eine Ziffer zu löschen.

Im Bearbeitungsmodus/vor dem Wählen: Drücken und halten, um alle Zeichen/Ziffern zu löschen.

Während eines Gesprächs: Drücken, um Mikrofon stumm zu stellen/wieder zu aktivieren.

Während des Klingelns: Drücken, um die Klingel des Handapparats stumm zu stellen.

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um mit einem anderen Handapparat zu kommunizieren.

12. SPRECHEN AUS (📞)

Während eines Gesprächs: Drücken, um Gespräch beenden und zum Bereitschaftsbildschirm zurückzugehen.

Im Menü/Bearbeitungsmodus: Drücken, um zum vorhergehenden Menü zurückzugehen

Im Menü/Bearbeitungsmodus: Drücken und halten, um zum Bildschirm Bereitschaftsmodus zurückzugehen.

Im Bereitschaftsmodus: Drücken und halten, um den Handapparat auszuschalten.

drücken und halten, um ihn einzuschalten, wenn er ausgeschaltet ist.

13. ALPHANUMERISCHES TASTENFELD, STERN (*), RAUTE (#)

Vor der Wahl oder im Bearbeitungsmodus: Drücken, um eine Ziffer / Zeichen / * / #

*-Taste im Bereitschaftsmodus einzufügen: Drücken und halten, um die Tastensperre zu aktivieren / deaktivieren.

#-Taste im Bereitschaftsmodus: Drücken und halten, um die Klingel ein- / auszuschalten.

0 -Taste in Bereitschaftsmodus/vor dem Wählen/Nummerbearbeitungsmodus: Drücken und halten, um eine Pause einzufügen.


14. R

Während eines Gesprächs: Drücken, um einen Anruf entgegenzunehmen, wenn beim Dienstleistungsanbieter die Anklopfe-Option abonniert wurde.

15. TELEFONBUCH (📖)

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um auf das Telefonbuch zuzugreifen.

3.2 Überblick über die verkabelte Basis

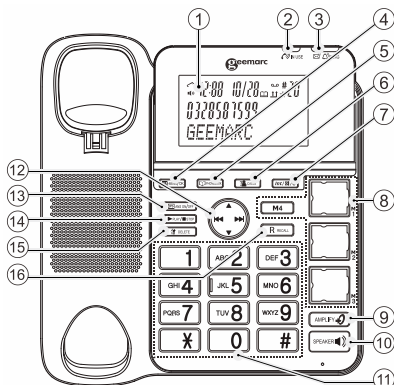

1- LCD-DISPLAY

2- BELEGT (📞): Eingeschaltet während eines Gesprächs.

3- KLINGEL-Licht (📧🔔)

Blinkt, wenn ein Anruf eingeht. Leuchtet dauerhaft, wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist. Blinkt, wenn neue Memos oder Nachrichten im Anrufbeantworter gespeichert sind.

4- MENÜ/OK (📁)

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.

Im Untermenü-Modus: Drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

In Wiederwahlliste / Anrufliste: Drücken, um die Nummer im Telefonbuch zu speichern.

5- TELEFONBUCH (📖)

In Bereitschaft: Drücken, um auf das Telefonbuch zuzugreifen.

6- ANRUF (ANRUFLISTE) (?👤)

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um auf die Anrufliste zuzugreifen.

7- INT/STUMM/LÖSCHEN (Int/🔇/C)

Im Hauptmenü-Modus: Drücken, um zum Bildschirm Bereitschaftsmodus zurückzugehen.

Im Untermenü-Modus: Drücken, um zum vorhergehenden Stufe zurückzugehen

Im Untermenü-Modus: Drücken und halten, um zum Bildschirm Bereitschaftsmodus zurückzugehen.

In Bearbeitung / Vorwahlmodus: Drücken, um ein Zeichen / eine Ziffer zu löschen.

In Bearbeitung / Vorwahlmodus: Drücken und halten, um alle Zeichen / Ziffern zu löschen

Während eines Gesprächs: Drücken, um das Mikrofon stumm zu stellen / wieder zu aktivieren.

Wenn es klingelt: Drücken, um die Klingel der Basisstation stumm zu stellen.

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um mit einem anderen System-Handapparat zu kommunizieren.

8- MEMORY-TASTEN

(3- FOTO-KURZWahltASTEN; 1 MEMORY-TASTE - M4)

Im Bereitschaftsmodus: Wählen Sie die Telefonnummer an und drücken Sie mindestens 3 Sekunden lang auf der gewünschten Fototaste bis zum Piepton.

Hinweis: um durch eine Fototaste anzurufen, drücken Sie auf der Fototaste.

9- LAUTSTÄRKE-VERSTÄRKUNG (→)

Während eines Gesprächs: Drücken, um die Funktion LAUTSTÄRKE-VERSTÄRKUNG zu aktivieren / deaktivieren.

10- LAUTSPRECHER (🔊)

Im Bereitschaftsmodus oder im Anzeigemodus Telefonbuch / Anrufliste / Wiederwahlliste:

Drücken, um einen Anruf im Freisprechmodus zu tätigen.

11- ALPHANUMERISCHES TASTENFELD, STERN (*) RAUTE (#)

Vor der Wahl oder im Bearbeitungsmodus: Drücken, um eine Ziffer einzufügen.

0 Taste im Vorwahl- oder Bearbeitungsmodus: Drücken und halten, um eine Pause einzufügen.

12- NAVIGATIONSTASTEN

AUF (▲)

Im Menümodus: Drücken, um die Menüpunkte nach oben zu blättern.

In der Telefonbuchliste / Wiederwahlliste / Anrufliste: Drücken, um in der Liste nach oben zu blättern.

Im Bearbeitungsmodus: Drücken, um den Cursor ein Zeichen nach links zu bewegen.

Während eines Gesprächs oder Wiedergabe einer Nachricht vom AB:

Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.

MEMO / SCHNELL VORWÄRTS (▶▶)

Im Bereitschaftsmodus: Drücken und halten, um ein Memo aufzuzeichnen.

Im Modus Abspielen der AB-Nachrichten: Drücken, um zur nächsten Nachricht zu springen.

AB / WIEDERWAHLLISTE (▼)

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um auf die Wiederwahlliste zuzugreifen.

Im Menümodus: Drücken, um die Menüpunkte nach unten zu blättern.

In der Telefonbuchliste / Wiederwahlliste / Anrufliste: Drücken, um in der Liste nach unten zu blättern.

Im Bearbeitungsmodus: Drücken, um den Cursor ein Zeichen nach rechts zu bewegen.

Während eines Gesprächs oder Wiedergabe einer Nachricht vom AB:

Drücken, um die Lautstärke zu verringern.

13- ANTW EIN/AUS (☐)

In Bereitschaft: Drücken, um den Anrufbeantworter EIN oder AUS zu schalten.

14. ABSPIELEN / STOPP (▶/■)

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um Nachrichten abzuspielen.

Während des Abspielens der AB-Nachrichten: Drücken, um Abspielen der Nachrichten zu stoppen.

15. LÖSCHEN (🗑️)

Im Modus Abspielen der AB-Nachrichten: Drücken, um die aktuell abgespielte AB-Nachricht zu löschen.


Im Bereitschaftsmodus: Drücken und halten, um alle alten Nachrichten zu löschen.

16. RÜCKRUF (R)

Während eines Gesprächs: Drücken, um Rückruf zu aktivieren zur Verwendung mit Telefonnetzdiensten wie "Anklopfen" während eines Gesprächs.

Während des Abspielens von Nachrichten: Drücken, um den Anrufer zurückzurufen, wenn die Nummer des Anrufers verfügbar ist.


3.3 Übersicht über das Mobilteil-Ladegerät

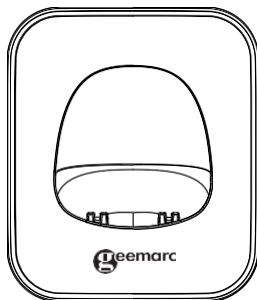









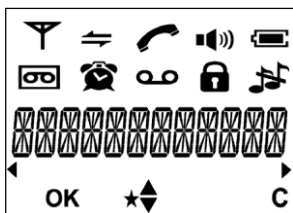



1. LADEBASISSTATION

3.4 Bilder und Symbole des LCD-Displays am Handapparat

Die Bildschirmanzeige vermittelt Ihnen Informationen über den aktuellen Stand des Telefons.



	Leuchtet dauerhaft, wenn sich der Handapparat innerhalb der Reichweite der Basisstation befindet. Blinkt, wenn sich der Handapparat außerhalb der Reichweite der Basisstation befindet oder nicht mit der Basisstation kommunizieren kann.
	Leuchtet dauerhaft, wenn ein Intercom-Anruf stattfindet. Blinkt, wenn ein interner Anruf eingeht oder ein interner Anruf in die Warteposition versetzt wird.
	Leuchtet dauerhaft, wenn ein Anruf stattfindet. Blinkt, wenn ein Anruf
	Leuchtet dauerhaft, wenn die Freisprechanlage eingeschaltet ist.
	Leuchtet dauerhaft, wenn der Akku vollgeladen ist. Animiert, wenn der Akku lädt.
	Blinkt, wenn schwacher Akku erkannt wird, um anzuzeigen, dass es geladen werden muss.
	Leuchtet dauerhaft, wenn der Anrufbeantworter (AB) eingeschaltet ist. Blinkt, wenn auf dem Anrufbeantworter eine neue Nachricht eingeht.
	Leuchtet dauerhaft, wenn ein Weckruf eingestellt ist. Blinkt, wenn die zuvor eingestellte Weckzeit erreicht ist.
	Leuchtet dauerhaft, wenn neue wartende eingegangene Sprachnachrichten noch nicht gehört wurden. Verschwindet, wenn alle Sprachnachrichten gelesen wurden.
	Leuchtet dauerhaft, wenn das Tastenfeld gesperrt ist.
	Leuchtet dauerhaft, wenn die Klingel ausgeschaltet ist.
	Leuchtet dauerhaft, wenn vor dem angezeigten Text noch weitere Ziffern vorhanden sind.

▶	Leuchtet dauerhaft, wenn hinter dem angezeigten Text noch weitere Ziffern vorhanden sind.
OK	Zur Bestätigung drücken Sie ggf. die aktuelle Auswahl.
★	Leuchtet dauerhaft, wenn (ein) neue(r) Anruf(e) in der Anrufliste ist/sind.
▲ ▼	Menüpunkte / Telefonbuch / Wiederwahlliste / Anrufliste nach oben / unten durchblättern.
C	Drücken, um ein Zeichen zu löschen oder ggf. den Weckruf zu beenden, drücken, um während eines Gesprächs stumm einzuschalten

3.5 Menüstruktur des Handapparats

Im Bereitschaftsmodus kann durch Drücken der **LINKEN DIALOGTASTE** (☰) auf das Menü zugegriffen werden. Beachten Sie folgendes bezüglich der Menüstruktur.

Key Press MENU/OK (☰)




Hauptmenü	TELEFONBUCH	ANRUFLISTE	BS EINST.	HA EINST.
Untermenü	Telefonbuchliste durchsehen Unter einem Telefonbuch eintrag: EINTRAG NEU ANSEHEN AENDERN LÖSCHEN ALLES LÖSCHEN TB STATUS KURZWahl	Anrufliste durchsehen Unter einem ausgewählten Anruflisteneintrag NR SPEICHERN LÖSCHEN ALLE LÖSCHEN DETAILS ANRUFART	RUFTON RUFTONLAUTS TÄRKE MT ABMELDEN WÄHLVERFAHREN FLASH ZEIT PIN ÄNDERN	RUFTON TOENE BASIS WÄHLEN SPRACHE MT NAME MT DISPLAY AUTO-ANTWORT







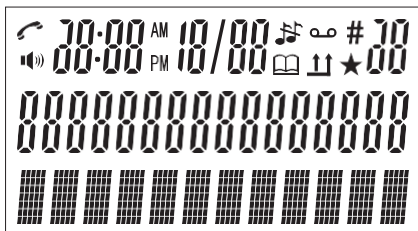

DIREKTWA.	DATUM & ZEIT	WECKER	ANMELDEN	RUECKSETZ	ANRUFBEANTW
M1	DATUMS FORMAT	EIN AUS	BASISSTATION 1	PIN?	NACHR. HOEREN
M2					ALLE LÖSCHEN
M3	ZEITFORMAT		BASISSTATION 2		MEMO
M4	ZEIT EINSTELLEN		BASISSTATION 3		AB EIN/AUS AB EINSTELLUNGEN
	DATUM EINSTELLEN		BASISSTATION 4		ANTWORTMODUS
					AB SPRACHE ANSAGEN
					ANTWORTVERZÖGERUNG
					AUFNAHMEZEIT
					KOMPRESSION
					MITHOEREN
					FERNABFRAGE.
					PIN ÄNDERN

3.6 Basis LCD Anzeige

Die Bildschirmanzeige liefert Ihnen Informationen über den derzeitigen Status Ihres Telefons.



	Das wird angezeigt, wenn es einen neuen Anruflisteneintrag gibt, oder dieser eingesehen wird.
	Zeigt an, dass derzeit ein Anruf stattfindet.
	Wird angezeigt, wenn Sie sich im Telefonbuchmenü befinden.
	Wird angezeigt, wenn derselbe Anrufer mehr als einmal angerufen hat.
	Zeigt an, dass der Lautsprecher verwendet wird.
#	Zeigt die Sequenznummer der Anrufliste an.
	Zeigt an, dass der Klingelton ausgeschaltet ist.
AM PM	Zeigt das Zeitformat an.

3.7 Basismenüstruktur

Drücken Sie auf **MENU/OK** im ungenutzten Zustand, um in das Menü zu gelangen.
Bitte beziehen Sie sich auf die folgende Menüstruktur.



Hauptmenü	TELEFONBUCH	ANRUFLISTE	DATUM & ZEIT	SPRACHE
Untermenü	EINTRAG NEU ANSEHEN AENDERN LÖSCHEN ALLES LÖSCHEN TB STATUS	VERPASST EMPFANGEN GEWÄHLT	ZEITFORMAT UHR EINSTELLEN	ENGLISH DEUTSCH FRANCAIS ITALIANO ESPANOL PYCCKNN DUTCH





EINSTELLUNG	PAGING(ALLE)	ANMELDUNG	ANRUFBEANTW
RUFTON EINST MT ABMELDEN WAHLVERFFL ASH ZEIT TASTENTON PIN ÄNDERN BS RÜCKSETZ			NACH. ABSP. ALLE LÖSCHEN MEMO AB EIN/AUS AB EINSTELLUNGEN ANTWORTMODUS ANSAGEN ANTWORTVERZ. AUFNAHMEZEIT AB SPRACHE MITHOEREN FERNABFRAGE. KOMPRESSION PIN ÄNDERN AB RÜCKS

3.8 Eingabetabelle für Text und Ziffern

Die folgenden Tabellen zeigen Ihnen, wo Sie Buchstaben und Satzzeichen finden können. Dies hilft Ihnen, wenn Sie einen Namen im Telefonbuch speichern oder die Bezeichnung Ihres Handapparates ändern möchten.

Im Bearbeitungsmodus wird ein Cursor angezeigt, um die aktuelle Position der Texteingabe anzuzeigen. Er befindet sich rechts von dem zuletzt eingegebenen Buchstaben.

Schreibtipps:

1. Nachdem ein Zeichen gewählt wurde, springt der Cursor nach einer kurzen Pause an die nächste Position nach a kurz kurzfristig anzuhalten.
2. Sie können den Cursor innerhalb des Textes durch ▲/▼bewegen, um den eingegebenen Text zu bearbeiten.
3. Drücken Sie **RECHTE DIALOGTASTE**  auf dem Handapparat, um das letzte Zeichen zu löschen.
4. Drücken und halten Sie die RECHTE DIALOGTASTE  am Handapparat, um die gesamte Textkette zu löschen.

3.8.1 Deutscher Zeichensatz


Taste	Alphanumerisches Bearbeiten (Zur Bearbeitung der Bezeichnung des Telefonbuchs und Umbenennung des Handapparats)										Nummernbearbeitung (Zur Bearbeitung von Telefonnummer, Datum / Uhrzeit)	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
Drücken Taste												
1	Leertaste	-	1									1
2	A	B	C	2								2
3	D	E	F	3								3
4	G	H	I	4								4
5	J	K	L	5								5
6	M	N	O	6								6
7	P	Q	R	S	7							7
8	T	U	V	8								8
9	W	X	Y	Z	9							9
0	0											0, P (Pause)
*	*	?	/	\	()						*
#	#	'	,	-	.	&						#

4. VERWENDUNG IHRES TELEFONS


4.1 Einen externen Anruf tätigen

4.1.1 Wahlvorbereitung

Unter Verwendung des Mobilteils:



Geben Sie die Nummer ein und drücken Sie  oder ) um die Nummer zu wählen. Drücken Sie , um den Eintrag zu löschen.

Unter Verwendung der Basis:


Geben Sie die Nummer ein und heben Sie das verkabelte Mobilteil, oder drücken Sie **SPEAKER** ) , um die Nummer zu wählen. Drücken Sie **INT/MUTE/CLEAR**, um den Eintrag zu löschen, während Sie die Nummer eingeben.

4.1.2 Direktwahl

Unter Verwendung des Mobilteils:





Drücken Sie  oder ) um die Leitung freizuschalten und wählen Sie dann die Nummer.

Unter Verwendung der Basis:


Heben Sie das verkabelte Mobilteil hoch oder drücken Sie **SPEAKER** ) , um die Leitung freizuschalten und geben Sie dann die Telefonnummer ein.

4.1.3 Anrufe über das Telefonbuch

Unter Verwendung des Mobilteils:


1. Drücken Sie  um auf das Telefonbuch zuzugreifen und drücken Sie , um den gewünschten Telefonbucheintrag zu wählen.
2. Drücken Sie  oder ) , um den gewünschten Eintrag anzurufen.
Drücken Sie die Taste erneut, um die Lautsprecher einzuschalten.

Unter Verwendung der Basis:




Drücken Sie auf  **PHONEBOOK**, um zum Telefonbuch zu gelangen, und drücken Sie  um den gewünschten Telefonbucheintrag zu wählen. Heben Sie das verkabelte Mobilteil hoch oder drücken Sie auf **SPEAKER** ) , um den gewünschten Telefonbucheintrag anzuwählen.

4.1.4 Anruf aus der Anrufliste



Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie auf , um zur Anrufliste zu gelangen.

ODER





1. Drücken Sie auf **MENU/OK**, um zum Hauptmenü zu gelangen.
2. Drücken Sie auf , um den gewünschten Eintrag in der Anrufliste zu wählen.
3. Drücken Sie auf  oder , um den gewünschten Anruflisteneintrag zu wählen. Drücken Sie ihn noch einmal, um die Lautsprecher einzuschalten.

Unter Verwendung der Basis:




Drücken Sie auf , um zur Anrufliste zu gelangen und drücken Sie , um den gewünschten Eintrag in der Anrufliste auszuwählen. Heben Sie das verkabelte Mobilteil hoch, oder drücken Sie auf **SPEAKER**, um den ausgewählten Anruflistenantrag anzurufen.

4.1.5 Aus der Wiederwahlliste anrufen

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie , um in die Wiederwahlliste zu gelangen.
2. Drücken Sie , um die gewünschte Wiederwahlnummer zu wählen.
3. Drücken Sie  oder , um die gewünschte Wiederwahlnummer anzurufen. Drücken Sie die Taste noch einmal, um die Lautsprecher einzuschalten.

Unter Verwendung der Basis:

Drücken Sie , um zur Wiederwahlliste zu gelangen und drücken Sie dann , um die gewünschte Wiederwahlnummer auszuwählen. Heben Sie das verkabelte Mobilteil hoch, oder drücken Sie auf **SPEAKER** , um die gewünschte Wiederwahlnummer anzurufen.

4.1.6 Anruf-Timer

Ihr Mobilteil oder Ihre Basis misst automatisch die Länge der Anrufe. Der Anruf-Timer wird ein paar Sekunden nach Beendigung des Anrufs angezeigt. Dieser wird in Stunden, Minuten und Sekunden angezeigt (HH:MM: SS).

4.2 Anruf über direkte Memory-Taste tätigen

Unter Verwendung der Basis:

Drücken Sie eine der direkten Memory-Tasten, in der eine Nummer abgespeichert wurde, im ungenutzten Zustand, und das Telefon wird die gespeicherte Nummer für die gewählte Memory-Taste automatisch über Lautsprecher anrufen.

ODER

Heben Sie das verkabelte Mobilteil ab oder drücken Sie auf **SPEAKER** und drücken Sie dann eine der direkten Memory-Tasten, in der eine Nummer abgespeichert wurde, um die vorgeschichtete Nummer über die Taste anzurufen.

HINWEISE:

- Sie müssen zuerst die direkte Nummer einstellen. Siehe **Abschnitt 8.5.9** für weitere Informationen.
- Wenn keine Nummer gespeichert ist, hören Sie ein akustisches Signal.

4.3 Anruf beantworten


Unter Verwendung des Mobilteils:

Wenn sich der Mobilteil nicht auf der Ladestation befindet:

Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie  oder  um den Anruf zu beantworten. Drücken Sie die Taste noch einmal, um den Lautsprecher einzuschalten.

Wenn sich der Mobilteil auf der Ladestation befindet, und AUTO ANSWER auf AN geschaltet ist: nehmen Sie der Mobilteil in die Hand, um den Anruf zu beantworten, wenn das Telefon klingelt.

Unter Verwendung der Basis:




Bei einem ankommenden Anruf nehmen Sie der verkabelte Mobilteil in die Hand oder drücken Sie auf **SPEAKER** , um den Anruf zu beantworten.

4.4 Volume Boost Funktion

Die Volume Boost Funktion ermöglicht es Ihnen, die Lautstärke am Mobilteil-Ohrstück höher zu stellen, um eingeschränktes Hörvermögen zu kompensieren.

Unter Verwendung des Mobilteils:

Um die Volume Boost Funktion einzuschalten:

- Drücken Sie  jederzeit während eines Anrufs auf **VOLUMEN BOOST**. "BOOST ON" wird dann auf dem Mobilteil-Bildschirm angezeigt.
- Sobald die Volume Boost Funktion aktiviert ist, drücken Sie auf /, um die Lautstärke im Ohrstück höher oder niedriger zu stellen.


Volume Boost Funktion ausstellen und die Ohrstück-Lautstärke auf normal zurücksetzen:

- Drücken Sie  noch einmal auf **VOLUME BOOST** und die Anzeige auf dem Mobilteil schaltet sich aus.

HINWEIS:


Die Lautstärkefunktion wird automatisch ausgeschaltet, sobald der Anruf beendet wurde.

Unter Verwendung der Basis:

Sie können die Volume Boost Funktion während eines Anrufs aktivieren, und die Lautstärke im Ohrstück wird dadurch um mehrere dBs erhöht, indem Sie auf **AMPLIFY** drücken, daraufhin erscheint "BOOSTER ON" auf dem Basisbildschirm. Um die Funktion zu stoppen, drücken Sie noch einmal auf **AMPLIFY** .

4.5 Anruf beenden

Unter Verwendung des Mobilteils:

Drücken Sie während eines Anrufs auf , um den Anruf zu beenden.


ODER

Stellen Sie das kabellose Mobilteil auf die Ladestation, um einen Anruf zu beenden.

Unter Verwendung der Basis:

Legen Sie das verkabelte Mobilteil während eines Anrufs auf die Basis Station, um den Anruf zu beenden.

ODER

Drücken Sie auf **SPEAKER** , wenn Sie einen Anruf im Lautsprechermodus angenommen haben.

4.6 Lautstärke im Ohrstück und Lautsprecher anpassen

Es gibt 5 verschiedene Level (VOLUME 1 bis VOLUME 5), die für das Ohrstück und die Lautsprecherlautstärke ausgewählt werden können.

Unter Verwendung des Mobilteils:

Während eines Anrufs:

Drücken Sie auf ▲/▼, um zwischen **Volume 1-5** auszuwählen. Die derzeitige Einstellung wird angezeigt. Wenn Sie den Anruf beenden, bleibt die Einstellung so wie zuletzt eingestellt.

Unter Verwendung der Basis:

Während eines Anrufs:


Drücken Sie ▲/▼, um zwischen **Volume 1-5** auszuwählen. Die derzeitige Einstellung wird angezeigt. Wenn Sie den Anruf beenden, bleibt die Einstellung so wie zuletzt eingestellt.


4.7 Anruf auf stumm schalten

Wenn ein Anruf auf stumm geschaltet ist, dann können Sie sich mit jemandem in der Nähe unterhalten, ohne, dass der Anrufer Sie während des Anrufs hören kann.

Unter Verwendung eines Mobilteils:

Während des Anrufs:

Drücken Sie , um das Mikrofon auf stumm zu schalten, und "STUMM" wird dann auf dem Mobilteil-Bildschirm angezeigt. Ihr Anrufer kann Sie dann nicht hören.

Drücken Sie noch einmal auf , um das Mikrofon wieder einzuschalten.


Unter Verwendung der Basis:

Während eines Anrufs:

Drücken Sie auf **INT/MUTE/CLEAR**, um das Mikrofon auf stumm zu schalten, und "STUMM" wird dann auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr Anrufer kann Sie dann nicht hören. Drücken Sie noch einmal auf **INT/MUTE/CLEAR**, um das Mikrofon wieder einzuschalten.



4.8 Der Mobilteil auf stille Rufannahme einstellen


Halten Sie im ungenutzten Zustand **#** gedrückt, um den Klingelton des Mobilteils auszuschalten.  wird dann auf dem Mobilteil-Bildschirm angezeigt.

Halten Sie im stillen Rufannahmezustand **#** gedrückt, um den Klingelton des Mobilteils wieder einzuschalten.  erscheint dann auf dem Mobilteil-Bildschirm.

4.9 Tastensperre auf dem Mobilteil einrichten

Sie können die Tastensperre auf Ihrem Mobilteil ein- und ausschalten, um Fehlbedienungen zu vermeiden.

Halten Sie im ungenutzten Zustand  gedrückt, um die Tastensperre einzuschalten.  wird dann auf dem Mobilteil-Bildschirm angezeigt.

Wenn die Tastensperre aktiviert ist, halten Sie  gedrückt, um die Tastensperre auszuschalten.  wird dann auf dem Mobilteil-Bildschirm angezeigt.

4.10 Notruf ohne Stromzufuhr

Die verkabelte Basisstation kann Notrufe über das verkabelte Mobilteil machen, wenn die Stromzufuhr unterbrochen ist.

Nehmen Sie das verkabelte Mobilteil in die Hand und warten Sie einige Sekunden, bis Sie das Freizeichen hören, und geben Sie dann die Nummer ein, um einen Anruf zu tätigen.

HINWEIS:

Es ist nicht möglich, Nummern über Memory zu wählen, wenn die Stromzufuhr unterbrochen ist. Wenn die Stromzufuhr unterbrochen ist, können Sie allerdings eingehende Anrufe mit dem verkabelten Mobilteil beantworten.


Wenn das Telefon klingelt, nehmen Sie der verkabelte Mobilteil in die Hand, um mit dem Anrufer sprechen zu können.

4.11 Letzte Nummer anrufen


Sie können bis zu 10 der zuletzt gewählten Nummern über der kabellose Mobilteil oder die verkabelte Telefonbasis anrufen. Wenn Sie einen Namen im Telefonbuch gespeichert haben, der mit einer Nummer übereinstimmt, dann wird dieser Name stattdessen angezeigt. Die zuletzt gewählte Rufnummer wird oben auf der Wiederwahl-Liste angezeigt.

4.11.1 Nummer von der Wiederwahl-Liste anrufen

Unter Verwendung eines Mobilteils:

1. Drücken Sie  im ungenutzten Zustand, um auf die Wiederwahl-Liste zugreifen zu können.

HINWEIS:

Wenn der Wiederwahleintrag mit einem Namen angezeigt wird, drücken Sie auf,  um die Nummer sehen zu können.

2. Drücken Sie /▼, um die Wiederwahl-Liste einsehen zu können.


3. Drücken Sie  oder , um die gewünschte Wiederwahlnummer anzurufen.

HINWEIS:

Wenn sich auf der Wiederwahl-Liste keine Nummern befinden, wird auf dem

Bildschirm „EMPTY“ angezeigt.

Unter Verwendung der Basis:

1. Drücken Sie  im ungenutzten Zustand, um die Wiederwahl-Liste einsehen zu können.




ODER

Drücken Sie **MENU/OK** und  um **ANRUFLISTE** auszuwählen.

Drücken Sie auf **MENU/OK** und  um **GEWÄHLT**

auszuwählen. Drücken Sie auf **MENU/OK**, um die

Wiederwahl-Liste einsehen zu können.






2. Drücken Sie  um die Wiederwahlliste einzusehen.
3. Nehmen Sie das verkabelte Mobilteil in die Hand, oder drücken Sie auf **SPEAKER** ) , um die gewünschte Wiederwahlnummer anzurufen.

HINWEIS:

Wenn sich auf der Wiederwahl-Liste keine Nummern befinden, wird auf dem Bildschirm „EMPTY“ angezeigt.

4.11.2 Wiederwahlnummer im Telefonbuch speichern

Unter Verwendung des Mobilteils:



1. Befolgen Sie Schritt 1 und 2 in Abschnitt 4.11.1
2. Drücken Sie  um **NR SPEICHERN** auszuwählen.
3. Drücken Sie  um Ihren Namen einzugeben.
4. Drücken Sie  um die Wiederwahlnummer im Telefonbuch zu speichern.
5. Drücken Sie  um ihre Klingeltonmusik auszuwählen.
6. Drücken Sie auf **▲▼**, um die Melodieliste durchzugehen. Die jeweilige Melodie wird abgespielt, während Sie sich weiter durch die Melodieliste bewegen.
7. Drücken Sie zur Bestätigung .

Unter Verwendung der Basis:

1. Befolgen Sie Schritt 1 und 2 in Abschnitt 4.11.1.
2. Drücken Sie auf **MENU/OK** um **SPEICHERN?** Auszuwählen.
3. Drücken Sie auf **MENU/OK** um den Namen einzugeben.
4. Drücken Sie auf **MENU/OK** um die Nummer zu ändern.
5. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲▼** um eine Melodie auszuwählen.
6. Drücken Sie auf **MENU/OK** um die Wiederwahlnummer im Telefonbuch zu speichern.

4.11.3 Wiederwahlnummer löschen

Unter Verwendung des Mobilteils:





1. Befolgen Sie Schritt 1 und 2 gemäß Abschnitt 4.11.1.
2. Drücken Sie  und **▲▼** um **LOESCHEN** zu wählen.
3. Drücken Sie zur Bestätigung .

Unter Verwendung der Basis:


1. Befolgen Sie Schritt 1 und 2 gemäß Abschnitt 4.11.1.
2. Drücken Sie **MENU/OK** und **▲▼** um **LÖSCHEN?** zu wählen.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **MENU/OK**.
4. Drücken Sie **MENU/OK** zur erneuten Bestätigung.

4.11.4 Gesamte Wiederwahlliste löschen

Unter Verwendung des Mobilteils:


1. Befolgen Sie Schritt 1 und 2 gemäß Abschnitt 4.11.1.
2. Drücken Sie  und  um **ALLE LOESCHEN** zu wählen.
3. Drücken Sie zur Bestätigung .
4. Drücken Sie  um Ihre Wahl erneut zu bestätigen.





Unter Verwendung der Basis:

1. Befolgen Sie Schritt 1 und 2 gemäß Abschnitt 4.11.1
2. Drücken Sie **MENU/OK** und  um **LÖSCHE ALLE?** zu wählen.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **MENU/OK**.
4. Drücken Sie **MENU/OK** um Ihre Wahl erneut zu bestätigen.

4.12 Der Mobilteil suchen

Diese Funktion hilft Ihnen, dass/die Mobilteil/s zu finden, wenn es verlorengegangen ist. Sie können der Mobilteil orten, indem Sie die Basisstation wie folgt bedienen.

1. Drücken Sie **MENU/OK** im unbenutzten Zustand und  um **PAGING (ALLE)** zu wählen.
2. Drücken Sie zur Bestätigung auf **MENU/OK**. "PAGING" wird dann auf dem Basisbildschirm angezeigt.

Alle Mobilteils, die mit der Basis verbunden sind, werden dann einen Ton abgeben und „PAGING“ wird auf dem Bildschirm erscheinen. Sie können den Vorgang stoppen, indem Sie   /  /  auf dem Mobilteil oder **INT/MUTE/CLEAR** auf der Basisstation drücken.

HINWEIS:




Wenn während des Suchvorgangs ein Anruf eingeht, klingelt das Telefon auf Basis des Anrufs, und nicht aufgrund des Suchvorgangs.

4.13 Internen Anrufe tätigen




Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, internationale Anrufe zu tätigen, externe Anrufe weiterzuleiten und Konferenzgespräche zu tätigen. Wenn die angerufene Basis oder das angerufene Mobilteil nicht innerhalb von 60 Sekunden antwortet, dann hört die angerufene Basis oder das angerufene Mobilteil auf zu klingeln und der Anrufer geht zurück auf den Standby-Modus.

4.13.1 Intercom

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie im ungenutzten Zustand  und die Nummern des registrierten Mobilteils und der Telefonbasis werden angezeigt, außer die des anrufenden Mobilteils.
2. Geben Sie die gewünschte Mobilteil-Nummer ein, mit der Sie eine Intercom einrichten möchten.
3. Das angerufene Mobilteil klingelt dann. Drücken Sie  oder  auf dem angerufenen Mobilteil, um einen internen Anruf einzurichten.

Unter Verwendung der verkabelten Basis:

1. Drücken Sie im ungenutzten Zustand **INT/MUTE/CLEAR** und , um der Mobilteil auszuwählen, welches Sie anrufen möchten.
2. Drücken Sie zur Bestätigung auf **MENU/OK**.
3. Das angerufene Mobilteil klingelt dann. Drücken Sie auf  oder  auf dem angerufenen Mobilteil, um den internen Anruf einzurichten.

HINWEIS:

Wenn nur ein kabelloses Mobilteil mit der Basisstation registriert ist, drücken Sie auf **INT/MUTE/CLEAR** um das kabellose Mobilteil sofort anzurufen.

4.13.2 Alle Mobilteils anrufen

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie im ungenutzten Zustand  und die Nummern der registrierten Mobilteils, und die Telefonbasis zeigt alle außer dem anrufenden Mobilteil an.
2. Drücken Sie auf **9**, um alle registrierten Mobilteils und die Telefonbasis anzurufen.






Unter Verwendung der verkabelten Basis:

1. Drücken Sie im ungenutzten Zustand **INT/MUTE/CLEAR** und **9**, um ALLE MOBILTEILS auszuwählen.
2. Drücken Sie zur Bestätigung auf **MENU/OK**.

4.13.3 Weiterleitung eines externen Anrufs




Unter Verwendung des Mobilteils:

Während eines externen Anrufs:

1. Drücken Sie **MENU/OK** und , um **INTERN** auszuwählen.
2. Drücken Sie , um das gewünschte Mobilteil auszuwählen, mit dem Sie eine Intercom einrichten möchten.
3. Der externe Anruf geht automatisch in die Warteschleife und das angerufene Mobilteil klingelt.
4. Drücken Sie  oder  auf dem angerufenen Mobilteil, um einen internen Anruf zu tätigen.
5. Drücken Sie  auf dem anrufenden Mobilteil oder setzen Sie das anrufende Mobilteil auf die Lade- oder Basisstation, um den Anruf mit der externen Person zu beenden.
6. Der externe Anruf wird dann an das angerufene Mobilteil weitergeleitet.

Unter Verwendung der verkabelten Basis:

Während eines externen Anrufs:


1. Drücken Sie **MENU/OK** und , um das gewünschte Mobilteil, mit dem Sie eine Intercom einrichten möchten, zu wählen, und drücken Sie dann **MENU/OK**.
2. Der externe Anruf geht automatisch in die Warteschleife und das angerufene Mobilteil klingelt.
3. Drücken Sie  oder  auf dem angerufenen Mobilteil, um einen internen Anruf zu tätigen.
4. Legen Sie das verkabelte Mobilteil auf die Anrufstation, um den internen Anruf zu beenden.
5. Der externe Anruf wird dann an das angerufene Mobilteil weitergeleitet.

4.13.4 Ein 3-faches Konferenzgespräch einrichten

Die Konferenzgesprächsfunktion ermöglicht es, einen externen Anruf auf der verkabelten Basis und einem kabellosen Mobilteil anzunehmen, oder auf zwei kabellosen Mobilteilen. Die drei Personen können ein gemeinsames Gespräch führen, und es ist kein Netzwerkabonnement notwendig.

Unter Verwendung eines Mobilteils:

Während eines externen Anrufs:

1. Befolgen Sie Schritt 1 bis 4 gemäß Abschnitt 4.13.3.
2. Halten Sie  auf dem anrufenden Mobilteil gedrückt, um ein Konferenzgespräch einzurichten.

HINWEIS:







Jede Person (verkabelte Basis oder kabelloses Mobilteil), die während eines Konferenzgesprächs auflegt, hinterlässt die andere Person, die dann immer noch mit dem externen Anruf verbunden ist.

5 TELEFONBUCH

Ihr Telefon kann im kabellosen Handapparat und an der Basisstation bis zu 50 private Telefonbucheinträge mit Namen und Nummern speichern. Jeder Telefonbucheintrag kann maximal 20 Ziffern für die Telefonnummer und 12 Zeichen für den Namen enthalten. Sie können für Ihre Telefonbucheinträge auch unterschiedliche Klingeltöne wählen. Telefonbucheinträge werden alphabetisch nach Namen gespeichert.

5.1 Neuer Telefonbucheintrag

Mit dem Handapparat: In Bereitschaft:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um den **TELEFONBUCH** Hauptmenüpunkt zu wählen, und drücken Sie dann die **LINKE DIALOGTASTE**, um auf die Telefonbuchliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um **HINZUFÜGEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und geben Sie den Namen ein.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und geben Sie die Nummer ein.
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲ ▼**, um den gewünschten Klingelton für Ihren Telefonbucheintrag zu wählen.
6. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um den Telefonbucheintrag zu speichern.

Unter Verwendung der Basis:

im ungenutzten Zustand:

1. Drücken Sie auf **MENU/OK** um **TELEFONBUCH** im Hauptmenü auszuwählen
2. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲ ▼** und wählen Sie **EINTRAG NEU**.
3. Drücken Sie **MENU/OK** und geben Sie den Namen ein.
4. Drücken Sie **MENU/OK** und geben Sie die Nummer ein.
5. Drücken Sie **MENU/OK** und **▲ ▼**, um den gewünschten Klingelton für Ihren Telefonbucheintrag zu wählen.
6. Drücken Sie **MENU/OK**, um den Telefonbucheintrag zu speichern.

5.2 Nach einem Telefonbucheintrag suchen


Unter Verwendung des Mobilteils oder der Basis:

im ungenutzten Zustand:




1. Öffnen Sie die Telefonbuchliste.
2. Geben Sie durch mehrfaches Antippen den ersten Buchstaben des von Ihnen gewünschten Namen der Telefonbucheinträge ein.

5.3 Telefonbucheintrag einsehen

Mit dem Handapparat: In Bereitschaft:

1. Drücken Sie auf , um den ersten Telefonbucheintrag in alphabetischer Reihenfolge anzuzeigen.

ODER

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um den **TELEFONBUCH** Hauptmenüpunkt zu wählen, und drücken Sie dann die **LINKE DIALOGTASTE**, um auf die Telefonbuchliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie **▲/▼**, um den gewünschten Telefonbucheintrag zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲ ▼**, um **ANSICHT** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲ ▼**, um den Namen, die Nummer und die Melodie des ausgewählten Telefonbucheintrags zu blättern.

Unter Verwendung der Basis:

im ungenutzten Zustand:

1. Drücken Sie auf **TELEFONBUCH**, um den ersten Telefonbucheintrag in alphabetischer Reihenfolge anzuzeigen.

ODER







1. Drücken Sie **MENU/OK** dreimal, um den ersten Telefonbucheintrag anzuzeigen.
2. Geben Sie den ersten Buchstaben des gewünschten Namens im Telefonbuch ein, indem Sie mehrere Male tippen.

ODER

Drücken Sie **▲/▼**, um den gewünschten Telefonbucheintrag zu wählen und einzusehen.

5.4 Telefonbucheintrag bearbeiten

Mit dem Handapparat: In Bereitschaft:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um den **TELEFONBUCH** Hauptmenüpunkt zu wählen, und drücken Sie dann die **LINKE DIALOGTASTE**, um auf die Telefonbuchliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie **▲/▼**, um den gewünschten Telefonbucheintrag zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **BEARBEITEN** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und der aktuelle Inhalt des ausgewählten Telefonbucheintrags wird angezeigt.
5. Bearbeiten Sie den Namen und drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** .
6. Geben Sie die Rufnummer ein und drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** .
7. Drücken Sie **▲/▼**, um Ihren gewünschten Klingelton zu wählen.
8. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung der Einstellung.

Unter Verwendung der Basis:

im ungenutzten Zustand:

1. Drücken Sie auf **MENU/OK**, um **TELEFONBUCH** im Hauptmenü auszuwählen
2. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** und wählen Sie **ANSEHEN**.
3. Drücken Sie **MENU/OK** und auf dem Bildschirm wird der erste Telefonbucheintrag in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.
4. Scrollen Sie **▲/▼** bis Sie den Kontakt sehen können, den Sie ändern möchten, und drücken Sie auf **MENU/OK**.
5. Ändern Sie den Namen mit der Taste **INT/MUTE/CLEAR** und drücken Sie auf **MENU/OK**.
6. Ändern Sie die Nummer mit der Taste **INT/MUTE/CLEAR** und drücken Sie **MENU/OK**.
7. Drücken Sie **▲/▼**, um den gewünschten Klingelton auszuwählen.
8. Drücken Sie **MENU/OK**, um die Einstellung zu bestätigen.

5.5 Telefonbucheintrag löschen

Mit dem Handapparat: In Bereitschaft:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um den **TELEFONBUCH** Hauptmenüpunkt zu wählen, und drücken Sie dann die **LINKE DIALOGTASTE**, um auf die Telefonbuchliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie **▲ ▼**, um den gewünschten Telefonbucheintrag zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **LÖSCHEN** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung





Unter Verwendung der Basis:

im ungenutzten Zustand:

1. Drücken Sie auf **MENU/OK** um **TELEFONBUCH** auszuwählen.
2. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um **LÖSCHEN** auszuwählen.
3. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um den gewünschten Telefonbucheintrag auszuwählen.
4. Drücken Sie auf **MENU/OK**, so dass auf dem Bildschirm **“BESTÄTIGEN?”** angezeigt wird.
5. Drücken Sie zur Bestätigung auf **MENU/OK** oder zum Abbruch auf **INT/MUTE/CLEAR**.

5.6 Gesamtes privates Telefonbuch löschen

Mit dem Handapparat: In Bereitschaft:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um den **TELEFONBUCH** Hauptmenüpunkt zu wählen, und drücken Sie dann die **LINKE DIALOGTASTE**, um auf die Telefonbuchliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲ ▼**, um **ALLE LÖSCHEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur erneuten Bestätigung.

Unter Verwendung der Basis:




im ungenutzten Zustand:

1. Drücken Sie auf **MENU/OK** um **TELEFONBUCH** auszuwählen.
2. Drücken Sie auf **MENU/OK** und den **▲/▼** Knopf um **DELETE ALL** zu wählen.
3. Drücken Sie auf **MENU/OK**, so dass auf dem Bildschirm **“BESTÄTIGEN?”** angezeigt wird.
4. Drücken Sie zur Bestätigung auf **MENU/OK** oder zum Abbruch auf **INT/MUTE/CLEAR**.

5.7 Telefonbuchauslastung prüfen

Sie können prüfen, wie viele Telefonbucheinträge in Ihrem Telefon besetzt sind und wie viele Telefonbucheinträge verfügbar sind und gespeichert werden können.

Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um den **TELEFONBUCH** Hauptmenüpunkt zu wählen, und drücken Sie dann die **LINKE DIALOGTASTE**, um auf die Telefonbuchliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼**, um **TELB-STATUS** zu wählen. Auf dem Display erscheint "XX/50" (XX bezieht sich auf die Anzahl an Telefonbucheinträgen).
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

Unter Verwendung der Basis:

im ungenutzten Zustand:

1. Drücken Sie auf **MENU/OK** um **TELEFONBUCH** auszuwählen.
2. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲▼** um **TB STATUS** auszuwählen. Der Bildschirm zeigt "XX/50 USED" an (XX bezieht sich auf die Nummer der Telefonbucheinträge). Drücken Sie auf **INT/MUTE/CLEAR** um aus dem Menü zu gehen.

5.8 Kurzwahlnummern einstellen

Nach Einstellung der Kurzwahlnummern können Sie die voreingestellten Nummern durch Drücken und Halten der entsprechenden Zifferntasten aus dem Bereitschaftsmodus heraus anrufen.


5.8.1 Kurzwahlnummern hinzufügen oder bearbeiten

Mit dem Handapparat

Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um den TELEFONBUCH Hauptmenüpunkt zu wählen, und drücken Sie dann die **LINKE DIALOGTASTE**, um auf die Telefonbuchliste zuzugreifen.

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼**, um **KURZWahl** zu wählen.
2. Drücken Sie **▲▼** und die **LINKE DIALOGTASTE** , um von **TASTE 2** bis **TASTE 9** zu wählen.

Wenn unter der gewählten Taste keine Nummer gespeichert ist:

3. Drücken Sie **▲▼**, um einen Eintrag aus der Telefonbuchliste zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

Oder, wenn unter der gewählten Taste bereits eine Nummer gespeichert ist:



4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um **BEARBEITEN** zu wählen.
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um einen Eintrag aus der

Telefonbuchliste zu wählen.

6. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung

5.8.2 Kurzwahlnummer löschen

Mit dem Handapparat:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 in Abschnitt 5.8.1.
2. Drücken Sie **▲▼**, um einen Eintrag aus der Telefonbuchliste zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼** um **LÖSCHEN** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

6 ANRUFERANZEIGE (NETZWERKABHÄNGIG)

Diese Funktion ist verfügbar, wenn Sie bei Ihrem Dienstleistungsanbieter Anschlusskennung abonniert haben. Ihr Telefon kann bis zu 20 auf dem kabellosen Handapparat und auf der Telefonbasis eingehende Anrufe mit Datum/Uhrzeit-Angaben in der Anrufliste speichern. Wenn das Telefon klingelt, erscheint die Nummer sodann auf dem Display. Stimmt die Nummer mit einem der Einträge in Ihrem privaten Telefonbuch überein, erscheint der im privaten Telefonbuch gespeicherte Name des Anrufers mit der Nummer auf dem Display. Das Telefon klingelt mit der Melodie, die diesem Telefonbucheintrag zugewiesen wurde.

Hat der Anrufer die Kennung blockiert, wird "VORENTHALTEN" angezeigt.

Bei internationalen Aufrufen oder Anrufen von einer unbekanntenen Nummer, wird "VON AUSSERHALB" angezeigt.

Im Standby-Modus werden drei unbeantwortete Anrufe mit "3 ANRUFEN" angezeigt




6.1 Anrufliste einsehen

Alle unbeantworteten Anrufe werden in Anrufprotokollen gespeichert, wobei der neueste Aufruf an der Spitze der Liste erscheint. Ist die Anrufliste voll, wird der älteste Anruf durch einen neuen ersetzt. Der unbeantwortete Anruf, der nicht gelesen wurde, wird mit einem ★-Symbol markiert.


Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie , um auf die Anrufliste zuzugreifen.




ODER

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und , um **ANRUFLISTE** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und , um den gewünschten Anruflisteneintrag zu sehen.

Unter Verwendung der Basis:

1. Drücken Sie auf  **CALLS** um auf die Anruferliste zuzugreifen.

ODER


1. Drücken Sie auf **MENU/OK** und  um **ANRUFLISTE** auszuwählen.
2. Drücken Sie auf **MENU/OK** und  um **VERSPASST** oder **EMPFANGEN** auszuwählen.
3. Drücken Sie auf **MENU/OK**, um den letzten Eintrag in der gewählten Anruferliste einzusehen.
4. Drücken Sie auf , um durch die Anruferliste zu scrollen.

6.2 Eine Rufnummer aus der Anrufliste im Telefonbuch speichern

Mit dem Handapparat:

1. Gehen Sie laut Kapitel 6.1 vor, um auf die Anrufliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ZUM TB HINZUFÜGEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und geben Sie den Namen ein.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und die gewählte Anruflistennummer wird angezeigt.
5. Bearbeiten Sie die Nummer, bei Bedarf.
6. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um die Melodie zu wählen.
7. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

Unter Verwendung der Basis:

1. Befolgen Sie die Schritte in Abschnitt 6.1, um auf die Anruferliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie auf **MENU/OK** und wählen Sie **SPEICHERN?**
3. Drücken Sie auf **MENU/OK** und geben Sie den Namen ein.
4. Drücken Sie auf **MENU/OK**, nun wird die ausgewählte Telefonnummer angezeigt.
5. Ändern Sie die Nummer falls nötig. Benutzen Sie zum Löschen einer Nummer die Taste **INT/MUTE/CLEAR** .
6. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um eine Melodie auszuwählen.
7. Drücken Sie zur Bestätigung auf **MENU/OK**.

6.3 Eintrag in der Anrufliste löschen

Mit dem Handapparat:


1. Gehen Sie laut Kapitel 6.1 vor, um auf die Anrufliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼** um **LÖSCHEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

Unter Verwendung der Basis:

1. Befolgen Sie die Schritte in Abschnitt 6.1, um auf die Anruferliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie auf **MENU/OK** und dann **▲/▼** um **LÖSCHEN?** auszuwählen.
3. Drücken Sie zur Bestätigung auf **MENU/OK**.
4. Drücken Sie zur erneuten Bestätigung auf **MENU/OK**.

6.4 Gesamte Anrufliste löschen

Mit dem Handapparat:

1. Gehen Sie laut Kapitel 6.1 vor, um auf die Anrufliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ALLE LÖSCHEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur erneuten Bestätigung.




Unter Verwendung der Basis:

1. Befolgen Sie die Schritte in Abschnitt 6.1, um auf die Anruferliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um **LÖSCHE ALLE?** auszuwählen.
3. Drücken Sie zur Bestätigung auf **MENU/OK**.
4. Drücken Sie zur erneuten Bestätigung auf **MENU/OK**.

7 KURZWahlTASTEN

Sie können Direktspeichernummern (**M1** bis **M4**) im Handapparat speichern. Danach können Sie sie direkt aus dem Bereitschaftsmodus mit dem Mobilteil wählen.

7.1 Direktspeichertasten im Handapparat einstellen

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **DIREKT MEM** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um die Memory-Taste zur Bearbeitung von (**M1** bis **M4**) zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** und geben Sie eine Nummer ein, oder bearbeiten Sie die bereits gespeicherte Nummer.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

8 TELEFONEINSTELLUNGEN

Ihr Telefon wird mit einer Auswahl von Einstellungen geliefert, die Sie ändern können, um Ihr Telefon individuell so einzustellen, wie Sie es möchten.

8.1 Uhreinstellungen





Sie müssen das richtige Datum und die richtige Uhrzeit einstellen, damit Sie wissen, wann Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter eingegangen sind, oder wann Anruflisteneinträge entstanden sind.

Mit dem Handapparat:





8.1.1 Datumsformat einstellen

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **DATUM & ZEIT** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um **DATUMSFORMAT** anzuzeigen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um das von Ihnen gewünschte Datumsformat zu wählen (TT--MM--YY oder MM--TT--YY).
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

8.1.2 Einstellen des Uhrzeitformats

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **DATUM & UHRZEIT** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **UHRZEITFORMAT** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um das von Ihnen gewünschte Uhrzeitformat zu wählen (12 Std. oder 24 Std.).
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

8.1.3 Einstellen der Uhrzeit

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **DATUM & UHRZEIT** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **UHRZEIT EINSTELLEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und geben Sie die Uhrzeitinfo ein. Die Uhrzeit wird in dem Format eingegeben, das Sie in Abschnitt 8.1.1 eingestellt haben.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

HINWEIS:

Wurde die Uhrzeit bereits zuvor eingestellt, wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt. Ansonsten erscheint "HH--MM".

8.1.4 Datum einstellen

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **DATUM & UHRZEIT** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **DATUM EINSTELLEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und geben Sie die Datumsinfo ein.

Das Datum wird in dem Format eingegeben, das Sie in Abschnitt 8.1.1 eingestellt haben.

Drücken Sie die LINKE DIALOGTASTE  zur Bestätigung.

HINWEIS



Wurde das Datum bereits zuvor eingestellt, wird das aktuelle Datum angezeigt. Ansonsten erscheint "DD--MM--YY".

Unter Verwendung der Basis:



Das Format des Datums ist JJJJ-MM-TT, und die Uhrzeit ist HH:MM, entweder im 12- oder 24-Stundenformat.

1. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um **DATUM & ZEIT** auszuwählen.
2. Drücken Sie auf **MENU/OK** um das **ZEITFORMAT** anzuzeigen. Wählen Sie diese Option, wenn Sie zwischen dem 12- und 24-Stundenformat wechseln möchten. Ansonsten drücken Sie auf **▲/▼** um **UHR EINST.** anzuzeigen.
3. Drücken Sie zur Bestätigung auf **MENU/OK**, dann wird das 4-ziffrige Jahr angezeigt. Die letzten zwei Ziffern des Jahres werden zur Eingabe blinken.
4. Drücken Sie auf **▲/▼** um das Jahr einzustellen.
5. Drücken Sie auf **MENU/OK** und das Monatsfeld wird zur Eingabe blinken.
6. Drücken Sie auf **▲/▼** um den Monat einzustellen.
7. Drücken Sie auf **MENU/OK** und das Datumsfeld wird zur Eingabe blinken.
8. Drücken Sie auf **▲/▼** um das Datum einzustellen.
9. Drücken Sie auf **MENU/OK** und das Stundenfeld wird zur Eingabe blinken.
10. Drücken Sie **▲/▼** um die Stunde einzustellen.
11. Drücken Sie auf **MENU/OK** und das Minutenfeld wird zur Eingabe blinken.
12. Drücken Sie auf **▲/▼** um die Minuten einzustellen.
13. Drücken Sie zur Bestätigung auf **MENU/OK** und Sie hören einen Ton und der Bildschirm geht auf das vorige Menü zurück.

8.2 Weckrufeinstellungen (nur Mobilteil)

Sie können das Telefon als Wecker verwenden. Ist ein Weckruf eingestellt, erscheint  auf dem Bildschirm. Ist die Weckzeit erreicht, blinken  und "WECKRUF EIN" auf dem Bildschirm und es klingelt 45 Sekunden lang mit der Weckmelodie. Sie den Weckruf durch Drücken einer beliebigen Taste ausschalten. Bei aktivierter Schlummerfunktion ertönt der Weckruf erneut am Ende des Schlummerzeitraums von sieben Minuten.

HINWEISE:

- Tastendruck funktioniert auch, wenn das Tastenfeld des Handapparats gesperrt und die Weckzeit erreicht ist.
- Die Lautstärke des Weckers entspricht der Einstellung der Klingellautstärke am Handapparat. Auch wenn die Klingel des Handapparats auf **AUS** gestellt ist, klingelt der Wecker in der Stufe **LAUTSTÄRKE 1**.
- Ist der Wecker eingestellt und tritt die Weckzeit während eines Auswärtsgesprächs oder eines internen Gesprächs ein, so blinkt  und "WECKRUF EIN" trotzdem. Aus der Hörmuschel ertönt ein Weckton, um den Benutzer zu informieren, dass die Weckzeit erreicht wurde. Nachdem eine beliebige Taste gedrückt oder  gedrückt und gehalten wird, um den Weckruf abzustellen, kehrt die Anzeige zur Gesprächsdauer zurück.
- Während eines Funkrufs oder des Klingelns ertönt der Wecker bei Eintritt der Weckzeit nicht. Ist jedoch die Schlummerfunktion aktiviert, ertönt der Weckruf erneut nach Ablauf des Schlummerzeitraums, vorausgesetzt, zu dem Zeitpunkt klingelt das Telefon nicht und ist nicht im Funkruf-Modus




8.2.1 Wecker ein-/ausschalten

- Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼**, um **WECKER** zu wählen.
- Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼**, um **EIN** oder **AUS** zu wählen.
- Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

HINWEIS:

Ist EIN gewählt, werden Sie aufgefordert, die Weckzeit einzustellen.

8.2.2 Weckzeit einstellen (wenn der Weckruf auf EIN eingestellt ist)

- Befolgen Sie die Schritte 1 bis 3 in Abschnitt 8.2.1.
- Geben Sie die Weckzeit ein.
- Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** . Sie werden aufgefordert, die Schlummerfunktion einzustellen.
- Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼**, um **EIN** oder **AUS** zu wählen.
- Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

8.3 Einstellungen des Handapparats

8.3.1 Klingelmelodie für interne Anrufe einstellen

Sie können eine spezielle Melodie einstellen, um Ihren internen Klingelton zu individualisieren. Es stehen Ihnen insgesamt 10 Melodien zur Auswahl bereit.

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MT EINSTEL.** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **RUFTON** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **INTERN** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **/**, um die gewünschte Klingelmelodie zur Einstellung der Klingelmelodie für interne Anrufe zu wählen.

HINWEIS:

Die entsprechende Klingelmelodie wird jeweils abgespielt, wenn Sie die Melodienliste durchblättern

5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** zur Bestätigung.

8.3.2 Klingelmelodie für externe Anrufe einstellen

Sie können eine spezielle Melodie einstellen, um Ihren externen Klingelton zu individualisieren. Es stehen Ihnen insgesamt 10 Melodien zur Auswahl bereit.

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MT EINSTEL.** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **RUFTON** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **EXTERN** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um die gewünschte Klingelmelodie zur Einstellung der Klingelmelodie für externe Anrufe zu wählen.

HINWEIS:

Die entsprechende Klingelmelodie wird jeweils abgespielt, wenn Sie die Melodienliste durchblättern


5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

8.3.3 Klingellautstärke einstellen

Sie können die Klingellautstärke stufenweise einstellen. Es stehen Ihnen insgesamt 6 Klingellautstärkestufen einschließlich LAUTSTÄRKE AUS zur Auswahl bereit.

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MT EINSTEL.** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **RUFTON** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **RUFTONLAUTST** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um die gewünschte Klingellautstärke zu wählen.

HINWEIS:

- Die entsprechende Klingellautstärke ertönt während Ihrer Auswahl.
- Ist AUS gewählt, erscheint  auf dem Display des Handapparats.

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

8.3.4 Warntöne einstellen

Ein einzelner Pfeifton ertönt, wenn Sie eine Taste drücken. Sie können den Tastenton aktivieren oder deaktivieren. Sie können die Warntöne auch so einstellen, dass er ertönt, wenn ein schwacher Akku oder eine Überschreitung der Reichweite erkannt werden. Der Ton für schwachen Akku ertönt, während Sie telefonieren, um Sie zu warnen, dass Sie Ihr Akku laden müssen.

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MT EINSTEL.** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um zu **TOENE** wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **TASTENTON / AKKU LEER / REICHWEITE** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **EIN** oder **AUS** zu wählen.
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

8.3.5 Basis wählen

Wenn Sie den Handapparat an mehr als einer Basis registriert haben, können Sie sich aussuchen, welche Basis mit Ihrem Handapparat verwendet werden soll.

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MT EINSTEL.** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **BASIS WÄHL.** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um die gewünschte Basis, mit welcher Ihr Handapparat arbeitet, zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

8.3.6 Sprache für Handapparat einstellen

Sie können die Sprache, die auf dem Display des Handapparats erscheint, aus insgesamt 7 Sprachen wählen (English, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch, Russisch).



1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MT EINSTEL.** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **SPRACHE** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um Ihre gewünschte Sprache zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

8.3.7 Handapparat umbenennen

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MT EINSTEL.** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MT NAME** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und geben Sie den Namen Ihres Handapparates ein.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.


8.3.8 Im Wartemodus anzuzeigende Informationen wählen

Sie können auf Ihrem Bereitschaftsbildschirm nach Wunsch entweder die Uhrzeit oder die Bezeichnung Ihres Handapparats anzeigen.

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MT EINSTEL.** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MT DISPLAY** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MT-NAME** oder **ZEIT** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

8.3.9 Auto-Annahme einstellen

Wenn Sie die Auto-Annahme einschalten, können Sie eingehende Anruf durch Abheben des kabellosen Handapparats von der Ladestation ohne das Drücken einer Taste entgegennehmen.

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MT EINSTEL.** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **AUTO-ANTWORT** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **EIN** oder **AUS** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

8.4 Basiseinstellungen bei der Verwendung des Handapparats:

8.4.1 Klingelmelodie einstellen

Sie können eine spezielle Melodie einstellen, um Ihren externen Klingelton der Basis zu individualisieren. Es stehen Ihnen insgesamt 5 Melodien zur Auswahl bereit.

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **BS EINSTEL.** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **RUFTON** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um die gewünschte Klingelmelodie auszuwählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

8.4.2 Klingellautstärke einstellen

Sie können die Klingellautstärke stufenweise einstellen. Es stehen Ihnen insgesamt 6 Klingellautstärkestufen einschließlich **LAUTSTÄRKE AUS** zur Auswahl bereit.


1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MT EINSTEL.** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **RUFTON** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **RUFTONLAUTST** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um die gewünschte Klingellautstärke zu wählen.

HINWEIS:

Die entsprechende Klingellautstärke ertönt während Ihrer Auswahl.

Ist AUS gewählt, erscheint  auf dem Display die Basis.

8.4.3 MT abmelden

Sie müssen die 4-ziffrige PIN (Voreinstellung 0000) eingeben, um den Handapparat von der Basisstation abzumelden. Das Symbol  am abgemeldeten Handapparat ist ausgeschaltet.

HINWEIS:

Einen Handapparat, den Sie aktuell benutzen, können Sie nicht abmelden.

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **BS EINSTEL.** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼** um **MT ABMELDEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und Sie werden aufgefordert, die 4-ziffrige System-PIN einzugeben.
4. Geben Sie die 4-ziffrige System-PIN ein.
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und eine Liste registrierter Handapparate wird angezeigt.
6. Drücken Sie **▲/▼**, um einen der Handapparate zu wählen, den Sie abmelden möchten.
7. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

8.4.4 Wählverfahren einstellen

Das voreingestellte Wählverfahren ist das für Ihr Land und Ihren Netzwerkbetreiber am besten geeignete. Es ist unwahrscheinlich, dass Sie diese Einstellungen ändern müssen, es sei denn, Sie werden dazu aufgefordert.






- 1 Drücken Sie die LINKE DIALOGTASTE  und ▲/▼, um **BS EINSTEL.** zu wählen.
- 2 Drücken Sie die LINKE DIALOGTASTE  und ▲/▼, um **WÄHLVERFAHREN** zu wählen.
- 3 Drücken Sie die LINKE DIALOGTASTE  und ▲/▼, um Ihr gewünschtes Wählverfahren zu wählen. (**TONWAHL** oder **IMPULSWAHL**).
- 4 Drücken Sie die LINKE DIALOGTASTE  zur Bestätigung.

8.4.5 Blink-Zeit einstellen

Die voreingestellte Flash-Dauer ist die für Ihr Land und Ihren Netzwerkbetreiber am besten geeignete. Es ist unwahrscheinlich, dass Sie diese Einstellungen ändern müssen, es sei denn, Sie werden dazu aufgefordert.

1. Drücken Sie die LINKE DIALOGTASTE  und ▲/▼, um **BS EINSTEL.** zu wählen.
2. Drücken Sie die LINKE DIALOGTASTE  und ▲/▼, um **FLASH-ZEIT** zu wählen.
3. Drücken Sie die LINKE DIALOGTASTE  und ▲/▼, um Ihre gewünschte Flash-Dauer zu wählen (**KURZ** 100 ms, **MITTEL** 300 ms, **LANG** 600 ms).
4. Drücken Sie die LINKE DIALOGTASTE  zur Bestätigung.

8.4.6 System-PIN-Code ändern

1. Eine 4-Ziffern-System PIN Code dient der Änderung der Systemeinstellungen der Basisstation. Er dient dem Schutz Ihres Telefons vor unbefugter Benutzung. Die voreingestellte System-PIN lautet 0000. Drücken Sie die LINKE DIALOGTASTE  und ▲/▼, um **BS EINSTEL.** zu wählen.
2. Drücken Sie die LINKE DIALOGTASTE  und ▲/▼, um **PIN ÄNDERN** zu wählen. Drücken Sie die LINKE DIALOGTASTE  und Sie werden aufgefordert, die 4-ziffrige System-PIN einzugeben.
3. Geben Sie die alte System-PIN ein.
4. Drücken Sie die LINKE DIALOGTASTE  und geben Sie die neue System-PIN ein.
5. Drücken Sie die LINKE DIALOGTASTE  und geben Sie die neue System-PIN erneut ein.

HINWEIS:

Wenn die in Schritt 6 eingegebene neue PIN nicht mit der neuen System-PIN übereinstimmt, die in Schritt 5 eingegeben wurde, wird der Benutzer aufgefordert, die gültige System-PIN in Schritt 5 erneut einzugeben.

Drücken Sie die LINKE DIALOGTASTE  zur Bestätigung der Einstellung

8.5 Basiseinstellungen unter Verwendung der Basis

8.5.1 Klingelton für interne Anrufe einstellen

Sie können spezielle Klingeltöne wählen, um interne Anrufe auf der Basis zu erkennen. Insgesamt stehen Ihnen 10 Melodien zur Auswahl.

1. Drücken Sie auf **MENU/OK** und dann ▲/▼ um **EINSTELL.** auszuwählen.
2. Drücken Sie auf **MENU/OK** und dann ▲/▼ um **RUFTON EINST** auszuwählen.
3. Drücken Sie auf **MENU/OK** und ▲/▼ um **INTERN** auszuwählen.
4. Drücken Sie auf **MENU/OK** und der Bildschirm zeigt nun **MELODIE** an.
5. Drücken Sie auf **MENU/OK** und dann ▲/▼ um den gewünschten Klingelton für interne Anrufe auszuwählen.
6. Drücken Sie zur Bestätigung auf **MENU/OK**.

HINWEIS:

Der jeweilige Klingelton wird während der Auswahl abgespielt.

8.5.2 Klingelton für externe Anrufe einstellen

Sie können spezielle Klingeltöne wählen, um externe Anrufe auf der Basis zu erkennen. Insgesamt stehen Ihnen 10 Melodien zur Auswahl.

7. Drücken Sie auf **MENU/OK** und dann ▲/▼ um **EINSTELL.** auszuwählen.
8. Drücken Sie auf **MENU/OK** und dann ▲/▼ um **RUFTON EINST** auszuwählen.
9. Drücken Sie auf **MENU/OK** und ▲/▼ um **EXTERN** auszuwählen.
10. Drücken Sie auf **MENU/OK** und der Bildschirm zeigt nun **MELODIE** an.
11. Drücken Sie auf **MENU/OK** und dann ▲/▼ um den gewünschten Klingelton für externe Anrufe auszuwählen.
12. Drücken Sie zur Bestätigung auf **MENU/OK**.

8.5.3 Klingelton-Lautstärke einstellen

Sie können die Lautstärke des Klingeltons für interne Anrufe (INT RING) und externe Anrufe (EXT RING) separate einstellen, und zwar zwischen 1 (am leisesten) und 5 (am lautesten), sowie TON AUS (VOLUME OFF).

1. Befolgen Sie Schritt 1 bis 3 gemäß Abschnitt 8.5.1 und 8.5.2.
2. Drücken Sie auf **MENU/OK** und dann ▲/▼ um **LAUSTÄRKE** auszuwählen.
3. Drücken Sie auf **MENU/OK** und dann ▲/▼ um die gewünschte Lautstärke auszuwählen.
4. Drücken Sie zur Bestätigung **MENU/OK**.

HINWEIS:

Die jeweilige Klingeltonlautstärke wird während Ihrer Auswahl abgespielt. Wenn TON AUS gewählt wird, wird dieses Symbol angezeigt.

8.5.4 Mobilteil im Register löschen

Sie müssen die 4-ziffrige System-PIN eingeben, um ein Mobilteil im Register der Basisstation zu löschen. (Die Standard-PIN lautet 0000).

1. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um **EINSTELL.** auszuwählen.
2. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um **MT ABMELDEN** auszuwählen
3. Drücken Sie auf **MENU/OK** , bis Sie gefragt werden, die 4-ziffrige System-PIN einzugeben.
4. Geben Sie die 4-ziffrige System-PIN ein.
5. Drücken Sie auf **MENU/OK** dann wird eine Liste der registrierten Mobilteils angezeigt.
6. Drücken Sie auf **▲/▼** , um eines der Mobilteils auszuwählen, welches Sie aus dem Register löschen möchten.
7. Drücken Sie zur Bestätigung **MENU/OK**.

8.5.5 Zeitanzeige einstellen

Die Standardzeitanzeige eignet sich am besten für Ihr Land und Ihren Netzwerkbetreiber. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Sie diese Einstellung ändern müssen, es sei denn, Sie werden dazu aufgefordert.

1. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um **EINSTELL.** auszuwählen.
2. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** **FLASH ZEIT** auszuwählen.
1. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um die gewünschte Zeitanzeige auszuwählen (**KURZ**=100ms, **MITTEL**=300ms, **LANG**=600ms).
3. **MITTEL**=300ms, **LANG**=600ms).
4. Drücken Sie zur Bestätigung auf **MENU/OK**.

8.5.6 Wählmodus einstellen

Der Standard-Wählmodus ist am besten für Ihr Land und Ihren Netzwerkbetreiber geeignet. Es ist unwahrscheinlich, dass Sie diese Einstellung ändern müssen, es sei denn, Sie werden dazu aufgefordert.

1. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um **EINSTELL.** auszuwählen.
2. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um **WAHLVERF.** auszuwählen.
3. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um den gewünschten Wählmodus auszuwählen (**TONWAHL** oder **IMPULSWAHL**).
4. Drücken Sie zur Bestätigung auf **MENU/OK**.

8.5.7 Den Tastenton einstellen

Der Tastenton ist der Bestätigungston, der erklingt, wenn Sie eine Taste drücken. Dieser ist standardmäßig angeschaltet, kann aber ausgeschaltet werden.

1. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um **EINSTELL.** auszuwählen.
2. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um **TASTENTON** auszuwählen.
3. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um **EIN** oder **AUS** zu wählen.
4. Drücken Sie zur Bestätigung auf **MENU/OK**.

8.5.8 System-PIN ändern

1. Drücken Sie auf **MENU/OK** und ▲/▼ um **EINSTELL.** auszuwählen.
2. Drücken Sie auf **MENU/OK** und ▲/▼ um **PIN ÄNDERN** auszuwählen.
3. Drücken Sie auf **MENU/OK** bis Sie gefragt werden, die 4-ziffrige System-PIN einzugeben.
4. Geben Sie die alte System-PIN ein.
5. Drücken Sie auf **MENU/OK** und geben Sie die neue System-PIN ein.
6. Drücken Sie auf **MENU/OK** und geben Sie die neue System-PIN noch einmal ein.
7. Drücken Sie zur Bestätigung auf **MENU/OK**.

8.5.9 Memory-Tasten einstellen

Es gibt drei Foto-Memorytasten **1**, **2** und **3** und 1 Schnellwahl-Memorytaste **M4** auf der rechten Seite der Telefonbasis, über die Sie häufig genutzte Nummern speichern können.

Sobald eine Nummer über diese Memorytasten gespeichert wurde, können Sie eine dieser Memory-Tasten drücken, um die Nummer direkt anzurufen.



Unter Verwendung der Basis:

1. Geben Sie die Telefonnummer, die Sie speichern möchten, im ungenutzten Zustand ein.
2. Halten Sie eine der Memorytasten gedrückt, bis Sie einen Bestätigungston hören, dass die Nummer gespeichert wurde.

Einschieben eines Fotos:


Sie können das gewünschte Foto in eines der drei Fächer der Foto-Memorytasten **1**, **2** und **3** schieben, oder den Kontaktnamen auf die Foto-Schnellwählkarte schreiben.

1. Schneiden Sie das gewünschte Foto auf die unten angegebene Größe zu.
2. Schieben Sie das zugeschnittene Foto in das Foto-Schnellwählfach. Klappen Sie dann den Deckel des Foto-Schnellwählfachs zu.

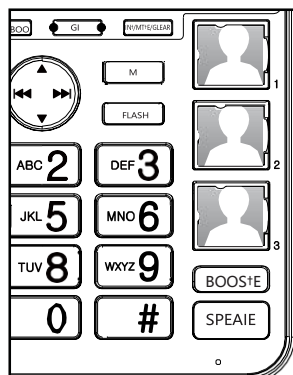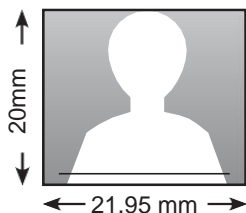





8.6 Registrieren

Ihr Handapparat und die Basisstation sind vorregistriert. Es können bis zu fünf Handapparate an einer einzelnen Basisstation registriert werden.

Wenn ein Handapparat aus irgendeinem Grund nicht von der Basisstation erfasst wird ( blinkt auch, wenn sich der Handapparat in der Nähe der Basisstation befindet), registrieren Sie Ihren Handapparat wie folgt.





Über das kabellose Mobilteil:

1. Drücken Sie auf **MENU/OK**  und **▲/▼** um **ANMELDEN** auszuwählen.
2. Wenn Sie mehr als eine Basis haben, drücken Sie auf  und **▲/▼** um die jeweilige Basisnummer **BASE 1**, **BASE 2**, **BASE 3** und **BASE 4** auszuwählen.
Hinter der derzeit registrierten Basisnummer erscheint **X**.
3. Drücken Sie auf  um "PIN?" anzuzeigen, geben Sie die 4-ziffrige System-PIN für die Basis ein (Die Standard-PIN ist 0000).
4. Drücken Sie auf  und auf dem Bildschirm wird "BITTE WARTEN" angezeigt.
5. Drücken Sie gleichzeitig **MENU/OK** und **▲/▼** auf der Basis und wählen Sie **ANMELDUNG**.
6. Drücken Sie auf **MENU/OK** um "BITTE WARTEN" auf dem Basis-Bildschirm aufblinken zu sehen. Nach einer kurzen Zeit, und soweit die Registrierung erfolgreich war, hören Sie einen kurzen Bestätigungston und der Mobilteil-Bildschirm geht zurück auf Standby, wobei die neue Mobilteilnummer angezeigt wird. Der Basisbildschirm geht auch zurück in den Standby-Modus.
7. Drücken Sie jederzeit **INT/MUTE/CLEAR** um den Vorgang abzubrechen.

8.7 Ihr Telefon zurücksetzen

Sie können Ihr Telefon auf die Fabrikeinstellungen zurücksetzen. Nach der Zurücksetzung sind alle persönlichen Einstellungen und Anruflisteneinträge gelöscht, aber Ihre Telefonbuchliste bleibt unverändert.

Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **RUECKSETZ** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und Sie werden aufgefordert, die 4-ziffrige System-PIN einzugeben.
3. Geben Sie die 4-ziffrige System-PIN ein (die voreingestellte PIN ist 0000).
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur erneuten Bestätigung.

Unter Verwendung der Basis:

Sie können die Basiseinstellungen auf die Fabrikeinstellungen zurücksetzen. Nach der Zurücksetzung sind alle persönlichen Basiseinstellungen, Anruflisteneinträge, Wiederwahleinträge und Anrufbeantworternachrichten gelöscht.

1. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um **EINSTELL.** auszuwählen. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um **BS RÜCKSETZ** auszuwählen.
2. Drücken Sie auf **MENU/OK** bis Sie gebeten werden, die 4-ziffrige System-PIN einzugeben.
3. Geben Sie die 4-ziffrige System-PIN ein (der Standard-PIN ist 0000).
4. Drücken Sie zur Bestätigung auf **MENU/OK**.

9 ANRUFBEANTWORTER

Die Basisstation Ihres Telefons enthält einen Anrufbeantworter, der, wenn eingeschaltet, nicht angenommene Gespräche aufzeichnet. Der Anrufbeantworter kann bis zu 59 Nachrichten mit einer maximalen Aufzeichnungsdauer von etwa 15 Minuten speichern. Neben der Aufzeichnung eingehender Nachrichten können Memos für andere Benutzer des Telefons aufgezeichnet werden.

9.1 Anrufbeantworter Ein-/Ausschalten

Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ANRUF.TW** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **AB EIN/AUS** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **EIN** oder **AUS** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

Verwendung des Direktastens:

Sie können die TAM-Funktion an-/schalten, indem Sie auf **ANS ON/OFF** drücken.

Verwendung des Basismenüs:

Alternativ können Sie die TAM-Funktion an- oder ausschalten, indem Sie das Basismenü verwenden.

1. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um **ANRUFBEANTW.** auszuwählen.
2. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um **AB EIN/AUS AB** auszuwählen.
3. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um **EIN** oder **AUS** zu wählen.

Drücken Sie zur Bestätigung auf **MENU/OK**.

9.2 Mitteilungen auf dem AB abspielen

Wenn Sie neue Nachrichten haben, erscheint auf dem Display bspw. 02/05. Dies bedeutet, dass Sie 2 neue Nachrichten von insgesamt 5 Nachrichten haben. Die neuen Nachrichten werden zuerst wiedergegeben, danach als alte Nachrichten gespeichert, bis sie gelöscht werden. Alte Nachrichten werden erneut wiedergegeben, nachdem alle neuen Nachrichten vollständig wiedergegeben wurden.

Mit dem Handapparat:



1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ANRUF. TW** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um **NACHR. HOEREN** anzuzeigen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  erneut, um die

Nachrichtenwiedergabe zu beginnen. Auf dem Display erscheint das Eingangsdatum der Nachricht.

4. Drücken Sie während der Nachrichtenwiedergabe auf ▲/▼, um die Wiedergabelautstärke für die jeweilige Nachricht anzupassen.


HINWEIS:

Nachdem eine neue Nachricht wiedergegeben wurde, wird die neue Nachricht automatisch als alte Nachricht gespeichert werden, sofern sie nicht gelöscht wird.

5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und ▲/▼, um **STOPP**, **WEITER, ZURÜCK** zu wählen oder **LÖSCHEN**, um die folgenden Funktionen während des Abspielens von Nachrichten auszuführen
 - **STOPP:** Wiedergabe der aktuellen Nachricht abbrechen und zum ANTW zurückkehren. GERÄTE-Menü
 - **WEITER:** Zur nächsten Nachricht überspringen. Wenn eine weitere Nachricht vorliegt, wird die Datums-Info der nächsten Nachricht angezeigt.
 - **ZURUECK:** Aktuelle Nachricht vom Anfang an erneut wiedergeben. Es wird die Daten-Info der aktuellen Nachricht angezeigt.
 - **LÖSCHEN:** Bei Löschen der aktuellen Nachricht wird die folgende Nachricht wiedergegeben.
6. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung der Einstellung.

HINWEIS:

Ersatzweise können Sie die folgenden Schnell Tasten verwenden, um während des Abspielens von Nachrichten verschiedene Funktion zu steuern.

- Drücken Sie **5**, um die Wiedergabe der Nachrichten zu beenden.
- Drücken Sie **4**, um die aktuelle Nachricht vom Anfang an erneut wiederzugeben. Drücken Sie **4** zwei Mal, um zur vorherigen Nachricht zurückzuspringen.
- Drücken Sie **6**, um zur nächsten Nachricht zu springen.
- Drücken Sie **2**, um die aktuell abgespielte Nachricht zu löschen.
- Drücken Sie ▲/▼, um die Wiedergabelautstärke einzustellen.
- Drücken Sie  zum Ein- oder Ausschalten der Freisprechanlage

Verwendung des direkten Basisschlüssels:

Um ungenutzten Zustand:




1. Drücken Sie **PLAY/STOP** um Nachrichten und Memos anzuhören.
2. Drücken Sie auf **PLAY/STOP**, sollten Sie das Playback beenden wollen.
3. Drücken Sie einmal auf **◀**, wenn Sie die derzeitige Nachricht noch einmal von vorne abspielen möchten, oder drücken Sie zweimal, um zur vorigen Nachricht zurückzukehren.
4. Drücken Sie auf **▶**, wenn Sie während dem Abspielen der Nachrichten auf die nächste Nachricht springen möchten.
5. Drücken Sie auf **DELETE**, wenn Sie die Nachricht, die gerade abgespielt wird, löschen möchten.

Verwendung des Basismenüs:

1. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um **ANRUFBEANTW.** auszuwählen.
2. Drücken Sie auf **MENU/OK** um **NACH. ABSP. ALLE** anzuzeigen.
3. Drücken Sie auf **MENU/OK** um die Nachrichten über den Lautsprecher abzuspielen.

9.3 Alles Mitteilungen auf dem AB löschen

Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ANRUF.TW** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ALLE LÖSCHEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** .
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  erneut zur Bestätigung der Löschung aller alter Nachrichten

Verwendung des Basismenüs:

1. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um **ANRUFBEANTW.** auszuwählen.
2. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um **ALLE LÖSCHEN** auszuwählen.
3. Drücken Sie auf **MENU/OK**.
4. Drücken Sie noch einmal auf **MENU/OK** um zu bestätigen, dass Sie alle alten Nachrichten löschen möchten.

Verwendung der direkten Basistaste:

Halten Sie DELETE gedrückt, um alle alten Nachrichten zu löschen.





HINWEIS:

Sie können keine neuen Nachrichten löschen, daher werden Sie diese abhören müssen, bevor Sie diese löschen können.

9.4 Memos auf dem AB aufzeichnen

Sie können Ihre Memo-Nachricht für einen anderen Benutzer aufzeichnen. Wenn Sie ein Memo aufzeichnen, erhöht sich der Nachrichtenzähler um Eins und die Nachricht kann so abgespielt werden, wie Nachrichten vom Anrufbeantworter. Die Aufzeichnung von Memos kann auch funktionieren, wenn der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist.

Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ANRUF.TW** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MEMO** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  , um die Aufzeichnung des Memos zu beginnen. Es erscheint "AUFNEHMEN".
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um die Aufzeichnung des Memos zu beenden und das Memo zu speichern.

ODER

Drücken Sie **RECHTE DIALOGTASTE** , um die Aufzeichnung des Memos zu beenden, ohne zu speichern, und zum AB-Menü zurückzugehen.

Verwendung der Basis:

1. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um **ANRUFBEANTW.** auszuwählen.
2. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um **MEMO** auszuwählen.
3. Drücken Sie auf **MENU/OK** um das Memo aufzunehmen, und "RECORDING" wird auf dem Bildschirm angezeigt.
4. Drücken Sie auf **MENU/OK**, um diese zu speichern und beenden Sie die Aufnahme des Memos. Das neue Memo wird dann automatisch abgespielt. Lassen Sie die Nachricht bis zum Ende spielen oder drücken Sie noch einmal auf **MENU/OK** um das Playback abzubrechen. Oder drücken Sie jederzeit **INT/MUTE/CLEAR** um das Memo ohne Speichern zu stoppen.

9.5 Einstellungen des Anrufbeantworters

9.5.1 Antwortmodus einstellen

Standardmäßig ist der Anrufbeantworter auf ANTW&REC Modus eingestellt, der Anrufern ermöglicht, eine Nachricht zu hinterlassen. Dieser Modus kann nach NUR ANTWORTEN geändert werden. In diesem Modus ist es Anrufern nicht möglich, eine Nachricht zu hinterlassen. In diesem Fall werden Anrufer aufgefordert, zu einem späteren Zeitpunkt anzurufen.

Sie können ANTW & REC oder NUR ANTWORT für den Anrufbeantworter wählen.

Mit dem Handapparat:






1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ANRUF.TW** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **AB EINSTELLUNGEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ANTWORTMODUS** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MIT AUFZ.** oder **OHNE AUFZ** zu wählen.
1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

Verwendung der Basis:

1. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um **ANRUFBEANTW.** auszuwählen.
2. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um **AB EINSTELLUNGEN** auszuwählen.
3. Drücken Sie auf **MENU/OK** um **ANTWORTMODUS** anzuzeigen.
4. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um **MIT AUFZ.** oder **OHNE AUFZ.** auszuwählen.
5. Drücken Sie zur Bestätigung auf **MENU/OK**.

9.5.2 AB-Sprache einstellen

Sie können die Sprachaufforderungssprache des Anrufbeantworters aus insgesamt 3 Sprachen auswählen.

1. Drücken Sie  und **▲/▼**, um **ANRUF TW** zu wählen.
2. Drücken Sie  und **▲/▼**, um **AB-EINSTELLUNGEN** zu wählen.
3. Drücken Sie  und **▲/▼**, um **AB-SPRACHE** zu wählen.
4. Drücken Sie  und **▲/▼**, um die gewünschte Sprachaufforderungssprache für Anrufbeantworter zu wählen.
5. Drücken Sie  zur Bestätigung

Verwendung der Basis:

1. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um **ANRUFBEANTW.** auszuwählen.
2. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um **AB EINSTELLUNGEN** auszuwählen.
3. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um **AB SPRACHE** auszuwählen.
4. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um die gewünschte Sprache für den Anrufbeantworter auszuwählen.
5. Drücken Sie zur Bestätigung **MENU/OK**.

9.5.3 Aufnahme Ihrer Nachricht

Sie können Ihre eigene **Nachricht** für MIT AUFZ. Modus oder für OHNE AUFZ-Modus aufzeichnen. Wenn Sie Ihre eigene Nachricht aufzeichnen, wird sie eingesetzt, wenn der Anrufbeantworter einen Anruf beantwortet. Wird Ihre individuelle **Nachricht** gelöscht, wird die voreingestellte **Nachricht** automatisch wiederhergestellt.

Mit dem Handapparat:








1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ANRUF.TW** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **AB EINSTELLUNGEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼** um **ANSAGEN** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MIT AUFZ.** oder **OHNE AUFZ** zu wählen.
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **NACHR. AUFZ.** zu wählen.
6. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  , um die Aufzeichnung Ihrer AGN zu beginnen. Auf dem Display erscheint "AUFNEMHEN".
7. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  , um zu beenden und Ihre individuelle **Nachricht** zu speichern. Ihre neu gespeicherte **Nachricht** wird automatisch abgespielt. Drücken Sie ersatzweise auf die **RECHTE DIALOGTASTE**  , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, ohne die persönliche **Nachricht** zu speichern.

Verwendung der Basis:

1. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um **ANRUFBEANTW.** auszuwählen.
2. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um **AB EINSTELLUNGEN** auszuwählen.
3. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um **ANSAGEN** auszuwählen.
4. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um **OHNE AUFZ.** oder **MIT AUFZ.** auszuwählen.
5. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um **AUFNAHME** auszuwählen.
6. Drücken Sie auf **MENU/OK** um Ihre persönliche **Nachricht** aufzunehmen und "RECORDING" wird auf dem Bildschirm angezeigt.
7. Drücken Sie auf **MENU/OK**, um den Vorgang zu beenden und Ihre persönliche **Nachricht** zu speichern. Ihre neue gespeicherte **Nachricht** wird automatisch abgespielt. Alternative können Sie **INT/MUTE/CLEAR** drücken, um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren, ohne dass die persönliche **Nachricht** gespeichert wird.

9.5.4 Ausgehende Nachricht wiedergeben

Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ANRUF.TW** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **AB EINSTELLUNGEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ANSAGEN** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MIT AUFZ.** oder **OHNE AUFZ** zu wählen.
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ANHOEREN** zu wählen.
6. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um Ihre persönliche **Nachricht** wiederzugeben (wenn Sie zuvor eine persönliche **Nachricht** aufgezeichnet haben). Auf dem Display erscheint "WIEDERGABE AG".
7. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um die Wiedergabe der **Nachricht** zu beenden und zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

HINWEIS:

Wurde vorher keine persönliche **Nachricht** aufgezeichnet, wird die voreingegebene **Nachricht** wiedergegeben.

Unter Verwendung der direkten Basistaste:

Drücken Sie kurz  um die derzeitige **Nachricht** zu hören (ANS & REC oder ANSWER ONLY).

Unter Verwendung des Basismenüs:

1. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um **ANRUFBEANTW.** auszuwählen.
2. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um **AB EINSTELLUNGEN** auszuwählen.
3. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um **ANSAGEN** auszuwählen.
4. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um **MIT AUFZ.** oder **OHNE AUFZ** auszuwählen.
5. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um **ANHÖREN** auszuwählen.
6. Drücken Sie auf **MENU/OK** um Ihren persönlichen **Nachricht** (wenn Sie bereits eine persönliche **Nachricht** aufgenommen haben) zu hören, und "PLAYING **Nachricht** " wird dann auf dem Bildschirm angezeigt.
7. Drücken Sie auf **MENU/OK** um das Abspielen der **Nachricht** zu stoppen und zum vorigen Menü zurückzukehren.

HINWEIS:

Wenn vorher noch keine persönliche **Nachricht** aufgenommen wurde, wird der Standard- **Nachricht** abgespielt.

9.5.5 Persönliche Nachricht löschen (Nachricht auf VOREINGABE stellen)

Mit dem Handapparat:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 6 im Abschnitt Ausgehende Nachricht (AGN).
2. Drücken Sie die **RECHTE DIALOGTASTE**, um Ihre persönliche **Nachricht** zu löschen und zum vorhergehenden Menü zurückzukehren. Die voreingestellte **Nachricht** wird automatisch wiederhergestellt.

HINWEIS:

Wird die voreingestellte **Nachricht** wiedergegeben, Sie sind nicht berechtigt, die voreingestellte **Nachricht** zu löschen.

Unter Verwendung der Basis:

1. Drücken Sie auf **MENU/OK** und ▲/▼ um **ANRUFBEANTW.** auszuwählen.
2. Drücken Sie auf **MENU/OK** und ▲/▼ um **AB EINSTELLUNGEN** auszuwählen.
3. Drücken Sie auf **MENU/OK** und ▲/▼ um **ANSAGEN** auszuwählen.
4. Drücken Sie auf **MENU/OK** und ▲/▼ um **MIT AUFZ.** oder **OHNE AUFZ** auszuwählen.
5. Drücken Sie auf **MENU/OK** und ▲/▼ um **RÜCKSETZEN** auszuwählen.
6. Drücken Sie auf **MENU/OK** und geben Sie die 4-ziffrige System-PIN ein (die Standard-PIN lautet 0000).
7. Drücken Sie zur Bestätigung **MENU/OK**.

9.5.6 Antwortverzögerung einstellen

Sie können die Anzahl der Klingeltöne einstellen, die ertönen, bevor der Anrufbeantworter reagiert und Ihre **Nachricht** abspielt. Sie können den Anrufbeantworter so einstellen, dass er nach zwei bis acht Klingeltönen anspringt, oder auf ZEITSPARER.

Die ZEITSPARER-Funktion beantwortet Anrufe nach 6 Klingeltönen, bis die erste neue Nachricht aufgezeichnet wurde. Danach schaltet der Anrufbeantworter um und beantwortet nach etwa 2 Klingeltönen. Dies ist nützlich bei der Verwendung des Fernzugriffs; Wenn Sie Ihren Anrufbeantworter anrufen und feststellen, dass er nach vier Klingeltönen nicht antwortet, wissen Sie, dass keine Nachrichten aufgezeichnet sind und Sie können auflegen, ohne dass Sie die Kosten für einen Anruf zahlen müssen.

Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und ▲/▼, um **ANRUF.TW** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und ▲/▼, um **AB EINSTELLUNGEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und ▲/▼, um **ANTW.VERZ** zu wählen
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und ▲/▼, um Ihre gewünschte Antwortverzögerung zu wählen.

(Verfügbare Optionen: 2 x, 4x, 6x, 8x klingeln oder **SPARMODUS**).

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

Unter Verwendung der Basis:

1. Drücken Sie auf **MENU/OK** und ▲/▼ um **ANRUFBEANTW.** auszuwählen.
2. Drücken Sie auf **MENU/OK** und ▲/▼ um **AB EINSTELLUNGEN** auszuwählen.
3. Drücken Sie auf **MENU/OK** und ▲/▼ um **ANTW. VERZ.** auszuwählen.
4. Scrollen Sie mit **MENU/OK** und ▲/▼ um die gewünschte Antwortverzögerung einzustellen.
5. Drücken Sie zur Bestätigung auf **MENU/OK**.

9.5.7 Aufzeichnungsdauer eingehender Nachrichten einstellen

Sie können die maximale Aufzeichnungsdauer für eingehende Nachrichten einstellen.

Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ANRUF.TW** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **AB EINSTELLUNGEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **AUFNAHMEZEIT** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, Ihre gewünschte Aufzeichnungsdauer zu wählen.
(Verfügbare Optionen: **60 Sek**, **120 Sek**, **180 Sek** oder **UNBEGRENZT**).
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung

Unter Verwendung der Basis:

1. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um **ANRUFBEANTW.** auszuwählen.
2. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um **AB EINSTELLUNGEN** auszuwählen.
3. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um **AUFNAHMEZEIT** auszuwählen.
4. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um die gewünschte Aufzeichnungsdauer auszuwählen.
5. Drücken Sie zur Bestätigung auf **MENU/OK**.

9.5.8 Basis-Filter aktivieren oder deaktivieren

Sie können wählen, ob Sie den Filter an der Basis aktivieren oder deaktivieren möchten. Wenn der Anrufbeantworter auf EIN eingestellt ist und eine eingehende Nachricht gesprochen wird, beginnt die Basis nach der gemäß Antwortverzögerung eingestellten Anzahl an Klingeltönen automatisch zu filtern.

Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ANRUF TW** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **AB EINSTELLUNGEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MITHÖREN** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **EIN** oder **AUS** zu wählen.

Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung






Unter Verwendung der Basis:

6. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um **ANRUFBEANTW.** auszuwählen.
7. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um **AB EINSTELLUNGEN** auszuwählen.
1. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um **MITHÖREN** auszuwählen.
2. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um **ON** oder **OFF** zu wählen.
3. Drücken Sie zur Bestätigung auf **MENU/OK**.

9.5.9 Komprimierungsverhältnis ändern

Es werden drei unterschiedliche Komprimierungsverhältnisse (HOCH, MITTEL und NIEDRIG) zur Auswahl zur Verfügung gestellt, so dass Sie aus unterschiedlichen Qualitätsstufen für die Aufzeichnung eingehender Nachrichten wählen können. Je geringer das Komprimierungsverhältnis, umso höher ist die erreichte Qualitätsstufe der Aufzeichnung, und umso kürzer ist jedoch die verfügbare Aufzeichnungsdauer.

Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ANRUF TW** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **AB EINSTELLUNGEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um die **KOMPRESSION** zu wählen (Verfügbare Optionen: HOCH, MITTEL, oder NIEDRIG).
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um Ihr gewünschtes Komprimierungsverhältnis zu wählen.
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung

Unter Verwendung der Basis:

1. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um **ANRUFBEANTW.** auszuwählen.
2. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um **AB EINSTELLUNGEN** auszuwählen.
6. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um **KOMPRESSION** auszuwählen (zur Verfügung stehende Optionen: **HOCH**, **MITTEL**, oder **NIEDRIG**).
3. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um die gewünschte Komprimierungsquote auszuwählen.
4. Drücken Sie zur Bestätigung auf **MENU/OK**.

9.5.10 Fernzugriff aktivieren

Ihr Telefon ermöglicht Ihnen, Nachrichten abzuhören, oder Ihren Anrufbeantworter anderweitig zu steuern. Dazu rufen Sie den Anrufbeantworter während Ihrer Abwesenheit an und geben von einem Telefon im Tonwahlverfahren eine 4-ziffrige Fernzugriffs-PIN ein. Die Verwendung der 4-ziffrigen Fernzugriffs-PIN soll unbefugten Zugriff anderer Personen auf Ihren Anrufbeantworter verhindern

9.5.10.1 Die 4-ziffrige Fernzugriff-PIN ändern

Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ANRUF TW** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **AB EINSTELLUNGEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **PIN ÄNDERN** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zwei Mal, um die alte PIN einzugeben (die voreingestellte Fernzugriff-PIN ist 0000).
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zwei Mal, um die neue 4-ziffrige PIN einzugeben.
6. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zwei Mal, um die neue 4-ziffrige PIN erneut einzugeben.

HINWEIS:

Wenn die in Schritt 6 eingegebene neue PIN nicht mit der neuen System- PIN übereinstimmt, die in Schritt 5 eingegeben wurde, wird der Benutzer aufgefordert, die gültige System-PIN in Schritt 5 erneut einzugeben.

7. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** zur erneuten Bestätigung

Unter Verwendung der Basis:

1. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um **ANRUFBEANTW.** auszuwählen.
2. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um **AB EINSTELLUNGEN** auszuwählen.
3. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um **PIN ÄNDERN** auszuwählen.
4. Drücken Sie auf **MENU/OK** und geben Sie die alte PIN ein (Standard-Fernzugriff-PIN ist 0000).
5. Drücken Sie auf **MENU/OK** und geben Sie Ihre neue 4-ziffrige PIN ein.
6. Drücken Sie auf **MENU/OK** und geben Sie Ihre neue 4-ziffrige PIN erneut ein.
7. Drücken Sie zur Bestätigung auf **MENU/OK**.

9.5.10.2 Fernzugriff aktivieren oder deaktivieren

Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ANRUF TW** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **AB EINSTELLUNGEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **FERNABFRAGE** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **EIN** oder **AUS** zu wählen, um Fernzugriff entsprechend ein- oder auszuschalten.
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

Unter Verwendung der Basis:

1. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um **ANRUFBEANTW.** auszuwählen.
2. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um **AB EINSTELLUNGEN** auszuwählen.
3. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um **FERNABFRAGE** auszuwählen.
4. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um **ON** oder **OFF** auszuwählen, und um den Fernzugriff an- oder auszustellen.
5. Drücken Sie zur Bestätigung auf **MENU/OK**.

9.5.10.3 TAM auf die Standardeinstellungen zurücksetzen

Unter Verwendung der Basis:

6. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um **ANRUFBEANTW.** auszuwählen.
7. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um **AB EINSTELLUNGEN** auszuwählen.
1. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼** um **AB RÜCKS.** auszuwählen.
2. Drücken Sie auf **MENU/OK** und geben Sie dann die richtige System-PIN ein (die Standard-PIN lautet 0000).
3. Drücken Sie auf **MENU/OK** um die TAM-Einstellungen zurückzusetzen.

9.5.10.4 Ferngesteuerte Handlungen

Wenn Sie nicht zuhause sind, können Sie Ihren Anrufbeantworter über ein anderes Telefon mit Mehrfrequenzwahl anrufen, um ihn ein- oder auszuschalten, und um Nachrichten abzuhören

1. Wählen Sie von einem Telefon mit Mehrfrequenzwahl.
2. Wenn der Anrufbeantworter anspricht und die Begrüßung abspielt, drücken Sie auf **X**.
3. Die 4-ziffrige Fernzugriff-PIN eingeben (voreingestellte PIN ist 0000).
4. Folgende Tasten drücken, um die gewünschte Funktion auszuführen

Taste	Funktionen	
	Während keine Nachricht abgespielt wird	Während eine Nachricht abgespielt wird
2		Aktuell abgespielte Nachricht löschen
4		Aktuelle Nachricht vom Anfang an erneut abspielen. Zwei Mal drücken, um zur vorhergehenden Nachricht zurück zu springen
5	Nachricht abspielen	
6		zur nächsten Nachricht
7	Anrufbeantworter einschalten	
8		Abspielen der aktuellen Nachricht abbrechen
9	Anrufbeantworter ausschalten	
*	Die 4-ziffrige Fernzugriff-PIN	

HINWEIS:

- Ist der Speicher des Anrufbeantworters voll und der Antwortmodus ANTW & AUFZEICHNUNG eingestellt ist, wechselt der Antwortmodus automatisch nach NUR ANTWORTEN. Sobald einige Nachrichten gelöscht wurden, wechselt er automatisch in den Modus ANTW & AUFZEICHNUNG.

10.FEHLERSUCHE

Wenn Sie mit Ihrem Telefon auf Probleme stoßen, versuchen Sie die nachstehend angeführten Empfehlungen.

Problem	Lösungen
Mein Telefon funktioniert überhaupt nicht	<ul style="list-style-type: none">• Vergewissern Sie sich, dass das Akkupack installiert und richtig geladen ist.• Für optimale tägliche Leistung sollten Sie den Handapparat nach der Benutzung in die Telefonbasis zurückstellen.• Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil sicher an eine Steckdose angeschlossen ist, die nicht durch einen Schalter gesteuert wird.• Vergewissern Sie sich, dass die Telefonleitung sicher in die Telefonbasis und in den Telefonwandanschluss eingesteckt ist.• Ziehen Sie den Stecker des Stromkabels zur Telefonbasis ab. Warten Sie etwa 15 Sekunden und stecken Sie ihn wieder ein. Geben Sie Handapparat und Basisstation bis zu einer Minute, um zu synchronisieren.• Entnahme und Wiedereinsetzen des Akkupacks. Wenn dies nicht hilft, müssen Sie möglicherweise ein neues Akkupack erwerben.• Trennen Sie die Telefonbasis vom Telefonwandanschluss und schließen Sie ein funktionierendes Telefongerät an. Wenn auch das andere Telefon nicht funktioniert, so liegt das Problem vermutlich an der Verdrahtung oder am Telefondienst. Rufen Sie Ihren Telefondienstleistungsanbieter an.
Schwacher Akkustand wird auf dem Display angezeigt.	<ul style="list-style-type: none">• Platzieren Sie den Handapparat zum Aufladen in die Telefonbasis• Entfernen Sie den Akkupack und legen sie ihn erneut ein. So lange benutzen, bis es völlig entleert ist, dann den Handapparat in der Telefonbasis wiederaufladen.• Lösen die vorgenannten Maßnahmen das Problem nicht, muss das Akkupack ausgetauscht werden.
Das Akkupack lädt nicht im Handapparat, oder die Akkus des Handapparats können nicht geladen werden.	<ul style="list-style-type: none">• Vergewissern Sie sich, dass der Handapparat richtig in der Telefonbasis abgelegt ist.• Entfernen Sie den Akkupack und legen sie ihn erneut ein. Laden Sie ihn nun bis zu 16 Stunden auf.• Kaufen Sie einen neuen Akkupack.

Während eines Telefongesprächs treten Interferenzen auf. Meine Gespräche blenden aus, wenn ich den Handapparat benutze.

- Der Handapparat ist möglicherweise außerhalb der Reichweite. Bringen Sie ihn näher an die Telefonbasis.
- Wenn Sie einen Hochgeschwindigkeits-Internetdienst (Digital Subscriber Line - DSL) über Ihre Telefonleitung abonniert haben, müssen Sie zwischen der Telefonbasis und dem Telefonwandanschluss einen DSL-Filter anbringen. Der Filter verhindert Störungen und Problemen mit der Anruferkennung, die durch DSL-Interferenzen verursacht werden können. Kontaktieren Sie Ihren DSL Dienstleistungsanbieter für weitere Informationen zu DSL-Filtern.
- Geräte oder andere kabellose Telefonapparate, die an denselben Schaltkreisen angeschlossen sind, wie die Telefonbasis, können Interferenzen verursachen
- Versuchen Sie, das Gerät oder die Telefonbasis an einen anderen Telefonwandanschluss anzuschließen.
- Andere elektronischen Produkte können bei Ihrem kabellosen Telefon Interferenzen verursachen. Platzieren Sie Ihr Telefon möglichst weit entfernt von den folgenden elektronischen Geräten: Funk-Router, Radiogeräte, Radiotürme, Funktürme, Zellulartelefongeräte, digitale Telefongeräte, Intercom-Anlagen, Zimmermonitore, Fernsehgeräte, Videogeräte, Personal Computer, Küchengeräte und andere kabellose Telefongeräte.
- Wenn Ihr Telefon an ein Modem oder einen Überspannungsschutz angeschlossen ist, schließen Sie das Telefongerät (oder das Modem/ den Überspannungsschutz) an einem anderen Ort an. Wenn das Problem dadurch nicht gelöst wird, platzieren Sie Ihr Telefongerät und Modem weiter auseinander oder verwenden Sie einen unterschiedlichen Überspannungsschutz.
- Der Standort Ihrer Telefonbasis kann die Leistung Ihres kabellosen Telefons beeinträchtigen. Für besseren Empfang sollte die Telefonbasis an einem zentralen Ort innerhalb Ihres Wohnraum oder Büro platziert werden, fern von Wänden oder anderen Hindernissen. In vielen Umgebungen kann die Gesamtleistung verbessert werden, indem die Telefonbasis höher platziert wird.
- Trennen Sie die Telefonbasis vom Telefonwandanschluss und schließen Sie ein verkabeltes Telefongerät an. Wenn Gespräche noch immer nicht ungestört sind, liegt das Problem vermutlich an der Verdrahtung oder am Telefondienst.
- Kontaktieren Sie Ihren Telefondienstleistungsanbieter (ggf. gebührenpflichtig).

**Übliche
Instandsetzung
für
elektronische
Geräte.**

Reagiert das Telefon nicht normal, geben Sie den Handapparat in die Telefonbasis. Reagiert es nicht, versuchen Sie folgendes (in der angeführten Reihenfolge):



Unterbrechen Sie die Stromzufuhr zur Telefonbasis.

- Trennen Sie den Akku im Handapparat.
 - Warten Sie einige Minuten, bevor Sie die Telefonbasis wieder an den Strom anschließen.
 - Legen Sie das Akkupack wieder ein und platzieren Sie den Handapparat in die Telefonbasis.
 - Warten Sie, bis das Handapparat mit der Telefonbasis synchronisiert. Geben Sie diesem Vorgang bis zu einer Minute.
-

Dieses Telefon ist nicht geerdet! Daher können einige Funktionen bei der Verwendung in Nebenstellenanlagen eingeschränkt sein.

Kontaktieren Sie den technischen Support des Netzanbieters für weitere Informationen

11. TECHNISCHE ANGABEN

Grundlegende Informationen	
Gültiger Bereich	In Innenräumen: 50 m im Freien: 300 m
Betriebsdauer des Handapparats	Standby-Dauer: etwa 100 Stunden Sprechzeit: etwa 10
HF Signalbezeichnung	
Frequenz	1,88 GHz bis 1,9 GHz
Anzahl der Kanäle	10
Strahlungsleistung	< 250mW
Netzteil	
Basis	Eingang 100-240 V 50/60 Hz; Ausgang DC6V  0.45A, 2.7W Netzgerät
Ladegerät	Eingang 100-240 V 50/60 Hz; Ausgang DC6V  0.45A, 2.7W Netzgerät
Handapparat	2,4 V; 500 mAh, wieder aufladbares Akkupack

* Die Werte können je nach Umgebung variieren.

** Je nach erster Akkuaufladung.

12. ANLEITUNGEN ZU PFLEGE UND WARTUNG

Pflegen Sie Ihr Telefon

- Ihr kabelloses Telefon enthält hochentwickelte elektronische Teile. Behandeln Sie es mit Sorgfalt.
- Gerät nicht grob behandeln.
- Legen Sie den Handapparat sanft ab.
- Bewahren Sie die ursprünglichen Verpackungsmaterialien auf, um Ihr Telefon geschützt zu verpacken, falls Sie es irgendwann versenden müssen.

Berührung mit Wasser vermeiden

- Ihr Telefon könnte beschädigt werden, wenn es nass wird. Verwenden Sie den Handapparat nicht im Regen oder mit nassen Händen. Platzieren Sie die Telefonbasis nicht in die Nähe eines Waschbeckens, einer Badewanne oder Dusche.

Gewitter

- Gewitter können manchmal Spannungsspitzen verursachen, die elektronische Geräte beschädigen können. Üben Sie zu Ihrer Sicherheit Vorsicht bei der Verwendung elektrischer Geräte während eines Gewitters.

Reinigung Ihres Telefons

- Ihr Telefongerät verfügt über ein robustes Kunststoffgehäuse, das seinen Glanz über viele Jahre hinweg bewahren sollte. Nur mit einem weichen, leicht mit Wasser oder einem milden Reinigungsmittel befeuchtetem Tuch reinigen.
- Verwenden Sie kein überschüssiges Wasser oder Lösungsmittel jeglicher Art zur Reinigung.

HINWEIS

Denken Sie daran, dass Elektrogeräte schwere Verletzung verursachen können, wenn Sie nass sind oder in Wasser stehen. Sollte die Telefonbasis in Wasser fallen,

HOLEN SIE SIE NICHT

HERAUS, BEVOR SIE DAS STROMKABEL AUS DER STECKDOSE UND DAS TELEFONKABEL

AUS DER WAND ABGEZOGEN HABEN. Ziehen Sie das Gerät anschließend an den abgezogenen Kabeln aus dem Wasser.

VORSICHT

**EXPLOSIONSGEFAHR, FALLS DAS AKKU
DURCH EINEN FALSCHEN BATTERIETYP
ERSETZT WIRD.**

**GEBRAUCHTES AKKUPACK DEN
ANWEISUNGEN ENTSPRECHEND
ENTSORGEN.**

13. GARANTIE

Geemarc™ (AmpliDectcombi 295) bietet Ihnen eine Garantie für den Zeitraum von zwei Jahre ab Kaufdatum. Während dieser Zeit sind alle Reparaturen oder Ersatzleistungen (nach unserem Ermessen) für Sie gratis. Sollten Sie ein Problem feststellen, kontaktieren Sie bitte unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Internet-Seite unter www.geemarc.com/de. Die Garantie deckt weder Unfälle noch Fahrlässigkeit oder Bruchschäden an irgendwelchen Teilen ab. An dem Produkt dürfen weder Änderungen vorgenommen werden, noch darf es auseinandergebaut werden von jemandem, der kein zugelassener Geemarc Vertreter ist. Die Geemarc-Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte in keiner Weise ein. **WICHTIG: IHRE QUITTUNG IST TEIL IHRER GARANTIE. SIE MUSS AUFBEWAHRT UND IM FALL VON GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHEN VORGELEGT WERDEN.**

**Bitte beachten Sie:
Die Garantie ist nur in Deutschland gültig.**

14. ERKLÄRUNG:



Geemarc Telecom SA erklärt hiermit, dass dieses Produkt die grundlegenden Anforderungen und andere einschlägigen Bestimmungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU.

Die Konformitätserklärung kann unter www.geemarc.com eingesehen werden.

Elektrische Anschlüsse: Dieses Gerät ist ausschließlich für den Betrieb mit 230 V und 50 Hz vorgesehen. (Klassifiziert in der Norm EN62368-1 als 'gefährlicher Spannungswert'). Der Apparat verfügt über keinen eingebauten Ein-/Ausshalter. Um die Stromzufuhr abzustellen, müssen Sie entweder das Kabel vom Wandstecker unterbrechen oder den Netzadapter vom Apparat abziehen. Sorgen Sie bei der Montage des Apparates dafür, dass der Wandstecker leicht zugänglich ist.

Telephone connection: Die im Telekommunikationsnetz vorherrschende Spannung wird gemäß der Norm 62368-1 klassifiziert als TNV-3 (Telecommunication Network Voltage).



VORSCHRIFTEN FÜR DIE WIEDERVERWERTUNG

Das WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) wurde festgesetzt, um Geräte am Ende ihres Produktlebenszyklus auf die beste Art und Weise zu recyceln.

Wenn dieses Produkt unbrauchbar geworden ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren normalen Hausmüll.

Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Entfernen Sie die Akkus und werfen Sie sie in den entsprechenden WEEE Müllcontainer. Werfen Sie auch das Gerät selbst in den dafür vorgesehenen WEEE Container.

- Ersatzweise können Sie das Gerät an den Verkäufer zurückgeben. Wenn Sie ein neues Gerät kaufen, sollte er das alte zurücknehmen.

Indem Sie diese Anweisungen befolgen, gewährleisten Sie die Gesundheit Ihrer Mitmenschen und den Schutz unserer Umwelt.



Produktunterstützung und Hilfe erhalten Sie auf unserer Webseite unter

www.geemarc.com/de

E-mail: **kundendienst@geemarc.com**

Telefon: **+49(0)30 209 95 789**

Parc de l'Etoile, 2 Rue Galilée, 59791 Grande-Synthe, France.

Manufacturer: Vtech (Dongguan) Telecommunications Limited.

Vtech Science Park, Xia Ling Bei Management Zone, Liaobu, Dongguan, Guangdong.

Von Geemarc Telecom im China hergestellt

UG COMBI DECT295_Ge_v1.0



Telecom FRANCE
2 rue Galilée-
Parc de l'étoile
59791 GRANDE-SYNTHÉ Cedex
France
E-Mail: kundendienst@geemarc.com
Telefoon: 00 49(0) 228 548 89 932