

geemarc™ CL8700
Hear the Difference

Handy mit SOS Notruftaste



Deutsch

INHALT

!!! Sehen Sie auf unserer Webseite www.geemarc.com nach, ob eine aktualisierte Fassung dieser Bedienungsanleitung erhältlich ist !!!

INHALT	1
EINLEITUNG	4
Entnahme des Telefons aus seiner Verpackung	5
BESCHREIBUNG	6
Allgemeine Beschreibung	6
Beschreibung des LCD-Displays.....	11
Navigation im Menü	13
Menü-Auslegung.....	13
Netzwerkleistungen und Passwort	15
EINRICHTEN	16
SIM-Karte, Mikro SD karte und Batterie installieren	16
Batterie laden	17
Ein-/Ausschalten.....	18
Batterienutzung	18
NUTZUNG DES HANDYS	19
Standby-Modus.....	19
Anruf aus der Anrufaufzeichnung heraus tätigen.....	19
Anruf aus dem Telefonbuch heraus tätigen	20
Anruf über Kurzwahl tätigen.....	20
Anruf über die Liste gewählter	20
Rufnummern tätigen	20
Anruf entgegennehmen	20
Anruf abweisen.....	21
Klingelzeichen ausschalten.....	21
Optionen während eines Gesprächs	21
Empfangslautstärke	22
Klingellautstärke	22
Gesprächsdaueranzeige.....	22

INHALT

SMS	23
Textnachricht senden	23
Textnachricht empfangen	23
Gespeicherte Textnachrichten einsehen (Posteingang)	24
Gesendete Nachrichten	24
Entwürfe-Ordner	25
SMS Löschen	25
Einstellungen für Textnachrichten	25
Nachrichten ausstrahlen	26
VOICEMAIL	27
Einstellung der Voicemail-Nummer	27
Voicemail abhören	27
TELEFONBUCH	28
Telefonbucheintrag erstellen	28
Telefonbucheintrag aus Standby erstellen	29
Telefonbucheinträge einsehen	30
Optionen im Telefonbuch	30
Bild-Telefonbucheintrag erstellen	31
Bild-Telefonbucheintrag anwählen	31
Speicherung einer Kurzwahlnummer	31
Kurzwahlnummer wählen	32
ANRUFAUFZEICHNUNG	33
Versäumte Anrufe anzeigen	33
Angewählte Rufnummern anzeigen	33
Eingegangene Anrufe anzeigen	34
Anrufprotokolle löschen	34
Anrufeinstellungen	34
HANDAPPARAT-EINSTELLUNGEN	37
Telefoneinstellungen	37
LED Einstellung	37

INHALT

M1/M2 Direkte Nummer	37
I.C.E (im Notfall)	38
Taschenlampe	38
Flugmodus.....	38
Profile	38
Anzeigen	39
Sicherheitseinstellungen	39
Verbindungen	40
SOS	41
Moduseinstellung.....	41
SOS Nummern einrichten	41
SOS Textnachricht	42
SOS Nachricht aufnehmen	42
SOS erhält aktiv den lokalen Standort.....	42
FORTGESCHR. FUNKTIONEN	44
Werkzeuge	44
Multimedia	45
Dateien-Manager	45
FEHLERSUCHE	46
SICHERHEITSINFORMATIONEN	49
INFORMATIONEN ZU HÖRHILFEN	51
NETZWERKDIENTSTE	52
GARANTIE	53
VORSCHRIFTEN FÜR DIE WIEDERVERWERTUNG	54

EINLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Geemarc CL8700-Telefons. Dieses Telefon ist mit Hörhilfen kompatibel. Es bietet zahlreiche Funktionen, wie beispielsweise Wecker, Kalender, Kamera, Video, SMS Textnachrichten, Telefonbuch und Bild-Telefonbuch, Human-Voice-Optionen mit sprechendem Tastenfeld, Freisprechanlage und Kurzwahltasten. Es verfügt über eine Notfallfunktion, für welche fünf Telefonnummern als Notfallkontakte programmiert werden können. Im Notfall werden durch Drücken einer einzigen Taste diese Kontakte angerufen und SMS-Mitteilungen verschickt. Die Schriftgröße auf dem farbigen LCD-Display ist groß und die Tasten auf dem Tastenfeld sind leicht zu sehen und zu benutzen. Dieses Mobiltelefon verfügt über einen lauten Klingelton und einer starken Vibrations-Einstellung. Die Empfangslautstärke lässt sich über die Lautstärkenregelung auf bis zu 40 dB steigern. Alle diese Funktionalitäten fügen sich in diesem Gerät zu einem für ältere Personen, hör-oder sehbehinderte Personen und für alle Personen, die einfach leichter kommunizieren möchten, überaus geeigneten Telefon zusammen. Um Ihr Geemarc Telefon in vollem Umfang nutzen zu können, ist es wichtig, dass Sie die nachfolgende Anleitung lesen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf, um später bei Bedarf darauf zurückgreifen zu können.

Dieses Handbuch beschreibt die Benutzung des folgenden Telefonapparates: **CL8700**

EINLEITUNG

Auspacken des Handys

Beim Auspacken des Handys, sollten Sie folgendes im Karton vorfinden:

- 1 CL8700 Mobiltelefon-Handset
- 1 Desktop-Ladestation
- 1 Kabel USB / Typ C
- 1 Netzgerät
- 1 x Li-Polymer wieder aufladbare Batterie
- 1 Bedienungsanleitung



Produktsupport und Hilfe erhalten Sie auf unserer Webseite unter **www.geemarc.com/de**

E-mail: **kundendienst@geemarc.com**

Telefon: **+49(0)30 209 95 789**

Parc de l'Etoile, 2 Rue Galilée, 59760 Grande-Synthe,
France

BESCHREIBUNG


Allgemeine Beschreibung

Handset Beschreibung (Vorderseite)





BESCHREIBUNG

Handset Beschreibung (Rückseite)

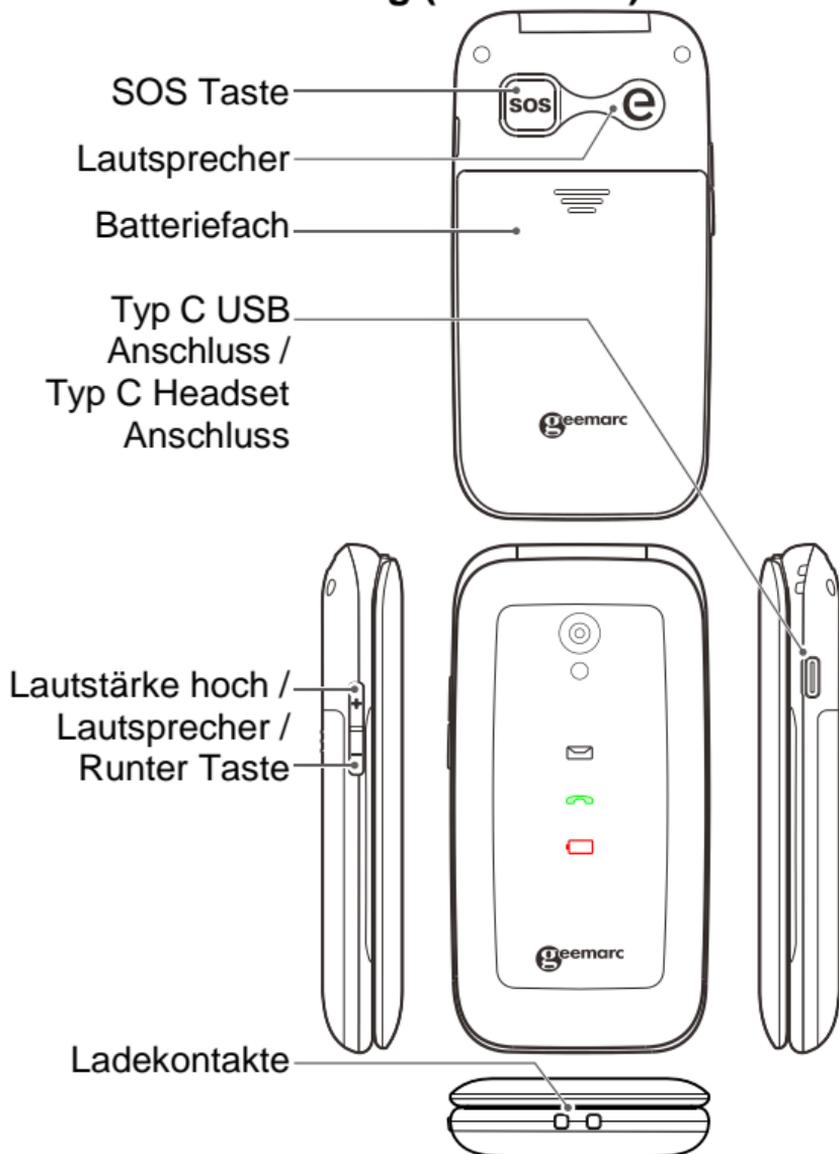

BESCHREIBUNG

Ladekontakte

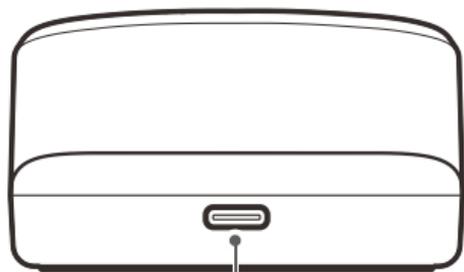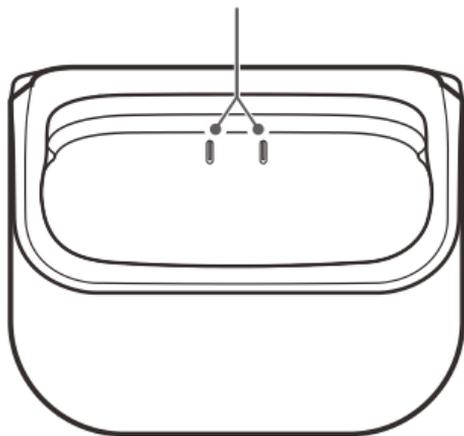

Typ C USB Anschluss

DESCRIPTION

  	One-Touch-Wähltasten M1 & M2 Tasten kann eine Telefonnummer zugeordnet werden. Um die Nummer zu wählen, müssen Sie die Taste nur einmal drücken, dann wird die Nummer automatisch gewählt. In Listen und Menü - Optionen hochscrollen. Fest zugeordnete Taste im Standby - Modus. Kann über die Handset - Einstellungen oder Kamera - Funktion im Standby - Modus eingerichtet werden.
	An/Aus Taste/Beenden Taste Lange gedrückt halten, um das Handy ein - und auszuschalten Anruf beenden Derzeitigen Vorgang beenden und in den Standby - Modus zurückkehren
	Navigationstaste Hoch Taste In Listen und Menü - Optionen hochscrollen. Fest zugeordnete Taste im Standby-Modus. Kann über die Handset - Einstellungen oder Kamera - Funktion im Standby - Modus eingerichtet werden. Runter Taste In Listen und Menü-Optionen runterscrollen. Fest zugeordnete Taste im Standby-Modus. Kann über die Handset-Einstellungen eingerichtet werden. Rechts Taste Fest zugeordnete Taste im Standby-Modus. Kann über die Handset-Einstellungen eingerichtet werden. Links Taste Fest zugeordnete Taste im Standby-Modus. Kann über die Handset-Einstellungen eingerichtet werden.
	Anruftaste Nach Eingabe der Nummer wählen. Anruf annehmen.

BESCHREIBUNG

	Links / rechts Taste Dies sind weiche Tasten, d.h. sie haben verschiedene Funktionen je nach Menüanzeige. Die jeweilige Funktion wird immer im Text über der Taste angezeigt.
	Stern-Taste Diese Taste drücken, um ein oder mehrere Symbol/e beim Schreiben von Nachrichten oder Bearbeiten eines Telefonbucheintrags einzufügen. Dann mit den Navigationstasten die gewünschten Symbole auswählen.
	Raute-Taste Drücken, um beim Verfassen von Textnachrichten oder Bearbeiten eines Kontakts zwischen den verschiedenen Eingabemodi zu wählen. Im Standby-Modus gedrückt halten, um den Ton AUS zu schalten oder auf Vibration zu wechseln.
	0 / Taschenlampe Taste Im Standby-Modus ein paar Sekunden gedrückt halten, dann leuchtet die Taschenlampe auf. Erneut drücken, um diese auszuschalten.
	Lautstärke hoch Taste Benutzen Sie diese Taste, um die Klingellautstärke über das Profile Menü oder bei eingehendem Anruf zu erhöhen. Stellen Sie die Lautstärke des Ohrstücks /Lautsprechers während eines Anrufs hoch. Es gibt 9 Lautstärkestufen. Die Lautsprecherfunktion beginnt ab Level 7. Lautstärke runter Taste Benutzen Sie diese Taste, um die Klingellautstärke über das Profile Menü oder bei eingehendem Anruf zu senken. Stellen Sie die Lautstärke des Ohrstücks /Lautsprechers während eines Anrufs runter. Es gibt 9 Lautstärkestufen.

BESCHREIBUNG

Vorderseite 	Bei ungelesenen Textnachrichten ist das weiße Licht an. Bei verpassten Anrufen ist das grüne Licht an.
Vorderseite 	Bei verpassten Anrufen ist das grüne Licht an.
Vorderseite 	Wenn der Akku niedrig ist, blinkt das rote Licht alle 2,5 Sekunden. Beim Aufladen blinkt das rote Licht jede Sekunde, und sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist, wird ein blaues Licht angezeigt.

LCD Bildschirm Beschreibung

Der LCD-Bildschirm ist in drei erkennbare Bereiche unterteilt:

Symbolbereich. Dieser befindet sich oben am Bildschirm. Hier werden die verschiedenen Systemsymbole angezeigt, um das Handy zu nutzen.

Hauptbereich. Dieser befindet sich in der Bildschirmmitte. Hier wird folgendes angezeigt:

- Nummer, die gewählt wird
- Anrufer-ID
- Telefonbuch
- Menüinformationen
- Aktuelle Zeit, Datum und Service-Provider im Standby-Modus

Weichtastenbereich. Dieser befindet sich unten im Bildschirm.

BESCHREIBUNG

	Symbol für Signalstärke Wird immer angezeigt, wenn das Handy eingeschaltet ist. Hier wird die derzeitige Signalstärke angezeigt. Je mehr Balken, umso besser ist die Signalstärke. Pro SIM wird eines dieser Symbole angezeigt.
	Weckersymbol Der Wecker ist eingestellt und wird zu einer bestimmten Zeit klingeln.
	Akkustatus Symbol Wird immer angezeigt, wenn das Handy eingeschaltet ist. Hier wird der Akkustand angezeigt. Je mehr Balken, um so mehr ist der Akku aufgeladen.
R	Roaming Symbol Ein Roaming-Anruf findet statt, also ein internationaler Anruf – sowohl aus- als auch eingehend.
	SMS Symbol Es wurde eine neue SMS (Textnachricht) empfangen.
	Stummschaltung Symbol Das Mikrofon ist vorübergehend während der Unterhaltung stummgeschaltet.
	Lautlos Symbol Das Handy ist auf lautlos. Bei Anrufen wird kein Klingelton erzeugt.
	Headset Symbol Ein Headset ist angeschlossen.
	Verpasster Anruf
	Shaker-Symbol Das Telefon befindet sich im Shaker-Modus

BESCHREIBUNG

Menü-Navigation

Die **MENÜ** Weichtaste und mittlere rechteckige Taste werden genutzt, um das Menü zu aktivieren. Die **ZURÜCK** Weichtaste kann genutzt werden, um im Menü-System einen Schritt zurückzugehen. Drücken Sie auf  um das Menü zu deaktivieren und aus jedem Menü in den Standby-Modus zurückzukehren.

Die ▼ und ▲ Tasten werden genutzt, um durch ein Menü zu scrollen.

- ▲ rückwärts im Menü bewegen
- ▼ vorwärts im Menü bewegen

Manchmal werden < und > genutzt, um in den Untermenüs zu navigieren.

Die **OK** Weichtaste wird genutzt, um eine Aktion oder Auswahl auf dem Bildschirm zu bestätigen / auszuwählen.

Die mittlere, rechteckige Taste wird verwendet, um in ein Menü zu gehen, oder eine Aktion oder Auswahl auf dem Bildschirm zu bestätigen / auszuwählen.

Menü-Karte

Kontakte	Fotokontakte Normales Telefonbuch
Nachricht	Nachricht schreiben Eingang Ausgang Entwürfe Gesendet Nachricht senden Voicemail Server

BESCHREIBUNG

Anruflisten	Verpasste Anrufe Getätigte Anrufe Empfangene Anrufe Abgelehnte Anrufe Alle löschen Call Timer Datenservice
SOS	Modus SOS Nummer Callcenter einrichten SOS SMS Ausgehende Nachricht einstellen
Einstellungen	Handyeinstellungen LED Einstellung Familiennummer I.C.E Taschenlampe Flugmodus Profile Anrufeinstellungen Speed Dial Display Sicherheit Connections
Tools	Meine Dateien Bluetooth Uhr Kalender Taschenrechner Services SIM

BESCHREIBUNG

Internet	Dorado Opera Mini Standardmäßig einstellen
Multimedia	Fotos Kamera Ein Video machen Video FM Radio Audio Diktiergerät
Meine Dateien	Handy Memory-Karte

Netzwerk Service

Um dieses Mobiltelefon nutzen zu können, müssen Sie den Dienst eines Dienstleisters abonnieren. Verschiedene Dienstleister bieten unterschiedliche Funktionen (zu unterschiedlichen Gebühren). Dies kann sich auf die Funktionen auswirken, die Ihnen über dieses Mobiltelefon zur Verfügung gestellt werden.

Passwörter

Mit diesem Mobiltelefon können Sie Passwörter einrichten, um Ihr Handy vor unbefugter Verwendung zu schützen.

Die PIN- und PIN2-Codes werden mit Ihrer SIM-Karte geliefert. Der PIN-Code schützt die SIM-Karte vor unbefugter Verwendung. Der PIN2-Code ist erforderlich, um auf bestimmte Dienste zugreifen zu können.

Die PUK- und PUK2-Codes können mit der SIM-Karte geliefert werden. Wenn Sie den PIN-Code dreimal hintereinander falsch eingeben, wird die PUK benötigt. Wenn keine Codes geliefert wurden, wenden Sie sich an Ihren Dienstleister.

EINRICHTEN

SIM Karte und Akku installieren

Schalten Sie das Handy immer aus und trennen Sie das Ladegerät, bevor Sie den Akku herausnehmen.

Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit der SIM-Karte. Die SIM-Karte und die Kontaktpunkte können leicht durch Kratzer oder Biegungen beschädigt werden.

Um die Batteriefachabdeckung zu entfernen, schieben Sie die Abdeckung in die angezeigte Richtung und ziehen Sie sie ab.



Entfernen Sie den Akku (falls sich der Akku bereits im Handy befindet).

Schieben Sie eine SIM-Karte mit den goldenen Kontakten nach unten unter den silbernen SIM-Halter (siehe Abbildung unten).



Sie können eine Mikro-SD-Karte einschieben, um Fotos zu speichern. Maximal 32G.

SIM Karte.

Sie können 2 Nano-SIM-Karten in dieses Handy einlegen. Es gibt viele Gründe, dies zu tun. Ein wichtiger Grund ist jedoch, dass Sie wahrscheinlich eine bessere Netzwerkabdeckung erhalten, wenn Sie zwei SIMs von verschiedenen Anbietern verwenden. Es ist jedoch auch in Ordnung sein, nur eine zu verwenden!

Beachten Sie die Batteriekontakte (die goldfarbenen Kontakte müssen nach links oben zeigen) und legen Sie die Batterie ein.

Setzen Sie die Batterieabdeckung in Position und drücken Sie diese leicht nach unten.


EINRICHTEN

Aufladen des Akkus

Aufladen über den Typ-C Anschluss

Stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose.

Schließen Sie das Kabel vom Ladegerät an den Typ-C-Anschluss an der Seite des Handys an. Während des Ladevorgangs beginnt sich das Akkusymbol  zu füllen.

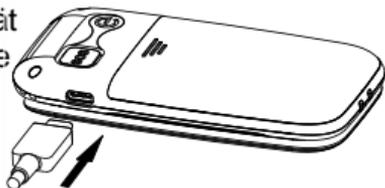


Aufladen über das Ladegerät

Stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose.

Schließen Sie das Kabel vom Ladegerät an den Typ-C-Anschluss des Ladegeräts an.

Platzieren Sie das Mobiltelefon auf dem Ladegerät.

Hinweis: Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte, die im Lieferumfang des Handys enthalten sind. Die Garantie ist ungültig, wenn ein nicht genehmigtes Kabel verwendet wird. Halten Sie die Batteriekontakte sauber und schmutzfrei.

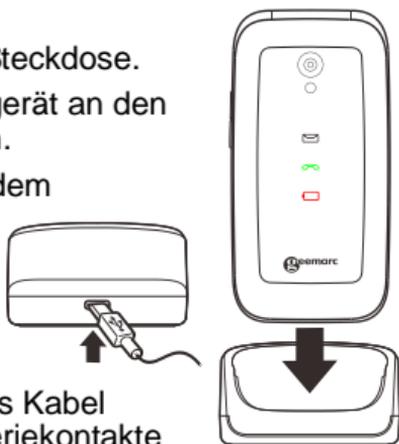

Vermeiden Sie es, die Batterie zu entfernen, da dies die Batterie kurzschließen könnte.

Wenn der Akku vollständig entladen ist, kann es einige Sekunden dauern, bis die Ladeanzeige auf dem Display angezeigt wird oder Anrufe getätigt werden können.

Vor dem ersten Gebrauch des Mobilteils muss der Akku mindestens 3 Stunden lang aufgeladen werden.

EINRICHTEN

Ein- / Ausschalten

Halten Sie  3 Sekunden oder länger gedrückt, um das Handy einzuschalten.

Wenn keine SIM-Karte eingelegt wurde, wird „keine SIM-Karte“ angezeigt und Sie erhalten einen **BEGRENZTEN SERVICE**. Es wird angezeigt, dass nur Notrufe getätigt werden können, bis eine SIM-Karte eingelegt wird.

Halten Sie  3 Sekunden oder länger gedrückt, um das Handy auszuschalten.

Nutzung des Akkus

Das  Symbol wird kontinuierlich in der oberen rechten Ecke des LCD-Displays angezeigt. Das Symbol zeigt den Ladezustand der Batterie an. Je mehr Balken angezeigt werden, desto mehr Strom steht zur Verfügung.



Wenn der Akkustand niedrig ist, wird eine Warnmeldung angezeigt. Die Hintergrundbeleuchtung und bestimmte andere Funktionen funktionieren möglicherweise nicht mehr. Wenn der Akku für das Telefon zu schwach ist, schaltet sich das Mobilteil automatisch aus.

Die Gesprächs- und Standby-Zeiten des Akkus können sich ändern. Ersetzen Sie den Akku, wenn sich der Akku merklich verschlechtert hat (häufigeres Laden erforderlich).

NUTZUNG DES HANDYS

Standby-Modus

Wenn das Handy betriebsbereit ist und Sie keine Zeichen eingegeben haben, befindet sich das Handy im Standby-Modus. Sie können das Handy durch Drücken von  in den Standby-Modus versetzen.

Anruf tätigen

Klappen Sie das Handy auf und wählen Sie die Nummer über die Tastatur.

Drücken Sie die **Löschen** Weichtaste, um falsche Ziffern zu löschen.

Drücken Sie auf , um die Nummer automatisch anzuwählen.

Um den Anruf zu beenden, drücken Sie einfach auf .

Um einen internationalen Anruf zu tätigen, müssen Sie vor der Landesvorwahl **+** drücken. Drücken Sie einfach zweimal die Taste *****. Einige ausländische Telefonnetze verfügen über Nebenstellen, die nicht als Durchwahl gewählt werden können, sondern über die Tastatur eingegeben werden müssen. Um diese direkt zu wählen, drücken Sie nach der Telefonnummer dreimal hintereinander schnell *****. Das **p**-Zeichen wird angezeigt und Sie können die Durchwahl eingeben.

Anruf aus der Anrufliste machen

Sie finden gewählte, empfangene oder verpasste Nummern im Anrufprotokoll.

1. Menü → Anruflisten → Gewählte Nummern → Gewünschte Liste auswählen → Gewünschte Telefonnummer auswählen
2. Wenn Sie die gewünschte Nummer gefunden haben, drücken Sie auf , dann wird die Nummer automatisch gewählt.
3. Um den Anruf zu beenden, drücken Sie auf  .

NUTZUNG DES HANDYS

Anruf mit dem Telefonbuch machen

Wenn Sie Nummern im Telefonbuch gespeichert haben, können Sie Nummern über das Telefonbuch wählen.

1. Menü → Kontakte → Fotokontakte oder Normales Telefonbuch → Wählen Sie die gewünschte Telefonnummer
2. Wenn Sie die gewünschte Nummer gefunden haben, drücken Sie auf , dann wird die Nummer automatisch gewählt.
3. Um den Anruf zu beenden, drücken Sie auf  .

Anruf mit Speed-Dial-Funktion

Wenn Sie Nummern in den Speed-Dial-Positionen gespeichert haben, drücken Sie entweder M1 oder M2 (abhängig davon, wen Sie anrufen möchten). Die gewählte Telefonnummer wird automatisch gewählt.

Anruf über die Liste mit gewählten Nummern tätigen

- | | |
|---|--|
|  | drücken, um die Anrufliste anzuzeigen. |
| ▼ oder ▲ | nutzen, um durch die Liste zu scrollen und die gewünschte Nummer zu finden |
|  | erneut drücken, und die Nummer wird automatisch gewählt |

Anruf empfangen

Bei eingehendem Anruf auf dem Handy. Wenn der Anrufer-ID-Dienst aktiviert ist, wird die Telefonnummer des Anrufers angezeigt. Wenn die Nummer dieses Anrufers im Telefonbuch gespeichert ist, wird der zugehörige Name angezeigt.

- | | |
|--|----------------------------------|
|  | drücken, um den Anruf anzunehmen |
| Um den Anruf zu beenden, einfach  | drücken oder das Handy zuklappen |

NUTZUNG DES HANDYS

Anruf ablehnen

Um einen eingehenden Anruf abzulehnen, einfach  drücken oder die Weichtaste **STUMM** und dann **ABLEHNEN**

Benachrichtigungen ausschalten

Sie können alle Benachrichtigungen und Vibrationen bei eingehenden Anrufen vorübergehend ausschalten.

Bei eingehendem Anruf drücken Sie auf die **STUMM** Weichtaste

Optionen während eines Anrufs

Sie können eine Vielzahl von Funktionen während eines Anrufs nutzen, indem Sie auf die **OPTION** Weichtaste drücken.

Sie haben folgende Optionen:

- Verbindung mit BT Headset
- Halten
- Aufnahme beginnen
- Kontakte
- Anruflisten
- Nachrichten

Die Funktionen „Anruf weiterleiten“, „Anrufe mit mehreren Teilnehmern“, „Anruf halten“ und „Anruf in der Warteschleife“ sind vom Netzwerk abhängig, daher müssen Sie Ihren Netzwerk-Dienstleister kontaktieren.

NUTZUNG DES HANDYS

Empfangslautstärke

Während eines Gesprächs stellen die **V+** - und **V-** -Tasten auf der rechten Seite die Lautstärke des Ohrstücks ein. Es gibt 9 Lautstärkepegel. Die Lautsprecherfunktion startet nach Stufe 7. Die Verstärkung wird erhöht, wobei die maximal erreichbare Lautstärke 40 dB beträgt.

Freisprechfunktion

Sie können die im Telefon integrierte Freisprecheinrichtung während eines Anrufs einschalten, indem Sie einfach die rechte Weichtaste drücken. In diesem Modus muss das Mobilteil nicht gehalten werden. Sie hören den Anderen über den Lautsprecher und das Mikrofon nimmt Ihre Stimme auf.

Hinweis: Bevor Sie das Mobilteil an Ihr Ohr halten, stellen Sie bitte sicher, dass Sie die Freisprecheinrichtung ausgeschaltet haben.

Ruftonlautstärke

Wenn das Handy bei einem eingehenden Anruf klingelt, können Sie die Ruftonlautstärke durch Drücken von **V+** oder **V-** einstellen. Dadurch wird die Einstellung der Ruftonlautstärke im aktuell verwendeten Profil überschrieben.

Anruf-Timer

Ihr Handset misst automatisch die Dauer jedes externen Anrufs. Die Uhrzeit wird während des Anrufs und einige Sekunden nach Beendigung des Anrufs angezeigt.

Textnachrichten senden

Textnachrichten, die mit diesem Handy erstellt werden, können bis zu 160 Zeichen enthalten. Diese Zahl enthält Leerzeichen.

1. Menü → Nachricht → Nachricht schreiben oder direkt auf die linke Navigatortaste drücken.
2. Kontakt aus dem Telefonbuch direkt hinzufügen oder die **OPTIONEN** Weichtaste drücken, **Empfänger HINZUFÜGEN** wählen und auf OK drücken, den Kontakt wählen, dann die **OPTIONEN** Weichtaste drücken und **OK** wählen oder die Nummer eingeben.
3. Auf den Pfeil nach unten drücken und Textnachricht schreiben (siehe Texteingabe im Telefonbuch-Kapitel).
4. Optionen → Senden

Textnachrichten empfangen

Bei Empfang einer Textnachricht erklingt ein Benachrichtigungston. **1 neue Nachricht(en)** wird auf dem LCD angezeigt.

1. Drücken Sie auf die **Lesen** Weichtaste, gefolgt von der mittigen, rechteckigen Taste um die Nachricht anzuzeigen.
2. Drücken Sie auf **OK**, um die Nachricht zu lesen.
3. Drücken Sie auf die **OPTIONEN** Weichtaste, um alle Optionen zu sehen, die für die ausgewählte Textnachricht durchgeführt werden können, oder drücken Sie auf die **Antworten** Weichtaste (**OK**), um zu antworten.
4. Diese Optionen beinhalten **löschen, Nachricht schreiben, weiterleiten, anrufen, verschieben, zu Kontakten hinzufügen, Details**.

Gespeicherte Textnachrichten lesen (Inbox)

1. Menü → Nachricht → Inbox
2. Scrollen Sie zu der Nachricht, die Sie lesen möchten
3. Drücken Sie auf die **OPTIONEN** Weichtaste, um alle Optionen zu sehen, die für die ausgewählte Textnachricht durchgeführt werden können, oder drücken Sie auf die **Antworten** Weichtaste (**OK**), um zu antworten
4. Diese Optionen beinhalten **löschen, Nachricht schreiben, weiterleiten, anrufen, verschieben, zu Kontakten hinzufügen, Details**

Gesendete Nachrichten

Im Postausgang werden erfolgreich gesendete und gespeicherte Nachrichten gespeichert (wenn das Handy so eingerichtet ist, dass ausgehende Textnachrichten in den Nachrichteneinstellungen gespeichert werden).

1. Menü → Nachricht → Postausgang
2. Scrollen Sie zu der Nachricht, die Sie lesen möchten
3. Drücken Sie zum Lesen auf die mittige, rechteckige Taste
4. Drücken Sie auf die **OPTIONEN** Weichtaste, um alle Optionen zu sehen, die für die ausgewählte Textnachricht durchgeführt werden können
5. Diese Optionen beinhalten **löschen, alle löschen, weiterleiten, sperren, verschieben, markieren und sortieren**

Entwürfe

In Entwürfe werden Nachrichten gespeichert, die Sie gespeichert, aber noch nicht gesendet haben. Sie haben jetzt die Möglichkeit, die Nachricht zu senden, die Bearbeitung fortzusetzen oder diese zu löschen.

1. Menü → Nachricht → Entwürfe
2. Scrollen Sie zu der Nachricht, die Sie lesen möchten
3. Drücken Sie zum Lesen auf die mittige, rechteckige Taste
4. Drücken Sie auf die **OPTIONEN** Weichtaste, um alle Optionen zu sehen, die für die ausgewählte Textnachricht durchgeführt werden können oder drücken Sie auf die **OK** Taste, um Ihre Nachricht anzuzeigen
5. Diese Optionen beinhalten **löschen, alle löschen, weiterleiten, sperren, verschieben, markieren** und **sortieren**

SMS löschen

Sie können Nachrichten in den Ordnern Posteingang, Postausgang, Entwürfe oder Gesendete Nachrichten löschen.

1. Menü → Nachricht → Posteingang, Entwürfe, Postausgang oder Gesendete Nachrichten wählen → Option → Alle löschen → OK

Einstellungen für Textnachrichten

Service Center verteilen SMS-Nachrichten. Auf Ihrem Mobiltelefon muss die Rufnummer des Service-Centers gespeichert sein. In der Regel wurde dies bereits von Ihrem Diensteanbieter eingerichtet
Menü → Nachrichten → Optionen → Einstellungen

Es gibt viele Einstellungsmöglichkeiten:

SIM-SMS-Zentrum

Richten Sie den Standort des SMS-Centers ein

Gültigkeitsdauer der SMS

Sie können festlegen, wie lange ein Zustellversuch dauern soll

Statusbericht

Jedes Mal, wenn ein Text gesendet wird, erhalten Sie eine Nachricht, dass er erfolgreich gesendet wurde (oder nicht)

Antwortverlauf

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, werden beim Beantworten einer Nachricht die Kosten für den Versand der Nachricht dem Konto des Empfängers belastet und nicht Ihrem eigenen.

Gesendete SMS sichten

Sie haben 3 Möglichkeiten, Eingabeaufforderung, Sichern oder nicht speichern

Bevorzugtes Speichermedium

Wenn Sie **SIM BEVORZUGT** auswählen, wird beim Empfang einer neuen Nachricht diese standardmäßig auf der SIM-Karte gespeichert. Wenn der Speicher der SIM-Karte voll ist, werden neue Nachrichten im Telefon gespeichert

SMS exportieren

Automatische Signatur

Speicherstatus

Eine nützliche Option ist die Abfrage, wie viel Speicherplatz belegt ist und wie viel Speicherplatz sowohl auf der SIM-Karte als auch auf dem Telefon frei ist, z. B. **SIM1** 17/30, **SIM2** 2/30, **Telefon** 5/200.

Broadcast-Nachrichten

Dieses Handy unterstützt Broadcast-Nachrichten, d. h. Informationsdienste von Ihrem Dienstanbieter.

Menü → Nachricht → Broadcast Nachrichten → OK → Option → Einstell → OK

Sie können Optionen auswählen, z. B. den Empfang dieser

VOICEMAIL

Nachrichten (An / Aus), die Sendesprache zusammen mit der Einstellung des Kanals.

VoiceMail Nummerneinstellung

Mit der VoiceMail-Funktion können Sie VoiceMail-Nachrichten abhören, die möglicherweise von anderen Personen für Sie hinterlassen wurden.

Die VoiceMailbox ist ein Netzwerkdienst, den Sie möglicherweise abonnieren müssen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Dienstanbieter.

Wenn Ihr Dienstanbieter Ihnen Zugriff auf die VoiceMail gewährt, wird die Telefonnummer, die für den Zugriff auf das VoiceMail-System verwendet wird, normalerweise auf Ihrem Telefon eingerichtet. Wenn dies nicht der Fall ist, werden Sie beim ersten Empfang einer Nachricht aufgefordert, die Einstellungen für Name und Nummer einzugeben, um auf das VoiceMail-System Ihres Anbieters zuzugreifen.

VoiceMail-Nachrichten anhören

Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, erhalten Sie auf dem Display des Handys die Meldung 1 Verfehlter Anruf. Drücken Sie auf DETAILS. Im Anrufprotokoll wird eine Liste aller entgangenen Anrufe angezeigt.

Im Standby-Modus können Sie auf VoiceMail zugreifen, indem Sie einfach 1 gedrückt halten. Sie werden mit der VoiceMail verbunden und können Ihre Nachrichten abhören. Befolgen Sie zur Verwendung des VoiceMail-Systems die Anweisungen Ihres VoiceMail-Anbieters.

TELEFONBUCH

Telefonnummern und Namen können im Telefonbuch gespeichert werden. Diese werden sowohl auf der SIM-Karte als auch im Telefonspeicher gespeichert. Sie können häufig verwendete Nummern speichern, um problemlos einen Anruf tätigen zu können, ohne sich die Telefonnummer merken oder eingeben zu müssen. Sie können Nummern suchen und abrufen, um einen Anruf zu tätigen, eine Nachricht zu senden oder einen Eintrag als Notfallkontakt zu verwenden. Das Telefonbuch kann mindestens 2000 Einträge enthalten. Wenn Sie versuchen, einen neuen Eintrag hinzuzufügen, während der Speicher voll ist, wird eine Warnmeldung angezeigt. Sie müssen einen vorhandenen Eintrag löschen, um die neue Telefonnummer hinzuzufügen. Die im SIM-Kartenspeicher gespeicherten Kontakte werden mit 1 oder 2 angezeigt. Der Vorteil des Speicherns auf der SIM ist, dass Sie die Informationen auf ein anderes Handy übertragen können.

Einen Telefonbucheintrag kreieren

1. Menü → Tel-Buch → Verzeichnis → OK → Option → Neu und OK
2. Wählen Sie → SIM oder Telefon und drücken Sie OK
3. Drücken Sie beim Namen OK und geben Sie den Namen Ihres Kontakts über die Zifferntastatur ein (siehe unten) und drücken Sie OK.
4. Drücken Sie den Abwärtspfeil und drücken Sie OK, um Handy auszuwählen.
5. Geben Sie eine Nummer für den Telefonbucheintrag ein.
6. Drücken Sie zum Bestätigen die Weichtaste **Speichern**.

Die Zifferntastatur verfügt über auf den Tasten aufgedruckte Zeichen. Diese Zeichen werden zum Eingeben von Text, zum Eingeben und Ändern des Telefonbuchs, zum Schreiben von SMS-Texten und zum Suchen nach einem Eintrag im Telefonbuch verwendet.

TELEFONBUCH

Drücken Sie jede Taste entsprechend oft, um den gewünschten Buchstaben zu erhalten, z.B. um den Buchstaben J zu erhalten, drücken Sie einmal die Taste 5, um den Buchstaben S zu erhalten, drücken Sie die Taste 7 viermal kurz hintereinander.

Um zum nächsten Buchstaben zu gelangen, warten Sie einige Sekunden bis der Cursor erscheint | nach dem letzten eingegebenen Buchstaben. Sie können jetzt den nächsten Buchstaben eingeben. Um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln, verwenden Sie die Taste . Sie können auch

mit der Taste  zu Nummern wechseln. Der Eingabemodus wird auf der rechten Seite des Namensfeldes mit einem Bleistift angezeigt.

Drücken Sie 0, um ein Leerzeichen einzufügen.

Drücken Sie die Weichtaste **LÖSCHEN**, um das letzte Zeichen zu löschen, das während der Eingabe einer Nummer oder eines Namens eingegeben wurde. Halten Sie die Weichtaste **LÖSCHEN** gedrückt, um die Bildschirmeingabe zu löschen.

Telefonbucheintrag aus dem Standby-Modus kreieren

Geben Sie die Nummer über die Zifferntastatur ein (geben Sie immer die Ortsvorwahl an).

1. Optionen → Zu Kontakten hinzufügen → Zu neuem Kontakt hinzufügen
2. Wählen Sie entweder SIM oder Telefon.
3. Drücken Sie OK, um die Option Name auszuwählen, und erstellen Sie einen Namen für den Telefonbucheintrag mithilfe der Zifferntastatur (siehe oben).
4. Drücken Sie zum Bestätigen die Weichtaste **Speichern**.

Wenn Sie den Kontakt auf dem Telefon speichern, stehen Ihnen viele weitere Optionen zum Speichern zusätzlicher Details zur Verfügung, wie zum Beispiel:

Privatnummer

TELEFONBUCH

Nicht klassifiziert
Anruferbild
Standard-Klingeltöne

Telefonbucheinträge einsehen

1. Menü → Tel-Buch → Verzeichnis oder drücken Sie die Weichtaste **Tel-buch** direkt im Standby-Modus
2. Blättern Sie mit ▼ und ▲ durch die Liste, bis Sie den gewünschten Kontakt gefunden haben. Oder Sie können über eine alphabetische Suche nach einem Kontakt im Telefonbuch suchen. Geben Sie einfach den ersten Buchstaben des Namens ein und Sie werden automatisch an der richtigen Stelle im Telefonbuch positioniert.

Optionen im Telefonbuch

Im Telefonbuchkontakt können Sie Folgendes tun:

1. Menü → Kontakte → Normales Telefonbuch oder drücken Sie die Weichtaste **Kontakt** direkt im Standby-Modus
2. Blättern Sie mit ▼ und ▲ durch die Liste, bis Sie den gewünschten Kontakt gefunden haben, und drücken Sie OK
3. Drücken Sie die Weichtaste **OPTIONEN**
4. Folgende Optionen stehen für diesen Kontaktdatensatz zur Verfügung :

Bearbeiten
Löschen
Kopieren
V-Karte senden

In den Telefonbucheinstellungen können Sie Folgendes tun :

- 1) Einen neuen Kontakt erstellen.
- 2) Eine Nachricht schreiben.
- 3) Den Kontakt anrufen.
- 4) Einen oder mehrere Kontakte löschen.

TELEFONBUCH

- 5) Importieren/Exportieren des Kontakts.
- 6) V-Karte senden.
- 7) Speicherstatus.

Telefonbucheintrag mit Foto erstellen

Sie können auch einen Telefonbucheintrag mit einem zugehörigen Bild erstellen. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie einen eingehenden Anruf erhalten, da das Foto auf dem Innenbildschirm angezeigt wird. Daher können Sie sehen, wer anruft, indem Sie einfach das Foto der Person betrachten.

1. Menü → Tel-Buch → Foto-Kontakte → Hinzufügen → Bearbeiten → Aus Album auswählen oder Foto machen
2. Machen Sie ein Foto von der Person, die Sie zum Telefonbuch hinzufügen möchten (drücken Sie die mittlere Quadrattaste). Drücken Sie die Weichtaste OK.
3. Wählen Sie die Option Name und drücken Sie auf OK → Geben Sie einen Namen für das Telefonbuch ein und drücken Sie die Weichtaste Speichern
4. Wählen Sie die Ruftoneinstellungen für den Kontakt
5. Drücken Sie  zum Beenden

Foto-Telefonbucheintrag anrufen

Verwenden Sie < und >, um zum Foto zu gelangen, welches Sie anrufen möchten.

Drücken Sie auf .

Speed-Dial-Nummer speichern

Sie können einem Telefonbucheintrag eine Kurzwahlnummer zuweisen. So können Sie jederzeit ganz einfach eine Nummer wählen, indem Sie einfach auf die zugehörige Nummer drücken.

1. Menü → Einstellungen → Kurzwahl

TELEFONBUCH

2. Wählen Sie eine Zahl von 3 bis 9.
3. Drücken Sie OK und fügen Sie die gewünschte Telefonnummer hinzu.
4. Drücken Sie OK, um zu speichern.

Speed-Dial-Nummer wählen

Halten Sie die gewünschte Taste (von 3 bis 9) gedrückt, um die entsprechende Nummer anzurufen.

Informationen zu allen Anrufen werden auf diesem Telefon in der Anrufliste gespeichert. Zu diesen Anrufen gehören:

Verpasste Anrufe

Gewählte Anrufe

Angenommene Anrufe

ANRUFLISTEN

Verpasste Anrufe anzeigen

Wenn Sie einen verpassten Anruf haben, wird die Meldung Verfehlter Anruf auf dem Display angezeigt, z. B. 3 Verfehlte Anrufe. Drücken Sie die Weichtaste für Details, um weitere Informationen einzusehen, oder drücken Sie auf Ausga., um den Vorgang zu beenden. Sie können verpasste Anrufe auch über das Menü wie folgt einsehen:

1. Menü → Anruflisten → Verfehlter Anrufe
2. Blättern Sie mit ▼ und ▲ durch die Liste, bis Sie den gewünschten Kontakt gefunden haben
3. Drücken Sie auf die Weichtaste für **OPTIONEN**. Für diesen Anrufeintrag steht Folgendes zur Verfügung:

Details
Anruf
Nachricht schreiben
Zu Kontakten hinzufügen
Zur Sperrliste hinzufügen
Löschen
Alles löschen

Gewählte Anrufe anzeigen

1. Menü → Anruflisten → Gewählte Anrufe
2. Scrollen Sie mit ▼ und ▲ durch die Liste, bis Sie den gewünschten Kontakt gefunden haben.
3. Drücken Sie auf die Weichtaste für **OPTION**. Für diesen Anrufeintrag steht Folgendes zur Verfügung :

Anruf
Nachricht schreiben
Zu Kontakten hinzufügen
Zur Sperrliste Liste hinzufügen

ANRUFLISTEN

Löschen
Alles löschen
Details

Empfangene Anrufe anzeigen

1. Menü → Anruflisten → Empfangene Anrufe
2. Scrollen Sie mit ▼ und ▲ durch die Liste, bis Sie den gewünschten Kontakt gefunden haben
3. Drücken Sie auf die Weichtaste für **OPTION**. Für diesen Anrufeintrag steht Folgendes zur Verfügung:

Details
Anruf
Nachricht schreiben
Zu Kontakten hinzufügen
Zur Sperrliste Liste hinzufügen
Löschen
Alles löschen

Anruflisten löschen

1. Menü → Anruflisten → Alle löschen
2. Wählen Sie entweder verpasste Anrufe, gewählte Anrufe, empfangene Anrufe oder abgelehnte Anrufe, um diese auf Null zu setzen, oder löschen Sie alle direkt.

Anrufeinstellungen

In den Anrufeinstellungen gibt es SIM-Anrufeinstellungen und erweiterte Einstellungen.

Sie können wie folgt auf die SIM-Anrufeinstellungen zugreifen:

Menü → Einstellungen → Anrufeinstellungen

Hier stehen viele verschiedene Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung:

Duale SIM : Stellen Sie die Einstellung für eine oder zwei SIM-Karten ein.

ANRUFLISTEN

Umschalten, um zu antworten

Rufumleitung: Eingehende Anrufe können an eine bestimmte Telefonnummer (meistens eine Voicemail-Nummer) umgeleitet werden. Bei dieser Funktion stehen 5 Optionen zur Verfügung:

- **Alle Anrufe:** Die Anrufumleitung wird für alle eingehenden Anrufe angewendet.
- **Wenn besetzt:** Die Anrufumleitung wird auf alle eingehenden Anrufe angewendet, wenn die Leitung besetzt ist.
- **Wenn keine Antwort :** Die Anrufumleitung wird auf alle eingehenden Anrufe angewendet, wenn Sie den Anruf nicht annehmen.
- **Umleiten, wenn nicht erreichbar:** Die Anrufumleitung wird auf alle eingehenden Anrufe angewendet, wenn Ihr Telefon ausgeschaltet ist oder Sie sich nicht in einem Versorgungsgebiet befinden.
- **Alle Umleitungen löschen**

Anklopfen: Kann aktiviert oder deaktiviert werden. Bitte prüfen Sie, ob dieser Dienst bei Ihrem Dienstanbieter verfügbar ist. Sie können dies **ABFRAGESTATUS**, um herauszufinden, ob Ihr Dienstanbieter diesen Dienst anbietet.

Anruf abgehalten: Ein- und ausgehende Anrufe von und zu Ihrem Telefon können eingeschränkt werden. Bei dieser Funktion stehen 4 Optionen zur Verfügung:

- **Alle Abgehenden Anrufe:** Es können keine ausgehenden Anrufe getätigt werden.
- **Alle eingehenden Anrufe:** Es können keine eingehenden Anrufe empfangen werden.
- **Internationales Telefonieren**
- **Alle Sperrungen löschen**

ANRUFLISTEN

ID ausblenden: Sie können wählen, ob diese vom Netzwerk festgelegt, ausgeblendet oder angezeigt wird.

Andere

Anrufdauer: - Passen Sie an, ob Sie eine Erinnerung haben möchten, wie lange Sie bereits telefoniert haben.

Automatische Wahlwiederholung: Wenn diese Einstellung aktiviert ist und Sie einen Anruf tätigen, aber nicht durchkommen, weil die andere Leitung besetzt ist, wählt Ihr Telefon diese Nummer nach einer von Ihnen festgelegten Zeit automatisch erneut. Dies erfolgt, sofern Sie das Gespräch nicht abgebrochen haben.

Vibration bei Verbindung: Das Handy vibriert, sobald Sie verbunden sind.

HANDSET EINSTELLUNGEN

Telefoneinstellungen

In den Telefoneinstellungen können Sie die folgenden Funktionen anpassen.

Zeit und Datum: Stellen Sie Uhrzeit und Datum ein, stellen Sie das Format (12 Stunden oder 24 Stunden und das Datumsformat (TTMMJJJJ oder MMTTJJJJ oder JJJJMMTT) ein und aktualisieren Sie die Zeiteinstellungen.

Sprache: Es stehen 16 Sprachen zur Anzeige des Menüs zur Verfügung, d. h. Englisch, Französisch, Spanisch, Niederländisch und Deutsch usw.

Kurzwahltasten: Sie können das Telefon so einstellen, dass Sie nur eine Navigationstaste drücken müssen, um das gewünschte Menü auf dem Telefon aufzurufen oder das rechte Weichtasten-Menü einzustellen.

Automatische Einschalten-/ Ausschalten

Browserauswahl : Sie können Ihren Internetnavigator standardmäßig auswählen.

Werkseinstellungen wiederherstellen : Sie können alle Änderungen, die Sie an den Telefoneinstellungen vorgenommen haben, rückgängig machen und die Werkseinstellungen wiederherstellen. Das Standardkennwort lautet **1234**.

LED Einstellung

- Sie haben die Möglichkeit, die LEDs auf Ihrem Handy ein- oder auszuschalten, indem Sie Aktivieren oder AUS wählen.
- Sie können den Nachtmodus einstellen oder eine Start- und Stoppzeit eingeben.

Während dieser Zeit sind alle LEDs AUS.

HANDSET EINSTELLUNGEN

M1/M2 Direkte Nummer

Sie können einem Telefonbucheintrag eine One-Touch-Taste zuweisen. Dies bedeutet, dass Sie ganz einfach eine Nummer wählen können, wann immer Sie möchten, indem Sie entweder M1 oder M2 drücken.

Menü → Einstellungen → M1/M2-Nummer → Wählen Sie entweder M1 oder M2, geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie zum Bestätigen die Weichtaste **SPEICHERN**.

I.C.E (im Notfall)

Sie können 4 Namen und Nummern von Personen hinzufügen, die in Notfällen kontaktiert werden können.

Menü → Einstellungen → ICE → Tel-Buch

Sie können alle Daten des Telefonbesitzers eingeben, z. B. Name, Adresse, Krankheit, Allergie, Blutgruppe, Arzt.

Menü → Einstellungen → ICE → Persönliche Daten

Taschenlampe

Drücken Sie die OK-Taste, um die Taschenlampe Ihres Mobiltelefons ein- oder auszuschalten.

Flugmodus

Wählen Sie Aktivieren, um den Flugmodus zu aktivieren.

Wählen Sie aus, um den Flugmodus zu stoppen.

Profile

Es gibt 5 verschiedene Profile :

Normal, Stilmodus, Konferenzmodus, Drinnen, Draußen

Menü → Einstellungen → Profile

Sie können Änderungen am ausgewählten Profil vornehmen. Jedes Profil verfügt über die folgenden Einstellungen:

Klingelton: SIM Klingelton- SIM Nachrichtenton

Lautstärke regeln.: Mitteilungsklingel, Alarm & Kalenderton -

HANDSET EINSTELLUNGEN

Klingelton beim Einschaltklingel

Klingelton-Typ: SIM Anrufton- Alarmmeldung SIM & Kalendererinnerung

Andere Warntöne: Alarm Niedriger Batteriestand-Einschaltklingel - Telefonnummer - Wählton - Zuklapp – Ton - Ton anschnippen.

Anrufeinstellungen

Siehe Anrufeinstellungen auf Seite 34.

Kurzwahlnummer

Siehe Seite 31 zu Speichern einer Kurzwahltaste.

Anzeigen

Sie können Ihren Display in diesem Menü mit verschiedenen Funktionen ändern:

Animationseffekt: Sie können eine Animation auswählen, wenn Ihr Handy ein- oder ausgeschaltet wird.

Hintergrundeinstellungen: Sie können Ihr Hintergrundbild auswählen oder ein Bild auswählen.

Kontrast: Mit den Tasten <-und-> können Sie den Kontrast einstellen.

Hintergrundbeleuchtung: Sie können die Zeit für die Hintergrundbeleuchtung des Displays von 5 Sekunden auf ständig eingeschaltet einstellen.

Hintergrundbeleuchtung der Tastatur: Sie können die Zeit auswählen, zu der die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur eingeschaltet sein soll (von 5 Sekunden bis 20 Sekunden, Nachtmodus, Aus).

Sicherheitseinstellungen

Mit diesem Mobiltelefon können Sie Kennwörter einrichten, um Ihr Telefon vor unbefugter Verwendung zu schützen.

HANDSET EINSTELLUNGEN

PIN :

Der PIN-Code wird mit Ihrer SIM-Karte geliefert. Der PIN-Code hilft, die SIM-Karte vor unbefugter Nutzung zu schützen. Wenn Sie eine Pin auswählen, wird das Telefon Sie bei jedem Start nach Ihrem Pin-Code fragen.

PIN2 ändern :

Hiermit ändern Sie Ihren PIN-Code. Für den Zugriff auf bestimmte Dienste ist der PIN2-Code erforderlich.

Telefon gesperrt :

Zu Beginn haben Sie die Möglichkeit, ein Telefonpasswort hinzuzufügen, wenn die Funktion aktiviert ist. Das Telefonkennwort lautet standardmäßig 1234.

Das Passwort des Mobiltelefon :

Standardmäßig ist der PIN-Code 1234, Sie können den PIN-Code mit dieser Funktion personalisieren.

Privatleben :

Sie haben die Möglichkeit, die gewünschten Funktionen in der Auswahlliste zu sperren.

Festnetznummer :

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Telefonnummer für die SIM 1 oder 2 einzugeben.

Anrufer ID

Speerliste :

Sie haben die Möglichkeit, die Funktion in der Blacklist-Einstellung zu aktivieren oder zu deaktivieren.

- Geben Sie in der Blacklist die unerwünschten Telefonnummern ein.

Verbindungen

Geben Sie die Datenkontoinformationen ein.

SOS Funktion

Im Notfall können Sie 3 Sekunden lang die **SOS**-Taste drücken, um Hilfe zu erhalten.

Wenn Sie eine SOS-Textnachricht voreingestellt und den SMS-**EMPFÄNGER** (im Allgemeinen ein anderes Mobiltelefon) eingestellt haben, sendet das Telefon nach Drücken der **SOS**-Taste die SOS-Textnachricht an den Empfänger.

Auf der **SOS-Nummer** können bis zu 5 Nummern voreingestellt werden. Das Telefon wählt automatisch nacheinander Nummern in dieser SOS-Liste. Wenn ein Besetztzeichen erkannt oder ein Anruf vom Benutzer abgebrochen wird, wird die nächste Nummer sofort gewählt. Das Telefon wählt diese Nummern, bis das Mobilteil ausgeschaltet wird.

Wenn Sie den SOS-Modus verlassen möchten, drücken Sie die **SOS**-Taste erneut 3 Sekunden lang.

Hinweis: Wenn SOS eingeschaltet ist, können Sie das Handy nicht ausschalten. Sie müssen den SOS-Modus ausschalten, bevor Sie das Handy ausschalten.

Moduseinstellung

Wählen Sie aus, ob Ihre SOS-Nachricht an die von Ihnen ausgewählten Telefonnummern gesendet werden soll (siehe unten um SOS-Nummer festzulegen). Sie können bis zu 5 Telefonnummern konfigurieren. Sie können alternativ eine Callcenter-Nummer festlegen, die kontaktiert werden soll, oder Sie können diese Funktion AUS schalten.

SOS Nummern einrichten

Sie können bis zu 5 SOS-Nummern einrichten oder eine Nummer für einen Callcenter festlegen.

1. Menü → SOS → SOS-Nummer **oder** Callcenter einstellen (je nachdem, wen Sie im Notfall anrufen möchten).
2. Menü → SOS → SOS-Nummer → Wählen Sie Ihre Option → Entweder aus Telefonbuch hinzufügen oder Nummer eingeben

SOS Textnachricht

Sie können eine SOS-Textnachricht eingeben. Diese wird an Mobiltelefone auf Ihrer Liste gesendet.

Menü → SOS → SOS SMS (die **OK**-Taste drücken, um die Funktion zu aktivieren oder deaktivieren) → Inhalt → Eine informative Textnachricht eingeben → OK

SOS Nachricht aufnehmen

Zeichnen Sie eine informative Nachricht auf, die Ihren Helfern im Notfall hilft, z.B. „Hier ruft Jane Smith an, ich habe mich verletzt. Bitte kommen Sie zu mir nach Hause und helfen Sie mir.“


Menü → SOS → SOS-Nachricht → Personalisiert → Speichern. Sprechen Sie Ihre Nachricht deutlich und drücken Sie zum Abschluss auf Stopp (die Nachricht kann bis zu 20 Sekunden lang sein)

SOS erhält aktiv den lokalen Standort

1. SOS Kontakt bearbeitet Inhalt: **Standort** oder **119** wird an dieses Handy gesendet.
2. Wenn das Handy die Standortanforderungsinformationen des Notfallkontakts empfängt, antwortet es automatisch auf das

SOS inklusive Standortinformationen.

Lennon Studios, 109 Cambridge court L7 7AG, Liverpool, UK.

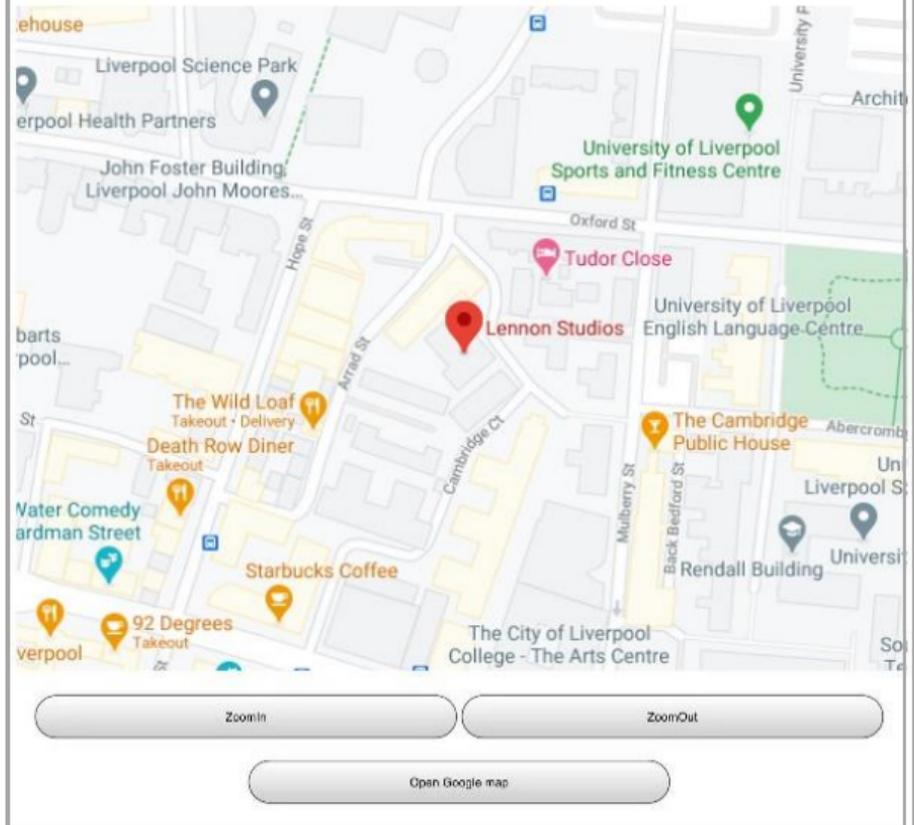

Werkzeuge

Es gibt viele nützliche Funktionen im Organizer.

Bluetooth

CL8700 unterstützt Bluetooth. Es kann nach anderen Bluetooth-Geräten gesucht werden, ebenso wie CL8700 gefunden werden kann. Das Bluetooth-Passwort lautet 0000. Sie können eine Verbindung mit einem Bluetooth-Headset oder einem anderen Handy herstellen. Dies würde die Dateiübertragung über Bluetooth ermöglichen, zum Beispiel zur Fotoübertragung, MP3 und MP4.

Sie können die Bluetooth-Funktion auch deaktivieren, damit andere Geräte das Handy nicht finden können.

Uhr

Alarm

Bei Bedarf kann der Wecker so eingestellt werden, dass er zu bestimmten Zeiten ertönt. Der Wecker kann so eingestellt werden, dass er wöchentlich nur einmal oder wiederholt ausgelöst wird. Es können fünf verschiedene Alarmzeiten eingestellt werden. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarmton zu stoppen. Der Wecker klingelt alle 5 Minuten, bis Sie die Weckereinstellung tatsächlich auf Aus stellen.

Der Alarm funktioniert auch, wenn das Handy ausgeschaltet ist. Stellen Sie sicher, dass die Klingeltöne des Telefons nicht auf stumm geschaltet sind, da Sie sonst den Wecker nicht hören!

Weltuhr

Schauen Sie sich die Weltkarte an, suchen Sie die gewünschte

FORTGESCHR. FUNKTIONEN

Stadt und erfahren Sie, wie spät es dort ist.

Kalender

Sie können den Kalender überprüfen, schnell zu einem bestimmten Datum wechseln und bei Bedarf Ereignisse (mit Erinnerung) hinzufügen.

Taschenrechner

Hoch (▲), Runter (▼), Rechts (▶) oder Links (◀) drücken, um eine der mathematischen Funktionen zu wählen: + - x / (÷).

Auf **OK** drücken, um ein Ergebnis zu erhalten.

SIM Dienste

Mit dieser Funktion können Sie alle Kontakte über Ihren Netzbetreiber speichern.

Multimedia

CL8700 bietet hervorragende Multimedia-Optionen.

Es gibt eine Bildfunktion, eine Kamera, einen Videorecorder, einen Video- und Audio-Player, einen Soundrecorder und ein FM-Radio.

Dateien-Manager

Alle Dateien, die in den vielen Anwendungen auf dem Handy verwendet werden, finden Sie im Dateimanager. Für Folgendes gibt es Ordner:

- Alarm
- Audio
- E-book
- Filearray
- Weiteres
- Fotos
- Videos

FEHLERSUCHE

Vcard

Sie können Standarddateiänderungen für jede der Dateien im Ordner durchführen, z. Neuer Ordner, Löschen, Details, Bearbeiten, Suchen, Sortieren, Markieren und Speicherstatus.

Das Telefon lässt sich nicht einschalten

- Vergewissern Sie sich, dass die Batterie ordnungsgemäß eingelegt ist

Es erscheint nichts auf dem Display

- Vergewissern Sie sich, dass der Handapparat eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterie und SIM-Karte ordnungsgemäß eingelegt sind.

Das Display ist gesperrt, wenn das Telefon eingeschaltet wird

- Geben Sie den PUK ein, um die SIM-Karte zu entsperren.

Es erscheint kein Signal-Symbol

- Sie haben keine Netzverbindung. Verändern Sie ihren Standort und versuchen Sie, einen vom Netz abgedeckten Bereich zu finden.
- Kontaktieren Sie Ihren Dienstleistungsanbieter.

Benachrichtigen Sie ihn darüber, dass keine Funktion möglich ist

- Möglicherweise bietet Ihr Dienstleistungsanbieter die jeweilige Funktion entweder nicht an oder Sie müssen den entsprechenden Service abonnieren. Kontaktieren Sie den Dienstleistungsanbieter.

Keine Anzeige während des Ladevorgangs

- Die Batterieladung ist sehr gering. Warten Sie einige Minuten.

Es erscheint die Anzeige "SIM einlegen" oder "Eingeschränkter Dienst"

FEHLERSUCHE

- Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte ordnungsgemäß eingelegt ist.

Die Batterie entlädt sich sehr schnell oder kann überhaupt nicht geladen werden.

- Laden Sie die Batterie vier Stunden lang.
- Platzieren Sie das Telefon ordnungsgemäß in die Ladestation oder schließen Sie das Ladegerät ordnungsgemäß an. Säubern Sie die Kontakte am Mobiltelefon und an der Ladestation mit einem weichen trockenen Tuch.
- Versuchen Sie es mit einer neuen Batterie.

Das Telefon lässt sich nicht laden

- Überprüfen Sie die Anschlüsse am Netzgerät.
- Beträgt die Temperatur unter -10°C oder über 55°C , begeben Sie sich an einen Ort, an dem nicht solche extremen Temperaturen vorherrschen.
- Versuchen Sie es mit einer neuen Batterie.

Keine Verbindung zum Netz möglich

- Das Signal ist zu schwach oder es liegen ggf. Funkinterferenzen vor.
- Ist die SIM-Karte ordnungsgemäß eingelegt oder beschädigt? Ist die SIM-Karte beschädigt, bitten Sie ihren Dienstleistungsanbieter um Ersatz.

Es kann kein Anruf getätigt werden

- Vergewissern Sie sich, dass die Telefongebühren bezahlt sind.
- Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte gültig ist.
- Prüfen Sie nach, ob erlaubte Rufnummern eingestellt sind.
- Vergewissern Sie sich, dass sie die grüne Wähltaste gedrückt haben
- Ist die SIM-Karte im Netz registriert.
- Wurde die Sperre für ausgehende Gespräche aktiviert.

FEHLERSUCHE

- Es könnte ein Problem mit dem Netz geben, kontaktieren Sie Ihren Dienstleistungsanbieter.
- Überprüfen Sie die Rufnummer des Dienstleistungsanbieters, die Ortsvorwahl oder die Rufnummer des NMC (siehe Handgerät-Einstellungen).

Kann keinen Anruf entgegennehmen:

- Vergewissern Sie sich, dass die Telefongebühren bezahlt sind.
- Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte gültig ist.
- Prüfen Sie nach, ob erlaubte Rufnummern eingestellt sind.
- Wurde die Sperre für eingehende Gespräche aktiviert.
- Ist die Funktion Anrufumleitung aktiviert.

Die Tasten scheinen gesperrt zu sein

- Schalten Sie das Telefon aus und dann wieder ein.

Die Nummer des Anrufers wird nicht angezeigt

- Vergewissern Sie sich, dass sie den Anruferkennungs-Service abonniert haben. Kontaktieren Sie Ihren Dienstleistungsanbieter.
- Der Anrufer hat seine Angaben möglicherweise blockiert.
- Lassen Sie das Telefon einige Male klingen, da die Anruferkennung möglicherweise verzögert eintrifft.

Probleme, auf die vorstehend nicht Bezug genommen wird

- Sehen Sie die Bedienungsanleitung durch.
- Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein Prüfen Sie, ob das Problem weiterhin besteht.

SICHERHEITSHINWEISE

Allgemein

Nur das im Lieferumfang des Produktes enthaltene Netzteil verwenden.

Verwenden Sie ausschließlich die zugelassenen weideraufladbaren Akkus.

Handapparat oder Basisstation nicht öffnen (außer um die Akkus des Handapparates oder eine SIM-Karte auszutauschen). Für Reparaturen wenden Sie sich bitte an unsere Hotline.

Batterien dürfen niemals im Feuer entsorgt werden. Es besteht eine ernsthafte Explosionsgefahr und ein Risiko der Freisetzung toxischer Chemikalien.

Wenn Sie wissen, dass Sie das Telefon über einen Monat lang nicht benutzen werden, entfernen Sie die Akkus.

Reinigen

Reinigen Sie den Telefonapparat nur mit einem weichen Tuch. Achten Sie auf saubere Ladekontakte der Basis und des Handapparates. Benutzen Sie unter keinen Umständen Polituren oder Reinigungsmittel-diese könnten die Oberfläche oder die interne Elektronik des Geräts beschädigen.

Umwelt

Setzen Sie das Gerät niemals direktem Sonnenlicht aus.

Stellen Sie sicher, dass die Oberflächen des Telefonapparates einem ausreichenden Luftstrom ausgesetzt sind.

Setzen Sie die Teile ihres Produktes nicht dem Wasser aus, und benutzen Sie es nicht unter dunstigen oder feuchten Bedingungen, z.B. in Badezimmern.

SICHERHEITSHINWEISE

Setzen Sie Ihr Produkt nicht Feuer oder anderen gefährlichen Bedingungen aus.

Das Telefon ist für den Betrieb innerhalb eines Temperaturbereichs von 10°C bis 55°C ausgelegt.

Benutzung

Zusammenfassend, lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Sie nicht zu befolgen könnte gefährlich oder rechtswidrig sein.

SICHER EINSCHALTEN

Schalten Sie das Gerät nicht ein, wo die Benutzung von Funktelefonen verboten ist oder wenn es Interferenzen oder Gefahren verursachen könnte.

VERKEHRSSICHERHEIT AN ERSTER STELLE

Befolgen Sie alle örtlichen Gesetze. Halten Sie Ihre Hände stets frei, um das Fahrzeug während der Fahrt zu bedienen. Ihre allererste Priorität während des Fahrens muss die Verkehrssicherheit sein.

INTERFERENZEN

Alle per Funk betriebenen Geräte sind empfänglich für Interferenzen. Diese können die Leistung beeinträchtigen.

GERÄT IN KRANKENHÄUSERN AUSSCHALTEN

Beachten Sie alle Einschränkungen. Schalten Sie das Gerät in der Nähe medizinischer Geräte aus.

GERÄT IN FLUGZEUGEN AUSSCHALTEN

Beachten Sie alle Einschränkungen. Über Funk betriebene Geräte können in Flugzeugen Interferenzen verursachen.

GERÄT BEIM TANKEN AUSSCHALTEN

Verwenden Sie das Gerät nicht an Tankstellen. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Treibstoffen oder Chemikalien.

GERÄT IN DER NÄHE VON SPRENGARBEITEN AUSSCHALTEN

Beachten Sie alle Einschränkungen. Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an welchen Sprengarbeiten vorgenommen werden.

BENUTZEN SIE DAS GERÄT AUF SINNVOLLER WEISE

Benutzen Sie das Gerät nur in der normalen Position, wie in der Produktdokumentation erläutert.

INFORMATIONEN ZU HÖRHILFEN

SICHERHEITSKOPIEN

Denken Sie daran, Sicherheitskopien zu erstellen oder alle wichtigen Informationen schriftlich festzuhalten.

LÄDT

Benutzen Sie das Telefon nicht während des Ladevorgangs.

Bei manchen Telefonen wird die Kompatibilität mit Hörgeräten gemessen. Trägt sich Schachtel, in der Ihr Gerät geliefert wurde, den Aufdruck "Rated for Hearing Aids" ("Ausgelegt für Hörgeräte"), so gilt die nachstehende Erläuterung. Bei manchen Mobiltelefonen, die in der Nähe eines Hörgerätes benutzt werden (Hörgeräte und Cochleaimplantate), nehmen die Benutzer ein brummendes, summendes oder jaulendes Geräusch wahr. Einige Hörgeräte sind gegen diese Interferenzgeräusche besser geschützt als andere und auch Telefone unterscheiden sich im Ausmaß der Interferenz, die sie erzeugen. Die Funktelefon-Branche hat für einige ihrer Mobiltelefone Bemessungen eingeführt, um Benutzern von Hörgeräten zu helfen, Telefone zu finden, die mit ihren eigenen Hörgeräten kompatibel sind. Nicht Alle Telefone wurden bemessen. Bei Geräten, die gemessen wurden, ist die Bemessung auf der Schachtel eingetragen oder gekennzeichnet. Diese Bemessungen stellen keine Garantien dar. Die Ergebnisse schwanken entsprechend der Hörgeräte und dem Grad der Hörbehinderung des Benutzers. Wenn Ihr Hörgerät zufälligerweise empfindlich auf Interferenzen reagiert, werden Sie bemessenes Telefon möglicherweise nicht erfolgreich benutzen können. Am besten ist es, das Telefon mit Ihrem Hörgerät zu testen und es gemäß Ihrer persönlichen Erfordernisse zu bewerten.

NETZDIENSTE

Um Ihr Telefon benutzen zu können, müssen Sie dem Dienst eines Funkdiensteanbieters angeschlossen sein. Die Funktionsfähigkeit vieler Funktionalitäten dieses Gerätes ist abhängig von den im Funknetz angebotenen Funktionalitäten. Diese Netzdienste sind möglicherweise nicht auf allen Netzen verfügbar, oder Sie müssen mit Ihrem Dienstleistungsanbieter besondere Vereinbarung treffen, bevor Sie die Netzdienste verwenden können. Ihr Dienstleistungsanbieter wird Ihnen möglicherweise weitere Anweisungen geben und erläutern, welche Gebühren dafür anfallen. Manche Netze unterstehen möglicherweise bestimmten Beschränkungen, die sich einschränkend auf Ihre Fähigkeit, Netzdienste zu verwenden, auswirken. Manche Netze unterstützen beispielsweise nicht alle sprachspezifischen Zeichen und Dienste.

Ihr Dienstleistungsanbieter hat möglicherweise gefordert, dass bestimmte Funktionalitäten in ihrem Gerät deaktiviert oder nicht aktiviert werden. In einem solchen Fall werden diese Funktionalitäten nicht im Menü Ihres Gerätes erscheinen. Ihr Gerät wurde also möglicherweise einer besonderen Konfiguration unterzogen. Diese Konfiguration kann Änderungen in Menübezeichnungen, in der Reihenfolge der Menüs und in Symbolen zur Folge haben. Kontaktieren Sie Ihren Dienstleistungsanbieter für weitere Informationen.

GARANTIE

Geemarc gewährt Ihnen eine Garantie über einen Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum. Während dieser Zeit sind alle Reparaturen oder Ersatzleistungen (nach unserem Ermessen) für Sie gratis. Sollten Sie ein Problem feststellen, kontaktieren Sie bitte unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Internet- Seite unter **www.geemarc.com/de**. Die Garantie deckt weder Unfälle noch Fahrlässigkeit oder Bruchschäden an irgendwelchen Teilen ab. An dem Produkt dürfen weder Änderungen vorgenommen werden, noch darf es auseinandergebaut werden von jemandem, der kein zugelassener Geemarc Vertreter ist. Die Geemarc-Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte in keiner Weise ein.

WICHTIG : IHRE QUITTUNG IST TEIL IHRER GARANTIE. SIE MUSS AUFBEWAHRT UND IM FALL VON GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHEN VORGELEGT WERDEN.

ERKLÄRUNG : Geemarc Telecom SA erklärt hiermit, dass dieses Produkt (CL8700) die grundlegenden Anforderungen der RE-Richtlinie 2014/53/UE und 2012/65/UE einschließlich der einschlägigen Bestimmungen erfüllt.

*Die Konformitätserklärung kann unter **www.geemarc.com** eingesehen werden.*

Elektrische Anschlüsse : Dieses Gerät ist ausschließlich für den Betrieb mit 230 V und 50 Hz vorgesehen. (Klassifiziert in der Norm EN62368-1 als 'gefährlicher Spannungswert'). Der Apparat verfügt über keinen eingebauten Ein-/Ausschalter. Um die Stromzufuhr abzustellen, müssen Sie entweder das Kabel

VORSCHRIFTEN FÜR DIE WIEDERVERWERTUNG

vom Wandstecker unterbrechen oder den Netzadapter vom Apparat abziehen. Sorgen Sie bei der Montage des Apparates dafür, dass der Wandstecker leicht zugänglich ist.

Das WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Richtlinie für Elektro- und Elektronikaltgeräte) wurde festgesetzt, um Geräte am Ende ihrer Lebensdauer auf die beste Art und Weise zu recyceln.

Wenn dieses Produkt unverwendbar geworden ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren normalen Hausmüll.

Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Entfernen Sie die Akkus und werfen Sie sie in den entsprechenden WEEE Müllcontainer. Werfen Sie auch das Gerät selbst in den dafür vorgesehenen WEEE Container.
- Ersatzweise können Sie das Gerät an den Verkäufer zurückgeben. Wenn Sie ein neues Gerät kaufen, sollte er das alte zurücknehmen.

Indem Sie diese Anweisungen befolgen, gewährleisten Sie die Gesundheit Ihrer Mitmenschen und den Schutz unserer Umwelt.

SAR Test:

Head: 1.055 W/kg

Body: 1.284 W/kg

LIMBS: 1.358 W/kg



Produktsupport und Hilfe erhalten Sie auf unserer Webseite unter www.geemarc.com/de

E-mail: kundendienst@geemarc.com

Telefon: +49(0)30 209 95 789

Parc de l'Etoile, 2 Rue Galilée, 59760 Grande-Synthe,
France



Von Geemarc Telecom im China hergestellt



Parc de l'Etoile, 2 Rue Galilée, 59760 Grande-Synthe,
France

E-mail: kundendienst@geemarc.com

Telefon: +49(0)30 209 95 789

www.geemarc.com/de