



KURZANLEITUNG

De

EINRICHTUNG

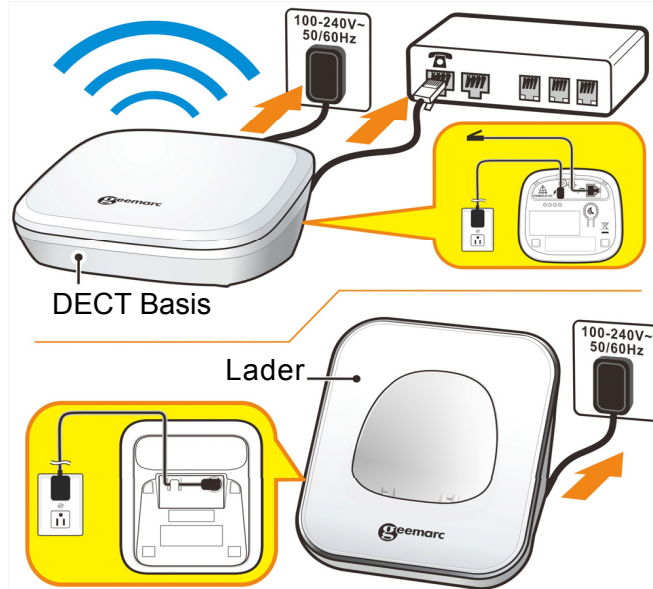


Einsetzen der wiederaufladbaren Batterien

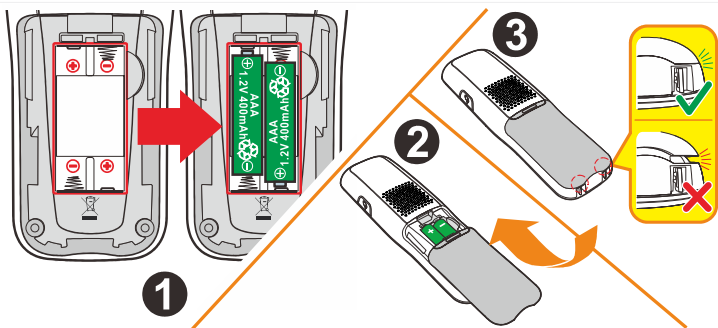

Das Akkupack beim ersten Ladevorgang mindestens **12 Stunden** laden. Verwenden Sie nur die unten aufgeführten Adapter und Akkus.

Informationen zum Netzteil: Ausgang: 6V DC 0.45A, 2.7W. Vtech Telekommunikation Limited Modell: A318-060045W-EU1 (EU), A318-060045W-UK1 (UK)

Wiederaufladbarer Akku: Modell: NI-MH AAA x 2. 1.2V. 400mAh.

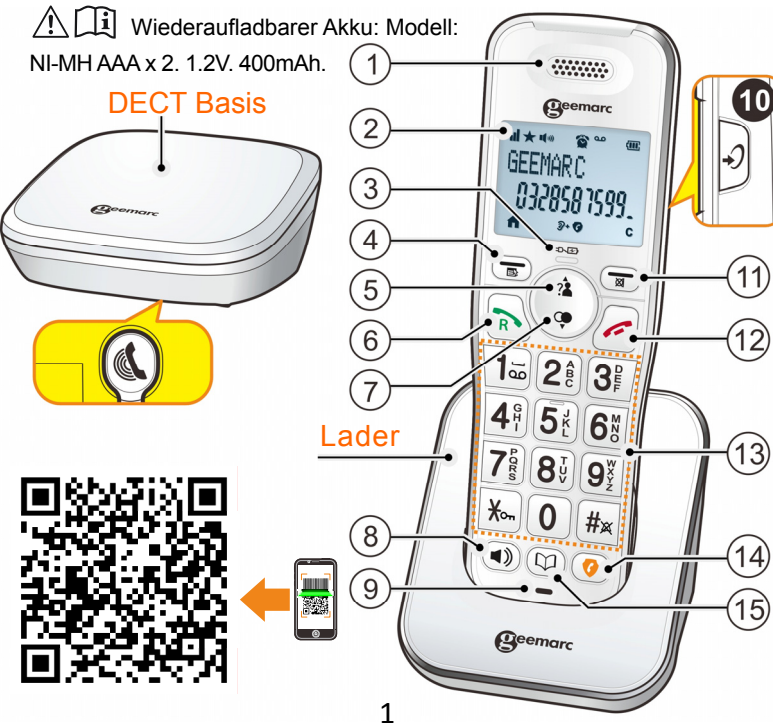

1

2

3

4

Da eventuell wichtige Updates und Veränderungen, die Ihnen bekannt sein sollten, vorgenommen werden können, bitte gehen Sie auf unsere Webseite: www.geemarc.com, um eine aktualisierte Bedienungsanleitung zu erhalten

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Geemarc Liberty200 Telefons. Dieses Telefon bietet alle Vorteile der Schnurlos-Technologie (erfüllt die Anforderungen der Digital Enhanced Cordless Telecommunications, DECT-Norm) zusammen mit einem gut sichtbaren Tastenfeld mit großen Tasten, ideal für sehgeschwache Menschen. Dieses Telefon ist auch hörfähig kompatibel.

INHALT DER VERPACKUNG

1 Telefon-Basisstation, 1 kabelloser Handapparat, 2 Netzteile, 1 Telefonkabel, 2 NiMH Akku 1.2V/400mA, 1 Kurzanleitung.

ERSTE NUTZUNG IHRES HANDSETS

Nachdem Sie die Batterien eingelegt haben, werden Sie aufgefordert, mit den ∇/\blacktriangle -Tasten Ihre Sprache auszuwählen. Drücken Sie zum Bestätigen **MENÜ/OK**.

Auf dem Display erscheint dann **BITTE ZEIT EINSTELLEN**.

Drücken Sie **MENÜ/OK** und wählen Sie dann mit den Tasten ∇/\blacktriangle **STUNDEN EINSTELLEN** aus.

Drücken Sie **MENÜ/OK** und wählen Sie dann mit den Tasten ∇/\blacktriangle **„DATUM & ZEIT“** aus. Drücken Sie **MENÜ/OK**.

Drücken Sie **MENÜ/OK** und wählen Sie dann mit den Tasten ∇/\blacktriangle **„ZEIT EINSTELLEN“** aus.

Drücken Sie **MENÜ/OK**, stellen Sie dann über die Tastatur die korrekte Uhrzeit (Stunden und Minuten) ein und bestätigen Sie durch Drücken von **MENÜ/OK**.

Geben Sie über die Tasten das richtige Jahr ein und bestätigen Sie durch Drücken von **MENÜ/OK**.

Geben Sie über die Tasten das richtige Datum ein und bestätigen Sie durch Drücken von **MENÜ/OK**.

Hinweis: Wenn Sie einen Anruf erhalten und den Anrufer-ID-Dienst Ihres Anbieters abonniert haben, stellt Ihr Telefon automatisch das richtige Datum und die richtige Uhrzeit ein (jedoch nicht das Jahr).

ÜBERBLICK

Basisstation

1- / ORTUNG DES HANDAPPARATS

Drücken, während das Telefon nicht benutzt wird, um alle Handapparate zu rufen.

Telefonapparat

1. HÖRMUSCHEL

2. LCD-DISPLAY

3. LADELEUCHTE

Leuchtet dauerhaft, wenn der Handapparat im Ladegerät geladen wird.

4. MENÜ/OK

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
Im Untermenü-Modus: Drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

Während eines Gesprächs: Drücken, um auf Intercom / Telefonbuch / Wiederwahlliste / Anrufliste zuzugreifen.

5. OBEN/ANRUFLISTE

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um auf die Anrufliste zuzugreifen.

Im Menümodus: Drücken, um die Menüpunkte nach oben zu blättern.

In der Telefonbuchliste / Wiederwahlliste / Anrufliste: Drücken, um in der Liste nach oben zu blättern.

Im Bearbeitungsmodus: Drücken, um den Cursor ein Zeichen nach links zu bewegen.

Während eines Gesprächs: Drücken, um die Hörerlautstärke zu erhöhen.

Während des Klingelns: Drücken, um die Klingellautstärke zu erhöhen.

6. SPRECHEN EIN

Im Bereitschaftsmodus / vor dem Wählen: Drücken, um einen Anruf in Hörermodus zu tätigen.

In der Telefonbuchliste / Wiederwahlliste / Anrufliste: Drücken, um den in der Liste markierten Eintrag per Hörermodus anzurufen.

Während des Klingelns: Drücken, um einen Anruf in Hörermodus zu beantworten.

Während eines Gesprächs: Drücken, um einen Anruf entgegenzunehmen, wenn Sie bei Ihrem Dienstleistungsanbieter die Anklopf-Option abonniert haben.

7. UNTEN/WIEDERWAHLLISTE

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um auf die Wiederwahlliste zuzugreifen.

Im Menümodus: Drücken, um die Menüpunkte nach unten zu blättern.

In der Telefonbuchliste / Wiederwahlliste / Anrufliste: Drücken, um in der Liste nach unten zu blättern.

Im Bearbeitungsmodus: Drücken, um den Cursor ein Zeichen nach rechts zu bewegen.

Während eines Gesprächs: Drücken, um die Hörerlautstärke zu verringern.

Während des Klingelns: Drücken, um die Klingellautstärke zu verringern.

8. FREISPRECHANLAGE

Im Bereitschaftsmodus / vor dem Wählen: Drücken, um einen Anruf im Freisprechmodus zu tätigen. Erneut drücken, um in den Hörermodus zu wechseln.

In der Telefonbuchliste / Wiederwahlliste / Anrufliste: Drücken, um den in der Liste markierten Eintrag im Freisprechmodus anzurufen. Erneut drücken, um in den Hörermodus zu wechseln.

Während des Klingelns: Drücken, um einen Anruf im Freisprechmodus zu beantworten. Erneut drücken, um in den Hörermodus zu wechseln.

9. MIKROFON

10. LAUTSTÄRKE-VERSTÄRKUNG

Während eines Gesprächs: Drücken Sie \rightarrow , um die Funktion LAUTSTÄRKE-VERSTÄRKUNG zu aktivieren / deaktivieren.

11. ABRUCH / STUMM

Im Hauptmenü-Modus: Drücken, um zum Bildschirm Bereitschaftsmodus zurückzugehen.

Im Untermenü-Modus:

- Drücken, um zum vorhergehenden Menü zurückzugehen.

- Drücken und halten, um zum Bildschirm Bereitschaftsmodus zurückzugehen.

Im Bearbeitungsmodus / vor dem Wählen:

- Drücken, um ein Zeichen / eine Ziffer zu löschen.

- Drücken und halten, um alle Zeichen/Ziffern zu löschen.

Während eines Gesprächs: Drücken, um Mikrofon stumm zu stellen / wieder zu aktivieren.

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um mit einem anderen Handapparat zu kommunizieren.

12. SPRECHEN AUS

Während eines Gesprächs: Drücken, um ein Gespräch zu beenden und zum Bereitschaftsbildschirm zurückzugehen.

Im Menü- / Bearbeitungsmodus: Drücken, um zum vorhergehenden Menü zurückzugehen.

Im Menü / Bearbeitungsmodus: Drücken und halten Sie, um zum Bereitschaftsbildschirm zurückzugehen.

Während des Klingelns: Drücken, um den Klingelton des Handapparats stumm zu stellen.

Im Bereitschaftsmodus: Drücken und halten Sie, um den Handapparat auszuschalten.

Drücken und halten Sie, um ihn einzuschalten, wenn er ausgeschaltet ist.

13. ALPHANUMERISCHES TASTENFELD, STERNCHEN (*), RAUTE (#)

Vor der Wahl oder im Bearbeitungsmodus: Drücken, um eine Ziffer / einen Buchstaben / * / einzufügen.

*** Taste im Bereitschaftsmodus:** Drücken und halten Sie, um die Tastensperre zu aktivieren / deaktivieren.

Taste im Bereitschaftsmodus: Drücken und halten Sie, um den Klingelton ein- / auszuschalten.

1, 2, 3 Taste ist im Ruhemodus: Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die unter dieser Taste gespeicherte Nummer anzurufen (Kurzwahlfunktion).

14. ANRUF BLOCKIEREN

Wenn es klingelt (eingehender Anruf): Drücken Sie diese Taste und dann **MENÜ/OK**, um den eingehenden Anruf abzulehnen und die Nummer zur Liste mit den blockierten Nummern hinzuzufügen.

15. TELEFONBUCH

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um auf das Telefonbuch zuzugreifen.

TELEFONBUCH

Im Telefonbuch von Liberty200 können bis zu **60** Namen und Nummern gespeichert werden, sowohl reguläre als auch VIP-Kontakte. Die im

Telefonbuch gespeicherten Telefonnummern können bis zu 24 Ziffern haben, während der Name der Kontakte nicht mehr als 12 Zeichen haben darf. Es besteht die Möglichkeit, für jeden Telefonbucheintrag einen bestimmten Klingelton auszuwählen.

Telefonbucheinträge werden alphabetisch nach Namen gespeichert.

Benutzen Sie die \times Taste, um Zeichen zu löschen und die \rightarrow Taste, um Einträge zu bestätigen.

Einen neuen Eintrag hinzufügen

Drücken Sie auf **MENÜ/OK**, markieren Sie ∇/\blacktriangle TELEFONBUCH, drücken Sie dann **MENÜ/OK**, auf dem Display erscheint „ALLE KONTAKTE“.

Drücken Sie zweimal **MENÜ/OK**. Auf dem Display wird „EINTRAG NEU“ angezeigt.

Drücken Sie **MENÜ/OK**, auf dem Display wird „NAME“ angezeigt. Geben Sie den Namen ein.

Drücken Sie **MENÜ/OK**, das Display zeigt „NUMMER“ an, geben Sie die Nummer ein.

Drücken Sie **MENÜ/OK** und wählen Sie mit den Tasten ∇/\blacktriangle den gewünschten Klingelton für Ihren Telefonbucheintrag aus.

Drücken Sie zum Speichern **MENÜ/OK**.

Kontakt zum VIP-Telefonbuch hinzufügen

Drücken Sie auf **MENÜ/OK**, markieren Sie ∇/\blacktriangle TELEFONBUCH und drücken Sie dann **MENÜ/OK**. Auf dem Display wird ALLE KONTAKTE angezeigt.

Drücken Sie **MENÜ/OK**, um auf das Telefonbuch zuzugreifen.

Wählen Sie mit den Tasten ∇/\blacktriangle den Kontakt aus, der in das VIP-Telefonbuch aufgenommen werden soll.

Drücken Sie **MENÜ/OK** und wählen Sie dann mit den Tasten ∇/\blacktriangle „ZU VIP HINZU“ aus.

Drücken Sie zur Bestätigung **MENÜ/OK**.

Kontakte aus den Telefonbüchern löschen

Drücken Sie auf **MENÜ/OK**, markieren Sie ∇/\blacktriangle TELEFONBUCH und drücken Sie dann **MENÜ/OK**. Wählen Sie ALLE KONTAKTE oder VIP und drücken Sie dann **MENÜ/OK**, um auf das Telefonbuch zuzugreifen.

Wählen Sie den zu löschenden Kontakt aus und drücken Sie dann **MENÜ/OK**.

Wählen Sie „LÖSCHEN“ oder „ALLE LÖSCHEN“ (wenn Sie alle Kontakte im Telefonbuch löschen möchten).

Drücken Sie **MENÜ/OK**, auf dem Display erscheint BESTÄTIGEN?

Drücken Sie zur Bestätigung **MENÜ/OK**.

ANRUF BLOCKEREN

Mit dieser Funktion können Sie Anrufe von Nummern blockieren, die Sie in der Liste der blockierten Nummern gespeichert haben, die bis zu 60 Kontakte enthalten kann. Sie haben die Möglichkeit, alle Anrufe von Nummern auf der schwarzen Liste, alle Anrufe insgesamt, alle Anrufe außer denen von regulären und VIP-Kontakten, alle privaten oder unbekannt Nummern abzulehnen.

Nutzung der Taste zum Blockieren von Anrufen

Beim Klingeln: Drücken Sie die Anrufsperrtaste und dann **MENÜ/OK**. Das Telefon hört auf zu klingeln und die Nummer wird automatisch zur schwarzen Liste hinzugefügt.

Nummer zur schwarzen Liste hinzufügen

Drücken Sie **MENÜ/OK**, auf dem Display erscheint RUFSPERRE. Drücken Sie dreimal **MENÜ/OK**. Auf dem Display wird EINTRAG NEU angezeigt.

Drücken Sie **MENÜ/OK** und geben Sie dann den Namen ein.

Drücken Sie **MENÜ/OK** und geben Sie dann die Nummer ein.

Drücken Sie zum Speichern **MENÜ/OK**.

Aktivierung der Blacklist-Funktion


Sie haben die Möglichkeit, entweder alle eingehenden Anrufe zu blockieren, nur die VIP- oder Telefonbuchnummern zu autorisieren oder die Blacklist-Funktion zu deaktivieren.

Drücken Sie **MENÜ/OK**, auf dem Display erscheint RUFSPERRE.


Drücken Sie **MENÜ/OK** und wählen Sie dann mit den Tasten ▼/▲ EINSTELLUNGEN aus.

Drücken Sie **MENÜ/OK**, auf dem Display erscheint BLOCK MODUS.

Drücken Sie **MENÜ/OK** und wählen Sie dann zwischen AUS, ALLES BLOCKIEREN, PB ERLAUB, VIP ERLAUB oder BLACKLIST.

Drücken Sie **MENÜ/OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Das Symbol  wird auf dem Display angezeigt.

Aktivieren der Funktion zum Sperren privater, internationaler, Münztelefonnummern oder nicht verfügbarer Nummern

Drücken Sie **MENÜ/OK** , auf dem Display erscheint RUFSPERRE.


Drücken Sie **MENÜ/OK** und wählen Sie dann mit den Tasten ▼/▲ EINSTELLUNGEN aus.


Drücken Sie **MENÜ/OK** und wählen Sie dann mit den Tasten ▼/▲ RUFART aus.

Drücken Sie **MENÜ/OK** und wählen Sie zwischen PRIVAT, INTERNATIONAL, NICHT VERFÜGBAR oder MÜNZTELEFON. Drücken Sie **MENÜ/OK** und wählen Sie dann mit den Tasten ▼/▲ EIN aus.

Drücken Sie zur Bestätigung **MENÜ/OK**.

Löschen einer oder aller Nummern auf der schwarzen Liste

 Wir empfehlen Ihnen, jeden Monat 30 Telefonnummern aus Ihrer schwarzen Liste zu löschen, damit diese nicht mit Nummern gefüllt bleibt, von denen Sie keine Anrufe mehr erhalten.

Drücken Sie **MENÜ/OK** , auf dem Display erscheint RUFSPERRE.

Drücken Sie zwei Mal **MENÜ/OK** und wählen Sie dann mit den Tasten ▼/▲ die Telefonnummer aus der schwarzen Liste aus, die gelöscht werden soll.

Drücken Sie **MENÜ/OK** und wählen Sie dann mit den Tasten ▼/▲ LÖSCHEN oder ALLE LÖSCHEN.

Drücken Sie **MENÜ/OK**, auf dem Display erscheint BESTÄTIGEN?.


Drücken Sie zur Bestätigung **MENÜ/OK**.

REGISTRIERUNG DES HANDSETS

Hinweis: Das Mobilteil und die Telefonbasis sind vorab gekoppelt. Sie haben die Möglichkeit, bis zu 5 Mobilteile zu koppeln.

Der beim Koppeln eines Mobilteils einzugebende Standard-PIN-Code ist **0000**.

Ein zusätzliches Handset paaren

Auf der Basisstation: Halten Sie die Taste  gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu gelangen.

Am Handset: Drücken Sie **MENÜ/OK** und wählen Sie dann mit den Tasten ▼ ▲ VERBINDUNG aus.

Drücken Sie **MENÜ/OK** und geben Sie die 4-stellige PIN ein.

Drücken Sie **MENÜ/OK**.

Nach kurzer Zeit kehrt das Display des Mobilteils zum Ruhebildschirm zurück und zeigt die neue Handsetnummer an.

MENÜ EINSTELLUNG

RUFSPERRE

- ▶ BLACK LIST
- ▶ EINSTELLUNG (BLOCK MODUS, RUFART)

ANRUFLISTE

Unter einem Eintrag: ▶ DETAILS ▶ NR. SPEICHERN ▶ ZU BLIST
▶ LOESCHEN ▶ LOESCHEN ▶ ANRUFART

TELEFONBUCH

ALLE KONTA. ▶ (Unter einem Eintrag: ▶ EINTRAG NEU ▶ ZU VIP HINZU ▶ ANSICHT ▶ AENDERN ▶ LOESHEN ▶ LOESCHEN ▶ TB STATUS)

VIP ▶ Unter einem Eintrag: ▶ ANSICHT ▶ LOESCHEN ▶ LOESCHEN

BS EINSTEL.

▶ MT ABMELDEN ▶ WAHLVERFAHR. ▶ FLASH ZEIT ▶ PIN AENDERN ▶ SPARMODUS

MT-EINSTEL.




▶ WECKER ▶ RUFTON ▶ TOENE (TASTENTON, AKKU LEER, REICHWEITE) ▶ SPRACHE ▶ MT-NENNEN ▶ AUTO ANTWORT ▶ DATUM & ZEIT (DATUMS FORMAT ▶ ZEIT FORMAT ▶ ZEIT EINST.) ▶ DIREKTWAHL

VERBINDUNG



RUECKSETZ.: ▶ STANDARDPIN **0000**

NUTZUNG IHRES TELEFONS

Externe Anrufe tätigen



Wählen Sie die Telefonnummer und drücken Sie dann  oder , um anzurufen. Drücken Sie **ABBRECHEN/STUMMSCHALTEN** , um eine falsche Ziffer zu löschen.

Direktwahl

Drücken Sie  oder , um einen Wählton zu hören, und wählen Sie dann die Telefonnummer.


Anruf über das Telefonbuch



Drücken Sie , um auf das Telefonbuch zuzugreifen, und wählen Sie dann mit den Tasten ▼ ▲ den gewünschten Eintrag im Telefonbuch aus.

Drücken Sie  oder , um die ausgewählte Telefonnummer anzurufen.

Drücken Sie , um den Anruf zu beenden.





Anruf über letzte Anrufe (die letzten 20 Nummern)

Drücken Sie , um auf das Anrufprotokoll zuzugreifen. Wählen Sie mit den ▼ ▲-Tasten den gewünschten Eintrag im Anrufprotokoll aus.

Drücken Sie  oder , um die ausgewählte Telefonnummer anzurufen.

Drücken Sie , um den Anruf zu beenden.

Anruf aus der Wahlwiederholungsliste (10 letzte Nummern)

Drücken Sie , um auf die Wahlwiederholungsliste zuzugreifen. Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ den gewünschten Eintrag in der Wahlwiederholungsliste aus. Drücken Sie  oder , um die ausgewählte Telefonnummer anzurufen. Drücken Sie , um den Anruf zu beenden.

Anrufe annehmen

Wenn sich das Mobilteil nicht auf der Ladestation befindet und das Telefon klingelt, drücken Sie  oder , um den Anruf anzunehmen.


Wenn sich das Handset auf der Ladestation befindet und **AUTO ANTWORT** auf EIN eingestellt ist, nehmen Sie das Handset ab, wenn das Telefon klingelt, um den Anruf entgegenzunehmen.

Lautstärke des Ohrhörers und des Lautsprechers anpassen
Für die Hörer- und Lautsprecherlautstärke stehen 5 Stufen zur Auswahl (VOLUME 1 bis VOLUME 5).


Während eines Anrufs: Stellen Sie die Lautstärke mit den Tasten ▼ ▲ auf den gewünschten Wert ein. Der aktuelle Stand wird auf dem Display angezeigt. Die Lautstärkeintensität wird am Ende des Anrufs nicht zurückgesetzt, sie bleibt für zukünftige Anrufe auf dem zuletzt gewählten Niveau.

BOOSTER-Funktion

Mit der BOOSTER-Funktion können Sie die Empfangslautstärke des Ohrhörers verstärken, um den Hörverlust des Benutzers auszugleichen.

Drücken Sie die Taste  jederzeit während eines Anrufs. Auf dem Display wird „BOOST ON“ angezeigt.



Wenn die BOOSTER-Funktion aktiviert ist, verwenden Sie die Tasten ▼ ▲, um die Empfangslautstärke des Ohrhörers zu erhöhen oder zu verringern

Drücken Sie die Taste  erneut, um die BOOSTER-Funktion zu deaktivieren. Die rote Leuchtanzeige über der Hörmuschel des Handsets erlischt.

HINWEIS : Die BOOSTER-Funktion wird am Ende jedes Anrufs automatisch deaktiviert.

TELEFONEINSTELLUNGEN



Alarめinstellung

Mit diesem Telefon können Sie einen Alarm einstellen. Wenn ein Alarm eingestellt ist, wird das Symbol  auf dem Display angezeigt. Wenn der Wecker klingelt, blinken das Symbol  und die Worte ALARM EIN auf dem Bildschirm und das Telefon klingelt 45 Sekunden lang. Sie können eine beliebige Taste drücken, um den Alarm stummzuschalten. Ist die Schummerfunktion aktiviert, ertönt der Alarm sieben Minuten später noch einmal.

Um die Alarmfunktion zu deaktivieren, müssen Sie gemäß dem unten beschriebenen Verfahren „ALARM AUS“auswählen.

HINWEISE :

- Das Drücken einer Taste zum Stummschalten des Alarms funktioniert auch dann, wenn die Tastatur des Handsets gesperrt ist.
- Die Lautstärke des Alarms ist dieselbe wie die des Klingeltons. Auch wenn der Klingelton deaktiviert ist (Lautstärke auf **AUS** eingestellt), bleibt die Lautstärke des Alarms weiterhin auf **LAUTSTÄRKE 1** eingestellt.

c. Wenn Sie zu dem Zeitpunkt telefonieren, an dem der Alarm klingeln soll, blinken das Symbol  und die Worte „ALARM EIN“ auf dem Display. Im Ohrhörer ertönt ein Ton, der Sie darüber informiert, dass die eingestellte Alarmzeit erreicht ist. Wenn Sie eine beliebige Taste drücken oder die Taste  gedrückt halten, wird der Alarm stummgeschaltet und der Display kehrt zur Anzeige der Anrufdauer zurück.

d. Ist die Schummerfunktion aktiviert, ertönt der Alarm nach Ablauf der eingestellten Schummerzeit erneut. Die vollständige Deaktivierung des Alarms muss über das Menü erfolgen, andernfalls klingelt er weiterhin alle sieben Minuten.

Alarm an- und ausschalten

Drücken Sie **MENÜ/OK** und wählen Sie dann mit den Tasten ▼ ▲ „MT-EINSTELLUNGEN“ aus.

Drücken Sie **MENÜ/OK** und wählen Sie dann mit den Tasten ▼ ▲ „WECKER“ aus.

Drücken Sie **MENÜ/OK** und wählen Sie dann mit den Tasten ▼ ▲ „EIN“ oder „AUS“ (deaktiviert) aus.

Drücken Sie **MENÜ/OK** und geben Sie dann die Alarmzeit ein.

Drücken Sie **MENÜ/OK**, auf dem Display erscheint „SNOOZE“.

Drücken Sie **MENÜ/OK** und wählen Sie dann mit den Tasten ▼ ▲ „EIN“ oder „AUS“ aus. Drücken Sie zur Bestätigung **MENÜ/OK**.

Klingeltonmelodie für externe Anrufe einstellen

Sie können eine Melodie auswählen, um den Klingelton für einen eingehenden externen Anruf zu personalisieren. Sie können aus 10 Melodien wählen.

Drücken Sie **MENÜ/OK** und wählen Sie dann mit den Tasten ▼ ▲ MT-EINSTELLUNGEN aus.

Drücken Sie **MENÜ/OK** und wählen Sie dann mit den Tasten ▼ ▲ RUFTON aus.

Drücken Sie **MENÜ/OK**, auf dem Display wird EXTERN KLINGELTON angezeigt.


Drücken Sie **MENÜ/OK** und wählen Sie dann mit den Tasten ▼ ▲ die gewünschte Melodie für Ihre externen Anrufe aus.

HINWEIS: Die Melodien werden abgespielt, während Sie durch die Melodienliste scrollen.

Drücken Sie zur Bestätigung **MENÜ/OK**.

Ruftonlautstärke einstellen


Sie können die Lautstärke des Ruftons einstellen. Sie können zwischen 6 Lautstärkestufen wählen, einschließlich LAUTSTÄRKE AUS, um den Klingelton zu deaktivieren.

Drücken Sie **MENÜ/OK**  und wählen Sie dann mit den Tasten ▼ ▲ „MT-EINSTELLUNGEN“ aus.

Drücken Sie **MENÜ/OK** und wählen Sie dann mit den Tasten ▼ ▲ „RUFTON“ aus.

Drücken Sie **MENÜ/OK** und wählen Sie dann mit den Tasten ▼ ▲ „RUFTONLAUTST“ aus.

Drücken Sie **MENÜ/OK** und wählen Sie dann mit den Tasten ▼ ▲ die gewünschte Ruftonlautstärke aus. Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, hören Sie Ihr Telefon in der auf dem Display angezeigten Intensität klingeln.

Wenn „AUS“ ausgewählt ist, wird das Symbol  auf dem Display angezeigt.

Drücken Sie zur Bestätigung **MENÜ/OK**.

Sprache einstellen

Drücken Sie **MENÜ/OK** und wählen Sie dann mit den Tasten ▼ ▲ „MT-EINSTELLUNGEN“ aus.

Drücken Sie **MENÜ/OK** und wählen Sie dann „SPRACHE“

Drücken Sie **MENÜ/OK** und wählen Sie dann mit den Tasten ▼ ▲ die gewünschte Sprache aus.

Drücken Sie zur Bestätigung **MENÜ/OK**.

Automatische Rufannahmefunktion aktivieren

Durch die Aktivierung der Funktion „Automatische Rufannahme“ können Sie einen Anruf entgegennehmen, indem Sie das schnurlose Handset einfach aus der Ladeschale nehmen, ohne eine Taste zu drücken.

Drücken Sie **MENÜ/OK** und wählen Sie dann mit den Tasten ▼ ▲ „MT-EINSTELLUNGEN“ aus.

Drücken Sie **MENÜ/OK** und wählen Sie dann mit den Tasten ▼ ▲ „AUTO ANTWORT“ aus.

Drücken Sie **MENÜ/OK** und wählen Sie dann mit den Tasten ▼ ▲ „EIN“ oder „AUS“ aus.

Drücken Sie zur Bestätigung **MENÜ/OK**.

Kurzwahlnummern einrichten

Nachdem Sie eine Nummer in einer der Kurzwahltaasten (1-2-3) gespeichert haben, können Sie diese Nummer im Ruhemodus anrufen, indem Sie die Zifferntaste gedrückt halten, unter der die Rufnummer gespeichert wurde.


Kurzwahlnummer hinzufügen

Drücken Sie **MENÜ/OK** und wählen Sie dann mit den Tasten ▼ ▲ „MT-EINSTELLUNGEN“ aus.

Drücken Sie **MENÜ/OK** und wählen Sie dann mit den Tasten ▼ ▲ „DIREKTWAHL“ aus.


Drücken Sie **MENÜ/OK** und wählen Sie dann mit den Tasten ▼ ▲ eine der drei ersten Zifferntasten (TASTE 1 bis TASTE 3) aus.

Drücken Sie **MENÜ/OK** und geben Sie dann die Telefonnummer ein.

Wenn Sie bei der Eingabe der Nummer einen Fehler gemacht haben, löschen Sie mit der Taste  die zuletzt eingegebene Ziffer.

Drücken Sie zur Bestätigung **MENÜ/OK**.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Grundlagen	
Reichweite	Im Haus: 50m / Draußen:300m
Mobilteil-Akkulaufzeit	Standby Modus: 100 Stunden In Gesprächen: ca. 10 Stunden
RF Parameter	
Frequenz	1.88 GHz to 1.9GHz
Anzahl der Kanäle	10
Strahlungsleistung	<250mW
Strom	
Basis und Ladegerät	Input 100-240V 50/60Hz; Output DC6V  0.45A, 2.7W Adapter
Mobilteil	2x1,2V; 400mAH Wiederaufladbarer NiMH Akku

GARANTIE

Geemarc™ Liberty 200 bietet eine Garantie für den Zeitraum von zwei Jahre ab Kaufdatum. Während dieser Zeit sind alle Reparaturen oder Ersatzleistungen (nach unserem Ermessen) für Sie gratis. Sollten Sie ein Problem feststellen, kontaktieren Sie bitte unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Internet-Seite unter www.geemarc.com/de. Die Garantie deckt weder Unfälle noch Fahrlässigkeit oder Bruchschäden an irgendwelchen Teilen ab. An dem Produkt dürfen weder Änderungen vorgenommen werden, noch darf es auseinandergebaut werden von jemandem, der kein zugelassener Geemarc Vertreter ist. Die Geemarc - Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte in keiner Weise ein.

WICHTIG: IHRE RECHNUNG IST TEIL IHRER GARANTIE. SIE MUSS AUFBEWAHRT UND IM FALL VON GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHEN VORGELEGT WERDEN.

ERKLÄRUNG

CE Richtlinien

Geemarc Telecom SA erklärt hiermit, dass dieses **Liberty 200** die grundlegenden Anforderungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU einhält.

Die Konformitätserklärung kann unter www.geemarc.com eingesehen werden

VORSCHRIFTEN FÜR DIE WIEDERVERWERTUNG

Das WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) wurde festgesetzt, um Geräte am Ende ihres Produktlebenszyklus auf die beste Art und Weise zu recyceln.

Wenn dieses Produkt unverwendbar geworden ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren normalen Hausmüll.

Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Entfernen Sie die Akkus und werfen Sie sie in den entsprechenden WEEE Müllcontainer. Werfen Sie auch das Gerät selbst in den dafür vorgesehenen WEEE Container.

- Ersatzweise können Sie das Gerät an den Verkäufer zurückgeben.

Wenn Sie ein neues Gerät kaufen, sollte er das alte zurücknehmen.

Indem Sie diese Anweisungen befolgen, gewährleisten Sie die Gesundheit Ihrer Mitmenschen und den Schutz unserer Umwelt.



Produktunterstützung und Hilfe erhalten Sie auf unserer Webseite unter www.geemarc.com/de

E-mail: kundendienst@geemarc.com Telefon: +49 (0) 30 209 95 789
Parc de l'Etoile, 2 Rue Galilée, 59760 Grande-Synthe, France.

Von Geemarc Telecom im China hergestellt