

Handy mit SOS Notruftaste



Deutsch

INHALTSVERZEICHNIS

Sehen Sie auf unserer Webseite www.geemarc.com nach, ob es eine aktualisierte Fassung dieser Bedienungsanleitung gibt.

INHALTSVERZEICHNIS..... 1

EINLEITUNG 4

Herzlichen Glückwunsch4

Lieferumfang.....5

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG 6

Aufbau und Tasten6

LCD-Display.....10

Menü-Navigation.....12

Menü-Karte12

Netzwerkservice14

Passwörter14

ERSTE SCHRITTE15

Nano SIM-Karte und Akku installieren15

Erstes Aufladen des Akkus16

Ein-/Ausschalten.....17

Laden des Akkus17

BENUTZUNG18

Einrichten des Handys18

Ruhe-Modus18

Anruf tätigen18

Anruf aus der Anrufliste tätigen.....19

Anruf über das Telefonbuch tätigen19

Anruf über die Fototasten tätigen19

Anruf über die Liste gewählter Nummern tätigen20

Anruf entgegennehmen20

Anruf ablehnen20

Optionen während eines Anrufs.....20

INHALTSVERZEICHNIS

Empfangslautstärke	21
Freisprechfunktion	21
Ruftonlautstärke	21
Gesprächsdauer	21
SMS	22
SMS senden	22
SMS empfangen	22
Gespeicherte SMS lesen (Posteingang).....	22
Gesendete SMS	23
Entwürfe.....	23
SMS löschen.....	24
Einstellungen für SMS	24
Broadcast-Nachrichten	25
VOICEMAIL	26
Voicemail-Nummer einstellen	26
Voicemail-Nachricht abhören.....	26
TELEFONBUCH	27
Telefonbucheintrag erstellen.....	27
Telefonbucheintrag einsehen	28
Optionen im Telefonbuch	28
Bild-Telefonbucheintrag erstellen.....	29
Programmierung der 4 Fototasten per SMS	30
Bild-Telefonbucheintrag anrufen	30
Bild ändern.....	30
ANRUFLISTEN.....	31
Verpasste Anrufe	31
Gewählte Anrufe	31
Eingegangene Anrufe	31
Anruflisten löschen	32
Anrufeinstellungen	32

INHALTSVERZEICHNIS

EINSTELLUNGEN	34
Telefoneinstellungen	34
I.C.E (im Notfall)	35
Taschenlampe.....	35
Flugmodus	35
Profile.....	35
Anrufeinstellungen	36
Displayanzeige	36
Sicherheit.....	36
Verbindung.....	37
SOS	38
SOS Funktion	38
SOS Modus	38
SOS Nummern	38
SOS Textnachricht (SMS).....	39
SOS Ansage	39
SOS Standortabfrage.....	40
WEITERFÜHRENDE FUNKTIONEN	41
Werkzeuge.....	41
Multimedia	42
Dateiauswahlliste.....	42
FEHLERMELDUNGEN	43
SICHERHEITSHINWEISE	46
INFORMATIONEN ZU HÖRHILFEN	48
NETZDIENSTE	49
GARANTIE	50
VORSCHRIFTEN FÜR DIE ENTSORGUNG	51

EINLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf unseres Geemarc CL8100. Dieses Handy ist mit Hörgeräten kompatibel. Es bietet zahlreiche Funktionen wie Wecker, Kalender, Kamera, Videoplayer, SMS-Textnachrichten, Telefonbuch, Freisprecheinrichtung und vier Fotodirektwahltasten. Es verfügt über eine Notruffunktion, mit der fünf Kontakte für den Notfall programmiert werden können. Durch 3 Sekunden langes Drücken der SOS-Taste werden diese Kontakte im Notfall angerufen und eine SMS versendet.

Die Schriftgröße des LCD-Farbbildschirms ist groß und die Tasten der Tastatur sind leicht zu sehen und zu bedienen. Das Mobiltelefon verfügt über einen lauten Klingelton und einen starken Vibrationsalarm. Die Empfangslautstärke kann mit den Lautstärketasten auf bis zu 40 dB eingestellt werden. All diese Eigenschaften machen es zu einem Handy, das für ältere Menschen, Hörgeschädigte, Sehbehinderte und alle, die unkompliziert in Kontakt bleiben möchten, geeignet ist.

Um Ihr Geemarc Handy in vollem Umfang nutzen zu können, ist es wichtig, dass Sie die nachfolgende Anleitung lesen. Bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, um später bei Bedarf darauf zurückgreifen zu können.

Dieses Handbuch beschreibt die Benutzung des folgenden Handys: **CL8100**

EINLEITUNG

Lieferumfang

- 1 CL8100 Mobiltelefon 4G
- 1 Desktop-Ladestation
- 1 Kabel USB/ USB Typ C
- 1 Netzgerät
- 1 x Li-Polymer wiederaufladbare Batterie
- 1 Bedienungsanleitung



Produktsupport und Hilfe erhalten Sie auf unserer
Webseite unter **www.geemarc.com/de**

E-Mail: **kundendienst@geemarc.com**

Telefon: **+49(0)30 209 95 789**

Parc de l'Etoile, 2 Rue Galilée, 59760 Grande-Synthe,
France

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Aufbau und Tasten

Telefons Beschreibung (Vorderseite)

Hörer

Display

USB Anschluss Typ C/
Headset Anschluss Typ C

Rechte Auswahl taste/
Taschenlampe

Navigationstasten

Bestätigungstaste

Linke Auswahl taste /
Kamera


Anruftaste

Beenden / An / Aus

Lautstärkeregelung


Lautstärkeregelung

Direktwahl taste

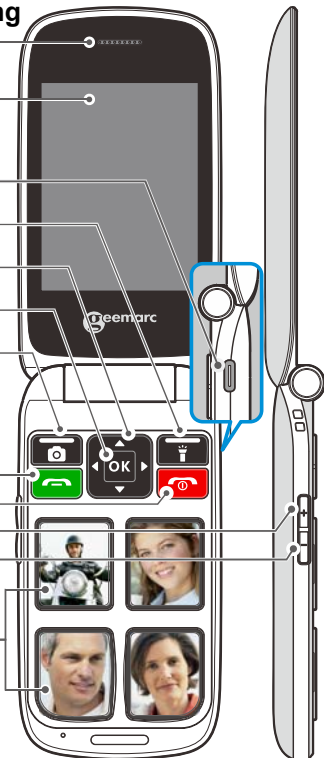


BESCHREIBUNG

Telefons Beschreibung (Rückseite)


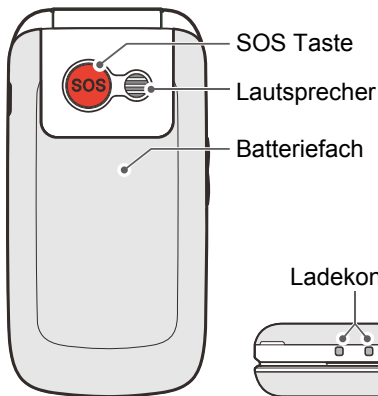


Ladekontakte



Ladekontakte

Typ C USB Anschluss

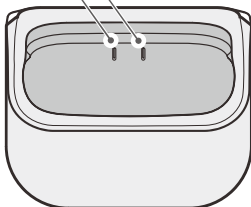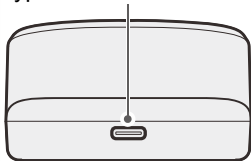

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG



Direktwahltaste

Jeder dieser Tasten kann eine Telefonnummer zugeordnet werden. Um **diese** zu wählen, müssen Sie die Taste einmal drücken, dann wird die Nummer automatisch gewählt.



Wenn Sie diese Taste  im Ruhe-Modus 3 Sekunden lang gedrückt halten, haben Sie Zugriff auf die **I.C.E.**-Funktion.



An-/Aus-/Beendentaste

Lange gedrückt halten, um das Handy ein- und auszuschalten.

Anruf beenden.

Derzeitigen Vorgang beenden und in den Ruhe-Modus zurückkehren.



Navigationstaste

Taste nach oben

Scrollt in Listen und Menüoptionen nach oben. Sie kann in den Telefoneinstellungen konfiguriert werden und bietet im Ruhe-Modus direkten Zugriff auf die Alarmfunktion.

Taste nach unten

Scrollt in Listen und Menüoptionen nach unten. Sie bietet im Ruhe-Modus direkten Zugriff auf die Anrufliste.

Taste nach rechts

Sie kann in den Einstellungen eingerichtet werden und ermöglicht den Zugriff auf Profile im Ruhe-Modus.

Taste nach links

Sie kann in den Einstellungen eingerichtet werden und ermöglicht den Zugriff auf Schreiben im Ruhe-Modus.

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

	Anruftaste Nach Eingabe der Nummer wählen. Anruf annehmen.
 	Linke / Rechte Auswahl Taste Es handelt sich um Funktionstasten, d. h. sie haben je nach angezeigtem Menü unterschiedliche Funktionen. Die gerade aktive Funktion wird immer in dem Text über der Taste angezeigt. Wenn Sie im Ruhe-Modus die Taste mit dem Vorhängeschloss gedrückt halten, können Sie Ihre Tastatur entsperren oder sperren. Wenn Sie im Ruhe-Modus die Taste mit der Lampe gedrückt halten, aktivieren oder deaktivieren Sie die Taschenlampe.
	Taste Sonderzeichen Drücken Sie diese Taste, um ein oder mehrere Symbole einzufügen, während Sie eine Nachricht schreiben oder den Namen eines Telefonbucheintrags ändern. Bewegen Sie sich dann mit den Navigationstasten zu den Symbolen, die Sie einfügen möchten.
 	Raute-Taste Das linke Bild ist für Kleinbuchstaben und das rechte Bild für Großbuchstaben.
	Taste zur Eingabe einer Zahl Wenn Sie eine Zahl eingeben müssen, müssen Sie diese Taste drücken. Sie haben dann auch Zugriff auf die Symbole *, +, W, P. Benutze dann die Navigationstasten, um zu den Symbolen zu navigieren, die du einfügen möchtest.

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG



Lautstärkeregelung

Verwenden Sie diese Taste +, um die Lautstärke des Klingeltons zu erhöhen, wenn Sie das Menü Profile aufrufen oder wenn Sie einen eingehenden Anruf erhalten.

Erhöht die Lautstärke des Kopfhörers / Lautsprechers während eines Anrufs. Es stehen 9 Lautstärkestufen zur Verfügung. Starten Sie die Verstärkerfunktion nach Stufe 5.

Taste - zum Verringern der Lautstärke

Verwenden Sie diese Taste -, um die Lautstärke des Klingeltons zu verringern, wenn Sie das Menü Profile aufrufen oder einen eingehenden Anruf erhalten. Verringern Sie die Lautstärke des Kopfhörers/Lautsprechers während eines Anrufs.

LCD-Display

Der LCD-Bildschirm ist in drei erkennbare Bereiche unterteilt:

Symbolbereich. Dieser befindet sich oben am Bildschirm. Hier werden die verschiedenen Systemsymbole angezeigt.

Hauptbereich. Dieser befindet sich in der Bildschirmmitte. Hier wird folgendes angezeigt:

- Nummer, die gewählt wird
- Anrufer-ID
- Telefonbuch
- Menüinformationen
- Aktuelle Zeit, Datum und Service-Provider im Ruhe-Modus

Tastenbereich. Dieser befindet sich unten im Bildschirm.



Signalstärke

Wird angezeigt, wenn das Handy eingeschaltet ist. Je mehr Balken, umso besser ist die Signalstärke. Pro SIM-Karte wird eines dieser Symbole angezeigt.

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

	Wecker Der Wecker ist eingestellt und wird zu einer bestimmten Zeit klingeln.
	Akkustatus Wird angezeigt, wenn das Handy eingeschaltet ist. Je mehr Balken, umso mehr ist der Akku aufgeladen.
R	Roaming Ein Roaming-Anruf findet statt, also ein internationaler Anruf – sowohl ein- als auch ausgehend.
	SMS Es wurde eine neue SMS (Textnachricht) empfangen.
	Stummschaltung Das Mikrofon ist vorübergehend / während der Unterhaltung stummgeschaltet.
	Lautlos Das Handy ist stummgeschaltet. Bei Anrufen wird kein Klingelton erzeugt. (Wählen Sie im Profilmenü den Modus „Lautlos“ aus.)
	Headset : Ein Headset ist angeschlossen.
	Verfehlter Anruf : Es wurde ein Anruf verpasst.
	Vibrationsmodus Das Handy vibriert bei eingehendem Anruf.
	Sie haben das Profil „ Draußen “ ausgewählt. Sie haben das Profil „ Drinnen “ ausgewählt.
	Bedeutet, dass Sie eine neue Nachricht auf Ihrer Voicemail haben.
	Flugmodus aktiviert
	Fackel aktiviert

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Menü-Navigation

Die **MENÜ** Taste und mittlere rechteckige Taste werden genutzt, um das Menü zu aktivieren. Die **ZURÜCK** Taste kann genutzt werden, um im Menü-System einen Schritt zurückzugehen.

Drücken Sie auf , um das Menü zu deaktivieren und aus jedem Menü in den Ruhe-Modus zurückzukehren.

Die ▼ und ▲ Tasten werden genutzt, um durch ein Menü zu scrollen.

▲ rückwärts im Menü bewegen

▼ vorwärts im Menü bewegen

Manchmal werden < und > genutzt, um in den Untermenüs zu navigieren. Die **OK**- oder die **MENÜ**-Taste wird genutzt, um eine Aktion oder Auswahl auf dem Bildschirm zu bestätigen.

Menü-Karte

Tel-Buch	Kontakte Foto Verzeichnis
Nachricht	Nachricht schreiben Posteingang Ausgangskorb Entwürfe Postausgang Broadcast Nachrichten Voicemail Server
Anrufliste	Verfehlter Anrufe Gewählte Anrufe Empfangene Anrufe Abgelehnte Anrufe Alles löschen Anruf-Timer Datendienstzähler

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

SOS	Modus SOS-Nummer SOS SMS SOS-Nachricht
Einstellungen	Telefoneinstellungen I.C.E Taschenlampe Flugmodus Profile Anrufeinstellungen Anzeige Sicherheit Verbinden
Werkzeuge	Uhr Kalender Rechner
Multimedia	Bild Kamera Mach ein Video Video Radio Aufnahmegerät
Dateiauswahlliste	Alarm / Audio Ebook / Filearray Others Photos Video vCard

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Netzwerkservice

Um dieses Mobiltelefon nutzen zu können, müssen Sie den Dienst eines Anbieters abonnieren, dessen Preis vom Leistungsumfang abhängt. Dies kann sich auf die Funktionen auswirken, die Ihnen über dieses Mobiltelefon zur Verfügung gestellt werden.

Passwörter

Mit diesem Mobiltelefon können Sie Passwörter einrichten, um Ihr Handy vor unbefugter Verwendung zu schützen.

Die PIN- und PIN2-Codes werden mit Ihrer SIM-Karte geliefert. Der PIN-Code schützt die SIM-Karte vor unbefugter Verwendung. Der PIN2-Code ist erforderlich, um auf bestimmte Dienste zugreifen zu können.

Die PUK- und PUK2-Codes können mit der SIM-Karte geliefert werden. Wenn Sie den PIN-Code dreimal hintereinander falsch eingeben, wird die PUK benötigt. Wenn keine Codes mitgeliefert wurden, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.


ERSTE SCHRITTE

Nano SIM-Karte und Akku installieren


Schalten Sie das Handy immer aus und trennen Sie es vom Ladegerät, bevor Sie den Akku herausnehmen.

Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit der Nano SIM-Karte. Die Nano-SIM-Karte und die Kontaktpunkte können leicht durch Kratzer oder Biegungen beschädigt werden.

Um die Abdeckung des Akkufachs zu entfernen, legen Sie Ihr Telefon flach hin, führen Sie Ihren Daumen in die Öffnung unten links ein und lösen Sie dann die Abdeckung.

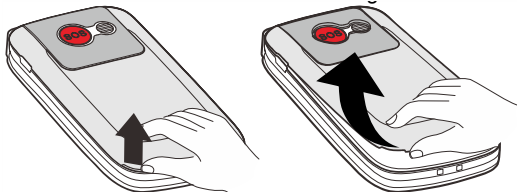

Entfernen Sie den Akku (falls sich der Akku bereits im Handy befindet).

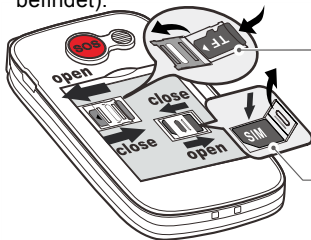

Sie können eine Mikro-SD-Karte einschieben, um Fotos zu speichern. Maximal 32G.

Schieben Sie eine Nano-SIM-Karte mit den goldenen Kontakten nach unten unter den silbernen SIM-Halter (siehe Abbildung).


Beachten Sie die Akkukontakte (die goldfarbenen Kontakte müssen nach rechts unten zeigen) und legen Sie den Akku ein. Setzen Sie die Akkuabdeckung in Position und drücken Sie diese leicht nach unten.

ERSTE SCHRITTE

Erstes Aufladen des Akkus

Stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose. Schließen Sie das Kabel des Ladegeräts an den USB-Anschluss an der Seite des Handys an.

Während des Ladevorgangs beginnt sich das Akkusymbol  zu füllen. Platzieren Sie das Mobiltelefon auf dem Ladegerät.

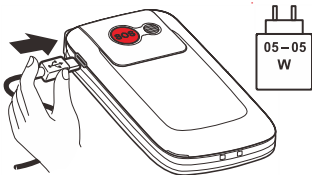

Aufladen über die Ladeeinheit


Stecken Sie das Ladegerät in eine Wandsteckdose.

Stecken Sie das Kabel des Ladegeräts in den Typ-C-Anschluss an der Ladeeinheit.


Stellen Sie das Mobiltelefon auf das Ladegerät.

Hinweis: Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte, die im Lieferumfang des Handys enthalten sind. Die Garantie ist ungültig, wenn ein nicht genehmigtes Kabel verwendet wird. Halten Sie die Batteriekontakte sauber und schmutzfrei.

Vermeiden Sie es, die Batterie zu entfernen, da dies die Batterie kurzschließen könnte.

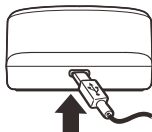

Wenn der Akku vollständig entladen ist, kann es einige Sekunden dauern, bis die Ladeanzeige auf dem Display angezeigt wird oder Anrufe getätigt werden können.

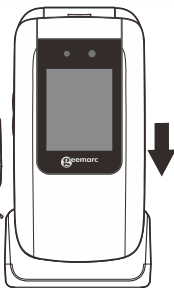

Vor dem ersten Gebrauch des Telefons muss der Akku mindestens 3 Stunden lang aufgeladen werden.

ERSTE SCHRITTE

Ein- und Ausschalten

Halten Sie  mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, um das Telefon einzuschalten.

Wenn keine SIM-Karte eingelegt ist, wird die Meldung SIM-Kartenhalter leer angezeigt. Solange die SIM-Karte nicht eingelegt ist, können nur Notrufe getätigt werden.

Drücken Sie  erneut 3 Sekunden lang, um das Telefon auszuschalten.

Laden des Akkus

Das  Symbol wird kontinuierlich in der oberen rechten Ecke des LCD-Displays angezeigt. Das Symbol zeigt den Ladezustand der Batterie an. Je mehr Balken angezeigt werden, desto mehr Strom steht zur Verfügung.



Wenn der Akkustand niedrig ist, wird eine Warnmeldung angezeigt. Die Hintergrundbeleuchtung und bestimmte andere Funktionen funktionieren möglicherweise nicht mehr. Wenn der Akku für das Telefon zu schwach ist, schaltet sich des Telefons automatisch aus.

Die Gesprächs- und Ruhe-Zeiten des Akkus können sich ändern. Ersetzen Sie den Akku, wenn sich der Akku merklich verschlechtert hat (häufigeres Laden erforderlich).

BENUTZUNG

Einrichten des Handys

Drücken Sie auf , um das Handy einzuschalten. Auf dem Bildschirm können Sie mit den Tasten ▼/▲ die gewünschte Sprache auswählen. Drücken Sie die Funktionstaste **OK**, um zu bestätigen.

Stellen Sie dann die Uhrzeit mit  ein, drücken Sie die Taste ▼ und stellen Sie das Datum mit  ein.

Drücken Sie auf die Taste ▼ und stellen Sie dann das Zeitformat (12H oder 24H) mit den Tasten Pfeil nach links oder rechts ein. Drücken Sie die Taste ▼, stellen Sie dann die automatische Zeiteinstellung ein oder aus und drücken Sie **OK**, drücken Sie die Taste Zurück zum Beenden.

Drücken Sie die Taste Fertig, um die Einstellung zu bestätigen.

Geben Sie Ihren *Pin-Code mit  ein und drücken Sie **OK**.

Ruhe-Modus

Wenn das Handy betriebsbereit ist und Sie keine Zeichen eingegeben haben, befindet sich das Handy im Ruhe-Modus.

Sie können das Handy durch Drücken von  in den Ruhe-Modus versetzen.

Anruf tätigen

Entsperren Sie das Handy und wählen Sie die Nummer über die Tastatur oder drücken Sie auf eine Fotowahltaste
--

Drücken Sie auf  , um den Anruf zu beenden, oder schließen Sie die Klappe.

Um einen internationalen Anruf zu tätigen, müssen Sie ein + vor die Landesvorwahl setzen. Drücken Sie einfach die Taste *

BENUTZUNG



). und wählen Sie +, wenn Sie Ihren Kontakt speichern.

Einige ausländische Telefonnetze haben Vorwahlen, die nicht als Direktwahlnummern gewählt werden können. Drücken Sie diese Taste vor Eingabe der Telefonnummer und wählen Sie das Zeichen, **W**, **#** oder **X**.

Anruf aus der Anrufliste tätigen

Sie finden gewählte, empfangene oder verpasste Anrufe in der Anrufliste.

1. Menü → Anrufliste → Gewählte Anrufen → Gewünschte Telefonnummer auswählen.
2. Wenn Sie die gewünschte Nummer gefunden haben, drücken Sie auf , dann wird die Nummer automatisch gewählt.
3. Um den Anruf zu beenden, drücken Sie auf  oder schließen Sie die Klappe.

Anruf über das Telefonbuch tätigen

Wenn Sie Nummern im Telefonbuch gespeichert haben, können Sie diese darüber wählen.

1. Menü → Tel-Buch → Kontakte Foto oder Verzeichnis → Wählen Sie die gewünschte Telefonnummer → Drücken Sie auf , dann wird die Nummer automatisch gewählt.
2. Um den Anruf zu beenden, drücken Sie auf  oder schließen Sie die Klappe.

Anruf über Fototasten tätigen

Wenn Sie Nummern auf den Fototasten gespeichert haben, drücken Sie eine der vier Fototasten (je nachdem, wen Sie anrufen möchten). Die gewählte Telefonnummer wird automatisch im Freisprechmodus gewählt.

BENUTZUNG

Anruf über die Liste gewählter Nummern tätigen



drücken, um die Anrufliste anzuzeigen.

▼ oder ▲ nutzen, um durch die Liste zu scrollen und die gewünschte Nummer zu finden.



erneut drücken, und die Nummer wird automatisch gewählt

Anruf entgegennehmen

Bei einem eingehenden Anruf wird die Telefonnummer des Anrufers angezeigt. Wenn die Nummer dieses Anrufers im Telefonbuch gespeichert ist, wird der zugehörige Name angezeigt.

Drücken Sie  oder öffnen Sie die Klappe, um den Anruf anzunehmen.

Um den Anruf zu beenden, drücken Sie  oder schließen Sie die Klappe.

Anruf ablehnen

Um einen eingehenden Anruf abzulehnen (bei geöffnetem Klappdeckel),  oder die **STUMM-Taste** und dann **ABLEHNEN** drücken

Optionen während eines Anrufs

Sie können eine Vielzahl von Funktionen während eines Anrufs nutzen, indem Sie auf die **OPTION-Taste** drücken.

Sie haben folgende Optionen:

- Verbindung halten
- Telefonbuch
- Aufnahme starten
- Ton aus
- Anrufliste
- Nachricht

BENUTZUNG

Die Funktionen „Anruf weiterleiten“, „Anrufe mit mehreren Teilnehmern“, „Anruf halten“ und „Anruf in der Warteschleife“ sind vom Netz abhängig, diesbezüglich müssen Sie Ihren Dienstleistungsanbieter kontaktieren.

Empfangslautstärke

Während eines Gesprächs stellen die **V+** - und **V-** -Tasten auf der rechten Seite die Lautstärke des Hörers ein. Es gibt 9 Lautstärkepegel. Die Lautsprecherfunktion startet nach Stufe 5. Die Verstärkung wird erhöht, wobei die maximal erreichbare Lautstärke 40 dB beträgt.

Freisprechfunktion

Sie können die im Telefon integrierte Freisprecheinrichtung während eines Anrufs einschalten, indem Sie die rechte Auswahl Taste drücken. In diesem Modus muss das Telefon nicht gehalten werden. Sie hören den Gesprächspartner über den Lautsprecher und das Mikrofon nimmt Ihre Stimme auf.

Hinweis: Bevor Sie das Mobilteil an Ihr Ohr halten, stellen Sie bitte sicher, dass die Freisprecheinrichtung ausgeschaltet ist indem Sie die Ohrhörer-Funktionstaste drücken.

Ruftonlautstärke

Wenn das Telefon klingelt, können Sie die Klingeltonlautstärke einstellen, indem Sie bei geöffneter Klappe oder im Standby-Modus des Mobilteils die Taste **V+** oder **V-** drücken.

Gesprächsdauer

Ihr Handy misst automatisch die Dauer jedes externen Anrufs. Die Dauer wird während des Anrufs und einige Sekunden nach Beendigung des Anrufs angezeigt.

Textnachricht (SMS) senden

Textnachrichten können bis zu 160 Zeichen enthalten, inkl. Leerzeichen.

1. Menü → Nachricht → Nachricht schreiben oder direkt auf die linke Navigatortaste drücken.

2. Geben Sie die drei ersten Zeichen Ihres Kontakts mit den

Tasten   ein und wählen Sie ihn aus der Liste im Telefonbuch aus oder drücken Sie die Funktionstaste **OPTIONEN**, wählen Sie **Empfänger hinzufügen**, wählen Sie den Kontakt aus Ihrer Liste und drücken Sie **OK**, **Optionen** und **OK**.

Wenn Sie nur die Telefonnummer haben, drücken Sie die Taste . Jetzt können Sie die Telefonnummer eingeben.

3. Drücken Sie den Pfeil auf der Navigationstaste nach unten und verfassen Sie Ihre Textnachricht mit den Tasten  .

4. Drücken Sie die Taste **OPTIONEN** → **Senden**

Textnachricht (SMS) empfangen

Bei Empfang einer Textnachricht erklingt ein Benachrichtigungston.

1 Neue Nachricht wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Drücken Sie auf **Lesen** und dann auf (**OK**), um die Nachricht angezeigt zu bekommen.

Gespeicherte Textnachrichten lesen (Posteingang)

1. Menü → Nachricht → Posteingang

2. Scrollen Sie zu der Nachricht, die Sie lesen möchten

3. Drücken Sie auf (**OK**), um sie angezeigt zu bekommen.

4. Drücken Sie die Funktionstaste **OPTIONEN**, um alle verfügbaren Optionen für die ausgewählte SMS anzuzeigen.

5. Diese Optionen beinhalten **Löschen, Nachricht schreiben, Weiterleiten, Anruf, Bewegen, zu Kontakten hinzufügen, Details**.

Sie können die mittlere Funktionstaste **OK** drücken, um „**Annehmen**“ auszuwählen.

Gesendete Textnachrichten (Postausgang)

Im Postausgang werden erfolgreich gesendete und gespeicherte Nachrichten gespeichert (wenn das Handy so eingerichtet ist, dass ausgehende Textnachrichten in den Nachrichteneinstellungen gespeichert werden).

1. Menü → Nachricht → Postausgang
2. Scrollen Sie zu der Nachricht, die Sie lesen möchten.
3. Drücken Sie auf **OK**, um sie angezeigt zu bekommen.
4. Drücken Sie auf **OPTIONEN**, um alle Optionen für die ausgewählte Textnachricht zu sehen.
5. Diese Optionen beinhalten **Weiterleiten, Löschen, Anrufen, Bewegen** und **Details**.

Sie können die mittlere Funktionstaste **OK** drücken, um „**Weiterleiten**“ auszuwählen.

Entwürfe

In Entwürfe werden Nachrichten gespeichert, die Sie gespeichert, aber noch nicht gesendet haben. Sie haben die Möglichkeit, die Nachricht zu senden, die Bearbeitung fortzusetzen oder diese zu löschen.

1. Menü → Nachricht → Entwürfe
2. Scrollen Sie zu der Nachricht, die Sie lesen möchten.
3. Drücken Sie auf **OK**, um sie angezeigt zu bekommen
4. Drücken Sie auf **OPTIONEN**, um alle Optionen für die ausgewählte Textnachricht zu sehen.
5. Diese Optionen beinhalten **Empfänger hinzufügen, Senden, Hinzufügen** und **als Entwurf speichern**.

Textnachricht (SMS) löschen

Sie können Nachrichten in den Ordnern Posteingang, Ausgangskorb, Entwürfe oder Postausgang löschen.

Menü → Nachricht → Wählen Sie Posteingang, Ausgangskorb, Entwürfe oder Postausgang → Option → Alles löschen → Alles löschen → **OK**

Einstellungen für Textnachrichten

Service Center verteilen SMS-Nachrichten. Auf Ihrem Mobiltelefon muss die Rufnummer des Service-Centers gespeichert sein. In der Regel wurde dies bereits von Ihrem Dienstanbieter eingerichtet.

Es gibt verschiedene Einstellungsmöglichkeiten:

Menü → Nachricht → Option → Einstell

Mitteilungscenter

Richten Sie den Standort des SMS-Centers ein.

SMS-Gültigkeitszeitraum

Sie können festlegen, wie lange ein Zustellversuch dauern soll.

Statusbericht

Sie erhalten eine Nachricht darüber, ob Ihre SMS erfolgreich gesendet wurde oder nicht.

Antwortverlauf

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, werden beim Beantworten einer Nachricht die Kosten für den Versand der Nachricht dem Konto des Empfängers belastet und nicht Ihrem eigenen.

Gesendete SMS sichern

Sie haben folgende Möglichkeiten: Eingabeaufforderung, sichern oder nicht speichern.

Bevorzugtes Speichermedium

Wenn Sie **SIM** auswählen, wird beim Empfang einer neuen Nachricht diese standardmäßig auf der SIM-Karte gespeichert. Wenn der Speicher der SIM-Karte voll ist, werden neue Nachrichten im Telefon gespeichert.

SMS exportieren

Automatische Unterschrift

Mitteilungskapazität

Menü → Nachricht → Posteingang, Ausgangskorb, Entwürfe oder Postausgang → Option → Mitteilungskapazität

Eine nützliche Option ist die Abfrage, wie viel Speicherplatz belegt ist und wie viel Speicherplatz sowohl auf der SIM-Karte als auch auf dem Telefon frei ist, z. B. **SIM** 17/40, **Telefon** 5/200, **MMS** 1/100.

Broadcast-Nachrichten

Dieses Handy unterstützt Broadcast-Nachrichten, d. h. Informationsdienste Ihres Diensteanbieters.

Menü → Nachricht → Broadcast Nachrichten → OK → Option → Einstell → OK

Sie können Optionen z.B. den Empfang dieser Nachrichten (An / Aus), die Sprache und den Kanal einstellen.

Vocicemail-Nummer einstellen

Mit der Voicemail-Funktion können Sie Voicemail-Nachrichten abhören, die von anderen Personen für Sie hinterlassen wurden.

Die Voicemailbox ist ein Netzwerkdienst, den Sie möglicherweise abonnieren müssen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Dienstanbieter.

Wenn Ihr Dienstanbieter Ihnen Zugriff auf die Voicemail gewährt, wird die Telefonnummer, die für den Zugriff auf das Voicemail-System verwendet wird, normalerweise auf Ihrem Telefon eingerichtet. Wenn dies nicht der Fall ist, werden Sie beim ersten Empfang einer Nachricht aufgefordert, die Einstellungen für Name und Nummer einzugeben, um auf das Voicemail-System Ihres Anbieters zuzugreifen.

Vocicemail-Nachricht anhören

Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, erhalten Sie auf dem Display des Handys die Meldung „**1 Verfehlter Anruf**“. Drücken Sie auf **DETAILS**. Im Anrufliste wird eine Liste aller entgangenen Anrufe angezeigt.

Um das Voicemail-System zu nutzen, folgen Sie den Anweisungen Ihres Voicemail-Anbieters. Wenn Ihr Dienstanbieter Sie auffordert, eine Ziffer zu wählen, müssen Sie die Taste  drücken und die erforderliche Ziffer eingeben.

TELEFONBUCH

Telefonnummern und Namen können im Telefonbuch gespeichert werden. Diese werden sowohl auf der SIM-Karte, als auch im Telefonspeicher gespeichert. Auf diese Weise können Sie häufig verwendete Nummern speichern, um problemlos einen Anruf tätigen zu können, ohne sich die Telefonnummer merken. Sie können Nummern suchen und abrufen, um einen Anruf zu tätigen, eine Nachricht zu senden oder einen Eintrag als Notfallkontakt zu verwenden. Das Telefonbuch kann mindestens 500 Einträge enthalten. Wenn Sie versuchen, einen neuen Eintrag hinzuzufügen, während der Speicher voll ist, wird eine Warnmeldung angezeigt. Sie müssen einen vorhandenen Eintrag löschen, um die neue Telefonnummer hinzuzufügen. Der Vorteil des Speicherns auf der SIM ist, dass Sie die Informationen auf ein anderes Handy übertragen können.

Telefonbucheintrag erstellen

1. Menü → Tel-Buch → Verzeichnis → Option → Neu und über die Navigationstaste mit **OK**
2. Wählen Sie → SIM oder Telefon und drücken Sie **OK**.
3. Für einen SIM-Kontakt drücken Sie **OK** und geben Sie mithilfe der Tasten   und dann **OK** einen Namen für diesen Telefonbucheintrag ein.
4. Gehen Sie mit der Navigationstaste nach unten zu **Mobil** → **OK**.
5. Geben Sie mit der Taste  eine Nummer für diesen Telefonbucheintrag ein und beenden Sie mit **OK**.
6. Gehen Sie mit der Navigationstaste nach unten zu **Hausnummer** → **OK**.
7. Geben Sie mit der Taste  eine Nummer für diesen Telefonbucheintrag ein beenden Sie mit **OK**.
8. Drücken Sie zur Bestätigung die Funktionstaste **Sichern**.

TELEFONBUCH

Um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben zu wechseln, verwenden Sie die Tasten  . Sie können auch mit der Taste  auf die Nummern zugreifen.

Drücken Sie  und wählen Sie , um ein Leerzeichen einzufügen.

Verwenden Sie dieselbe Taste, um ein Sonderzeichen einzugeben.

Drücken Sie die Funktionstaste **LÖSCHEN**, um das zuletzt eingegebene Zeichen bei der Eingabe einer Nummer oder eines Namens zu löschen. Drücken Sie die Funktionstaste **LÖSCHEN** und halten Sie sie gedrückt, um den Bildschirm zu bereinigen.

Telefonbucheinträge einsehen

1. Menü → Tel-Buch → Verzeichnis oder drücken Sie **Tel-buch** direkt im Ruhe-Modus.
2. Blättern Sie mit ▼ und ▲ durch die Liste, bis Sie den gewünschten Kontakt gefunden haben oder suchen Sie alphabetisch nach einem Kontakt im Telefonbuch. Geben Sie den ersten Buchstaben des Namens ein, indem Sie   drücken und Sie werden automatisch an der richtigen Stelle im Telefonbuch positioniert.

Optionen im Telefonbuch

1. Menü → Tel-Buch → Verzeichnis oder drücken Sie Tel-Buch direkt im Ruhe-Modus
2. Blättern Sie mit ▼ und ▲ durch die Liste, bis Sie den gewünschten Kontakt gefunden haben, und drücken Sie OK
3. Drücken Sie **OPTIONEN**

TELEFONBUCH

4. Folgende Optionen stehen für diesen Kontaktdatensatz zur Verfügung:

Bearbeiten, Löschen, Kopieren, V-Karte senden

In den Telefonbucheinstellungen können Sie Folgendes tun :

- 1) Einen neuen Kontakt erstellen.
- 2) Eine Nachricht schreiben.
- 3) Den Kontakt anrufen.
- 4) Einen oder mehrere Kontakte löschen.
- 5) Importieren/Exportieren des Kontakts von der SIM-Karte auf das Telefon und umgekehrt.
- 6) V-Karte senden.
- 7) Speicherstatus.

Bild-Telefonbucheintrag erstellen

Sie können auch einen Telefonbucheintrag mit einem zugehörigen Bild erstellen. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie einen eingehenden Anruf erhalten, da das Foto auf dem Innenbildschirm angezeigt wird. Daher können Sie sehen, wer Sie anruft.

1. Menü → Tel-Buch → Kontakte-Foto → Hinzufügen → Bearbeiten → Aus Album auswählen oder Foto machen.
2. Machen Sie ein Foto von der Person, die Sie zum Telefonbuch hinzufügen möchten (drücken Sie die mittlere Quadrattaste). Drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie Name → OK und einen Kontakt aus Ihrem Telefonbuch oder erstellen Sie mithilfe der Tasten   einen Namen für diesen Telefonbucheintrag.
4. Wählen Sie die Option **Nummer** und drücken Sie auf **OK** → Geben Sie mit Hilfe der Taste  eine Nummer für das Telefonbuch ein → **Sichern**
5. Wählen Sie die Ruftoneinstellungen für den Kontakt und legen Sie einen individuellen Rufton fest.
6. Drücken Sie  zum Beenden.

TELEFONBUCH

Programmierung der 4 Fototasten per SMS

Sie haben die Möglichkeit, die vier Fototasten durch den Empfang einer SMS aus der Ferne zu programmieren.

Senden Sie von einem Handy aus folgende SMS:

PIC_PHB#Name1,Nummer1;Name2,Nummer2;Name3,Nummer3;Name4,Nummer4#

Hinweis: Achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung sowie auf ", " (Komma) und ";" (Semikolon).

Wenn Sie keine Fototaste für einen Kontakt belegen möchten, lassen Sie kein Leerzeichen zwischen zwei ";" (zwei Semikolons)

PIC_PHB#Name1,Nummer1;;Name3,Nummer3;Name4,Nummer4#

Bild-Telefonbucheintrag anrufen

Drücken Sie direkt eine Bildspeichertaste, Ihr Telefon wählt die Telefonnummer automatisch im Freisprechmodus.

Bild ändern

Auf der linken oder rechten Seite können Sie einen kleinen Schlitz erkennen, der Ihnen dabei hilft, den transparenten Schutz zu entfernen. Nach dem Entfernen legen Sie Ihr neues Foto ein und setzen den Schutz wieder auf.

Sie können Ihre Fotos auf unserer Website auf der Seite des CL8100 ausdrucken.

ANRUFLISTE

Verpasste Anrufe

Wenn Sie einen verpassten Anruf haben, wird die Meldung **“Verfehlter Anruf”** auf dem Display angezeigt, z. B. 3 Verfehlte Anrufe. Drücken Sie **Option** → **Details**, um weitere Informationen einzusehen oder drücken Sie auf , um den Vorgang zu beenden. Sie können verpasste Anrufe auch über das Menü einsehen:

1. Menü → Anrufliste → Verfehlter Anrufe
2. Blättern Sie mit ▼ und ▲ durch die Liste, bis Sie den gewünschten Kontakt gefunden haben und drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **OPTION**. Für diesen Anrufeintrag steht Folgendes zur Verfügung: **Vor dem Bearbeiten wählen, Löschen, Anrufen, Nachricht senden, Zu Kontakten hinzufügen**

Gewählte Anrufe

1. Menü → Anrufliste → Gewählte Anrufe
2. Scrollen Sie mit ▼ und ▲ durch die Liste, bis Sie den gewünschten Kontakt gefunden haben und drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **OPTION**. Für diesen Anrufeintrag steht Folgendes zur Verfügung:
Vor dem Bearbeiten wählen, Löschen, Anrufen, Nachricht senden, Zu Kontakten hinzufügen

Empfangene Anrufe

1. Menü → Anrufliste → Empfangene Anrufe
2. Scrollen Sie mit ▼ und ▲ durch die Liste, bis Sie den gewünschten Kontakt gefunden haben und drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie auf **OPTION**. Für diesen Anrufeintrag steht Folgendes zur Verfügung:
Vor dem Bearbeiten wählen, Löschen, Anrufen, Nachricht senden, Zu Kontakten hinzufügen

ANRUFLISTE

Anruflisten löschen

1. Menü → Anrufliste
2. Wählen Sie verfehlter Anrufe, Gewählte Anrufe, Empfangene Anrufe → OK und wählen Sie dann Alle löschen → **OK**
oder Sie wählen Alles löschen → **OK**

Anrufeinstellungen

In den Anrufeinstellungen gibt es SIM-Anrufeinstellungen und erweiterte Einstellungen.

Sie können wie folgt auf die SIM-Anrufeinstellungen zugreifen:

Menü → Einstellungen → Anrufeinstellungen

Hier stehen verschiedene Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung:

Öffnen, um zu antworten : Wenn die Funktion aktiviert ist, können Sie den Anruf durch Aufklappen der Klappe annehmen.

Rufumleitung: Eingehende Anrufe können an eine bestimmte Telefonnummer (meistens eine Voicemail-Nummer) umgeleitet werden. Bei dieser Funktion stehen fünf Optionen zur Verfügung:

- **Alle Anrufe:** Die Anrufumleitung wird für alle eingehenden Anrufe angewendet.
- **Wenn besetzt:** Die Anrufumleitung wird auf alle eingehenden Anrufe angewendet, wenn die Leitung besetzt ist.
- **Wenn keine Antwort :** Die Anrufumleitung wird auf alle eingehenden Anrufe angewendet, wenn Sie den Anruf nicht annehmen.
- **Umleiten, wenn nicht erreichbar:** Die Anrufumleitung wird auf alle eingehenden Anrufe angewendet, wenn Ihr Telefon ausgeschaltet ist oder Sie sich nicht in einem Empfangsgebiet befinden.
- **Alle Umleitungen löschen**

ANRUFLISTE

Anklopfen: Kann aktiviert oder deaktiviert werden. Bitte prüfen Sie, ob dieser Dienst bei Ihrem Dienstanbieter verfügbar ist. Sie können über **Abfragestatus** herauszufinden, ob Ihr Dienstanbieter diesen Dienst anbietet.

Anruf abgehalten: Ein- und ausgehende Anrufe von und zu Ihrem Telefon können eingeschränkt werden. Bei dieser Funktion stehen vier Optionen zur Verfügung:

- **Alle ausgehenden Anrufe:** Es können keine ausgehenden Anrufe getätigt werden.
- **Alle eingehenden Anrufe:** Es können keine eingehenden Anrufe empfangen werden.
- **Eingehende Roaming Anrufe**
- **Internationales Telefonieren**
- **Wählen über INTL roaming**
- **Alle Sperrungen löschen**

ID ausblenden: Sie können wählen, ob diese vom Netzwerk festgelegt, ausgeblendet oder angezeigt wird.

Andere:

Anrufdauer : Gibt einen Signalton ab, wenn die gewählte Zeit erreicht ist (50 s, 55 s, 60 s, individuell einstellbar).

Automatische Wahlwiederholung : Wenn diese Einstellung aktiviert ist und Sie einen Anruf tätigen, aber die andere Leitung besetzt ist, wählt Ihr Telefon diese Nummer nach einer bestimmten (von Ihnen festgelegten) Zeit automatisch erneut. Dies geschieht, wenn Sie den Anruf nicht abgebrochen haben.

Vibration wenn Verbindung: Das Handy vibriert, sobald Sie verbunden sind.

EINSTELLUNGEN

Telefoneinstellungen

Einstellungen → Telefoneinstellungen

Zeit und Datum: Stellen Sie Uhrzeit und Datum ein, stellen Sie das Format (12Stunden oder 24Stunden und das Datumsformat (**TTMMJJJJ** oder **MMTTJJJJ** oder **JJJJMMTT**) ein und aktualisieren Sie die Zeiteinstellungen.

Spracheinstellungen: Es stehen 16 Sprachen zur Anzeige des Menüs zur Verfügung: Englisch, Französisch, Spanisch, Niederländisch und Deutsch usw.

Kurzwahltasten: Sie können das Telefon so einstellen, dass Sie nur eine Navigationstaste drücken müssen, um das gewünschte Menü auf dem Telefon aufzurufen oder das rechte Auswahltasten-Menü einzustellen.

Autom. Einschalten-/Ausschalten : Sie können die Uhrzeit festlegen, zu der das Handy sich automatisch ein-und ausschalten soll.

Batterieoptimierung : Aktivieren Sie diese Option, um die Ladung auf 80 % der Akkukapazität zu begrenzen und so die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

Energiesparmodus : Der Energiesparmodus reduziert die Helligkeit des LCD-Bildschirms, um den Energieverbrauch zu senken.

Batteriestatus : Verbleibender Prozentsatz der Batteriekapazität.

Einstellungen wiederherstellen: Sie können alle Änderungen, die Sie an den Telefoneinstellungen vorgenommen haben, rückgängig machen und die Werkseinstellungen wiederherstellen. Das Passwort lautet **1234**.

EINSTELLUNGEN

I.C.E (im Notfall)

Sie können vier Namen und Nummern von Personen hinzufügen, die in Notfällen kontaktiert werden können.

Menü → Einstellungen → I.C.E → Tel-Buch

Sie können alle Daten des Telefonbesitzers eingeben, z. B. Name, Adresse, Krankheit, Allergie, Blutgruppe, Arzt.

Menü → Einstellungen → I.C.E → Persönliche Daten

Taschenlampe

Sie können wählen, ob Sie die LED auf der Abdeckung Ihres Telefons aktivieren oder deaktivieren möchten.

Flugmodus

Wählen Sie „Aus“, um den Flugmodus zu beenden.

Wählen Sie „Aktiviert“, um den Flugmodus zu aktivieren.

Profile

Es gibt fünf verschiedene Profile:

Normal, Stilmodus, Konferenzmodus, Drinnen, Draußen

Menü → Einstellungen → Profile

Sie können Änderungen am ausgewählten Profil vornehmen. Jedes Profil verfügt über die folgenden Einstellungen:

Lautstärke regeln: Anruferklingelton, Mitteilungsklingel.

Lautstärke regeln: Mitteilungsklingel, Alarm & Kalender - Klingelton, Einschaltklingel

Klingentontyp: Anrufalarm, Mitteilungsalarm, Mahnung

Andere Warntöne: Tastenton (ermöglicht Ihnen, die Tastentöne zu aktivieren oder zu deaktivieren), Alarm Niedriger Batteriestand, Einschaltklingel (zum Aktivieren der Nummernvorlesen-Funktion im Telefonbuch und beim Empfang eines Anrufs Ziffer für Ziffer), Telefonnummer, Zuklappton, Ton anschnippen.

EINSTELLUNGEN

Anrufeinstellungen

Siehe Anrufeinstellungen auf Seite 32.

Displayanzeige

Unter „Anzeigen“ können Sie die Funktionen Ihres Displays ändern:

Animationeffekt: Sie können eine Animation auswählen, wenn Ihr Handy ein- oder ausgeschaltet wird.

Hintergrundbild-Einstellungen: Sie können ein Hintergrundbild festlegen.

Analoge Uhr auf dem Sub-LCD-Display: Auf ON stellen, um die Analoguhr im Außen-Display anzuzeigen, oder auf OFF, um eine Digitaluhr anzuzeigen.

Kontrast: Mit den Tasten ◀ und ▶ können Sie den Kontrast einstellen.

Hintergrundbeleuchtung: Sie können die Zeit für die Hintergrundbeleuchtung des Displays von fünf Sekunden auf ständig eingeschaltet einstellen.

Tastenfeld Hintergrundbeleuchtung: Sie können die Zeit auswählen, die die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur eingeschaltet sein soll (von 5 bis 20 Sekunden, Nachtmodus, Aus).

Sicherheit

Mit diesem Mobiltelefon können Sie Kennwörter einrichten, um Ihr Telefon vor unbefugter Verwendung zu schützen.

PIN :

Der PIN-Code wird mit Ihrer SIM-Karte geliefert. Der PIN-Code hilft, die SIM-Karte vor unbefugter Nutzung zu schützen.

Wenn Sie eine Pin auswählen, wird das Telefon Sie bei jedem Start nach Ihrem Pin-Code fragen.

PIN2 ändern:

Hiermit ändern Sie Ihren PIN-Code.

Für den Zugriff auf bestimmte Dienste ist der PIN2-Code erforderlich.

EINSTELLUNGEN

Telefon gesperrt: Sie können beim Start Ihres Telefons einen zusätzlichen Pin- Code anfordern, wenn die Funktion aktiviert ist. Standardmäßig lautet der Code 1234.

Das Passwort des Mobiltelefons : Standardmäßig lautet der PIN-Code 1234.

Privatleben: Sie haben die Möglichkeit, die gewünschten Funktionen in der Auswahlliste zu sperren.

Festnetznummer : Hier können Sie die Zeit festlegen, bevor die Tastatur gesperrt wird.

Bildschirmsperre über Endetatstesperre: Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion.

Festnetznummer: Hiermit können Sie die Nummer der Voicemail und den Wählmodus anzeigen.

Eigene Nummer: Sie können Ihre Telefonnummer speichern.

Sperrliste: Funktion, mit der Sie Nummern blockieren können.

Verbinden

In diesem Menü können Sie Ihre Verbindungen mit den verschiedenen Funktionen ändern:

Netzwerkkonto: Wählen Sie das Netzwerk aus.

GPRS service: Aktivieren oder deaktivieren Sie die Datendienstfunktion.

Datenroaming: Verbinden Sie sich mit dem Datendienst.

Netzwerkauswahl: Wählen Sie das Netzwerk automatisch oder manuell aus.

Netzwerktyp: Sie können den Modus (4G/3G/2G) auswählen.

Volte: VoLTE ist eine Technologie, mit der Sie über das 4G-Netz telefonieren können und die eine hervorragende Klangqualität und schnellere Verbindungszeiten bietet.

SOS Funktion

Im Notfall können Sie drei Sekunden lang die **SOS**-Taste drücken, um Hilfe zu erhalten.

Wenn Sie eine SOS-Textnachricht eingerichtet und den **SMS-Empfänger** (im Allgemeinen ein anderes Mobiltelefon) eingestellt haben, sendet das Telefon nach Drücken der **SOS**-Taste die SOS-Textnachricht an den Empfänger. In einer zweiten SMS werden die Standortinformation mitgeteilt.

Auf der **SOS-Nummer** können bis zu fünf Nummern voreingestellt werden, die das Telefon automatisch nacheinander anwählt. Wenn ein Besetztzeichen erkannt oder ein Anruf vom Benutzer abgebrochen wird, wird die nächste Nummer sofort gewählt. **Zwischen jedem Anruf liegt eine Minute Verzögerung, damit eine zuvor gewählte Nummer zurückrufen kann.** Das Telefon wählt jede Nummer maximal dreimal an.

Wenn Sie den SOS-Modus verlassen möchten, drücken Sie die **SOS**-Taste erneut drei Sekunden lang.

***Hinweis:** Wenn SOS eingeschaltet ist, können Sie das Handy nicht ausschalten. Sie müssen den SOS-Modus ausschalten, bevor Sie das Handy ausschalten.*

SOS Modus

Sie können die SOS-Funktion ein- oder ausschalten. Wenn sie eingeschaltet ist, sendet das CL8100 durch Gedrückthalten der roten SOS-Taste eine SOS-Textnachricht an Ihre SOS-Kontakte, die dann wie oben beschrieben nacheinander angerufen werden.

SOS Nummern

Sie können bis zu fünf SOS Nummern einrichten oder die Nummer eines Notrufzentrums festlegen.

SOS

1. Menü → SOS → SOS-Nummer → Legen Sie 5 SOS-Nummern fest (je nachdem, wen Sie im Notfall anrufen möchten) → Wählen Sie **Eingabe**, um Ihre Telefonnummer mit der Taste



direkt zu speichern oder wählen Sie „**Aus dem Verzeichnis**“, um einen **Telefonbuchkontakt** auszuwählen.

SOS Textnachricht (SMS)

Sie können eine SOS-Textnachricht eingeben. Diese wird an die Nummern Ihrer Liste gesendet.

Menü → SOS → SOS SMS (die OK-Taste drücken, um die Funktion zu aktivieren oder deaktivieren) → Inhalt → OK → Eine informative Textnachricht eingeben (sie können Sie jederzeit ändern) → OK → ZURÜCK

SOS-Nachricht

Zeichnen Sie eine informative Nachricht auf, die Ihren Helfern im Notfall hilft, z.B. „Hier ruft Jane Smith an, ich habe mich verletzt. Bitte kommen Sie zu mir nach Hause und helfen Sie mir.“

Menü → SOS → SOS-Nachricht → Personalisiert → Speichern. Sprechen Sie Ihre Nachricht deutlich und drücken Sie zum Abschluss auf Stopp (die Nachricht kann bis zu 10 Sekunden lang sein).

Anstelle von „Speichern“ können Sie „Abspielen“ wählen, um Ihre Aufzeichnung anzuhören, „Löschen“, um Ihre Aufzeichnung zu löschen, oder „Anwählen“, um eine aus Ihrer Liste auszuwählen.

Menü → SOS → Ausgehende Sprachmeldung einstellen → Standardmäßig wird die Standard-SOS-Aufzeichnung ausgewählt.

SOS Standortabfrage

1. Um den aktuellen Standort des CL8100 zu ermitteln, muss der SOS-Kontakt „**Location**“ oder „**119**“ an das CL8100 senden.
2. Wenn eine Anfrage zur Ermittlung des Standorts des Telefons von einem Notfallkontakt eingeht, sendet das CL8100 automatisch eine SMS mit seinem aktuellen Standort zurück.

Hinweis: Nur als SOS-Nummern registrierte Nummern können den Standort des CL8100 per SMS erhalten.

Lennon Studios, 109 cambridge court L7 7AG, Liverpool, UK.



ZoomIn

ZoomOut

Open Google map

WEITERFÜHRENDE FUNKTIONEN

Werkzeuge

Uhr

- **Weltzeiuhr**

Wenn Sie sich im Alarmmodus befinden, drücken Sie die Taste ◀, suchen Sie die gewünschte Stadt und sehen Sie, wie spät es dort ist.

- **Alarm**

Bei Bedarf kann der Wecker so eingestellt werden, dass er zu bestimmten Zeiten ertönt. Der Wecker kann so eingestellt werden, dass er wöchentlich nur einmal oder wiederholt ausgelöst wird. Es können drei verschiedene Alarmzeiten eingestellt werden. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarmton zu stoppen. Drücken Sie auf „Wiederholen“ oder auf , der Alarm ertönt dann alle 5 Minuten, bis Sie ihn ausschalten oder die linke Funktionstaste „Aus“ drücken.

Der Alarm funktioniert auch, wenn das Telefon ausgeschaltet ist. Sobald der Alarm ertönt, fragt das Telefon, ob es sich einschalten soll oder nicht.

Stellen Sie sicher, dass die Klingeltöne des Telefons nicht auf stumm geschaltet sind, da Sie sonst den Wecker nicht hören!

Kalender

Sie können den Kalender einsehen, schnell zu einem bestimmten Datum wechseln und bei Bedarf Ereignisse (mit Erinnerung) hinzufügen.

Rechner

Drücken Sie eine der vier Fototasten, um die Zahlen anzuzeigen, verwenden Sie die Navigationstasten, um die gewünschte Funktion auszuführen, und drücken Sie **OK**, um das Ergebnis anzuzeigen.

WEITERFÜHRENDE FUNKTIONEN

Multimedia

CL8100 bietet folgende Multimedia-Optionen:

Bild, Kamera, Mach ein Video, Video, Radio, Aufnahmegerät.

Dateiauswahlliste

Alle Dateien, die in den Anwendungen auf dem Handy verwendet werden, finden Sie im Dateimanager. Für Folgendes gibt es Ordner:

Alarm / Audio / E-book / Filearray / Others / Photos / Video / vCard

Sie können Standarddateiänderungen für jede der Dateien im Ordner durchführen: Neuer Ordner, Löschen, Details, Bearb., Suche, Sortieren, Zeichnung und Speicherstatus.

Sie können Ihr Handy mit Ihrem Computer verbinden. Wählen Sie auf dem Bildschirm des Handys **UDiskette** aus und bestätigen Sie mit OK. Jetzt können Sie auf die Dateien auf Ihrem Telefon zugreifen.

FEHLERMELDUNGEN

Das Telefon lässt sich nicht einschalten.

- Vergewissern Sie sich, dass die Batterie ordnungsgemäß eingelegt ist.
- Halten Sie die  Taste 10 Sekunden lang gedrückt.

Es erscheint nichts auf dem Display.

- Vergewissern Sie sich, dass das Handy eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterie und SIM-Karte ordnungsgemäß eingelegt sind.

Das Display ist gesperrt, wenn das Telefon eingeschaltet wird.

- Geben Sie den PUK ein, um die SIM-Karte zu entsperren.

Es erscheint kein Signal-Symbol.

- Sie haben keine Netzverbindung. Verändern Sie ihren Standort und versuchen Sie, einen vom Netz abgedeckten Bereich zu finden.
- Falls dieser Versuch scheitert, kontaktieren Sie bitte Ihren Dienstleistungsanbieter.

Eine Meldung zeigt an, dass die Benutzung einer Funktion nicht möglich ist.

- Ihr Dienstanbieter bietet die betreffende Funktion möglicherweise nicht an oder Sie müssen diesen Dienst abonnieren. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

Keine Anzeige während des Ladevorgangs.

- Der Batteriestand ist sehr niedrig. Warten Sie einige Minuten.

Es erscheint die Anzeige "SIM einlegen" oder "Eingeschränkter Dienst".

- Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte ordnungsgemäß eingelegt ist.

FEHLERMELDUNGEN

Die Batterie entlädt sich sehr schnell oder kann überhaupt nicht geladen werden.

- Laden Sie die Batterie vier Stunden lang.
- Platzieren Sie das Telefon ordnungsgemäß in die Ladestation oder schließen Sie das Ladegerät ordnungsgemäß an. Säubern Sie die Kontakte am Mobiltelefon und an der Ladestation mit einem weichen trockenen Tuch.
- Legen Sie eine neue Batterie ein.
- Überprüfen Sie die Anschlüsse am Netzgerät.
- Beträgt die Temperatur unter -10°C oder über 55°C , begeben Sie sich an einen Ort, an dem nicht solche extremen Temperaturen vorherrschen.

Keine Verbindung zum Netz möglich.

- Das Signal ist zu schwach oder es liegen ggf. Funkinterferenzen vor.
- Ist die SIM-Karte ordnungsgemäß eingelegt oder beschädigt? Ist die SIM-Karte beschädigt, bitten Sie ihren Dienstanbieter um Ersatz.

Es kann kein Anruf getätigt werden.

- Vergewissern Sie sich, dass die Handyrechnungen bezahlt sind.
- Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte gültig ist.
- Prüfen Sie nach, ob erlaubte Rufnummern eingestellt sind.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die grüne Wähltaste gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte im Netz registriert ist.
- Überprüfen Sie, ob die Sperre für ausgehende Gespräche aktiviert wurde.
- Es könnte ein Problem mit dem Netz geben. Kontaktieren Sie Ihren Dienstleistungsanbieter.

FEHLERMELDUNGEN

- Überprüfen Sie die Rufnummer des Dienstleistungsanbieters, die Ortsvorwahl oder die Rufnummer des NMC (siehe unter Einstellungen S. 35).

Die Tasten scheinen gesperrt zu sein.

- Schalten Sie das Telefon aus und wieder ein.
- Entfernen Sie den Akku, setzen Sie ihn wieder ein und schalten Sie das Telefon erneut ein.

Die Nummer des Anrufers wird nicht angezeigt.

- Vergewissern Sie sich, dass sie den Anruferkennungs-Service abonniert haben. Kontaktieren Sie Ihren Dienstleistungsanbieter.
- Der Anrufer hat seine Angaben möglicherweise blockiert.
- Lassen Sie das Telefon einige Male klingeln, da die Anruferkennung möglicherweise verzögert eintritt.

Probleme, auf die vorstehend nicht Bezug genommen wird.

- Sehen Sie in der Bedienungsanleitung nach.
- Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Prüfen Sie, ob das Problem weiterhin besteht.

SICHERHEITSHINWEISE

Allgemein

Bitte verwenden Sie nur das im Lieferumfang des Produktes enthaltene Netzteil.

Verwenden Sie ausschließlich die zugelassenen weideraufladbaren Akkus.

Telefon oder Basisstation nicht öffnen (außer, um die Akkus des Telefons, microSD-Speicherkarte oder eine SIM-Karte auszutauschen). Für Reparaturen wenden Sie sich bitte an unsere Hotline.

Batterien dürfen niemals im Feuer entsorgt werden. Es besteht eine ernsthafte Explosionsgefahr und ein Risiko der Freisetzung toxischer Chemikalien.

Wenn Sie wissen, dass Sie das Telefon über einen Monat lang nicht benutzen werden, entfernen Sie die Akkus.

Reinigung

Reinigen Sie das Handy nur mit einem weichen Tuch. Achten Sie darauf, dass die Ladekontakte der Ladestation und des Telefons. Benutzen Sie unter keinen Umständen Polituren oder Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche oder die interne Elektronik des Geräts beschädigen.

Umwelt

Setzen Sie das Gerät niemals direktem Sonnenlicht aus.

Stellen Sie sicher, dass die Oberflächen des Handys einem ausreichenden Luftstrom ausgesetzt sind.

Setzen Sie die Teile ihres Produktes nicht dem Wasser aus und benutzen Sie es nicht unter dunstigen oder feuchten Bedingungen, z.B. im Badezimmer.

Setzen Sie Ihr Produkt nicht Feuer oder anderen gefährlichen Bedingungen aus.

Das Telefon ist für den Betrieb innerhalb eines Temperaturbereichs von -10°C bis 55°C ausgelegt.

SICHERHEITSHINWEISE

Benutzung

Bitte lesen Sie diese Richtlinien sorgfältig durch. Sie nicht zu befolgen, könnte gefährlich oder rechtswidrig sein.

SICHER EINSCHALTEN

Schalten Sie das Gerät nicht ein, wo die Benutzung von Funktelefonen verboten ist oder wenn es Interferenzen oder Gefahren verursachen könnte.

VERKEHRSSICHERHEIT AN ERSTER STELLE

Bitte befolgen Sie alle örtlichen Gesetze. Halten Sie Ihre Hände stets frei, um das Fahrzeug während der Fahrt zu bedienen. Ihre allererste Priorität während des Fahrens muss die Verkehrssicherheit sein.

INTERFERENZEN

Alle per Funk betriebenen Geräte sind empfänglich für Interferenzen. Diese können die Leistung beeinträchtigen.

GERÄT IN KRANKENHÄUSERN AUSSCHALTEN

Bitte beachten Sie die Nutzungseinschränkungen. Schalten Sie das Gerät in der Nähe medizinischer Geräte aus.

GERÄT IN FLUGZEUGEN AUSSCHALTEN

Bitte beachten Sie die Nutzungseinschränkungen. Über Funk betriebene Geräte können in Flugzeugen Interferenzen verursachen.

GERÄT AN DER TANKSTELLE AUSSCHALTEN

Verwenden Sie das Gerät nicht an Tankstellen. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Treibstoffen oder Chemikalien.

GERÄT IN DER NÄHE VON SPRENGSTOFFEN AUSSCHALTEN

Beachten Sie die Nutzungseinschränkungen. Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an welchen Sprengstoffe verwendet werden.

INFORMATIONEN ZU HÖRHILFEN

GEHEN SIE KEIN RISIKO EIN

Benutzen Sie Ihr Handy nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.

SICHERHEITSKOPIEN

Denken Sie daran, Sicherheitskopien zu erstellen oder alle wichtigen Informationen schriftlich festzuhalten.

LADEVORGANG

Benutzen Sie das Telefon nicht während des Ladevorgangs.

INFORMATIONEN ZU HÖRHILFEN

Bei manchen Telefonen wird die Kompatibilität mit Hörgeräten gemessen. Trägt die Schachtel, in der Ihr Gerät geliefert wurde, den Aufdruck "Rated for Hearing Aids" ("Ausgelegt für Hörgeräte"), so gilt die nachstehende Erläuterung. Bei manchen Mobiltelefonen, die in der Nähe eines Hörgerätes benutzt werden (Hörgeräte und Cochleaimplantate), nehmen die Benutzer ein brummendes, summendes oder jaulendes Geräusch wahr. Einige Hörgeräte sind gegen diese Interferenzgeräusche besser geschützt als andere und auch Telefone unterscheiden sich im Ausmaß der Interferenz, die sie erzeugen. Die Funktelefon-Branche hat für einige ihrer Mobiltelefone Bemessungen eingeführt, um Benutzern von Hörgeräten zu helfen, Telefone zu finden, die mit ihren eigenen Hörgeräten kompatibel sind. Nicht alle Telefone wurden bemessen. Bei Geräten, die gemessen wurden, ist die Bemessung auf der Schachtel eingetragen oder gekennzeichnet. Diese Bemessungen stellen keine Garantie dar. Die Ergebnisse schwanken entsprechend der Hörgeräte und dem Grad der Hörbehinderung des Benutzers. Wenn Ihr Hörgerät zufälligerweise empfindlich auf Interferenzen reagiert, werden Sie das Telefon möglicherweise nicht erfolgreich benutzen können. Wir empfehlen, das Telefon mit Ihrem Hörgerät zu testen und es gemäß Ihren persönlichen Erfordernissen zu bewerten.

NETZDIENSTE

Um Ihr Telefon benutzen zu können, müssen Sie dem Dienst eines Mobilfunkanbieters angeschlossen sein. Die Funktionsfähigkeit vieler Funktionalitäten dieses Gerätes ist abhängig von den im Funknetz angebotenen Funktionalitäten. Diese Netzdienste sind möglicherweise nicht auf allen Netzen verfügbar oder Sie müssen mit Ihrem Dienstleistungsanbieter besondere Vereinbarung treffen, bevor Sie die Netzdienste verwenden können. Ihr Dienstleistungsanbieter wird Ihnen möglicherweise weitere Anweisungen geben und erläutern, welche Gebühren dafür anfallen. Manche Netze unterstehen möglicherweise bestimmten Einschränkungen, die sich auf Ihre Fähigkeit, Netzdienste zu verwenden, auswirken. Manche Netze unterstützen beispielsweise nicht alle sprachspezifischen Zeichen und Dienste.

Ihr Dienstleistungsanbieter hat möglicherweise gefordert, dass bestimmte Funktionalitäten in ihrem Gerät deaktiviert oder nicht aktiviert werden. In einem solchen Fall werden diese Funktionalitäten nicht im Menü Ihres Gerätes erscheinen. Ihr Gerät wurde also möglicherweise einer besonderen Konfiguration unterzogen. Diese Konfiguration kann Änderungen in Menübezeichnungen, in der Reihenfolge der Menüs und in Symbolen zur Folge haben. Kontaktieren Sie Ihren Dienstleistungsanbieter für weitere Informationen.

GARANTIE

Geemarc gewährt Ihnen eine Garantie über einen Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum. Während dieser Zeit sind alle Reparaturen oder Ersatzleistungen (nach unserem Ermessen) für Sie kostenlos. Sollten Sie ein Problem feststellen, kontaktieren Sie bitte unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Internetseite unter **www.geemarc.com/de**. Die Garantie deckt weder Unfälle, noch Fahrlässigkeit oder Bruchschäden an irgendwelchen Teilen ab. An dem Produkt dürfen weder Änderungen vorgenommen werden, noch darf es auseinandergebaut werden von einer Person, die kein zugelassener Geemarc Vertreter ist. Die Geemarc- Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte in keiner Weise ein.

WICHTIG: IHRE RECHNUNG IST TEIL IHRER GARANTIE. SIE MUSS AUFBEWAHRT UND IM FALL VON GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHEN VORGELEGT WERDEN.

ERKLÄRUNG : Geemarc Telecom SA erklärt hiermit, dass dieses Produkt (CL8100) die grundlegenden Anforderungen der RE-Richtlinie 2014/53/UE und 2012/65/UE einschließlich der einschlägigen Bestimmungen erfüllt.

*Die Konformitätserklärung kann unter **www.geemarc.com** eingesehen werden.*

Elektrische Anschlüsse: Dieses Gerät ist ausschließlich für den Betrieb mit 230 V und 50 Hz vorgesehen. (Klassifiziert in der Norm EN62368-1 als 'gefährlicher Spannungswert'). Der Apparat verfügt über keinen eingebauten Ein-/Ausschalter. Um die Stromzufuhr abzustellen, müssen Sie entweder das Kabel vom Wandstecker nehmen oder den Netzadapter vom Apparat abziehen. Sorgen Sie bei der Installation des Apparates dafür, dass der Wandstecker leicht zugänglich ist.

VORSCHRIFTEN FÜR DIE ENTSORGUNG

Das WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Richtlinie für Elektro-und Elektronikaltgeräte) wurde festgesetzt, um Geräte am Ende ihrer Lebensdauer bestmöglich zu recyceln.

Wenn dieses Produkt unverwendbar geworden ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren normalen Hausmüll.

Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Entfernen Sie die Akkus und werfen Sie sie in den entsprechenden WEEE Müllcontainer. Werfen Sie auch das Gerät selbst in den dafür vorgesehenen WEEE Container.
- Ersatzweise können Sie das Gerät an den Verkäufer zurückgeben. Wenn Sie ein neues Gerät kaufen, sollte er das alte zurücknehmen.

Durch die Einhaltung dieser Anweisungen schützen Sie Ihre Mitmenschen und unsere Umwelt.

SAR Test:

Head : 0.587 W/kg

Body : 1.710 W/kg

LIMBS : 1.710 W/kg



Produktsupport und Hilfe erhalten Sie auf unserer Webseite unter **www.geemarc.com/de**

E-mail: **kundendienst@geemarc.com**

Telefon: **+49(0)30 209 95 789**

Parc de l'Etoile, 2 Rue Galilée, 59760 Grande-Synthe, France

Hergestellt für Geemarc Telecom S.A. in China



UGCL8100_Ge_V1.0