



CL8500

**Téléphone portable amplifié
double coque avec écran LCD
et caméra**



Français

TABLE DES MATIÈRES

Vérifiez si une version plus récente de ce guide d'utilisation est disponible sur notre site Internet

www.geemarc.com !

TABLE DES MATIÈRES	1
INTRODUCTION	5
Déballage du téléphone	6
DESCRIPTION	7
Description générale	7
Description de l'écran LCD	14
Navigation dans le menu	16
Présentation des menus	17
Services réseaux.....	19
Mot de passe.....	19
INSTALLATION	20
Installation de la carte SIM, de la batterie et carte micro SD	20
Recharge de la batterie.....	21
Mise en marche/à l'arrêt	23
Utilisation de la batterie.....	23
UTILISATION DU TÉLÉPHONE	24
Mode veille	24
Passer un appel	24

TABLE DES MATIÈRES

Composition d'un numéro du journal des appels.....	25
Composition d'un numéro du répertoire téléphonique	26
Emploi des numéros abrégés	26
Passer un appel en utilisant la liste des numéros composés.....	26
Recevoir un appel	27
Rejet d'un appel	27
Désactivation des alertes.....	28
Options lors d'un appel	28
Volume de réception	28
Volume de la sonnerie	29
Compteur d'appels.....	29
SMS.....	30
Envoi d'un SMS.....	30
Réception d'un SMS	30
Consultation des SMS enregistrés (boîte de réception)	31
Messages envoyés	31
Brouillons	32
Suppression d'un SMS	32
Réglages SMS	33
Messages à diffusion générale	34
MESSAGERIE VOCALE	35
Réglage de la messagerie vocale.....	35

TABLE DES MATIÈRES

Écoute des messages vocaux	35
RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE.....	37
Création d'une entrée dans le répertoire téléphonique.....	37
Création d'une entrée dans le répertoire téléphonique en mode veille	38
Affichage du répertoire téléphonique	39
Options du répertoire téléphonique	39
Ajout d'une photo dans le répertoire téléphonique	40
Composer un numéro associé à une photo dans le répertoire.....	41
Enregistrement d'un numéro abrégé	42
Composition d'un numéro abrégé.....	42
JOURNAL DES APPELS	43
Affichage des appels manqués.....	43
Affichage des numéros composés.....	44
Affichage des appels reçus.....	44
Suppression des journaux des appels.....	45
Réglage des appels	45
RÉGLAGES DU COMBINÉ	49
I.C.E	49
Réglages de l'amplificateur.....	49
Profils	49

TABLE DES MATIÈRES

Numéro direct.....	50
Réglages pour les deux cartes SIM.....	50
Réglages du téléphone.....	51
Réglages réseaux.....	52
Réglages de sécurité.....	52
Restaurer les paramètres par défaut.....	52
SOS.....	53
Fonction SOS.....	53
Réglage de la fonction SOS.....	54
Enregistrement d'un message d'urgence.....	54
SMS d'urgence.....	55
FONCTIONS AVANCÉS.....	56
Organiseur.....	56
Multimédia.....	58
Gestionnaire de fichiers.....	58
DÉPANNAGE.....	59
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ.....	63
INFORMATIONS SUR L'APPAREIL AUDITIF...66	66
SERVICES RÉSEAUX.....	67
GARANTIE.....	68
EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES.....	70

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir acheté votre téléphone Geemarc CL8500. Ce téléphone est compatible avec les appareils auditifs. Il offre de nombreuses fonctionnalités, comme les alarmes, un calendrier, un appareil photo, une caméra, une messagerie SMS, un répertoire téléphonique avec ajout ou non de photos, des options vocales avec saisie vocale, un bloc micro-haut parleur et des touches de composition rapide. Il dispose d'une fonction d'urgence dans laquelle cinq numéros de contact d'urgence peuvent être programmés. En cas d'urgence, une seule pression sur la touche SOS suffira pour appeler ces cinq numéros et leur envoyer un SMS.

L'écran LCD dispose de grandes polices et les touches du clavier sont très lisibles et faciles à utiliser. La sonnerie de votre téléphone mobile est puissante, mais vous pouvez également la compléter d'un vibreur efficace. Il est possible de régler le volume de réception jusqu'à 40dB grâce à la touche d'amplification. Ces fonctionnalités en font un appareil idéal pour les seniors, les personnes souffrant de troubles de l'audition ou de la vue, ou encore pour tous ceux qui souhaitent un téléphone vraiment facile à utiliser, pour rester joignable.

Il est important de lire les instructions ci-dessous afin que vous puissiez exploiter tout le potentiel offert par le téléphone Geemarc. Conservez ce guide d'utilisation dans un endroit sûr pour toute référence ultérieure.

Ce guide explique comment utiliser le téléphone suivant :

GSMCL8500

INTRODUCTION

Déballage du téléphone

En déballant le téléphone, vérifiez que tous les éléments suivants sont présents :

- 1 téléphone portable GSMCL8500
- 1 socle chargeur
- 1 Adaptateur secteur
- 1 batterie rechargeable Lithium-Polymère
- 1 Guide d'utilisation



Consulter notre site Internet pour obtenir la notice détaillée ou des informations et de l'aide sur nos produits:

www.geemarc.com


2 rue Galilée, Parc de l'Etoile,
59791 Grande-Synthe Cedex, France

Email: **sav@geemarc.fr**
Téléphone: **03 28 58 75 99**

DESCRIPTION





Description générale

Description de l'appareil (vue frontale)

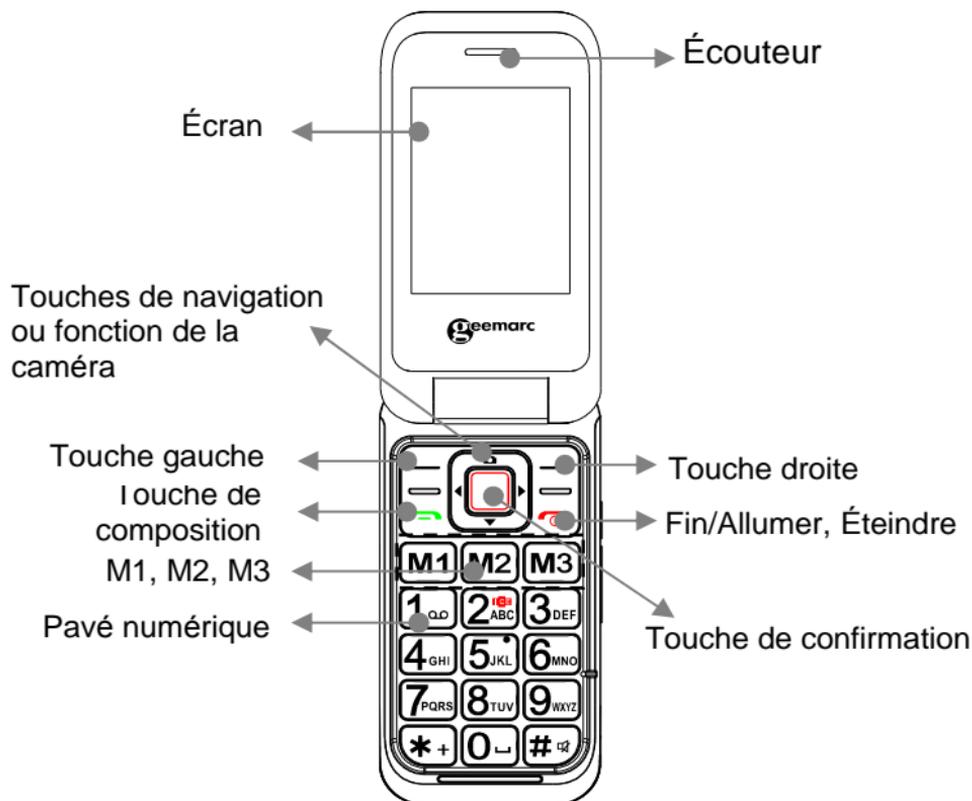

DESCRIPTION



Description de l'appareil (vue arrière)

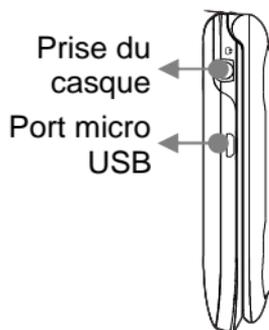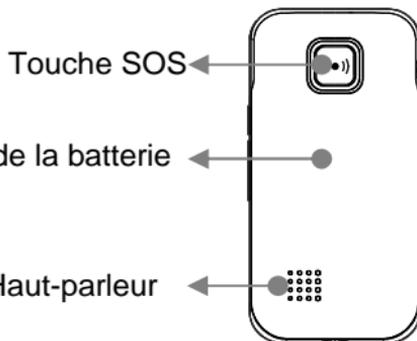

Contacts de recharge

DESCRIPTION

Contacts de recharge

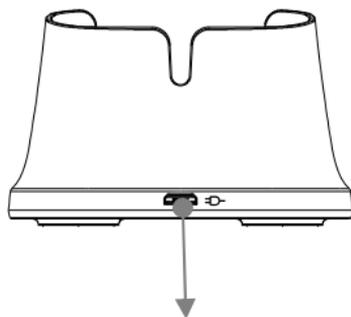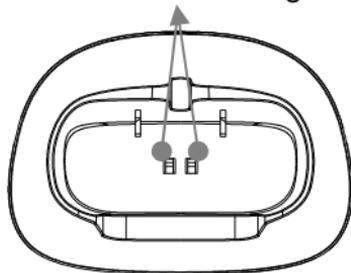

Port Micro USB

DESCRIPTION

	<p>Touches mémoire</p> <p>Vous pouvez associer chacune de ces touches à un numéro de téléphone. Appuyez une seule fois sur une touche de raccourci pour composer automatiquement le numéro associé.</p>
	<p>Mise en marche/à l'arrêt raccrocher</p> <p>Appuyez longtemps sur la touche pour allumer ou éteindre le téléphone</p> <p>Mettre fin à un appel</p> <p>Annulez le processus en cours et revenez au mode veille.</p>
	<p>Touche de navigation</p> <p>Touche de défilement vers le haut</p> <p>Faîtes défiler les listes et les options de menu vers le haut.</p> <p>Il s'agit d'une touche dédiée en mode veille. Elle peut être configurée en mode combiné ou caméra.</p> <p>Touche de défilement vers le bas</p> <p>Faîtes défiler les listes et les options de menu vers le bas.</p>

DESCRIPTION

	<p>Il s'agit d'une touche dédiée en mode veille. Elle peut être définie en mode combiné</p> <p>Touche de défilement vers la droite Il s'agit d'une touche dédiée en mode veille. Elle peut être définie en mode combiné</p> <p>Touche de défilement vers la gauche Il s'agit d'une touche dédiée en mode veille. Elle peut être définie en mode combiné.</p>
	<p>Touche d'appel Appeler un correspondant après avoir composé son numéro. Recevoir un appel</p>
	<p>Touche gauche/droite Il s'agit de touches d'écran, c'est-à-dire qu'elles ont des fonctions différentes suivant le menu affiché. Elles exécutent l'opération décrite textuellement au-dessus de la touche.</p>

DESCRIPTION

	<p>Touche Etoile</p> <p>Appuyez sur cette touche pour insérer des caractères spéciaux en composant un message ou en modifiant le nom d'un correspondant dans le répertoire téléphonique. Puis utilisez les touches de navigation pour déplacer les caractères à insérer.</p>
	<p>Touche dièse</p> <p>Permet de passer d'un mode de saisie à un autre pendant la composition d'un message texte ou la modification du nom d'un contact.</p>
	<p>Touche d'amplification/lampe de poche</p> <p>En mode veille, maintenir appuyez la touche pendant quelques secondes et la lampe de poche s'allumera. Ré-appuyez sur la touche pour l'éteindre.</p> <p>Au cours d'une conversation, vous pouvez appuyer sur cette touche placée du côté droit de l'appareil pour amplifier le volume d'écoute.</p>

DESCRIPTION

 <p>A vertical rectangular button with rounded ends. At the top is a plus sign (+) and at the bottom is a minus sign (-).</p>	<p>Touche de réglage du volume Utilisez cette touche pour augmenter le volume de la sonnerie en accédant au menu Profils ou lors de la réception d'un appel entrant. Augmentez le volume du bloc micro/haut parleur ou de l'écouteur au cours d'un appel. 7 niveaux de volume sont disponibles.</p> <p>Touche de diminution du volume Utilisez cette touche pour diminuer le volume de la sonnerie en accédant au menu Profils ou lors de la réception d'un appel entrant. Augmentez le volume du bloc micro/haut parleur ou de l'écouteur au cours d'un appel. 7 niveaux de volume sont disponibles.</p>
 <p>Face avant de l'appareil</p>	<p>Pour répondre à un appel Ou Pour la mise en pause lors de la lecture MP3</p>
 <p>Face avant de l'appareil</p>	<p>Pour rejeter un appel entrant ou pour mettre fin à un appel Ou Pour la mise en pause lors de la lecture MP3</p>

DESCRIPTION

Description de l'écran LCD

L'écran LCD est divisé en trois zones distinctes :
Le secteur des icônes. Il se trouve en haut de l'écran. Il affiche la variété d'icônes du système qui vous aideront à utiliser le téléphone.

Le secteur principal. Il figure au centre de l'écran. Il affiche les éléments suivants :

- le numéro composé
- les informations d'identification de l'appelant
- le répertoire téléphonique
- les informations de menu
- en mode veille, l'heure actuelle, la date et le nom du fournisseur de services

La zone des touches d'écran. Elle se trouve en bas de l'écran.



Icône de la force du signal

Elle s'affiche automatiquement si votre téléphone est activé. Elle indique la force actuelle du signal. Plus le nombre de barres est élevé, plus le signal est fort. Il existe une icône de ce type par carte SIM.



Icône d'alarme

L'alarme a été réglée pour se déclencher à une heure spécifiée.

DESCRIPTION

	Icône de l'état de la batterie Elle s'affiche automatiquement si votre téléphone est activé. Elle montre l'état de charge de la batterie. Plus le nombre de barres est élevé, plus la batterie est chargée.
	Icône d'itinérance Un appel en itinérance est en cours, c'est-à-dire une appel international entrant ou sortant
	Icône des SMS Réception d'un nouveau SMS (message textuel)
	Icône Secret Le micro est temporairement désactivé au cours de la conversation
	Icône du mode silencieux Le téléphone est en mode silencieux. Le téléphone ne sonnera pas en cas d'appel.
	Icône du casque Le casque est branché.
	Appel manqué

DESCRIPTION

Navigation dans le menu

La touche **MENU** ou la touche centrale carrée est utilisée pour activer le menu. La touche de **RETOUR** permet de retourner au niveau précédent dans le système de menu.



Appuyez sur  pour désactiver le menu et revenir au mode de veille à partir de n'importe quel menu.

Les touches ▼ et ▲ sont utilisées pour défiler dans le menu.

- ▲ Reculer dans le menu
- ▼ Avancer dans le menu

Les touches < et > sont parfois utilisées pour naviguer dans les sous-menus.

La touche **OK** est employée pour confirmer/sélectionner une action ou un choix à l'écran.

La touche carrée centrale est utilisée pour aller dans le menu ou pour confirmer/sélectionner une action ou un choix à l'écran.

DESCRIPTION

Présentation des menus

Répertoire téléphonique	Répertoire téléphonique avec photos Répertoire téléphonique normal
SMS	Rédaction des messages Boîte de réception Brouillons Boîte d'envois Messages envoyés Messages à diffusion générale Définitions des messages
Appels	Historique des appels Réglage des appels
SOS	SOS Enregistrement d'un message d'urgence SMS d'urgence
Réglages	I.C.E Réglages de l'amplificateur Profils Numéro direct Réglages pour les deux cartes SIM Réglages du téléphone Réglages réseaux

DESCRIPTION

	Réglages de sécurité Connectivité Restauration des paramètres
Organiseur	Système vocal Calendrier Tâches Alarme Bluetooth Horloge internationale Raccourcis
Services	Service Internet Kit d'outils SIM
Multimédia	Caméra Galerie Enregistrement vidéo Lecteur vidéo Lecteur audio Enregistreur audio Radio FM
Gestionnaire de fichiers	Téléphone Carte mémoire

DESCRIPTION

Services réseaux

Pour pouvoir utiliser ce téléphone portable vous devez vous abonner à un service auprès d'un opérateur de téléphonie mobile. Les différents opérateurs offrent un certain nombre de fonctionnalités (à des prix variés). Les fonctions auxquelles vous aurez accès avec votre téléphone mobile dépendront de votre abonnement.

Mots de passe

Vous pouvez enregistrer des mots de passe pour sécuriser l'accès à votre téléphone portable.

Votre carte SIM vous a été fournie avec un code PIN et un code PIN 2. Le code PIN vous aide à sécuriser l'accès à votre carte SIM. Le code PIN 2 vous sera demandé pour utiliser certains services.

Les codes PUK et PUK2 vous ont été fournis avec la carte SIM. Si vous entrez trois fois de suite un code PIN erroné, vous serez invité à saisir le code PUK. Si vous n'avez pas obtenu ces codes avec votre carte SIM, nous vous invitons à contacter votre opérateur.


INSTALLATION

Installation de la carte SIM, de la batterie et carte micro SD

Il faut toujours éteindre le téléphone et débrancher le chargeur avant d'enlever la batterie.

Manipulez soigneusement la carte SIM. La carte SIM et ses contacts sont fragiles ; il est facile de les endommager par une éraflure, une pression trop importante.


Pour enlever le couvercle de la batterie, faites-le glisser dans le sens de la flèche, et séparez-le du téléphone.

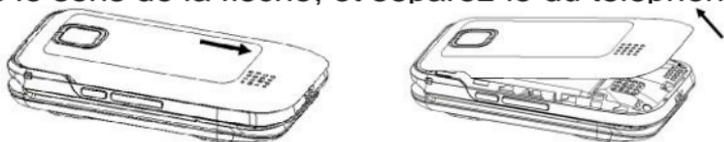

Enlevez la batterie (si la batterie est déjà en place).

Faites glisser doucement la carte SIM avec les contacts dorés placés sur le support argenté, comme montré ci-dessous.

Vous pouvez insérer 2 cartes SIM dans ce téléphone. Il y a plusieurs raisons à ceci, par exemple si vous utilisez deux SIM ne provenant pas du même opérateur, vous bénéficierez certainement d'une

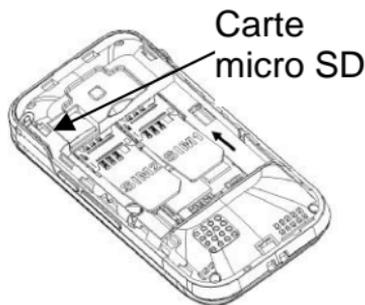

INSTALLATION

meilleure couverture réseau. Toutefois, il est également adéquat de n'utiliser qu'une seule carte ! Vous pouvez mettre une carte micro SD (Max 4G.) pour vos sauvegardes.

Repérez les contacts de la batterie (les contacts dorés doivent se situer en haut à gauche, face au téléphone), et insérez la batterie.

Mettez la batterie en place et appuyez doucement.

Recharge de la batterie

Recharge via le port micro USB


Branchez le chargeur dans une prise murale.

Branchez l'extrémité du câble du chargeur dans le port micro USB placé sur le côté du téléphone. Pendant la recharge, l'icône de batterie  commence à se remplir.

Recharge à l'aide du socle chargeur


Branchez le chargeur dans une prise murale.

Branchez l'extrémité du câble du chargeur dans le port micro USB placé sur le socle chargeur.

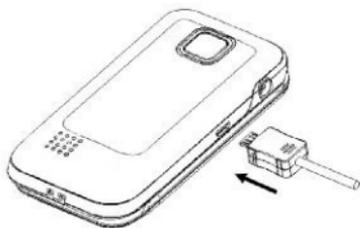

INSTALLATION

Placez le téléphone portable sur le socle chargeur.

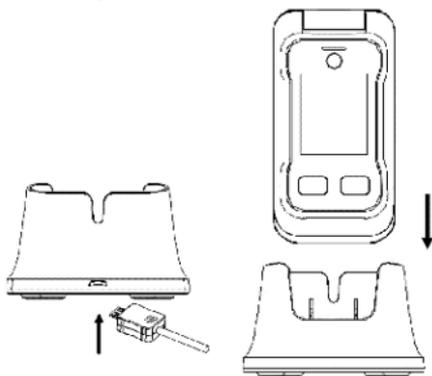

Remarque : utilisez exclusivement la batterie et le chargeur fournis. La garantie ne pourra s'appliquer si vous utilisez un câble non homologué. Vérifiez régulièrement la propreté des contacts de la batterie. Si possible, évitez d'enlever trop souvent la batterie car cela peut provoquer des courts-circuits.

Si la batterie est complètement déchargée, vous devrez peut-être attendre quelques secondes avant que l'indicateur de charge n'apparaisse à l'écran ou avant de pouvoir utiliser votre téléphone. **Laisser la batterie en charge pendant au moins 4 heures avant d'utiliser le téléphone pour la première fois.**

INSTALLATION

Mise en marche/à l'arrêt

Appuyez pendant au moins 3 secondes sur la touche  pour mettre le téléphone en marche.

Si aucune carte SIM n'a été insérée, le message, **SERVICE LIMITÉ** s'affichera. Seuls les appels d'urgence peuvent être passés avant l'insertion de la carte SIM. Ré-appuyez pendant 3 secondes sur la touche  pour mettre le téléphone à l'arrêt.

Utilisation de la batterie

L'icône  est affichée en continu dans le coin supérieur droit de l'écran LCD. L'icône indique le niveau de charge de la batterie. Plus il y a de barres affichées, plus l'autonomie de la batterie est importante.



Lorsque le niveau de la batterie est faible, le téléphone affiche un message d'alerte. Certaines fonctions comme le rétroéclairage de l'écran pourraient s'arrêter de fonctionner. Si la batterie est trop faible pour assurer le fonctionnement du téléphone, l'appareil s'éteint automatiquement.

L'autonomie en communication et en veille est variable. Lorsque l'autonomie diminue fortement (si vous devez recharger la batterie de plus en plus souvent), il est temps de remplacer la batterie.

UTILISATION DU TÉLÉPHONE

Mode veille

Le téléphone est en mode veille lorsqu'il est prêt à être utilisé et que vous n'avez entré aucun caractère. Vous pouvez placer le téléphone en mode veille en appuyant sur

sur .

Passer un appel

Ouvrez le clapet du téléphone et composez le numéro de votre choix au clavier.

Appuyez sur **EFFACER** pour supprimer un chiffre en cas d'erreur

Appuyez sur , le numéro est composé automatiquement

Pour terminer l'appel, appuyez simplement sur



Pour passer un appel international, vous devez appuyer sur la touche **+** avant l'indicatif du pays. Appuyez deux fois sur la touche *****. Certains réseaux téléphoniques

UTILISATION DU TÉLÉPHONE

étrangers disposent de certaines lignes internes dont les numéros ne peuvent pas être composés directement, mais doivent être entrés au clavier. Pour les composer directement, appuyez trois fois rapidement sur * après le numéro de téléphone. La lettre **p** s'affichera et vous pourrez alors entrer l'extension.

Composition d'un numéro du journal des appels

Les numéros composés, reçus ou manqués se trouvent dans le journal des appels.

1. Menu--->Appels--->Historique des appels--->Sélection de la liste requise--->Sélection du numéro de téléphone choisi.
2. Une fois le numéro choisi, appuyez sur , et il sera automatiquement composé.
3. Pour terminer l'appel, appuyez simplement sur 

UTILISATION DU TÉLÉPHONE

Composition d'un numéro du répertoire téléphonique

Si vous avez enregistré des contacts dans le répertoire téléphonique, vous pouvez composer directement leurs numéros à partir du répertoire.

1. Menu--->Répertoire téléphonique--->Répertoire avec photos ou répertoire --->Sélection du numéro requis.
2. Une fois le numéro choisi, appuyez sur , et il sera automatiquement composé.
3. Pour terminer l'appel, appuyez simplement sur .

Emploi des numéros abrégés

Si vous avez associé un numéro de téléphone aux touches de raccourci, appuyez sur la touche M1, M2 ou M3 (selon la personne que vous souhaitez joindre). Le numéro de téléphone correspondant est automatiquement composé.

Passer un appel en utilisant la liste des numéros composés

Appuyez sur  pour afficher la liste de tous les appels

UTILISATION DU TÉLÉPHONE

Utilisez ▼ ou ▲ pour défiler dans la liste et trouver le numéro souhaité

Ré-appuyez sur , le numéro est composé automatiquement

Recevoir un appel

Lorsqu'un correspondant vous appelle, le téléphone sonne et le voyant lumineux blanc clignote. Si le service d'identification de l'appelant est activé, l'écran affiche le numéro de téléphone de la personne qui cherche à vous joindre. Si ce numéro est enregistré dans le répertoire, l'écran affiche le nom du contact correspondant.

Appuyez sur  pour répondre

Pour raccrocher, il suffit d'appuyer sur  ou de refermer le clapet du téléphone

Rejet d'un appel

Pour rejeter un appel entrant, il vous suffit d'appuyer sur  ou sur la touche **SILENCIEUX** puis sur **REJETER**

UTILISATION DU TÉLÉPHONE

Désactiver les alertes

Vous pouvez désactiver temporairement toutes les alertes et vibrations pour un appel entrant.

À la réception d'un appel entrant, appuyez sur la touche **SILENCIEUX**

Options lors d'un appel

La touche **Options** vous permet d'accéder à différentes fonctionnalités au cours d'une conversation.

Par exemple :

- Mettre un appel en attente
- Raccrocher
- Entrer dans le répertoire téléphonique
- Afficher l'historique des appels
- Messages
- Enregistrer un message audio – Enregistrer la conversation téléphonique

Les fonctions « détournement d'appels », « appels collectifs », « mise en garde d'un appel » et « appel en attente » nécessitent un support réseau. Veuillez donc contacter votre opérateur.

Volume de réception

Les touches **V+** et **V-** placées du côté droit de l'appareil

UTILISATION DU TÉLÉPHONE

permettent de régler le volume de l'écouteur au cours d'une conversation. Il existe 7 niveaux de volume. La touche **AMP**, placée du côté droit de l'appareil permet d'amplifier le son jusqu'à 40 dB.

Fonction mains libres

Pendant un appel, vous pouvez activer le bloc micro/haut-parleur intégré au téléphone en appuyant simplement sur la touche de droite. Dans ce mode, il n'est pas nécessaire de tenir le combiné. Vous entendrez votre correspondant par le biais du haut parleur et vous pourrez parler dans le micro.

Remarque : avant d'approcher le combiné de votre oreille, assurez-vous d'avoir désactivé le haut-parleur.

Volume de la sonnerie

Lorsque le téléphone sonne, vous pouvez régler le volume de la sonnerie en appuyant sur **V+ ou V-**. Ceci remplacera le réglage du volume de la sonnerie définit dans le profil actuellement utilisé.

Compteur d'appels

Votre téléphone calcule automatiquement la durée de chaque appel externe. La durée de l'appel s'affiche au cours de la conversation et quelques secondes après avoir raccroché.

SMS

Envoi d'un SMS

Un message textuel peut contenir jusqu'à 160 caractères sur ce téléphone. Ce chiffre inclut les espaces.

1. Menu--->SMS--->Écrire un message--->SMS ou MMS
2. Écrivez votre message (voir la section intitulée entrée textuelle dans le chapitre réservé au Répertoire téléphonique.)
3. Options--->Envoyer à--->Entrer le numéro, puis saisissez le numéro réel ou sélectionnez-le dans la liste du répertoire téléphonique.
4. Options--->Envoyer.

Réception d'un SMS

La réception d'un SMS est signalée par une tonalité audible. **1 MESSAGE NON LU** est affiché à l'écran.

1. Appuyez sur la touche **AFFICHER** puis sur la touche centrale carrée pour afficher le message.
2. Appuyez sur la touche **OPTIONS** pour consulter toutes les options disponibles pouvant être exécutées sur le message sélectionné.
3. C'est-à-dire : **Répondre par SMS, Répondre par MMS, Appeler l'expéditeur, Faire suivre, Supprimer et Options avancées**

SMS

Consultation des SMS enregistrés (boîte de réception)

1. Menu--->SMS--->Boîte de réception
2. Faites défiler l'écran jusqu'au message que vous voulez consulter.
3. Appuyez sur la touche centrale carrée pour l'afficher.
4. Appuyez sur la touche **OPTIONS** pour consulter toutes les options disponibles pouvant être exécutées sur le message sélectionné.
5. C'est-à-dire : **Répondre par SMS, Répondre par MMS, Appeler l'expéditeur, Faire suivre, Supprimer et Options avancées**

Messages envoyés

La boîte d'envoi stocke les messages envoyés sans erreur et les messages enregistrés (pour autant que l'option de sauvegarde des SMS sortant soit sélectionnée dans les paramètres de message de votre téléphone).

1. Menu--->SMS--->Messages envoyés
2. Faites défiler l'écran jusqu'au message que vous voulez consulter.
3. Appuyez sur la touche centrale carrée pour l'afficher.
4. Appuyez sur la touche **OPTIONS** pour consulter toutes les options disponibles pouvant être exécutées sur le message sélectionné.
5. C'est-à-dire : **Transférer, Supprimer et Avancé.**

Brouillons

L'option Brouillons permet de stocker les messages que vous avez enregistré mais qui n'ont pas encore été envoyés. Vous pouvez maintenant envoyer le message, le modifier ou le supprimer.

1. Menu--->SMS--->Brouillons
2. Faites défiler l'écran jusqu'au message que vous voulez consulter.
3. Appuyez sur la touche centrale carrée pour l'afficher.
4. Appuyez sur la touche **OPTIONS** pour consulter toutes les options disponibles pouvant être exécutées sur le message sélectionné.
5. C'est-à-dire : **Envoyer à, Modifier, Supprimer et Options avancées**

Suppression d'un SMS

Vous pouvez supprimer les messages dans la boîte de réception, la boîte des messages envoyés ou l'option Brouillon.

1. Menu--->SMS--->Sélectionner Boîte de réception, Brouillons, Boîte d'envois ou Messages envoyés--->Options--->Tout supprimer--->Oui

Réglages SMS

Les centrales de services distribuent les messages SMS. Le numéro de la centrale de services doit être programmé dans la mémoire de votre téléphone portable. En général, ceci est effectué par votre fournisseur de services.

Il existe un certain nombre d'options de réglage :

SIM dans laquelle vous pouvez modifier les réglages comme

La période de validité

Vous pouvez préciser la durée d'une tentative de livraison d'un message.

Type de message

Vous pouvez choisir le type de message dans la liste.

Rapport d'envoi

Chaque fois qu'un SMS vous est envoyé, vous recevez un message indiquant que l'envoi s'est bien déroulé (ou non).

Chemin de réponse

Si vous activez cette fonctionnalité, le coût de l'envoi du message sera facturé au destinataire et non à vous.

Connexion préférée

Vous pouvez choisir la connexion sur GPRS ou GSM uniquement.

Serveur Vocaux

Indiquez l'emplacement du serveur de messagerie vocale.

SMS

État des mémoires

Une option utile est celle qui vous permet d'afficher la quantité de mémoire occupée et libre sur la carte SIM et dans le téléphone, par exemple :  17/40,  2/40.

Compteur de SMS

Enregistrer les messages envoyés

Support d'enregistrement

Si vous sélectionnez **SIM PRÉFÉRÉ**, lorsque vous recevrez un nouveau message, il sera enregistré par défaut sur la carte SIM. Si la carte SIM est pleine, les nouveaux messages seront enregistrés dans le téléphone.

Messages à diffusion générale

Ce téléphone prend en charge les messages à diffusion générale, c'est-à-dire les services d'information de vos fournisseurs de services

Menu--->SMS--->Diffuser un SMS--->SIM 1 ou 2--->Lire les messages

Vous pouvez choisir de recevoir ces messages, la langue de diffusion ainsi que le paramètre du canal.

MESSAGERIE VOCALE

Réglage de la messagerie vocale

La fonction de messagerie vocale vous permet d'écouter tous les messages vocaux laissés par vos correspondants.

La boîte vocale est un service réseau auquel vous devez souscrire. Contactez votre fournisseur de services en cas de doute.

Si votre fournisseur de services vous a permis d'avoir accès à la boîte vocale, le numéro de téléphone utilisé pour y accéder doit normalement avoir été enregistré dans votre téléphone. Sinon, lorsque vous recevrez un message pour la première fois, vous serez invité à entrer le nom et le numéro permettant d'accéder à la boîte vocale de votre opérateur.

Écoute des messages vocaux

Si vous avez manqué un appel, vous verrez sur l'écran de votre téléphone : **1 APPEL EN ABSENCE**. Appuyez sur **AFFICHER** et une liste contenant tous les appels manqués apparaîtra dans les journaux des appels.

En mode veille, vous pouvez accéder à la boîte vocale en maintenant enfoncée la touche 1. Pour utiliser le système

MESSAGERIE VOCALE

de messagerie vocale, suivez les instructions fournies par le prestataire de services.

Les numéros de téléphone ainsi que le nom des correspondants peuvent être stockés dans le répertoire téléphonique. Ils sont enregistrés sur la SIM et dans la mémoire du téléphone. Il vous permet de stocker les numéros fréquemment utilisés de sorte à pouvoir passer un appel sans se rappeler du numéro de téléphone ni avoir à le rentrer. Vous pouvez rechercher les numéros qui vous permettront de passer un appel, envoyer un message ou utiliser un correspondant comme un contact en cas d'urgence. Le répertoire téléphonique peut contenir au moins 300 entrées. Si vous essayez d'ajouter un nouveau contact alors que la mémoire est pleine, un message d'avertissement s'affichera. Vous devrez supprimer un contact existant afin de pouvoir ajouter le nouveau numéro de téléphone. Les contacts enregistrés sur la carte SIM sont répertoriés sous la mention **SIM**. L'avantage est qu'en enregistrant les contacts sur la SIM vous pourrez transférer leurs coordonnées dans un autre téléphone.

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

Création d'une entrée dans le répertoire téléphonique

1. Menu--->Répertoire téléphonique--->Répertoire téléphonique normal--->Ajouter un nouveau contact, puis appuyez au centre de la touche de navigation
2. Sélectionnez--->SIM ou téléphone.
3. Créez un nom pour le contact téléphonique à l'aide du pavé numérique (voir ci-dessous).
4. Entrez un numéro de téléphone pour le répertoire téléphonique.
5. Options--->Enregistrer.

Des caractères sont également inscrits sur les touches du pavé numérique. Ils sont utilisés pour entrer ou modifier du texte dans le répertoire téléphonique, écrire un SMS et effectuer une recherche dans le répertoire.

Appuyez sur chaque touche le nombre de fois pertinent pour obtenir la lettre souhaitée, par ex. pour la lettre J, appuyez une fois sur la touche 5, pour la lettre S, appuyez rapidement quatre fois sur la touche 7.

Pour passer à la lettre suivante, attendez quelques secondes avant que le curseur n'apparaisse après la dernière lettre entrée. Vous pouvez maintenant entrer la lettre suivante. Pour passer des majuscules aux minuscules et vice-versa, utilisez la touche **#**. Vous

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

pouvez également revenir aux chiffres en utilisant la touche . Le mode de saisie est indiqué à droite du champ de nom et est représenté par un crayon.

Appuyez sur 0 pour insérer un espace.

Appuyez sur la touche **EFFACER** pour supprimer le dernier caractère entré en saisissant un numéro ou un nom. Maintenez enfoncée la touche **EFFACER** pour supprimer toutes les données affichées à l'écran.

Création d'une entrée dans le répertoire téléphonique en mode veille

Entrez le numéro à l'aide du pavé numérique (toujours indiquer le code local).

1. Options--->Enregistrer dans le répertoire téléphonique
2. Sélectionnez--->SIM ou Téléphone.
3. Créez un nom pour le contact téléphonique à l'aide du pavé numérique (voir ci-dessus).
5. Options--->Sauver.

Si vous enregistrez le contact dans le téléphone, vous disposez de beaucoup plus d'options pour entrer des informations supplémentaires comme :

L'adresse de messagerie électronique

La photo du correspondant

La sonnerie assignée à l'appelant.

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

Affichage du répertoire téléphonique

1. Menu--->Répertoire téléphonique--->Répertoire téléphonique normal --->
2. Utilisez ▼ ou ▲ pour défiler dans la liste et trouver le contact souhaité. Ou alors lancez une recherche alphabétique du correspondant dans le répertoire téléphonique. Entrez simplement le premier caractère du nom et vous serez immédiatement dirigé vers la bonne section du répertoire téléphonique.

Options dans le répertoire téléphonique

1. Menu--->Répertoire téléphonique--->Répertoire téléphonique normal --->
2. Utilisez ▼ ou ▲ pour défiler dans la liste et trouver le contact souhaité.
3. Appuyez sur la touche **OPTIONS**.
4. Les options pouvant être exécutées sur ce contact sont les suivantes :

AFFICHER
Envoyer un SMS
Envoyer un MMS
Appeler
Editer

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

Supprimer

Copier

Ajouter dans la liste des contacts bloqués

Groupes

Réglages

Vous pouvez effectuer ce qui suit dans les réglages du répertoire téléphonique :

- 1) Attribuer un endroit de stockage par défaut (SIM, téléphone ou les deux)
- 2) Attribuer des contacts du répertoire téléphonique aux touches de composition rapide (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 peuvent se voir assigner un numéro de téléphone)
- 3) Afficher la capacité de stockage utilisée sur la SIM et le téléphone
- 4) Copier ou déplacer des contacts entre le téléphone et la carte Sim (et vice-versa)
- 5) Supprimer tous les contacts.

Ajout d'une photo dans le répertoire téléphonique

Vous pouvez également créer un contact dans le répertoire et lui associer une photo. Ceci est particulièrement utile lors d'un appel entrant, car la photographie du contact s'affiche à l'écran. Par conséquent, vous pouvez savoir qui

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

vous appelle en regardant la photo de votre correspondant.

1. Menu--->Répertoire téléphonique--->Mémoires photos--->Ajouter (Utilisez < et > pour localiser la touche verte)---> Ajouter --->Photo
2. Prenez une photo de la personne que vous voulez ajouter dans le répertoire téléphonique (appuyez sur la touche carrée centrale). Appuyez sur la touche **Sauver**.
3. Nom---> Créez un nom pour le contact téléphonique à l'aide du pavé numérique (voir ci-dessus).
4. Entrez un numéro de téléphone pour le répertoire téléphonique.
5. Enregistrer--->Retour.

Composer un numéro associé à une photo dans le répertoire

Utilisez < et > pour atteindre la photo du contact que vous souhaitez appeler.

Appuyez sur 

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

Enregistrement d'un numéro abrégé

Vous pouvez attribuer un numéro abrégé à un de vos contacts du répertoire téléphonique. Cela signifie que vous pouvez composer facilement un numéro de téléphone en appuyant simplement sur le numéro associé.

1. Menu--->Réglages--->Numéro direct
2. Sélectionnez **Num M1**, **M2** ou **M3**.
3. Le nom s'inscrit automatiquement, ne le modifiez pas.
4. Options--->Ajouter depuis le répertoire téléphonique

ou

Editer le numéro, Ajouter le numéro de téléphone requis--->OK--->Sauver--->Oui.

Composition d'un numéro abrégé

Appuyez sur la touche souhaitée et maintenez-la enfoncée (M1, M2 or M3) pour composer le numéro correspondant.

Les informations sur tous les appels sont stockées dans le journal des appels de ce téléphone. Ceci inclut :

Les appels manqués

Les numéros composés

Les appels reçus.

JOURNAL DES APPELS

Affichage des appels manqués

Si vous ne répondez pas à un appel, le message **n APPELS EN ABSENCE** s'affiche à l'écran, par ex. **3 APPELS EN ABSENCES**. Appuyez sur la touche **AFFICHER** pour consulter les informations ou sur **ANNULER** pour quitter. Vous pouvez également consulter les appels manqués via les options de menu suivantes :

1. Menu ---> **Appels** ---> **Historique des appels** ---> **Appels manqués**
2. Utilisez ▼ ou ▲ pour défiler dans la liste et trouver le contact souhaité.
3. Appuyez sur la touche **OPTIONS**, et les fonctions suivantes pourront être exécutées sur cette entrée du journal des appels :

Afficher

Appeler

Envoyer un SMS

Envoyer un MMS

Enregistrer dans le répertoire téléphonique

Ajouter dans la liste des contacts bloqués

Supprimer.

JOURNAL DES APPELS

Affichage des numéros composés

1. Menu ---> Appels ---> Historique des appels ---> Appels émis
2. Utilisez ▼ ou ▲ pour défiler dans la liste et trouver le contact souhaité.
3. Appuyez sur la touche **OPTIONS**, et les fonctions suivantes pourront être exécutées sur cette entrée du journal des appels :

Afficher

Appeler

Envoyer un SMS

Envoyer un MMS

Enregistrer dans le répertoire téléphonique

Ajouter dans la liste des contacts bloqués

Supprimer.

Affichage des appels reçus

1. Menu ---> Appels ---> Historique des appels ---> Appels reçus
2. Utilisez ▼ ou ▲ pour défiler dans la liste et trouver le contact souhaité.
3. Appuyez sur la touche **OPTIONS**, et les fonctions suivantes pourront être exécutées sur cette entrée du journal des appels :

JOURNAL DES APPELS

Afficher
Appeler
Envoyer un SMS
Envoyer un MMS
Enregistrer dans le répertoire téléphonique
Ajouter dans la liste des contacts bloqués
Supprimer

Suppression du journal des appels

1. Menu ---> Appels ---> Historique des appels ---> Effacer les journaux
2. Sélectionnez l'option Appels manqués, Numéros composés, Appels reçus ou Tous les appels pour effacer la liste complète.

Réglage des appels

Dans les réglages des appels, on retrouve les Paramètres d'appel SIM et les Paramètres avancés.

Vous pouvez accéder aux paramètres d'appels SIM, de la manière suivante :

Menu--->Appels--->Réglages d'appels--->Réglages SIM

Plusieurs réglages sont disponibles :

JOURNAL DES APPELS

N° d'affichage : - Vous pouvez choisir une définition par le réseau, de masquer ou d'afficher votre numéro.

Signal d'appel : cette option peut être activée ou désactivée. Veuillez vérifier si ce service est disponible auprès de votre opérateur. Vous pouvez utiliser l'option **INTERROGER** pour savoir si votre opérateur offre ce service.

Renvoi d'appel : cette fonction vous permet de transférer les appels entrants vers un autre numéro de téléphone (en général le numéro de la messagerie vocale). 5 options sont disponibles dans cette fonction :

- **Renvoi de tous les appels** : l'option est appliquée à tous les appels entrants
- **Renvoi d'appel si injoignable** : l'option est appliquée à tous les appels entrants si votre téléphone est éteint ou que vous vous trouvez dans une zone sans couverture réseau.
- **Si pas de réponse** : le renvoi d'appel est appliqué à tous les appels entrants si vous ne répondez pas à l'appel.
- **Si occupé** : le renvoi d'appel est appliqué à tous les appels entrants si votre ligne est occupée
- **Renvoi de tous les appels de données**
- **Annuler tous les renvois d'appel.**

JOURNAL DES APPELS

Restriction d'appel : vous pouvez limiter les appels entrants et sortants. 4 options sont disponibles dans cette fonction :

- **Appels sortants** : aucun appel ne peut être passé
- **Tous les appels entrants** : impossible de recevoir les appels
- **Tout annuler**
- **Modifier le mot de passe d'interdiction**

Commutation de ligne : Pour sélectionner la ligne 1 ou 2

Vous pouvez accéder aux paramètres avancés, de la manière suivante :

Menu--->Appels--->Réglages d'appels--->Réglages avancés

Plusieurs réglages sont disponibles :

Liste noir : possibilité de rejeter ou d'inscrire un numéro dans la liste noire.

Rappel automatique : si ce réglage est activé, lorsque vous passez un appel mais que votre correspondant est occupé, votre téléphone recomposera automatiquement ce numéro après un certain laps de temps (que vous indiquerez). Ceci sera effectué pour autant que vous n'ayez pas annulé l'appel.

JOURNAL DES APPELS

Affichage de la durée d'appel

Rappel de la durée d'appel : - à personnaliser si vous souhaitez obtenir un rappel de la durée passée au téléphone

Fin rapide automatique : pour terminer un appel en fermant le téléphone

Mode de réponse :

- **Répondre en ouvrant le clapet du téléphone** : si ce réglage est activé, à l'arrivée d'un nouvel appel, ouvrez le clapet du téléphone pour y répondre.
- **Touches touches** : Si ce réglage est activé, à l'arrivée d'un nouvel appel, appuyez sur une touche quelconque pour y répondre.
- **Par oreillettes.**

RÉGLAGES DU TÉLÉPHONE

I.C.E en cas d'urgence

Vous pouvez ajouter 4 noms et numéros de téléphones de personnes susceptibles d'être contactées en cas d'urgence.

Menu--->Réglages--->ICE--->Contacts

Vous pouvez entrer toutes les coordonnées du détenteur du téléphone, par ex. son nom, son adresse, la maladie, les allergies, le groupe sanguin, le médecin.

Menu--->Réglages--->ICE--->Infos personnels

Réglages de l'amplificateur

Que vous passiez ou que vous receviez un appel, la fonction d'amplification peut être activée par défaut.

Menu--->Réglages--->Fonction Boost

Profils

4 types de profils sont disponibles :

Général

Silencieux

Réunion

Extérieur

Menu--->Réglages--->Profils

RÉGLAGES DU TÉLÉPHONE

Vous pouvez effectuer des modifications dans le profil sélectionné. Un profil est constitué des réglages suivants :

Type d'alerte, type de sonnerie, sonnerie, volume de sonnerie, message SIM 1, message SIM 2, volume de message, type de tonalité pour les touches, volume de la tonalité des touches, activation de la tonalité, désactivation de la tonalité, type de tonalité à l'ouverture du clapet, type de tonalité à la fermeture du clapet, alerte système.

Numéro direct

Vous pouvez attribuer une touche mémoire à un de vos contacts du répertoire téléphonique. C'est-à-dire, composer très facilement un numéro, en appuyant simplement sur la touche M1, M2 ou M3.

Menu--->Réglages---> Num M1/M2/M3---> Sélectionner M1, M2 ou M3

Réglages pour les deux cartes SIM

Définissez le réglage sur 1 ou 2 cartes SIM.

RÉGLAGES DU TÉLÉPHONE

Réglages du téléphone

Vous pouvez effectuer ce qui suit dans les réglages du téléphone :

Date et heure : définir la ville natale, Définir la date et l'heure, définir le format (12h. ou 24h. et JJMMAAAA ou MMJJAAAA ou AAAAMMJJ) et associer le tout à votre fuseau horaire.

Mise en marche/à l'arrêt programmée

Langue : 14 langues sont disponibles pour afficher le menu, c'est-à-dire : l'Anglais, le Français, l'Espagnol, le Néerlandais et l'Allemand, etc.

Méthodes de saisie préférées, par ex. majuscules ou minuscules.

Réglages LED : différents modes peuvent être définis pour les LEDs.

Réglages d'affichage : vous pouvez définir un papier peint, activer et désactiver l'écran, afficher l'horloge analogique ou numérique sur le clapet.

Touches dédiées : vous pouvez régler le téléphone de sorte à n'avoir qu'à presser sur une touche pour entrer dans le menu souhaité du téléphone.

Mise à jour automatique de l'heure : l'heure est définie automatiquement.

Mode avion

Réglages du rétroéclairage : luminosité et durée d'éclairage

RÉGLAGES DU TÉLÉPHONE

Réglages réseaux

Les réglages SIM et GPRS peuvent être modifiés.

Réglages de sécurité

Sécurité SIM : Vous pouvez enregistrer des mots de passe pour sécuriser l'accès à votre téléphone portable. Votre carte SIM vous a été fournie avec un code PIN et un code PIN 2. Le code PIN vous aide à sécuriser l'accès à votre carte SIM. Le code PIN 2 vous sera demandé pour utiliser certains services.

Verrouillage clavier : Vous avez la possibilité de choisir le temps avant le verrouillage, pour déverrouiller l'écran. Appuyez sur la touche de fonction **Déver** puis  pour le déverrouiller.

Sécurité téléphone : Vous avez la possibilité de verrouiller le téléphone à chaque démarrage en activant la fonction. Le code pin par défaut est le 0000.

Connectivité

Entrez les informations du compte de données.

Restaurer les paramètres par défaut

Vous pouvez annuler toutes les modifications effectuées dans les réglages et restaurer le téléphone sur ses valeurs par défaut. Le mot de passe par défaut est 0000.

SOS

Fonction SOS

En cas d'urgence, vous pouvez appuyez pendant 3 secondes sur la touche **SOS** pour demander de l'aide.

Si vous avez prédéfini un message d'urgence et indiqué le **DESTINATAIRE du SMS (en général un autre téléphone)**, dès que vous appuierez sur la touche **SOS** le message d'urgence sera envoyé au destinataire.

Vous pouvez prédéfinir 5 numéros sur le numéro d'**URGENCE**. Le téléphone composera automatiquement les numéros inscrits dans la liste d'urgence, l'un après l'autre. Si la ligne est occupée ou que l'appel est annulé par l'utilisateur, le téléphone composera immédiatement le numéro suivant. Il recomposera ces numéros jusqu'à ce que le combiné s'éteigne.

Si vous souhaitez quitter le mode d'urgence, ré-appuyez **pendant 3 secondes sur la touche SOS**.

Remarque : lorsque le mode d'urgence est **ACTIVÉ**, vous ne pouvez pas **ÉTEINDRE** le téléphone. Vous devez **DÉSACTIVER** le mode SOS avant d'éteindre le téléphone.

SOS

Réglage de la fonction SOS

Vous pouvez choisir le mode 5 numéros SOS ou le mode centrale d'appels.

1. Menu ---> SOS ---> SOS ---> Mode SOS ---> choisir 5 Num SOS
ou
Choisir centrale d'appels (suivant la personne à contacter en cas d'urgence).
2. Menu ---> SOS ---> SOS ---> Numéros SOS ---> Editer ---> Sélectionner A partir du répertoire ou entrer le numéro
ou
3. Menu ---> SOS ---> Numéro de la centrale d'appels ---> Entrer le numéro de la centrale d'appels à l'aide du pavé numérique puis enregistré.

Enregistrement d'un message d'urgence

Enregistrez un message informatif qui assistera les personnes susceptibles de vous aider en cas d'urgence, par exemple, « C'est Jane Smith, je me suis blessée. Je suis chez moi, venez m'aider s'il vous plaît. »

Menu--->SOS---Enregistrer un MSG SOS----> articuler clairement le message---> Appuyer sur Stop une fois terminé (la durée du message est de 20 secondes au maximum).

SOS

SMS d'urgence

Vous pouvez saisir un SMS d'urgence. Il sera envoyé aux numéros de téléphones portables inscrits dans votre liste.
Menu--->SOS---> SOS SMS --->Saisir un message informatif--->Options--->Enregistrer

FONCTIONS AVANCÉES

Organiseur

L'organiseur contient un certain nombre de fonctions utiles.

Aide vocal

Vous pouvez activer une aide vocale, une alerte d'appel intelligente (annonce du numéro de téléphone à la réception d'un appel), la signalisation du numéro de la touche (annonce de la touche pressée et du volume audio).

Calendrier

Vous pouvez consulter le calendrier, sauter rapidement à une autre date et ajouter des événements (avec alarme), le cas échéant.

Tâches

Vous pouvez définir une liste hiérarchisée des tâches à effectuer (avec déclenchement d'une alarme, le cas échéant).

Alarme

Il est également possible de définir une alarme qui se déclenchera à une heure spécifique, le cas échéant. Vous pouvez définir une alarme qui se déclenchera une seule fois ou chaque semaine le même jour et à la même heure. Vous pouvez définir jusqu'à cinq alarmes différentes. Appuyez sur une touche quelconque pour arrêter l'alarme. L'alarme se déclenchera toutes les 5 minutes jusqu'à ce

FONCTIONS AVANCÉES

que vous désactiviez le réglage ou que vous appuyiez sur M1 ou alors sur la touche .

L'alarme reste activée si le téléphone est éteint.

Vérifiez que la sonnerie du téléphone n'est pas définie sur silencieux, sinon vous n'entendrez pas l'alarme !

Bluetooth

Le téléphone CL8500 prend en charge la fonctionnalité bluetooth. Il est possible de rechercher d'autres périphériques ainsi en outre du téléphone CL8500. Le mot de passe Bluetooth est 0000. Vous pouvez vous connecter avec un casque bluetooth ou avec un autre téléphone. Ceci activera le transfert de fichiers via bluetooth. Par exemple, le transfert de photos, MP3 et MP4.

Vous pouvez également désactiver la fonction bluetooth, de sorte à ce que le téléphone reste introuvable pour les autres périphériques.

Horloge internationale

Affichez la carte du monde, trouvez la ville requise et regardez l'heure qu'il est.

Raccourcis

Définissez la liste de fonctions auxquelles vous souhaitez accéder rapidement via le menu des raccourcis.

FONCTIONS AVANCÉES

Multimédia

Plusieurs options multimédia intéressantes sont disponibles sur le modèle CL8500.

Il comprend un appareil photo, y mettre une carte micro SD est conseillée, une caméra, une galerie, un lecteur audio, un enregistreur audio et une radio FM.

Gestionnaire de fichiers

Tous les fichiers utilisés dans les nombreuses applications du téléphone sont répertoriés dans le gestionnaire de fichiers. Il existe un dossier pour chacun des éléments suivants :

Répondeur

Audio

Mes morceaux de musique

Photos

Vidéos

Vous pouvez manipuler les fichiers du dossier de manière standard, par exemple, les afficher, renommer, supprimer, trier, copier, déplacer, envoyer et consulter leurs détails.

DÉPANNAGE

Le téléphone ne s'allume pas

- Vérifiez que la batterie est correctement installée

Rien n'apparaît à l'écran

- Vérifiez que le combiné est en marche
- Vérifiez que la batterie et la carte SIM sont correctement installées

L'écran est bloqué, lorsque le téléphone est en marche

- Entrez le code PUK pour déverrouiller la SIM

Aucune icône de signal n'est affichée

- Il n'y a aucune connexion réseau. Déplacez-vous dans une zone couverte par le réseau
- Contactez votre opérateur

Un message indique qu'il n'est pas possible d'utiliser une fonction

- Votre opérateur n'offre peut-être pas la fonction en question ou vous devez souscrire à ce service. Contactez votre opérateur

Aucun affichage au cours du processus de charge

- Le niveau de batterie est très faible. Patientez quelques minutes.

Le message « Insérer la carte Sim » ou « Service limité » est affiché

- Vérifiez que la SIM est correctement insérée

DÉPANNAGE

La batterie se décharge rapidement ou ne peut pas être chargée du tout.

- Chargez la batterie pendant 4 heures
- Placez correctement le téléphone sur le socle de recharge ou branchez correctement le socle de recharge. Nettoyez la surface des contacts du téléphone portable et du socle de recharge avec un chiffon doux et sec.
- Changez la batterie

Impossible de charger le téléphone

- Vérifiez les contacts de l'adaptateur
- Si la température est inférieure à -10°C ou supérieure à 55°C allez dans un endroit où la température est plus clémente
- Changez la batterie

Impossible de se relier au réseau

- Le signal est trop faible ou il existe certaines interférences radio
- La carte SIM a-t-elle été installée correctement ou est-elle endommagée ? Si la carte SIM est endommagée, demandez à votre opérateur de la remplacer.

DÉPANNAGE

Impossible de passer un appel

- Vérifiez que les factures de votre opérateur ont bien été réglées
- Vérifiez si la carte SIM est valide
- Vérifiez si la fonction Numéros autorisés est activée
- Veillez à appuyer sur la touche d'appel verte
- La carte SIM est-elle enregistrée sur le réseau
- La fonctionnalité de blocage des appels sortants est-elle activée
- Le réseau a peut-être un problème, contactez votre opérateur
- Vérifiez le numéro de téléphone de l'opérateur, l'indicatif local ou le numéro NMC (voir le chapitre consacré aux réglages du téléphone)

Impossible de répondre à un appel :

- Vérifiez que les factures de votre opérateur ont bien été réglées
- Vérifiez si la carte SIM est valide
- Vérifiez si la fonction Numéros autorisés est activée
- La fonctionnalité de blocage des appels entrants est-elle activée.
- La fonction de renvoi d'appel est-elle activée

Les touches semblent bloquées

- Éteignez, puis rallumez le téléphone

DÉPANNAGE

Le numéro de l'appelant n'est pas affiché

- Vérifiez si vous êtes abonné au service d'identification de l'appelant. Contactez votre opérateur télécoms
- L'appelant a peut-être masqué ses informations.
- Laissez le téléphone sonner plusieurs fois, car il peut y avoir un délai avant de recevoir les informations d'identification de l'appelant

Vous rencontrez un problème non référé ci-dessus

- Consultez le guide d'utilisation
- Éteignez, puis rallumez le téléphone. Vérifiez si le problème persiste.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Généralités

Utilisez uniquement le bloc électrique livré avec le produit.

Utilisez uniquement la batterie rechargeable agréée.

N'ouvrez pas le combiné (sauf pour remplacer la batterie, la carte SIM) ou l'unité de base. Contactez le service d'assistance pour toutes les réparations.

Ne jetez pas la batterie au feu. Il existe un risque sérieux d'explosion et/ou de fuite de produits chimiques toxiques.

Si vous êtes sûr que vous n'allez pas utiliser le téléphone pendant plus d'un mois, retirez la batterie.

Nettoyage

Nettoyez le téléphone avec un chiffon doux. Maintenez les contacts de charge de l'unité de base et du combiné propres. N'utilisez jamais de détergents ou de matières à polir car ils pourraient endommager la finition ou les parties électroniques logées à l'intérieur.

Exigences environnementales

Ne pas exposer l'appareil au rayonnement direct du soleil.

Assurez-vous que l'air peut toujours circuler librement sur les surfaces du téléphone.

N'exposez aucune partie de votre produit à une source d'eau et ne l'utilisez pas dans des conditions ou des

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

endroits extrêmement humides, par exemple dans la salle-de-bains.

N'exposez pas votre produit au feu ou à toute autre condition dangereuse.

Le téléphone est conçu pour fonctionner dans une gamme de températures comprises entre -10°C et 55°C.

Utilisation

En bref, lisez ces directives simples. Ne pas s'y conformer peut s'avérer dangereux ou illégal.

SOYEZ PRUDENT

N'allumez pas le téléphone dans une zone où l'utilisation du wifi est interdite ou est susceptible de générer des interférences ou un danger.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Respectez les règlements locaux. Lorsque vous conduisez gardez les mains libres pour contrôler le véhicule. Sur la route, votre principale préoccupation doit être la sécurité.

INTERFÉRENCE

Tous les appareils sans fils peuvent générer des interférences. Les performances de votre téléphone pourraient en être affectées.

ÉTEIGNEZ VOTRE TÉLÉPHONE DANS LES HÔPITAUX

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Respectez les restrictions d'usage. Éteignez votre téléphone à proximité des équipements médicaux.

ÉTEIGNEZ VOTRE TÉLÉPHONE DANS L'AVION-

Respectez les restrictions d'usage. Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

ÉTEIGNEZ VOTRE TÉLÉPHONE DANS LES STATIONS SERVICES.

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous faites le plein. N'utilisez pas le téléphone à proximité d'un stock de carburants ou de produits chimiques.

ÉTEIGNEZ VOTRE TÉLÉPHONE À PROXIMITÉ DES EXPLOSIFS.

Respectez les restrictions d'usage. N'utilisez pas votre téléphone près d'un chantier utilisant des explosifs.

FAITES PREUVE DE BON SENS.

Utilisez votre téléphone uniquement dans la position d'utilisation normale décrite dans la notice.

SAUVEGARDEZ VOS DONNÉES.

N'oubliez pas de sauvegarder vos données importantes ou d'en conserver une copie imprimée.

RECHARGE

N'utilisez pas votre téléphone quand la batterie est en charge.

INFORMATIONS SUR LES APPAREILS AUDITIFS

Certains téléphones font l'objet de mesures de compatibilité avec les appareils auditifs. Vous trouverez sur l'emballage de votre téléphone la mention « Compatible avec les appareils auditifs ». Voici quelques explications sur ce label : l'utilisation de certains téléphones mobiles à proximité de certains types d'appareils auditifs (prothèses auditives et implants cochléaires) peut générer un bourdonnement ou un sifflement pour l'utilisateur. Certains appareils auditifs sont mieux protégés que d'autres contre ces interférences. De même, les téléphones ne génèrent pas tous le même niveau d'interférences. Les fabricants de téléphones sans fil ont mis en place un classement de leurs téléphones mobiles, pour aider les utilisateurs de prothèses auditives à trouver le téléphone qui leur conviendra le mieux. Tous les téléphones n'ont pas fait l'objet d'une évaluation. Les téléphones évalués possèdent un label étiqueté ou imprimé sur l'emballage. Ce label ne garantit pas la compatibilité de l'appareil. Le résultat dépendra du niveau de perte d'audition de l'utilisateur et de la prothèse utilisée. Si vous utilisez un modèle de prothèse particulièrement sensible aux interférences, il se peut que vous ne parveniez pas à utiliser correctement un téléphone arborant le label de compatibilité. Pour déterminer s'il est adapté à vos besoins, la meilleure solution est d'essayer le téléphone avec votre appareil auditif.

SERVICES RÉSEAUX

Pour utiliser le téléphone, vous devez avoir souscrit un abonnement auprès d'un opérateur de téléphonie mobile. De nombreuses fonctionnalités de votre téléphone sont liées aux services proposés sur le réseau de votre opérateur. Ces services réseau peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux. Peut-être devrez-vous souscrire à une option particulière auprès de votre opérateur avant de pouvoir utiliser certains services. Contactez votre opérateur de téléphonie pour connaître les modalités d'utilisation et les tarifs applicables aux services proposés. Certains réseaux sont soumis à des restrictions qui peuvent modifier l'accès aux services. Par exemple, certains réseaux ne prennent pas en charge tous les services et caractères liés à la langue.

Il est possible que votre opérateur ait demandé que certaines fonctionnalités soient inaccessibles ou désactivées sur votre téléphone. Si tel est le cas, ces fonctionnalités n'apparaîtront pas dans les menus de l'appareil. Contactez votre opérateur pour en savoir plus.

GARANTIE

Votre produit Geemarc est garanti pendant deux ans, suivant la date d'achat. Au cours de cette période, toutes les réparations ou tous les remplacements (à notre seule discrétion) seront effectués sans frais. En cas de problème, contactez notre service d'assistance ou rendez-vous sur notre site Web : www.geemarc.com. La garantie ne couvre pas les accidents, la négligence ou les ruptures de pièces. Le produit ne doit pas être altéré ou démonté par quiconque n'étant pas un représentant agréé de Geemarc. La garantie de Geemarc ne limite en aucun cas vos droits légaux.

IMPORTANT : VOTRE REÇU FAIT PARTIE DE VOTRE GARANTIE ET DOIT ÊTRE CONSERVÉ ET PRODUIT LORS D'UNE RÉCLAMATION SOUS GARANTIE.

Veillez noter : la garantie est applicable en France uniquement.

GARANTIE

DÉCLARATION : Geemarc Telecom SA déclare par la présente que son produit (CL8500) est conforme aux exigences essentielles ainsi qu'à d'autres directives pertinentes de la norme 2014/53/UE et 2012/65/UE traitant des équipements radios.

La déclaration de conformité peut être consultée sur www.geemarc.com

Branchement électrique : l'appareil est conçu pour fonctionner avec une source électrique de 230V 50Hz uniquement. (Répertorié comme affichant une tension dangereuse sous les termes de la norme EN62368-1). L'appareil n'incorpore aucun interrupteur intégral on/off. Pour déconnecter l'appareil, coupez l'alimentation au niveau de la prise secteur ou débranchez l'adaptateur CA. Lors de l'installation de l'appareil, veillez à ce que la prise secteur soit facilement accessible.

SAR Test: Head : 0.185 W/kg Body : 0.814 W/kg LIMBS : 1.328 W/kg

EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES

Le système DEEE (déchets des équipements électriques et électroniques) a été mis en œuvre pour les produits en fin de vie qui seront recyclés de la meilleure manière possible.

Lorsque ce produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas avec vos déchets domestiques.

Veuillez utiliser une des options suivantes :

- Retirez les piles et jetez-le dans une benne DEEE appropriée. Jetez le produit dans une benne DEEE appropriée.
- Ou rapportez-le à votre détaillant. Si vous achetez un nouvel article, l'ancien devrait être accepté.

Ainsi, en respectant ces instructions, vous contribuez à la santé publique et à la protection de l'environnement.



Consulter notre site Internet pour obtenir la notice détaillée ou des informations et de l'aide sur nos produits:

www.geemarc.com

2 rue Galilée, Parc de l'Etoile,

59791 Grande-Synthe Cedex, France

Email: sav@geemarc.fr Téléphone: **03 28 58 75 99**

Fabriqué en Chine pour Geemarc Telecom



UGCL8500_Fr_v2.0



2 rue Galilée, Parc de l'Etoile,
59791 GRANDE-SYNTHÉ CEDEX, FRANCE

Email: sav@geemarc.fr
Téléphone 03 28 58 75 99
www.geemarc.com