



Français NOTICE D'UTILISATION

Vérifiez si une version plus récente de ce guide de démarrage rapide est disponible sur notre site Internet: www.geemarc.com


ATTENTION: Utilisez uniquement la batterie fournie. Il peut y avoir un risque d'explosion si un mauvais type de pile est utilisé pour l'unité principale. La batterie ne peut pas être soumise à des températures extrêmes élevées ou basses et à une faible pression d'air à haute altitude pendant l'utilisation, le stockage ou le transport. La mise au rebut de la batterie dans le feu ou un four chaud, ou l'écrasement ou la coupe mécanique de la batterie peut entraîner une explosion. Laisser la batterie dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. Jetez la batterie usagée conformément aux instructions. Température d'utilisation du produit (de 0°C ~ 40°C).

Utilisez uniquement les adaptateurs et la batterie répertoriés ci-dessous.

Informations sur l'adaptateur secteur : Unité principale et Médaille: 5V DC 1A. Vtech Télécommunications Limitée Modèle: VT05EEU06045 (UE), VT05EUK06045 (Royaume-Uni)

Batterie Li-ion rechargeable: Modèle: GSP042535 3,7V, 320mAh, 1,184Wh. Guangzhou Great Power Energy & Technology CO., Ltd

Pendentif d'alarme

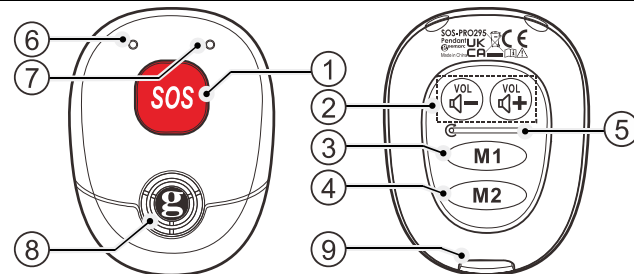

Branchement

Socle: brancher l'adaptateur de courant à la prise secteur.

CONTENU DU COLIS

- 1 Pendentif d'alarme,
- 1 plot de charge pour pendentif,
- 1 tour de cou anti étranglement,
- 1 guide d'utilisation.

Pendentif d'alarme


1. **SOS:** Faire un appel SOS ou prendre la ligne lors de la sonnerie en appuyant sur le bouton.
Durant un appel : mettre fin à l'appel.
Lors de l'appairage: Quitter le mode association.

2. **Vol+ (VOL +)** Durant un appel : augmente le volume. Durant la sonnerie : Augmente le volume de la sonnerie.

Vol- (VOL -) /Flash: Durant un appel: diminue le volume de l'écouteur ou permet de répondre à un second appel entrant en maintenant appuyé le bouton Vol- pendant 2 s pour faire un Flash (R).

Durant la sonnerie : Diminue le volume de la sonnerie.

3. **M1 :** Compose la mémoire directe M1
4. **M2 :** Compose la mémoire directe M2
5. **Remise à zéro**
6. **Microphone**

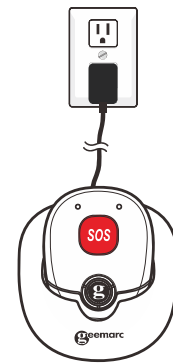

7. DEL indicateur.

(Rose)

- En continue : non associé,
- Clignotement lent : hors de portée.

(Bleu) :

- En continue sur socle signifie que la charge est pleine.
- En continue pendant 3 s avec émission d'un long bip: l'association est réussie.
- 2 clignotements: le pendentif est en ligne.
- Le pendentif est décroché et le signal est faible : Emission de 3 bips rapides toutes les 10 s.
- Clignotement lent : en mode veille hors chargeur
- Clignotement en continue : Emission Sonnerie.

(Rouge)

- En continue sur socle de charge : Mise en charge du pendentif.
- Clignotement long : la batterie est faible lorsque l'appareil est en cours d'utilisation et des doubles bips courts sonores retentissent.


(Rouge/Bleu).

- Basculer en mode association après avoir appuyé et maintenu les touches **Vol(+)** et **Vol(-)** pendant 10 s.

8. Haut-parleur

9. Contacts chargeur

Enregistrement du pendentif d'alarme

Sur la **base** : maintenez enfoncée la touche du **LOCALISATEUR DE COMBINÉ**  pour entrer en mode d'enregistrement jusqu'au bip.

Sur le pendentif : Appuyez et maintenir **VOL+** et **VOL-** jusqu'à ce que la DEL clignote en bleu et rouge. Un long bip est généré et la DEL est bleu pendant un certain temps si l'enregistrement est réussi.

UTILISATION DU PENDENTIF D'ALARME

APPEL SOS D'URGENCE

Réglage SOS dans le combiné

Vous devez entrer les numéros SOS dans l'AMPLIDECT295SOS-PRO avant de procéder à un appel d'urgence SOS à partir du pendentif.

A partir du combiné :

Appuyez sur **MENU/OK**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGLAGES SOS**.

Appuyez sur **MENU/OK**  pour afficher NUMERO SOS.

Appuyez sur **MENU/OK**  et ▲/▼ pour sélectionner les numéros SOS à éditer (**SOS 1**, **SOS 2**, **SOS 3**, ou **SOS 4**).

Appuyez sur **MENU/OK**  et entrez le nouveau numéro ou

Appuyez sur **Annulation**  pour modifier le numéro.

Appuyez sur **MENU/OK**  pour confirmer.

Appuyez sur la touche  pour sortir du menu.

Emettre un appel d'urgence SOS

Sur le pendentif :


Appuyez sur la touche SOS du pendentif pour lancer la procédure d'appel d'urgence du numéro **SOS 1** au numéro **SOS 4** (cycle 3 fois). L'appel composera le premier numéro **SOS 1**. Si le numéro **SOS 1** ne répond pas dans les 60 secondes, le numéro **SOS 2** est composé et ainsi de suite.

Mémoires directes

Les mémoires directes **M1-M2** doivent être enregistrées dans le combiné avant utilisation du pendentif.

Sur le combiné :

Appuyez sur **MENU/OK** , sélectionnez **MÉM. DIRECTES** avec ▼/▲,

Appuyez sur **MENU/OK** , sélectionnez **M1** ou **M2** avec ▼/▲.

Appuyez sur **MENU/OK** , entrez le numéro, puis appuyez sur **Menu/OK**  pour sauvegarder.

Appuyez sur la touche  pour sortir du menu.

Procéder à un appel d'urgence par les touches mémoires M1-M2

En mode raccroché, appuyer sur **M1** ou **M2** du pendentif pour composer le numéro en mémoire.

GARANTIE

Votre SOS-PRO295 Geemarc est garanti pendant 2 ans, suivant la date d'achat. Au cours de cette période, toutes les réparations ou tous les remplacements (à notre seule discrétion) seront

effectués sans frais. En cas de problème, contactez notre service d'assistance ou rendez-vous sur notre site Web: www.geemarc.com. La garantie ne couvre pas les accidents, la négligence ou les ruptures de pièces. Le produit ne doit pas être altéré ou démonté par quiconque n'étant pas un représentant agréé de Geemarc. La garantie de Geemarc ne limite en aucun cas vos droits légaux.

IMPORTANT: VOTRE FACTURE FAIT PARTIE DE VOTRE GARANTIE ET DOIT ETRE CONSERVÉE ET PRODUITE LORS D'UNE RÉCLAMATION SOUS GARANTIE.

Veillez noter: la garantie est applicable en France uniquement.

DÉCLARATION:

Directives CE: Geemarc Telecom SA déclare par la présente que SOS-PRO295 est conforme aux exigences essentielles ainsi qu'à d'autres directives pertinentes de la norme 2014/53/UE traitant des équipements terminaux de radio.

La déclaration de conformité peut être consultée sur www.geemarc.com

Paramètre de RF	
Gamme de fréquences	1881.792~1897.344 MHz
Puissance de la fréquence radio	< 250mW
Bloc d'alimentation	
Chargeur du pendentif	Modèle : VT05EEU06045 Entrée 100-240V 50/60Hz; sortie 6V=DC/0.45A, 2.7W Efficacité énergétique : 73,67 % (Min) Puissance à vide : 0,1 W (Max)

DIRECTIVE DE RECYCLAGE

Le système DEEE (déchets des équipements électriques et électroniques) a été mis en œuvre pour les produits en fin de vie qui seront recyclés de la meilleure manière possible. Lorsque ce produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas avec vos déchets domestiques.

Veillez utiliser une des options suivantes:

- Retirez les piles et jetez-le dans une benne DEEE appropriée. Jetez le produit dans une benne DEEE appropriée.
- Ou rappez-le à votre détaillant. Si vous achetez un nouvel article, l'ancien devrait être accepté.

Ainsi, en respectant ces instructions, vous contribuez à la santé publique et à la protection de l'environnement.



Consulter notre site Internet pour obtenir la notice détaillée ou des informations et de l'aide sur nos produits: www.geemarc.com

Email : sav@geemarc.fr

Téléphone : **03 28 58 75 99**

2 Rue Galilée, Parc de l'Etoile, 59791 Grande-Synthe, Cedex France.

Manufacturer: Vtech (Dongguan) Telecommunications Limited.
Vtech Science Park, Xia Ling Bei Management Zone, Liaobu, Dongguan, Guangdong.

Produit fabriqué en Chine pour Geemarc Telecom.