

Manuel d'utilisation

Fr

Viso5 –DCF

(Europe continentale – sauf UK)

!!! VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE

WEB :WWW.GEEMARC.COM CAR IL PEUT Y AVOIR DES MISES À JOUR IMPORTANTES ET CHANGEMENT DONT VOUS DEVEZ ÊTRE CONSCIENT !!!

1. Caractéristiques

- Grand affichage des informations.
- Calendrier perpétuel jusqu'à l'an 2099
- 14 langues sélectionnables par l'utilisateur au démarrage
- Affichage de l'heure, du jour, mois ou période de la journée

2. Descriptif de l'horloge

Section A - LCD	Section B - Arrière
A1: Jour de la semaine ou mois	B1: Touche de réglage «SET/»
A2: Période de la journée	B2: Touche «▲»
A3: Cadre photo	B3: Touche «▼»
A4: Icône de commande radio	
Section C - Structure	
C1: Trou de fixation	
C2: Capot du logement des piles	
C3: Support pour position verticale	

3. Insertion d'une image:

- Enlevez la photo temporaire avec la protection en poussant vers le haut.
- Insérez la nouvelle photo au format (15*11 cm) en la faisant glisser vers le bas avec la protection.

4. Démarrage:

- Ouvrez le compartiment des piles (C2).
- Insérez 2 piles de format AAA en respectant les polarités [signes «+» et «-»].
- Remettez le couvercle du compartiment des piles (C2).

4.1 Réglages au démarrage

Lors de la mise en marche, vous avez 1 minute pour faire les premiers réglages. L'horloge affiche ENGLISH, appuyez sur «▲» (B2) ou «▼» (B3) pour choisir Français, puis sur «SET/» (B1) pour confirmer.

Appuyez sur «▲» (B2) ou «▼» (B3) pour choisir le type d'affichage, puis sur «SET/» (B1) pour confirmer (voir remarque). Si, après une 1 minute, vous n'avez toujours pas appuyé sur une touche, la Viso5 lancera la procédure de réglage automatique de l'horloge.

Remarque: mettre l'horloge prêt d'une fenêtre pour la mise à l'heure automatique.

- DP-1 affiche le jour et la période de la journée.



- DP-2 affiche le mois, le jour et l'année.



- DP-3 affiche le jour et l'heure.



- DP-4 affiche les 3 premiers types d'affichage les uns après les autres pendant XX secondes (voir chapitre 4.3.C pour régler le temps).

4.2 Horloge radiocommandée:

- Après le démarrage, l'horloge commence automatiquement à scanner le signal horaire DCF pendant 10 minutes. L'icône de commande radio «(A4)» (A4) clignote sur l'écran LCD.

«(A4)» clignote	pour indiquer la réception du signal DCF
«(A4)» est activée	pour indiquer la réception correcte du signal
«(A4)» disparaît	pour indiquer que la transmission du signal a échoué

- Il est possible de régler l'horloge afin que le signal radio soit scanné manuellement. Pour ce faire, maintenez 3 secondes la touche «▼» (B3) enfoncée. Chaque transmission de signal prend quelques minutes. Si la transmission échoue, la réception s'arrête («(A4)» disparaît de l'écran LCD) et reprendra à la prochaine heure pleine. Par exemple : si la réception a échoué à 8h20. Elle reprendra à 9h00.
- Le passage à l'heure d'hivers ou l'heure d'été se fait automatiquement si la réception du signal est bonne.

4.3 Réglage de l'heure en manuel

Vous devez, tout d'abord, patienter 10 min. jusqu'à ce que la séquence de réglage automatique de l'horloge soit terminée (voir le chapitre 4.2) avant de pouvoir accéder au réglage ou maintenez 3 secondes la touche «▼» (B3) enfoncée pour désactiver la séquence de réglage automatique de l'horloge (l'icône «(A4)» disparaît).

(a) Réglage de la date et de l'heure

A noter que pendant le réglage, le maintien prolongé de la touche «▼» ou de la touche «▲» peut accélérer la procédure de réglage.

- En mode veille, appuyez sur la touche «SET» (B1) pour afficher l'heure sur la première ligne.
- Pour modifier le format de l'heure, appuyez sur «▼»(B3) pour passer en format 12 H (AM/PM) ou 24 H.
- Appuyez 2 secondes sur la touche «SET»(B1) pour entrer en mode de réglage de l'heure et de la date.
- Réglage du **FUSEAU Horaire (2)**, appuyez sur «▲»(B2) ou «▼»(B3) pour définir le fuseau horaire. Appuyez sur «SET» pour confirmer.
- Réglage de l'**ANNÉE (2)**, appuyez sur «▲»(B2) ou «▼»(B3) pour définir l'année. Appuyez sur «SET» pour confirmer.
- Réglage du **MOIS**, appuyez sur «▲»(B2) ou «▼»(B3) pour définir le mois. Appuyez sur «SET»(B1) pour confirmer.
- Réglage du **JOUR**, appuyez sur «▲»(B2) ou «▼»(B3) pour définir le jour. Appuyez sur «SET»(B1) pour confirmer.
- Réglage des **HEURES**, appuyez sur «▲»(B2) ou «▼»(B3) pour définir les heures. Appuyez sur «SET»(B1) pour confirmer.
- Réglage des **MINUTES**, appuyez sur «▲»(B2) ou «▼»(B3) pour définir les minutes. Appuyez sur «SET»(B1) pour confirmer et quitter.

Remarque:

- (1) Vous quitterez automatiquement le mode de réglage après environ 15 secondes.
- (2) Pour le fuseau horaire : si vous ne recevez pas le signal DCF, le fuseau horaire doit être défini sur 0. La fonction de fuseau horaire est utilisée dans les pays pouvant recevoir le signal DCF et dont le fuseau horaire est différent de celui de l'Allemagne. (C'est-à-dire GMT+1).

(b) Réglage des périodes de la journée

MATIN	7:01–12:00
APRÈS-MIDI	12:01–17:00
SOIR	17:01–23:00
NUIT	23:01–7:00

Remarque: Horaire par défaut pour les périodes de la journée:

- En mode normal, appuyez sur la touche «SET»(B1) pendant 2 secondes pour entrer en mode de réglage des périodes de la journée.
- Définissez l'heure du **MATIN** en appuyant sur «▲»(B2) ou «▼»(B3) pour régler l'HEURE. Appuyez sur «SET»(B1) pour confirmer.
- Définissez l'heure de l'**APRÈS-MIDI** en appuyant sur «▲»(B2) ou «▼»(B3) pour régler l'HEURE. Appuyez sur «SET»(B1) pour confirmer.
- Définissez l'heure du **SOIR** en appuyant sur «▲»(B2) ou «▼»(B3) pour régler l'HEURE. Appuyez sur «SET»(B1) pour confirmer.
- Définissez l'heure de la **NUIT** en appuyant sur «▲»(B2) ou «▼»(B3) pour régler l'HEURE. Appuyez sur «SET»(B1) pour confirmer.

(c) Réglage du langage et du type d'affichage

En mode veille, appuyez 2 secondes sur la touche «▲»(B2) pour régler le langage, appuyez sur «▲»(B2) ou «▼»(B3) pour choisir la langue (14 langues disponibles: Anglais, Français, Allemand, Néerlandais, Italien, Espagnol, Portugais,

Suédois, Norvégien, Danois, Finnois, Polonais, Tchèque, Hongrois). Appuyez sur «SET»(B1) pour confirmer.

- Une fois la langue confirmée, l'appareil passe automatiquement en mode de réglage du type d'affichage. Appuyez sur «▲»(B2) ou «▼»(B3) pour sélectionner **DP-1 / DP-2 / DP-3** ou **DP-4**, Appuyez sur «SET»(B1) pour confirmer.

Remarque: en ce qui concerne le réglage DP-4, l'utilisateur peut définir le nombre de secondes d'affichage d'une information. Lorsque la sélection DP-4 clignote à l'écran, appuyez 2 secondes sur la touche «SET»(B1) pour sélectionner, puis sur «▲»(B2) ou «▼»(B3) pour augmenter ou diminuer le nombre de secondes. Le réglage par défaut est de 5 secondes et représente le temps d'affichage. C'est-à-dire que vous pouvez définir la fonction sur 05, 10, 15, 20....., 60 secondes uniquement. Appuyez sur «SET»(B1) pour confirmer et quitter.


- Les différents types d'affichage

- DP-1 affiche le jour et la période de la journée.
- DP-2 affiche le mois, le jour et l'année.
- DP-3 affiche le jour et l'heure
- DP-4 affiche le jour et l'heure pendant XX secondes, puis le jour et la période de la journée pendant XX secondes, le mois, le jour et l'année pendant XX secondes. (XX secondes peuvent être définies, l'option par défaut et de 5 secondes)

6. MONTAGE/POSITIONNEMENT

Assurez-vous d'avoir monté ou installé l'appareil de manière sécurisée. Autrement, il risque de tomber et de sérieusement s'endommager. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par la chute de l'appareil.

7. Portée de réception de l'heure radiocommandée: jusqu'à 1 500 km à partir de l'émetteur DCF77.

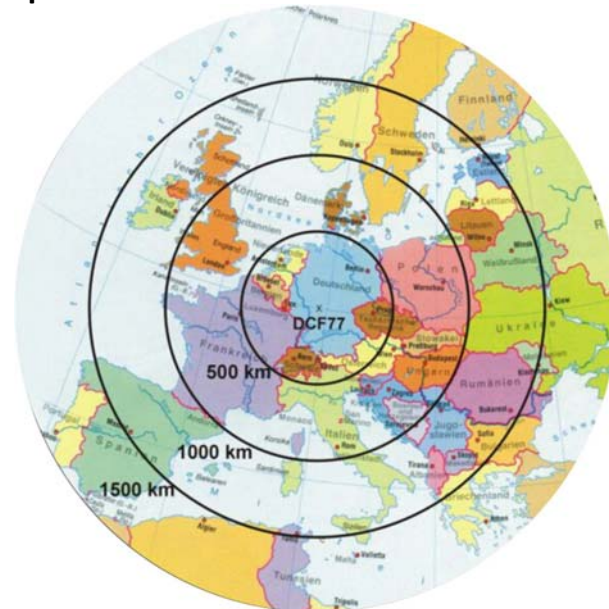

8. Garantie

Votre produit Geemarc est garanti pendant deux ans, suivant la date d'achat. Au cours de cette période, toutes les réparations ou tous les remplacements (à notre seule discrétion) seront effectués sans frais. En cas de problème, contactez notre service d'assistance ou rendez-vous sur notre site Internet : www.geemarc.com. La garantie ne couvre pas les accidents, la négligence ou les ruptures de pièces. Le produit ne doit pas être altéré ou démonté par quiconque n'étant pas un représentant agréé de Geemarc. La garantie de Geemarc ne limite en aucun cas vos droits légaux.

IMPORTANT: VOTRE FACTURE FAIT PARTIE DE VOTRE GARANTIE ET DOIT ÊTRE CONSERVÉE ET TRANSMISE LORS D'UNE RÉCLAMATION SOUS GARANTIE.

Déclaration: Geemarc Telecom SA déclare par la présente que son produit est conforme aux exigences essentielles ainsi qu'à d'autres directives pertinentes de la norme 2014/53/UE traitant des équipements terminaux de radio et télécommunications.

La déclaration de conformité peut être consultée sur www.geemarc.com

Mise en garde : les interférences aux fréquences radio électriques peuvent générer des sons audibles sur l'unité, qui s'arrêteront à la fin de l'interférence.

9. Directives de recyclage

Le système DEEE (déchets des équipements électriques et électroniques) a été mis en œuvre pour les produits en fin de vie qui seront recyclés de la meilleure manière possible. Lorsque ce produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas avec vos déchets domestiques.

Veillez utiliser une des options suivantes:

- Retirez les piles et jetez-les dans une benne DEEE appropriée. Jetez le produit dans une benne DEEE appropriée.
- Ou rapportez-le à votre détaillant. Si vous achetez un nouvel article, l'ancien devrait être accepté.



2 rue Galilée, 59791 GRANDE-SYNTHÉ CEDEX, FRANCE

Pour des informations et une assistance sur le produit, rendez-vous sur notre site Internet : www.geemarc.com

Téléphone **0328587599** ou fax **0328587576**



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

