



Guide d'instructions

!!! Vérifiez si une version plus récente de ce guide d'utilisation est disponible sur notre site Internet Geemarc.com !!!

Que trouve-t-on dans le carton

- Réveil vibrant lumineux • 1 adaptateur secteur • Ce guide d'instructions • 1 vibreur

Signes et symboles

Les symboles suivants sont présents dans les instructions d'utilisation et le capot batterie:

- Avertissement:** Mention d'avertissement indiquant un risque de blessure ou lié à la santé.
- Remarque:** Mention de sécurité indiquant un dommage possible pour l'appareil/ses accessoires.
- Important:** Informations importantes.

1. Notes de sécurité

Avertissement

- Faire uniquement fonctionner l'appareil avec l'unité d'alimentation électrique fournie et à la tension secteur spécifiée sur l'unité d'alimentation électrique.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil si celui-ci est visiblement endommagé.
- En cas de défaut ou d'erreurs de fonctionnement, mettre immédiatement l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de la fiche secteur.
- Ne pas tirer sur le câble secteur ou l'appareil pour débrancher l'unité d'alimentation électrique de la fiche secteur.
- Ne jamais brancher ou débrancher l'appareil de l'unité d'alimentation électrique avec les mains humides.
- Ne jamais maintenir ou transporter l'appareil par le câble secteur.
- Conserver le matériel d'emballage hors de portée des enfants (risque de suffocation)
- Organiser le câble secteur de sorte à ce que personne ne puisse trébucher.
- Ne jamais utiliser l'appareil à proximité d'une zone humide.

2. Utilisation prévue

Le réveil lumineux vous tire du sommeil tout en douceur et de façon naturelle. La brillance du voyant lumineux augmente graduellement, de manière similaire au lever du soleil, ce qui permet à vos yeux de s'accoutumer gentiment aux conditions lumineuses et de vous préparer doucement à vous lever. L'intensité lumineuse peut être définie dans vos préférences personnelles. Vous pouvez également définir une alarme sonore, conjointement avec un lever de soleil simulé pour vous aider à vous lever. Choisissez parmi la radio, un bip ou cinq sons naturels ou alors sélectionnez le générateur de vibrations. Le réveil lumineux vous permet de démarrer la journée de manière plaisante et détendue.

3. Fonctions de l'appareil:

- Affichage de l'horloge
- La fonction de réveil simulera un lever de soleil et déclenchera une alarme
- Sélection de deux alarmes
- Radio
- 5 sons naturels
- Génération de vibrations
- Fonction arrêt automatique
- Fonction d'éclairage d'ambiance.
- Chargeur de téléphone portable par le port USB.
- Entrée MP3.

Avertissement

- L'appareil doit être uniquement utilisé aux fins indiquées dans ce guide d'instructions. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation incorrecte ou inadaptée de l'appareil.

4. Mise en Marche

- Retirer le matériel de l'emballage.
- Vérifier que toutes les pièces répertoriées sont présentes.
- S'assurer que l'appareil, la fiche secteur et le câble ne sont pas endommagés.
- Installer l'appareil sur une surface dure et homogène.
- Enlever le capot du compartiment batterie (**A11**) placé au dos de l'appareil et insérer les 4 piles AA (non fourni) en respectant le symbole de polarité inscrit sur le compartiment. Les piles permettent d'alimenter électriquement l'appareil en cas de coupure d'électricité et ne sont pas prévues pour être utilisées en tant que source d'alimentation électrique permanente.
- Brancher le connecteur électrique dans la prise électrique placée sous l'appareil.
- Brancher la fiche secteur dans une prise adéquate. L'heure s'affichera et vous pourrez définir le format horaire.
- Noter** que tous les paramètres retourneront sur le mode horaire normal après 6 secondes d'inactivité, appuyer sur le bouton de TONALITÉ pour quitter les paramètres de configuration.

5. Nettoyage et entretien

- Nettoyer l'appareil avec un chiffon sec.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs.
- Protéger l'appareil contre les coups, l'humidité, la poussière, les produits chimiques, les changements drastiques de température et les sources de chaleur (fours, chauffages).

6. Données techniques

- **Dimensions:** 120 x 170 x 120mm
- **Poids:** approximativement 508g
- **Source de tension:** 100-240V; 50/60Hz; 0.7A
- Vitre de protection class II
- Pour une utilisation à l'intérieur uniquement
- **Gamme de radiofréquence:** 87.5-108.0 MHz FM
- **Luminance:** 300lux

7. GARANTIE

Votre produit Geemarc est garanti pendant 2 ans, suivant la date d'achat. Au cours de cette période, toutes les réparations ou tous les remplacements (à notre seule discrétion) seront effectués sans frais. En cas de problème, contactez notre service d'assistance ou rendez-vous sur notre site Web : www.geemarc.com. La garantie ne couvre pas les accidents, la négligence ou les ruptures de pièces. Le produit ne doit pas être altéré ou démonté par quiconque n'étant pas un représentant agréé de Geemarc. La garantie de Geemarc ne limite en aucun cas vos droits légaux.

IMPORTANT: VOTRE FACTURE FAIT PARTIE DE VOTRE GARANTIE ET DOIT ETRE CONSERVÉE ET PRODUITE LORS D'UNE RÉCLAMATION SOUS GARANTIE.

Veillez noter: la garantie est applicable en France uniquement.

8. DÉCLARATION

Directives CE

Geemarc Telecom SA déclare par la présente que son produit est conforme aux exigences essentielles ainsi qu'à d'autres directives pertinentes de la norme 2014/53/UE traitant des équipements terminaux de radio et télécommunications.

La déclaration de conformité peut être consultée sur www.geemarc.com

DIRECTIVE DE RECYCLAGE

Le système DEEE (déchets des équipements électriques et électroniques) a été mis en œuvre pour les produits en fin de vie qui seront recyclés de la meilleure manière possible. Lorsque ce produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas avec vos déchets domestiques.

Veillez utiliser une des options suivantes :

- Retirez les piles et jetez-le dans une benne DEEE appropriée. Jetez le produit dans une benne DEEE appropriée.
- Ou rapportez-le à votre détaillant. Si vous achetez un nouvel article, l'ancien devrait être accepté.

Ainsi, en respectant ces instructions, vous contribuez à la santé publique et à la protection de l'environnement.




N'hésitez-pas à consulter notre site Internet pour obtenir des informations et de l'aide sur nos produits: 2 rue Galilée, 59791 GRANDE-SYNTHÉ CEDEX, FRANCE

www.geemarc.com


Téléphone **0328587599** ou fax **0328587576**

QUGWake&ShakeLight_Fr_A3_V1.8


9. Description de l'unité

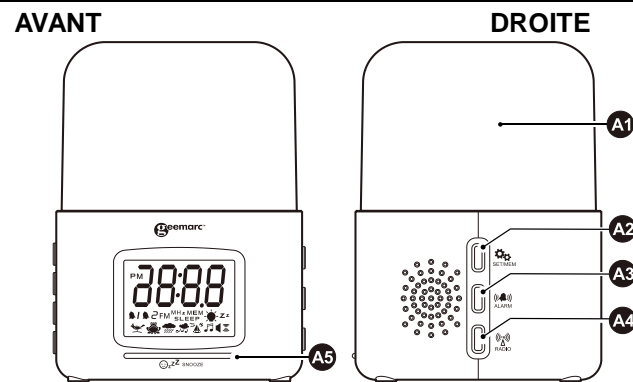


- A1. Voyant DEL
 A2. Bouton de RÉGLAGE/MÉMOIRE (SET/MEM) (pour le réglage de l'heure et l'enregistrement des stations radios)
 A3. Bouton ALARME (ALARM) (pour régler l'heure et l'alarme 1 ou 2)
 A4. Bouton RADIO (pour activer la fonction radio)
 A5. Bouton RAPPEL DE SONNERIE (pour activer la fonction de rappel, la fonction Bonne nuit ou la fonction lumineuse de réveil)

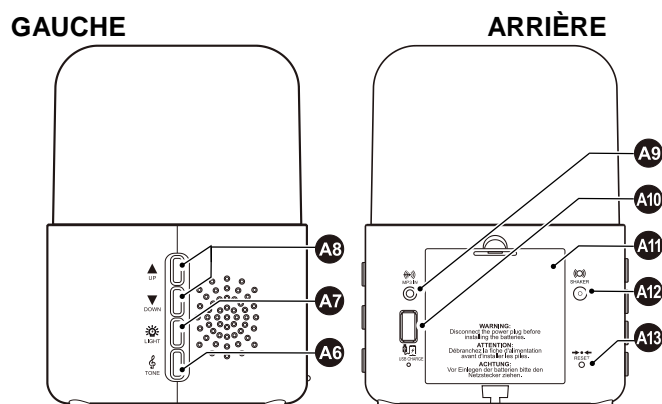

- A6. Bouton TONALITÉ (TONE) (pour régler le volume et sélectionner la tonalité d'alarme)
 A7. Bouton ÉCLAIRAGE (LIGHT) (Pour allumer/éteindre la lumière et régler le rétroéclairage ainsi que la lumière d'ambiance)
 A8. Bouton Plus/moins (UP/ DOWN) (pour régler l'heure, l'alarme et le volume)
 A9. Connecteur d'entrée auxiliaire (pour la connexion à l'entrée MP3)
 A10. Port USB (pour charger le smartphone)
 A11. Compartiment de piles avec couvercle
 A12. Connecteur de vibration (pour connecter le système de vibration)
 A13. Orifice de réinitialisation (Réinitialisation de l'appareil sur les valeurs par défaut)
 A14. Adaptateur secteur (mettre la bonne partie adaptable)

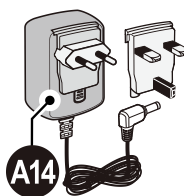

10. Description de l'écran

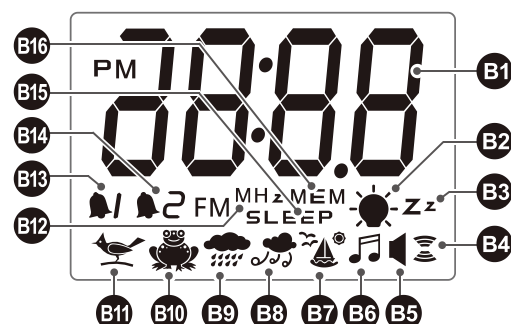

- B1. Heure / heure de l'alarme ou fréquence radio
 B2. Symbole lumineux
 B3. Fonction Bonne nuit
 B4. Fonction générateur de vibrations
 B5. Bip d'alarme
 B6. Radio
 B7. Cri de mouettes
 B8. Son du vent
 B9. Pluie en forêt amazonienne
 B10. Croassement d'une grenouille
 B11. Chant d'oiseau
 B12. Fréquence radio FM
 B13. Alarme 1
 B14. Alarme 2
 B15. Mode Veille
 B16. Mémoire des stations radios

11. Fonctionnement

Remarque: tous les réglages reviendront en mode horaire normal après 6 secondes d'inactivité, appuyer sur le bouton **TONALITÉ** pour quitter la fonction de réglage.

Tous les réglages doivent être effectués jusqu'à la fin de la procédure sans arrêt de plus de 6 secondes

11.1 Réglage de l'heure

| | |
|--|-------|
| Appuyer brièvement sur le bouton Réglage, Mémoire (SET/MEM) (A2) L'affichage de l'heure se met à clignoter.. | 12:00 |
| Appuyer sur le bouton PLUS ▲ (A8) pour régler l'heure. | 12 |
| Appuyer sur le bouton MOINS ▼ (A8) pour régler les minutes puis. | 00 |
| Appuyer sur le bouton Réglage, Mémoire (A2) , Sélectionner le format 12 heures ou 24 heures à l'aide des boutons PLUS▲ ou MOINS▼ (A8) | 12 hr |
| Appuyer sur le bouton Réglage, Mémoire (A2) , choisir le temps de rappel de sonnerie entre 5 et 30 minutes par palier de 5 minutes (le temps par défaut est de 5 minutes) à l'aide des boutons PLUS▲ / MOINS▼ (A8) | Zz 05 |
| Appuyer sur le bouton Réglage, Mémoire (A2) , L'horloge est réglée. | 12:00 |

11.2 Réglages, activation et désactivation de l'alarme

| | |
|--|-----|
| Appuyer une fois brièvement sur le bouton ALARME (A3) . L'alarme 1 est choisie. | 🔔 |
| Puis appuyer et maintenir le bouton ALARME (A3) jusqu'à ce que vous entendiez la sonnerie de l'alarme | |
| Régler l'heure de l'alarme avec les touches PLUS▲ (Heure)/ MOINS▼ (Minute) (A8) . | 🔔 |
| Puis appuyer brièvement sur le bouton RÉGLAGE, MÉMOIRE (A2) pour sélectionner le son de l'alarme: La fonction de simulation de chant d'oiseau, de croassement de grenouille, de pluie en forêt amazonienne, vent, mouette et la radio émettront un son. | |
| et 2 fois sur le bouton ALARME (A3) pour valider. | 🔔 |
| -Si vous souhaitez la fonction vibreur, connectez le à l'arrière (A12). | |
| -Pour Stopper l'alarme en fonctionnement, appuyez brièvement sur le bouton ALARME (A3) | OFF |
| - Si vous souhaitez stopper complètement l'alarme, appuyez brièvement sur ALARME (A3) et maintenir la touche ALARME (A3) jusqu'à ce que OFF est affiché à l'écran. | |
| Appuyer deux fois sur le bouton ALARME (A3) , L'alarme 2 est choisie. Procédez aux réglages comme pour l'alarme 1. | 🔔 |

11.3 Réglage de la fonction réveil lumineux

| | |
|--|-----|
| Maintenir enfoncé le bouton de RAPPEL DE SONNERIE Snooze (A5) jusqu'à ce que OFF s'affiche à l'écran | OFF |
| jusqu'à ce que OFF est le réglage par défaut du réveil.. | ☀️ |
| Appuyer sur le bouton PLUS▲ ou MOINS▼ (A8) pour régler la durée d'éclairage du réveil sur OFF, 15 ou 30 minutes. | 15 |
| L'éclairage du réveil est réglé et s'activera graduellement avant l'alarme. | 30 |

11.4 Tonalité de l'alarme

| | |
|---|-----|
| Appuyer sur le bouton de TONALITÉ (A6) , 10 fréquences de tonalité sont disponibles. | F05 |
| La tonalité par défaut est la fréquence No 5. | |
| Appuyer sur le bouton PLUS▲ ou MOINS▼ (A8) pour sélectionner la tonalité d'alarme souhaitée et appuyer sur TONALITÉ (A6) pour sauvegarder. | F05 |
| La tonalité d'alarme souhaitée est réglée. | |

11.5 Volume de l'alarme

| | |
|--|-----|
| Appuyer sur le bouton PLUS▲ ou MOINS▼ (A8) pour régler le volume de l'alarme. Le volume par défaut est U08, alors que le niveau maximal est U20. | U08 |
|--|-----|

11.6 Connexion du système de vibration

| | |
|---|---|
| Brancher le système de vibration dans le connecteur arrière (A12) | 🔊 |
|---|---|

11.7 Fonction Lampe

| | | |
|---|---------|-----|
| Appuyer brièvement sur le bouton ÉCLAIRAGE (LIGHT) (A7) en mode affichage de l'heure. | ☀️ (A7) | ☀️ |
| Appuyer sur le bouton PLUS▲ ou MOINS▼ (A8) pour régler l'intensité de l'éclairage. Le réglage par défaut est L07 et le réglage maximum est L15. | | L07 |
| Appuyer sur le bouton ÉCLAIRAGE (LIGHT) (A7) pour éteindre la lumière et l'icône de l'ampoule disparaîtra. | | |

11.8 Fonction Radio

| | | |
|---|----------------|-----|
| Appuyer sur le bouton RADIO (A4) en mode horaire normal. La fréquence radio actuellement définie s'affiche à l'écran. | 87.5 FM MHz | 🎵 |
| Appuyer sur les boutons PLUS▲ ou MOINS▼ (A8) pour régler la fréquence radio souhaitée. | | |
| Conseil: pour démarrer la recherche automatique des stations, maintenir enfoncé le bouton, PLUS▲ ou MOINS▼ (A8) , jusqu'à ce que le démarrage de la recherche. | | |
| Appuyer sur le bouton TONALITÉ (A6) . Le niveau de volume par défaut U06 s'affiche à l'écran. Appuyer sur le bouton PLUS▲ ou MOINS▼ (A8) pour régler le volume, le niveau maximum est U12. | | U06 |

11.9 Préréglage des stations radio/Écoute des stations radio prédéfinies

| | |
|---|------------|
| En cours d'écoute, appuyer sur le bouton RÉGLAGE, MÉMOIRE (A2) , jusqu'à ce que la mention S01 s'affiche. | S01 |
| La station radio actuelle est enregistrée en S01 . | |
| Sélectionner une autre radio et appuyer sur le bouton RÉGLAGE, MÉMOIRE (A2) , jusqu'à ce que la mention S02 s'affiche. | S02 |
| La nouvelle station radio souhaitée est enregistrée en S02 . Il est possible de mémoriser 10 stations radios au maximum. | |
| Pour écouter une mémoire enregistrée, en cours d'écoute, appuyez sur le bouton RÉGLAGE, MÉMOIRE (A2) . S01 est affiché, appuyez de nouveau pour afficher S02 et TONALITÉ (A6) pour valider. | S01 S02 |

11.10 Fonction arrêt automatique

| | |
|--|-----------|
| Pendant l'écoute de la radio ou fonction lampe, appuyer sur le bouton RAPPEL DE SONNERIE Snooze (A5) jusqu'à ce que le message SLEEP OFF s'affiche. | SLEEP OFF |
| Appuyer sur le bouton PLUS▲ ou MOINS▼ pour sélectionner la durée avant la désactivation, entre 5 minutes et 90 minutes. | SLEEP |
| SLEEP clignotera à l'écran | |
| Pour connaître le temps restant avant coupure de la radio, lampe ou MP3, restez appuyer sur le bouton RAPPEL DE SONNERIE Snooze (A5) , jusqu'à ce que le temps restant s'affiche. | |

11.11 Puissance de l'éclairage de l'écran d'affichage

| | |
|---|-----|
| Appuyez et maintenez le bouton ÉCLAIRAGE (A7) jusqu'à ce que la mention U03 s'affiche dans le mode horaire normal. | U03 |
| Régler la luminosité de l'écran en appuyant à chaque fois sur le bouton ÉCLAIRAGE (A7) . La luminosité change: U03 > U04 > U01 > U02 . | |

11.12 Fonction de lecture MP3

| | |
|---|-----|
| Appuyer sur le bouton RADIO (A4) . | AU |
| Brancher le câble MP3 dans le connecteur arrière (A9). | |
| AU s'affiche à l'écran. | |
| Appuyer sur le bouton de TONALITÉ (A6) . Le réglage du volume par défaut U06 s'affiche à l'écran. Appuyer sur le bouton PLUS▲ ou MOINS▼ (A8) pour régler le volume; le réglage U12 correspond au volume maximum. | U06 |

Remarque: Lorsque le câble est connecté, le mode radio n'est pas disponible

11.13 Fonction chargeur de smartphone

| | |
|--|---------|
| Brancher le smartphone à l'aide d'un câble USB dans le connecteur USB à l'arrière (A10) pour le charger. | 🔌 (A10) |
|--|---------|