




**APERÇU DE LA BASE**

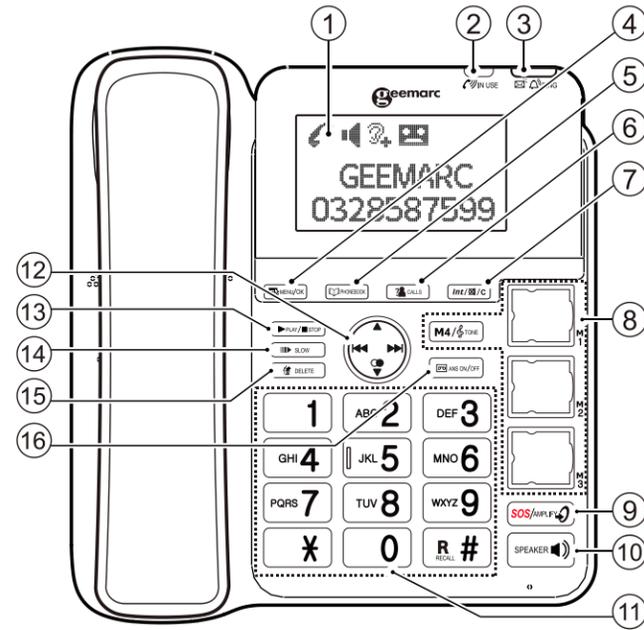

1	<b>ÉCRAN LCD</b>
2	<b>IN USE (EN LIGNE) : ACTIVÉ</b> au cours d'un appel.
3	<b>Ring=&gt; Voyant lumineux de SONNERIE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clignote à l'arrivée d'un appel entrant ou si de nouveaux mémos ou messages ont été enregistrés.</li> <li>• Reste constamment allumé lorsque le répondeur est activé.</li> </ul>
4	<b>MENU / OK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En mode Veille: Appuyer pour accéder au menu principal.</li> <li>• En mode de sous-menu: Appuyer pour confirmer la sélection.</li> <li>• Dans la liste des rappels /des appels: Appuyer pour enregistrer le numéro dans l'annuaire téléphonique.</li> </ul>
5	<b>PHONEBOOK =&gt;REPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En mode Veille: Appuyer pour accéder au répertoire téléphonique.</li> </ul>
6	<b>CALLS (LISTE D'APPELS)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En mode Veille: Appuyer pour accéder à la liste des appels entrant.</li> </ul>
7	<b>Int/ /C INT / SILENCIEUX / EFFACER</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En mode de menu principal: Appuyer pour retourner à l'écran de veille.</li> <li>• En mode de sous-menu: Appuyer pour retourner au niveau précédent.</li> <li>• En mode de sous-menu: Appuyer et maintenir enfoncer la touche pour retourner à l'écran de veille.</li> <li>• En mode de modification / vérification: Appuyer pour effacer un caractère / un chiffre.</li> <li>• En mode de modification / vérification: Appuyer et maintenir enfoncer la touche pour supprimer tous les caractères / chiffres.</li> <li>• Au cours d'un appel: Appuyer pour désactiver /réactiver le micro.</li> <li>• Lorsque le téléphone sonne: Appuyer pour arrêter la sonnerie de la base.</li> <li>• En mode Veille: appuyez sur la touche pour appeler un autre combiné, la base ou tout par interphone.</li> </ul>
8	<b>TOUCHES MÉMOIRE (3 TOUCHES DE COMPOSITION RAPIDE AVEC PHOTO ; 1 TOUCHE DE TONALITÉ - M4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En mode Veille: Appuyer pour composer le numéro enregistré dans la touche mémoire.</li> <li>• Au cours d'un appel Appuyez sur M4 pour augmenter les hautes ou basses fréquences ou normal.</li> </ul>
9	<b>SOS/AMPLIFY AMPLIFICATION DE VOLUME / SOS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Au cours d'un appel: Appuyer pour activer / désactiver la fonction AMPLIFICATION DU SON.</li> <li>• En mode Veille: Maintenir la touche enfoncée pendant 2 secondes pour démarrer la séquence d'appels d'urgence programmer dans votre téléphone.</li> <li>• En mode SOS: maintenir la touche enfoncée pendant 2 secondes pour arrêter l'appel d'urgence.</li> </ul>

10	<b>SPEAKER (MAIN LIBRE)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En mode Veille ou en mode d'affichage de l'Annuaire téléphonique / la Liste d'appels/ Liste de rappels: Appuyer pour passer un appel en mode main libre.</li> </ul>
11	<b>CLAVIER ALPHANUMÉRIQUE, ÉTOILE (*),DIÈSE/RAPPEL(#/R)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En mode de pré numérotation ou de modification: Appuyer pour insérer un chiffre ou un caractère.</li> <li>• Touche 0 en mode de vérification ou de modification: maintenez la touche enfoncée pour insérer une pause.</li> <li>• En ligne: Appuyez sur la touche R/# pour faire un flash.</li> </ul>
12	<b>TOUCHES DE NAVIGATION</b> <b>▲ VERS LE HAUT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En mode menu: Appuyer sur la touche pour faire défiler les éléments du menu vers le haut.</li> <li>• Dans le répertoire téléphonique / la liste des bis /des appels: Appuyer pour faire défiler la liste vers le haut.</li> <li>• En mode modification: Appuyer pour déplacer le curseur d'un caractère vers la droite.</li> <li>• Au cours d'un appel ou de la lecture d'un message sur le répondeur: Appuyer pour augmenter le volume.</li> </ul> <b>◀ RÉPÉTER / ANNONCE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En mode Veille: Maintenir la touche enfoncée pendant 2 sec jusqu'à ce qu'un bip retentisse pour enregistrer l'annonce de votre répondeur.</li> <li>• Appuyer sur ▶/■ pour arrêter l'enregistrement.</li> <li>• En mode de lecture d'un message: Appuyer pour retourner au message précédent.</li> </ul> <b>▶ MÉMO/PASSER AU MESSAGE SUIVANT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En mode Veille: Maintenir la touche enfoncée pendant 2 sec. jusqu'à ce qu'un bip retentisse pour enregistrer un mémo, puis appuyer sur ▶/■ pour arrêter l'enregistrement.</li> <li>• En mode de lecture d'un message: Appuyer pour passer au message suivant.</li> </ul> <b>● BAS / LISTE DES BIS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En mode Veille: Appuyer pour accéder à la liste des Bis.</li> <li>• En mode menu: Appuyer sur la touche pour faire défiler les éléments du menu vers le bas.</li> <li>• En mode d'affichage du répertoire téléphonique / la liste des bis /des appels: Appuyer pour faire défiler la liste vers le bas.</li> <li>• En mode de modification: Appuyer pour déplacer le curseur d'un caractère vers la gauche.</li> <li>• Au cours d'un appel ou de la lecture d'un message sur le répondeur: Appuyer pour diminuer le volume.</li> </ul>
13	<b>▶/■ PLAY/STOP (LIRE/ARRÊTER)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En mode Veille: Appuyer pour lire les messages.</li> <li>• Au cours de la lecture d'un message: Appuyer pour arrêter la lecture des messages.</li> </ul>
14	<b>    SLOW (LENT)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Au cours de la lecture d'un message: Appuyer pour lire les messages en mode lecture lente.</li> </ul>
15	<b>🗑️ DELETE (SUPPRIMER)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En mode de lecture d'un message: Appuyer sur la touche pour supprimer le message.</li> <li>• En mode Veille: Appuyer et maintenir enfoncé pour supprimer tous les anciens messages.</li> </ul>
16	<b>📺 ANS ON / OFF (RÉPONDEUR ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En mode Veille: Appuyer pour ACTIVER ou DÉSACTIVER le répondeur.</li> <li>• L'icône de la cassette s'affiche à l'écran si il est activé.</li> </ul>

**PREMIERE UTILISATION**

Après avoir connecté l'adaptateur secteur, vous serez invité à sélectionner votre langue écrite à l'aide des touches ▼/▲, appuyez sur **MENU/OK** pour valider.  
 Puis entrez la date à l'aide du clavier et valider en appuyant sur **MENU/OK**.  
 Puis entrez l'heure correcte à l'aide du clavier et valider en appuyant sur **MENU/OK**.  
 Puis sélectionner votre langue vocal à l'aide des touches ▼/▲, appuyez sur **MENU/OK** pour valider.

**PARAMETRES GENERAUX DU MENU**

Les paramètres du téléphone sont toujours définis de la même manière:

Appuyez sur **MENU/OK** pour ouvrir le menu principal.  
 Puis utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une entrée et confirmez en appuyant sur la touche **MENU/OK**.  
 Le code PIN par défaut est **0000**.

Exemple: **Définissez la langue d'affichage sur la base**  
 Appuyez sur **MENU/OK**, puis sélectionnez LANGAGE avec ▼/▲, appuyez sur **MENU/OK**, et sélectionnez la langue souhaitée à l'aide de ▼/▲ puis appuyez sur **MENU/OK(4)** pour confirmer.

**PARAMETRES DU MENU**

**JOURNAL:** ▶ Liste des appels entrant  
 Sous une entrée: DETAILS ▶ AJOUT REP ▶ AJOUT BLOQ ▶ AJOUT PHOTO ▶ EFFACER ▶ SUPP TOUT

**MÉM. PHOTO:** ▶ M1 ▶ M2 ▶ M3 ▶ M4:  
 Sous une entrée: EDITER ▶ NOM VOCAL ▶ EFFACER ▶ VIP

**REPERTOIRE:**  
 TOUT ▶ MEM DIRECT ▶ VIP  
 Sous une entrée: ▶ AJOUTER ▶ EDITER ▶ EFFACER ▶ SUPP TOUT ▶ AJOUT VIP ▶ AJOUT PHOTO ▶ AJOUT DIR ▶ STATUS

**NUM BLOQUE:** ▶ LISTE NOIR ▶ REGLAGES (REGL BLOQ. -SANS NUM.)

**TRANSFERT:** COMBINÉ 1-2-3 ou TOUT

**DATE-HEURE:** ▶ FORME. DATE ▶ FORME. HEUR ▶ RÉGL DATE

**LANGAGE:** ▶ ENGLISH ▶ FRANÇAIS ▶ DEUTCH ▶ ITALIANO ▶ NEDERLANDS ▶ ESPANOL ▶ PORTUGUES.

**REGL BASE:** ▶ REGL SONN. ▶ BIP TOUCHE ▶ TPS FLASH ▶ 1ère SONNERIE ▶ PAR DÉFAUT

**RECH COMB**

**ASSOCIER**

**REGL SOS:** ▶ NUM SOS ▶ MSG SOS ▶ LANGAGE (VOCAL)

**REGL ALARME:** ▶ ALARME 1 à ALARME 10.

Sous une alarme (M/A) ▶ MELODIE ▶ RENOMMER ▶ MEMO VOCAL)

**NUM VOCALE:** ▶ ARRÊT ▶ MARCHÉ

**REPONDEUR:** ▶ LIRE MSG ▶ SUP. ANCIEN ▶ MÉMO ▶ REP M/A ▶ REGL REP (LANGAGE VOCAL, FILTRAGE, ANNONCE, NB SONNERIE, TPS ENREG,ACCES.DIST, MODIF PIN, ALERTE MSG)

**ENREGISTREMENT D'UN COMBINE**

**REMARQUE:** Quatre combinés au maximum peuvent être enregistrés sur une seule station de base.

**Enregistrement d'un combiné**

**Sur la base:** Appuyez sur **MENU/OK**, sélectionnez **ASSOCIER** avec ▼/▲.

Appuyez sur **MENU/OK** pour voir **APPAIRAGE** à l'écran.

**Sur le combiné:** Appuyez sur **MENU/OK**. Utilisez ▼/▲ pour sélectionner **RÉGL COMBINÉ**.

Appuyez sur **MENU/OK**. Utilisez ▼/▲ pour sélectionner la fonction **ASSOCIER**.

Appuyez sur **MENU/OK** et **APPAIRAGE** s'affiche à l'écran.

Un bip de confirmation retentit après un bref délai si l'enregistrement a réussi et l'écran du combiné revient au mode Veille en affichant le numéro du nouveau combiné. L'écran de la base revient également au mode Veille.

**Répertoire téléphonique**

Votre répertoire téléphonique peut stocker jusqu'à 50 numéros, contenant le nom et le numéro de téléphone. Chaque entrée dans le répertoire peut contenir au maximum 20 chiffres pour le numéro de téléphone et 10 caractères pour le nom.

Les entrées du répertoire téléphonique sont stockées par ordre alphabétique et sont identiques dans le combiné et la base.

**Pour ajouter une nouvelle entrée**

**En mode Veille:**

1. Appuyez sur **MENU/OK**, et sur ▼/▲ pour sélectionner **REPERTOIRE** puis appuyez deux fois sur **MENU/OK** pour accéder à la liste des numéros téléphoniques (le cas échéant).
2. Appuyez sur **MENU/OK** et sélectionnez **AJOUTER**.
3. Appuyez sur **MENU/OK** puis entrez le numéro de téléphone.
4. Appuyez sur **MENU/OK** puis entrez le nom.
5. Appuyez sur **MENU/OK** pour enregistrer.

**GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE**

**Fr**

Veuillez consulter notre site Internet : [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com) pour bénéficier d'un guide d'utilisation à jour susceptible de contenir des changements et mises à jour importants dont vous devez être conscient !

**Félicitations!** pour l'achat de votre téléphone CL595 de Geemarc. Ce téléphone offre tous les avantages de la technologie, de concert avec un clavier à grandes touches faciles à utiliser pour les personnes à faible acuité visuelle. Ce téléphone est également compatible avec les appareils auditifs.

Il est important de lire les instructions ci-dessous afin de pouvoir exploiter tout le potentiel offert par votre téléphone Geemarc.

**ATTENTION:** Température d'utilisation du produit (de 0 °C ~ 40°C).

Utilisez uniquement les adaptateurs répertoriés ci-dessous.

**Informations sur l'adaptateur secteur:** Unité principale et Médaille: 6V DC 0.8A, 4.8W. Vtech Télécommunications Limitée. Modèle: CS6F060080FG (EU), CS6F060080FBF (UK)

**CONTENU DU CARTON**

1 Base du téléphone, 1 combiné filaire, 1 adaptateurs secteur, 1 cordon de ligne téléphonique, 1 guide d'utilisation rapide.

**ANNONCES IMPORTANTES**

\* Aujourd'hui, la plupart des utilisateurs finaux ont un modem / routeur / box internet à la maison. C'est pourquoi Geemarc a décidé de supprimer les prises téléphoniques qui se trouvaient auparavant dans les boîtes de tous ses produits liés à la téléphonie fixe.  
 \*\*Ces prises seront optionnelles et disponibles sur demande des utilisateurs finaux.

**INSTALLATION**


**Branchement du téléphone**

Branchez le câble téléphonique dans la prise de la ligne téléphonique (A) et dans la prise téléphonique murale (B).

Branchez le cordon en spirale du combiné dans la base (E).

Branchez le jack de l'adaptateur secteur dans la base et au chargeur (C), puis branchez la fiche de l'adaptateur secteur à la prise secteur (D).

**REMARQUE:** Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fournis avec le téléphone.

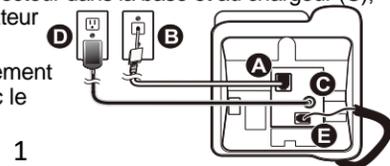

## REGLAGE TOUCHE DE COMPOSITION RAPIDE

1. Appuyez sur MENU/OK et sur ▲/▼ pour sélectionner **REPertoire**.
2. Appuyez sur MENU/OK et sur ▲/▼ pour sélectionner **MEM DIRECT**.
3. Appuyez sur MENU/OK, utilisez ▲/▼ pour sélectionner la touche de composition rapide.
4. Appuyez sur MENU/OK, sélectionnez **AJOUTER** ou **EDITER**.
5. Appuyez sur MENU/OK, puis entrez le numéro de téléphone.
6. Appuyez sur MENU/OK puis entrez le **NOM**.
7. Appuyez sur MENU/OK pour confirmer.

Pour utiliser une touche de composition rapide, appuyez et maintenez enfoncée pendant 3 secondes une des touches 1 à 9 (vous entendrez un bip de confirmation). Les touches de composition rapide sont similaires pour la base et les combinés sans fil.

## Appel d'urgence SOS

### Réglages SOS

Vous devez définir les numéros SOS avant de pouvoir passer un appel d'urgence SOS.

1. Appuyez sur MENU/OK, et sur ▼/▲ pour sélectionner la fonction **REGL SOS**.
2. Appuyez sur MENU/OK, et sur ▼/▲ pour sélectionner **NUM SOS**.
3. Appuyez sur MENU/OK et sur ▼/▲ pour sélectionner le numéro SOS à entrer (**SOS 1, SOS 2, SOS 3 ou SOS 4**).
4. Appuyez sur MENU/OK, sélectionnez **AJOUTER** pour entrer un nouveau numéro ou sur **EDITER** pour modifier le numéro déjà enregistré.
5. Appuyez sur MENU/OK et entrez un numéro de téléphone ou modifiez le numéro déjà enregistré.
6. Appuyez sur MENU/OK et entrez un nouveau nom ou modifiez le nom déjà enregistré.
7. Appuyez sur MENU/OK pour confirmer ou sur **Int/☒/C** pour supprimer.

### Passer un appel d'urgence SOS

Maintenez la touche enfoncée pendant 2 secondes **SOS**

sur la base pour lancer la séquence d'appels d'urgence, à partir du numéro SOS 1 jusqu'au numéro SOS 4. SOS 1 sera le premier numéro à recevoir l'appel d'urgence. Si le numéro SOS 1 ne répond pas après 60 secondes, un nouvel appel sera effectué au numéro SOS 2, etc. Consultez la remarque.

### REMARQUE:

- La partie réceptrice du message SOS doit appuyer sur n'importe quel numéro de son téléphone pour accepter l'appel SOS. Puis, appuyer sur un numéro de son téléphone toutes les deux minutes pour permettre de maintenir l'appel d'urgence activé, sinon le téléphone interrompra l'appel après 10 secondes.
- Pour arrêter la procédure initiée par erreur, maintenez enfoncée la touche SOS jusqu'à ce que l'alarme SOS s'arrête.

### Enregistrement des messages SOS

Vous pouvez enregistrer vos messages SOS lorsque vous initiez un appel d'urgence SOS, autrement le message enregistré par défaut sera diffusé.

1. Appuyez sur MENU/OK, et sur ▼/▲ pour sélectionner la fonction **REGL SOS**.
2. Appuyez sur MENU/OK, et sur ▼/▲ pour sélectionner **MSG SOS**.
3. Appuyez sur MENU/OK et sur ▼/▲ pour sélectionner **ENREG**.
4. Appuyez sur MENU/OK pour démarrer l'enregistrement du message SOS et « **ENREG..** » s'affichera.
5. Appuyez sur MENU/OK pour enregistrer votre message **SOS**.

### Ecouter le message SOS sur la base

1. Appuyez sur MENU/OK, et sur ▼/▲ pour sélectionner **REGL SOS**.
2. Appuyez sur MENU/OK, et sur ▼/▲ pour sélectionner **MSG SOS**.
3. Appuyez sur MENU/OK et sur ▼/▲ pour sélectionner **ECOUTER**.
4. Appuyez sur MENU/OK pour démarrer la lecture du message.
5. Appuyez sur ►/■ **LIRE/ARRÊTER** pour arrêter la lecture du message.

## TOUCHES MEMOIRES PHOTO

Vous pouvez enregistrer 3 mémoires photos et une mémoire directe M4 dans la base.

1. Appuyez sur MENU/OK, et sur ▼/▲ pour sélectionner la fonction **MÉM PHOTO**.
2. Appuyez sur MENU/OK, et sur ▼/▲ pour sélectionner la mémoire directe **M1 à M4**.
3. Appuyez sur MENU/OK et sur ▼/▲ pour sélectionner la fonction **AJOUTER** ou **EDITER** puis sur **NOM VOCAL**.
4. Appuyez sur MENU/OK puis entrez le numéro.
5. Appuyez sur MENU/OK puis entrez le nom.
6. Appuyez sur MENU/OK pour enregistrer.

Vous pouvez entrer un nom pour le message vocal en choisissant la fonction **NOM VOCAL** et **ENREG** mentionné au point 3.

Si vous recevez un appel avec un numéro disposant d'un nom vocal, vous entendrez le nom sur la base ainsi que sur le combiné.

### REMARQUES:

- Pour utiliser une mémoire photo en mode Veille, appuyez sur la photo sur la base. L'appel se fera en mode main libre.
- Si vous souhaitez transférer l'appel au combiné, ôtez le combiné de la base pour prendre l'appel.
- Si le combiné n'est pas placé sur la base, appuyez sur **SPEAKER** pour prendre l'appel en mode main libre et placez le combiné sur la base.

## REPONDEUR

La base de votre système téléphonique dispose d'un répondeur qui enregistre les appels non répondus lorsqu'il est activé. Le répondeur peut enregistrer jusqu'à 59 messages sur une durée maximale d'enregistrement d'environ 15 minutes. Vous pouvez également enregistrer des mémos sur votre répondeur, destinés aux autres utilisateurs de votre téléphone.

### Activer/désactiver le répondeur sur la base

Appuyez sur **ANS ON/OFF** (REPONDEUR MARCHE / ARRET) pour activer ou désactiver le répondeur.

### Ecouter les messages

Si vous avez des nouveaux messages, la mention : **2 NOUVEAUX MESSAGES** s'affichera à l'écran si vous avez 2 messages non lus. Les nouveaux messages sont lus en premier, puis seront enregistrés en tant que messages anciens jusqu'à ce que vous les supprimiez. Les anciens messages seront lus à nouveau une fois que tous les nouveaux messages auront été complètement lus.

Appuyez sur ►/■ **PLAY/STOP**(LIRE/ARRÊTER) pour commencer la lecture.

**REMARQUE:** Après la lecture du nouveau message, celui-ci sera automatiquement enregistré en tant qu'ancien message jusqu'à ce qu'il soit supprimé.

Pendant la lecture :

1. Appuyez sur et sur ▼/▲ pour sélectionner **ARRÊT, LECT LENTE, SUIVANT, PRÉCÉDENT** ou **EFFACER** et exécuter les fonctions suivantes pendant la lecture du message.
  - **ARRÊTER:** Arrêter la lecture du message en cours et retourner à la fonction du répondeur **LIRE MSG**.
  - **LECT LENTE:** pour réduire la vitesse de lecture.
  - **SUIVANT:** Passer au message suivant.  
La date et l'heure du message suivant s'afficheront, le cas échéant.
  - **PRÉCÉDENT:** Pour reprendre la lecture du message actuel depuis le début. La date et l'heure du message actuel s'afficheront.
  - **SUPPRIMER:** Supprimer le message actuel et lire le message suivant.
6. Appuyez sur pour confirmer le réglage.

### Réglage du délai de réponse

Vous pouvez régler le nombre de sonneries qui seront diffusées avant que le répondeur déclenche la lecture de votre annonce. Vous pouvez régler le répondeur afin qu'il démarre après deux jusqu'à dix sonneries ou utiliser la fonction **ÉCONOMIE DE TEMPS**.

La fonction **ÉCONOMIE DE TEMPS** répond aux appels après 6 sonneries avant que le premier message ait été enregistré, puis le répondeur répondra aux appels suivants après environ 2 sonneries. Cette fonction est utile pour une utilisation à distance, car si vous appelez le répondeur et qu'il ne se déclenche pas après quatre

sonneries, cela signifie qu'aucun message n'a été enregistré. Vous pouvez donc raccrocher avant que l'appel ne soit facturé.

1. Appuyez sur et sur ▼/▲ pour sélectionner **REPONDEUR**.
2. Appuyez sur et sur ▼/▲ pour sélectionner **REGL REP**.
3. Appuyez sur et sur ▼/▲ pour sélectionner **NB SONNERIE**.
4. Appuyez sur et sur ▼/▲ pour choisir : **2 SONNERIES, 4 SONNERIES, 6 SONNERIES, 10 SONNERIES** ou **MODE ECO**.
5. Appuyez sur pour confirmer le réglage.

### OPÉRATIONS À DISTANCE

Si vous êtes hors de votre domicile, vous pouvez appeler votre répondeur, l'activer ou le désactiver et écouter vos messages à distance en utilisant un autre téléphone avec la numérotation fréquence vocale.

1. Passer un appel depuis un téléphone avec la numérotation fréquence vocale.
2. Lorsque le répondeur répond à l'appel et commence à lire l'annonce, appuyez sur ✖.
3. Entrez le code PIN à 4 chiffres (le code PIN par défaut est **0000**).
4. Appuyez sur les touches suivantes pour exécuter la fonction souhaitée.

Touche	FONCTION	
	Avant que le message ne soit lu	Au cours de la lecture du message
<b>2</b>		Supprimer la lecture du message en cours
<b>4</b>		Répéter la lecture du message en cours depuis le début. Appuyer deux fois pour revenir au message précédent.
<b>5</b>		Arrêter la lecture du message en cours
<b>6</b>		Passer au message suivant
<b>7</b>	Activer le répondeur	
<b>9</b>	Désactiver le répondeur	
✖	Entrer le code d'accès PIN à 4 chiffres	

### REMARQUES:

- Lorsque la mémoire de votre répondeur est pleine, le répondeur passe automatiquement en mode de **REPONSE UNIQUEMENT**.
- Il reviendra automatiquement en mode de **REPONDEUR ENREGISTREUR**, dès que plusieurs messages auront été supprimés.
- Vous ne pouvez pas supprimer les nouveaux messages avant de les avoir écoutés.

## FONCTION D'ALERTE

Lorsque vous avez un nouveau message, un bip retentit toutes les 10 secondes.

Si vous souhaitez désactiver ce bip, procédez comme suit :

1. Appuyez sur et sur ▼/▲ pour sélectionner **REPONDEUR**.
2. Appuyez sur et sur ▼/▲ pour sélectionner **REG REP**.
3. Appuyez sur et sur ▼/▲ pour sélectionner **ALERTE MSG**.
4. Appuyez sur et sur ▼/▲ pour sélectionner **ARRÊT**.
5. Appuyez sur pour confirmer.

## FONCTION ALARME

Vous pouvez entrer 10 alarmes.

1. Appuyez sur et sur ▼/▲ pour sélectionner la fonction **REG ALARME**.
2. Appuyez sur et sur ▼/▲ pour sélectionner votre alarme.
3. Appuyez sur et sur ▼/▲ pour sélectionner **MARCHE** ou **ARRÊT**.
4. Appuyez sur et sur ▼/▲ pour sélectionner **MARCHE**.
5. Appuyez sur et entrez l'heure.
6. Appuyez sur et choisissez la fréquence.
7. Appuyez sur pour confirmer

## FONCTION AIDE VOCALE

Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver la fonction aide vocale.

**Activer:** cette fonction annonce le chiffre composé ou **le nom vocal d'un contact photo** à la réception d'un appel pour autant que vous soyez abonné au service.

1. Appuyez sur MENU/OK, et sur ▼/▲ pour sélectionner la fonction

### NUM VOCAL.

2. Appuyez sur MENU/OK, et sur ▼/▲ pour sélectionner **MARCHE** ou **ARRÊT**.
3. Appuyez sur MENU/OK pour confirmer.

## FONCTION PREMIERE SONNERIE

Il peut arriver que votre téléphone sonne une fois pour vous informer d'un message vocal sur la ligne. Pour supprimer cette sonnerie, vous devez activer la fonction de la façon suivante.

**En mode Veille :**

1. Appuyez sur MENU/OK, et sur ▼/▲ pour sélectionner **REGL BS**.
2. Appuyez sur MENU/OK, et sur ▼/▲ pour sélectionner **1ère SONNERIE**.
3. Appuyez sur MENU/OK et sélectionnez **MARCHE**.
4. Appuyez sur MENU/OK pour enregistrer.

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

### Informations fondamentales

Portée valide: À l'intérieur: 50m I À l'extérieur: 300m

### Paramètre RF

Fréquence: 1.88 GHz à 1.9GHz

Nombre Canaux: 10

Puissance de la fréquence radio <250 mW

### Alimentation électrique

Entrée:100-240V 50/60Hz; Sortie DC 6V=0.8A, 4.8W adaptateur

## ENTRETIEN

Nettoyez la surface du boîtier avec un chiffon doux et non pelucheux. N'utilisez pas de produits de nettoyage ou de solvants.

## GARANTIE

Votre produit Geemarc est garanti pendant 2 ans, suivant la date d'achat. Au cours de cette période, toutes les réparations ou tous les remplacements (à notre seule discrétion) seront effectués sans frais. En cas de problème, contactez notre service d'assistance ou rendez-vous sur notre site Web : [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com).

La garantie ne couvre pas les accidents, la négligence ou les ruptures de pièces. Le produit ne doit pas être altéré ou démonté par quiconque n'étant pas un représentant agréé de Geemarc.

La garantie de Geemarc ne limite en aucun cas vos droits légaux. **IMPORTANT: VOTRE FACTURE FAIT PARTIE DE VOTRE GARANTIE ET DOIT ÊTRE CONSERVÉE ET PRODUITE LORS D'UNE RÉCLAMATION SOUS GARANTIE.**

**Remarque: la garantie est applicable en France uniquement.**

## DÉCLARATIONS

### Directives CE

Geemarc Telecom SA déclare par la présente que ce CL595 est conforme aux exigences essentielles ainsi qu'à d'autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/30/UE concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications.

*La déclaration de conformité peut être consultée sur [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)*

### Directives de recyclage

Le système DEEE (déchets des équipements électriques et électroniques) a été mis en œuvre pour les produits en fin de vie qui seront recyclés de la meilleure manière possible.

Lorsque ce produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas avec vos déchets domestiques. Veuillez utiliser une des options suivantes:  
- Retirez les piles et jetez-les dans une benne DEEE appropriée. Jetez le produit dans une benne DEEE appropriée.  
- Ou rapportez-le à votre détaillant. Si vous achetez un nouvel article, l'ancien devrait être accepté.

Ainsi, en respectant ces instructions, vous contribuez à la santé publique et à la protection de l'environnement.



Consulter notre site Internet pour obtenir la notice détaillée ou des informations et de l'aide sur nos produits : [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)

Email: [sav@geemarc.fr](mailto:sav@geemarc.fr) Téléphone: **03 28 58 75 99**

Parc de l'étoile, 2 rue Galilée, 59760 Grande-Synthe, France

Fabriqué en Chine pour Geemarc Telecom S.A.

