

AMPLIDECT™ COMBI 295

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE Fr

Vérifiez si une version plus récente de ce guide de démarrage rapide est disponible sur notre site Internet: www.geemarc.com

Nous vous remercions d'avoir acheté votre téléphone Geemarc AMPLIDECT COMBI 295. Ce téléphone offre tous les avantages de la technologie sans fil (conforme à la norme Digitally Enhanced Cordless Telecommunications-DECT), ainsi qu'un clavier comportant de grosses touches, idéal pour ceux qui souffrent de problèmes de vue. Ce téléphone est également compatible avec les appareils auditifs.

Il est important de lire les instructions ci-dessous afin de pouvoir exploiter tout le potentiel offert par le téléphone Geemarc. Conservez ce guide d'utilisation dans un endroit sûr pour toute référence ultérieure.

ATTENTION: Utilisez uniquement la batterie fournie. Il peut y avoir un risque d'explosion si un mauvais type de pile est utilisé pour l'unité principale. La batterie ne peut pas être soumise à des températures extrêmes élevées ou basses et à une faible pression d'air à haute altitude pendant l'utilisation, le stockage ou le transport. La mise au rebut de la batterie dans le feu ou un four chaud, ou l'écrasement ou la coupe mécanique de la batterie peut entraîner une explosion. Laisser la batterie dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. Jetez la batterie usagée conformément aux instructions.

Température d'utilisation du produit (de 0 °C ~ 40°C).

Utilisez uniquement les adaptateurs et la batterie répertoriés ci-dessous.

! Informations sur l'adaptateur secteur

Fabricant	Vtech Télécommunications Limitée Address: 23/F, Tai Ping, Industrial Centre Block 1,57 Ting Kok Road Tai Po, Hong Kong
Modèle	VT05EEU06045 (EU), VT05EUK06045 (UK)
Entrée	100-240V 50/60Hz;
Sortie	DC6V  0.45A, 2.7W
Rendement moyen en mode actif	>73.8%
Consommation électrique hors charge	0.09W

! Batterie rechargeable

Fabricant	Corun.
Modèle	NI-MH AAA500x2. 2.4V, 500mAh.

CONTENU DU COLIS

1 unité de base, 1 combiné avec cordon, 1 combiné sans fil, 2 adaptateurs secteur, 1 cordon téléphonique, 1 chargeur, 1 bloc de batterie NiMh, 1 guide de démarrage rapide.

ANNONCES IMPORTANTES

* Aujourd'hui, la plupart des utilisateurs finaux ont un modem / routeur / box internet à la maison. C'est pourquoi Geemarc a décidé de supprimer les prises téléphoniques qui se trouvaient auparavant dans les boîtes de tous ses produits liés à la téléphonie fixe.

** Ces prises seront optionnelles et disponibles sur demande des utilisateurs finaux.

INSTALLATION


Branchements du téléphone

Branchez le câble du téléphone dans la prise pour la ligne téléphonique (A) et dans la prise murale (B).

Branchez le cordon spiralé dans l'unité de base.

Branchez la fiche de l'adaptateur de courant dans la base et dans le chargeur (C) puis branchez la fiche de l'adaptateur de courant dans la prise secteur (D).

Utilisez uniquement les adaptateurs fournis avec le téléphone.

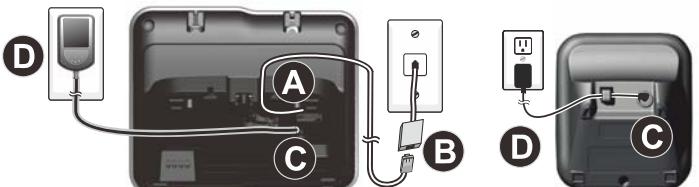

Branchements de la batterie

Branchez le connecteur de batterie dans la prise située à l'intérieur du compartiment de batterie du combiné.

Insérez la batterie fournie, comme indiqué.


Alignez le couvercle à plat sur le compartiment de batterie, puis le faire glisser jusqu'au clic.



Chargement des batteries


Chargez les batteries pendant au moins 16 heures avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Montage au mur

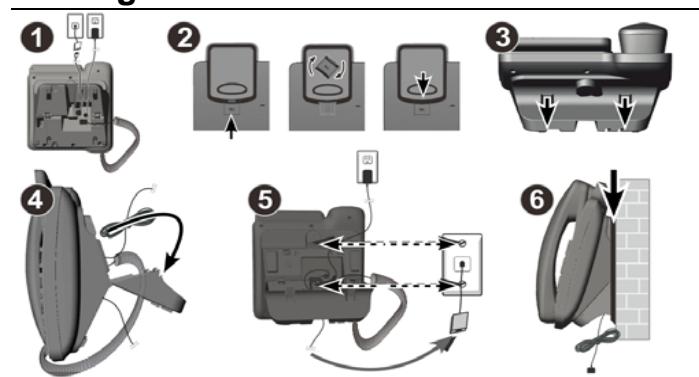

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Unité de base

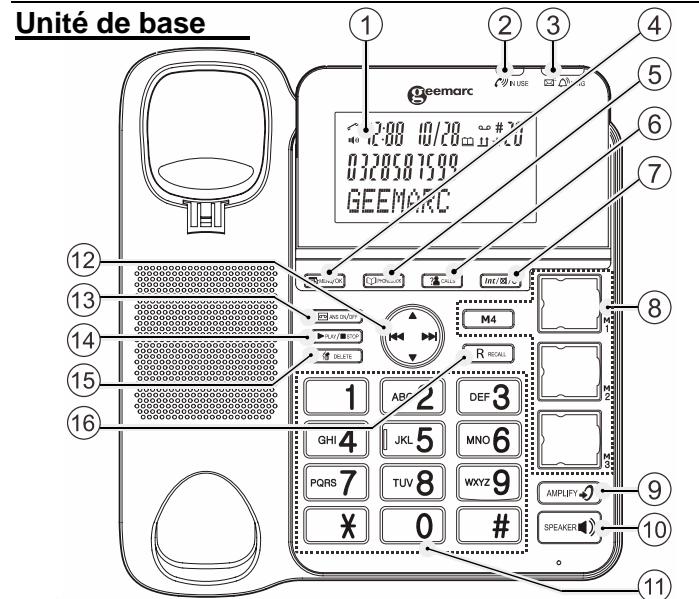

1- ÉCRAN LCD

2- VOYANT UTILISATION () : Activé pendant un appel.

3- VOYANT LUMINEUX DE SONNERIE ()

Clignote en cas d'appel entrant.

Constamment allumé si le répondeur est activé.

Clignote en cas de nouveaux mémos ou messages dans le répondeur.

4- MENU/OK ()

En mode veille : appuyez sur la touche pour accéder au menu principal.

En mode de sous-menu: appuyez sur la touche pour confirmer la sélection.

Dans la liste des recompositions/ la liste des appels : appuyez sur la touche pour enregistrer le numéro dans le répertoire téléphonique.

5- RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE ()

En mode veille : appuyez sur la touche pour accéder au répertoire téléphonique.

6- APPELS (LISTE DES APPELS) ()

En mode veille : appuyez sur la touche pour accéder à la liste des appels.

7- INT/SECRÉT/EFFACER (*Int* / / C)

En mode menu principal: appuyez sur la touche pour revenir à l'écran de veille.

En mode de sous-menu: appuyez sur la touche pour revenir au niveau précédent.

En mode de sous-menu: maintenez la touche enfoncee pour revenir à l'écran de veille.

En mode de modification /pré numérotation: appuyez sur la touche pour effacer un caractère / chiffre.

En mode de modification /pré numérotation: maintenez la touche enfoncee pour supprimer tous les caractères / chiffres.

Au cours d'un appel: appuyez sur la touche pour désactiver/réactiver le micro.

Lorsque le téléphone sonne: appuyez sur la touche pour désactiver la sonnerie de l'unité de base.

En mode veille: appuyez sur la touche pour utiliser l'interphone avec un autre combiné du système.

8- TOUCHES MÉMOIRE (3 TOUCHES DE COMPOSITION

RAPIDE PHOTO ; 1 TOUCHE MÉMOIRE - M4)

En mode veille: Composez votre numéro de téléphone et maintenez la touche mémoire enfoncee jusqu'à entendre un bip.

Remarque: appuyez sur la touche pour passer un appel du numéro stocké dans la touche mémoire.

9- AMPLIFICATION DU SON ()

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour activer / désactiver la fonction d'AMPLIFICATION DU SON.

10- HAUT-PARLEUR ()

En mode veille ou en mode d'affichage du répertoire téléphonique / de la liste des appels / liste des recompositions: appuyez sur la touche pour passer un appel en mode haut-parleur.

11- PAVÉ ALPHANUMÉRIQUE, (#) et (*)

En mode de pré numérotation ou de modification: appuyez sur la touche pour insérer un chiffre. Touche 0 en mode de pré numérotation ou de modification: maintenez la touche enfoncee pour insérer une pause.

12- touches de navigation

VERS LE HAUT ()

En mode menu: appuyez sur la touche pour faire défiler vers le haut les éléments du menu.

Dans le répertoire téléphonique/la liste des recompositions/la liste des appels: Appuyez sur la touche pour faire défiler la liste vers le haut.

En mode de modification: appuyez sur la touche pour déplacer le curseur d'un caractère vers la gauche.

Au cours d'un appel ou pendant la lecture d'un message TAM: appuyez sur la touche pour augmenter le volume.

RÉPÉTER/OGM ()

En mode veille : maintenez la touche enfoncee pour enregistrer un message d'accueil.

Appuyez sur la touche pour lire le message d'accueil.

En mode de lecture d'un message: appuyez sur la touche pour revenir au message précédent.

MÉMO/SAUT EN AVANT ()

En mode veille: maintenez la touche enfoncee pour enregistrer un mémor.

En mode de lecture d'un message: appuyez sur la touche pour passer au message suivant.

VERS LE BAS/LISTE DE RECOMPOSITION ()

En mode inactif: appuyez sur la touche pour accéder à la liste des recompositions.

En mode menu: appuyez sur la touche pour faire défiler vers le bas les éléments du menu.

En mode d'affichage du répertoire téléphonique / la liste des recompositions / la liste des appels: appuyez sur la touche pour faire défiler la liste vers le bas.

En mode de modification: appuyez sur la touche pour déplacer le curseur d'un caractère vers la droite.

Au cours d'un appel ou pendant la lecture d'un message TAM: appuyez sur la touche pour diminuer le volume.

13- RÉPONDEUR MARCHE/ARRÊT ()

En mode veille: appuyez sur la touche pour ACTIVER ou DÉSACTIVER le répondeur téléphonique.

14. LIRE/STOP ()

En mode veille: appuyez sur la touche pour lire les messages.

Pendant la lecture d'un message reçu: appuyez sur la touche pour interrompre la lecture du message.

15. SUPPRIMER ()

En mode lecture d'un message reçu: appuyez sur la touche pour supprimer le message en écoute.


En mode veille: maintenez la touche enfoncee pour supprimer tous les messages.

16. RAPPEL ()

Au cours d'un appel: appuyez sur la touche pour activer la fonction de rappel, qui doit être utilisée avec les services de réseau téléphonique fournis, comme la mise en attente d'un second appel durant une conversation téléphonique.

Pendant la lecture d'un message: appuyez sur la touche pour rappeler l'appelant si son numéro est disponible.

Combiné

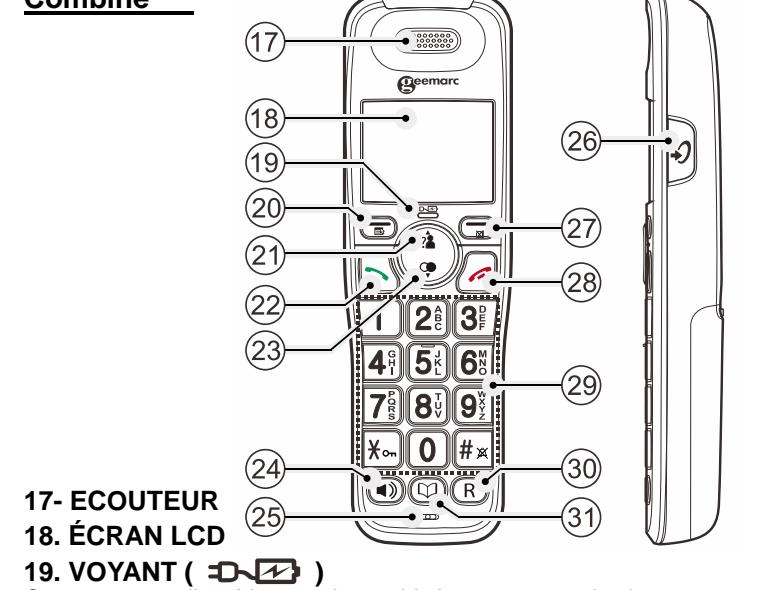

17- ECOUTEUR

18. ÉCRAN LCD

19. VOYANT ()

Constamment allumé lorsque le combiné est en cours de chargement dans le chargeur.

20. MENU/OK ()

En mode veille: appuyez sur la touche pour accéder au menu principal.

En mode de sous-menu: appuyez sur la touche pour confirmer la sélection.

Dans le répertoire téléphonique / la liste des recompositions / la liste des appels: appuyez sur la touche pour faire défiler la liste vers le bas. En mode de modification: appuyez sur la touche pour déplacer le curseur d'un caractère vers la droite.

Au cours d'un appel: appuyez sur la touche pour diminuer le volume d'écoute.

Lorsque le téléphone sonne: appuyez sur la touche pour diminuer le volume de la sonnerie.

24. HAUT-PARLEUR ()

En mode veille/de pré numérotation: appuyez sur la touche pour passer un appel en mode haut-parleur. Ré appuyez sur la touche pour passer en mode écouteur.

Dans le répertoire téléphonique/la liste des recompositions/la liste des appels: appuyez sur la touche pour passer un appel de l'entrée sélectionnée dans la liste en mode haut-parleur. Ré appuyez sur la touche pour passer en mode normal.

Lorsque le téléphone sonne: appuyez sur la touche pour répondre à un appel en mode haut-parleur. Ré appuyez sur la touche pour passer en mode écouteur.

25. MICRO

26. AMPLIFICATION DU SON ()

Au cours d'un appel: appuyez sur la touche pour activer/désactiver la fonction d'amplification du son.

27. ANNULATION/SECRÉT ()

En mode menu principal: appuyez sur la touche pour revenir à l'écran de veille.

En mode de sous-menu: appuyez sur la touche pour revenir au menu précédent.

En mode de sous-menu: maintenez la touche enfoncée pour revenir à l'écran de veille.

En mode de modification / pré numérotation: appuyez sur la touche pour supprimer un caractère/chiffre.

En mode de modification/pré numérotation: maintenez la touche enfoncée pour supprimer tous les caractères/chiffres.

Au cours d'un appel: appuyez sur la touche pour désactiver / réactiver le micro.

Lorsque le téléphone sonne: appuyez sur la touche pour désactiver la sonnerie du combiné.

En mode veille: appuyez sur la touche pour utiliser l'interphone avec un autre combiné.

28. RACCROCHER ()

Au cours d'un appel: appuyez sur la touche pour raccrocher un appel et revenir à l'écran de veille. Appuyez sur la touche pour revenir au menu précédent.

En mode menu/de modification: maintenez la touche enfoncée pour revenir à l'écran de veille.

En mode veille: maintenez la touche enfoncée pour éteindre le combiné. maintenez la touche enfoncée pour allumer le combiné éteint.

29. PAVÉ ALPHANUMÉRIQUE, (), (#)

En mode de pré numérotation ou de modification: appuyez sur la touche pour insérer un chiffre / caractère /#/#.

 touche en mode veille: maintenez la touche enfoncée pour activer ou désactiver le verrouillage du pavé.

touche en mode veille: maintenez la touche enfoncée pour activer ou désactiver la sonnerie.

0 touche en mode veille/de pré numérotation/mode de modification du numéro: maintenez la touche enfoncée pour insérer une pause.

30. R

Au cours d'un appel: appuyez sur la touche pour répondre à un nouvel appel si vous êtes abonné au service de mise en attente des appels.

31. RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE ()

En mode veille: appuyez sur la touche pour accéder au répertoire téléphonique.

Les réglages du téléphone sont toujours définis de manière similaire :

Appuyez sur la touche **Menu/OK** pour ouvrir le menu principal.

Puis utilisez les touches **▼▲** pour sélectionner une entrée et confirmer en pressant la touche **Menu/OK**.

Le code **PIN** par défaut est : **0000**

Exemple:

Définir la langue sur l'unité de base

Appuyez sur **Menu/OK**, puis sélectionnez **LANGUE** avec **▼▲**,

appuyez sur **Menu/OK** et choisissez la langue souhaitée avec **▼▲**, appuyez sur **Menu/OK** pour confirmer.

Définir la langue sur le combiné

Appuyez sur **Menu/OK**, puis sélectionnez **REGL COMB** avec **▼▲**, appuyez sur **Menu/OK** et choisissez **LANGUE** avec **▼▲**, appuyez sur **Menu/OK**, puis sélectionnez la langue souhaitée avec **▼▲**, puis appuyez sur **Menu/OK** pour confirmer.

RÉGLAGES DU MENU

Unité de base

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

►VOIR ►AJOUTER ►MODIFIER ►SUPPRIMER ►TOUT SUPPRIMER ►ÉTAT PB

JOURNAL DES APPELS:

►MANQUÉ ►RECU ►COMPOSÉ

DATE ET HEURE:

►FORMAT DE L'HEURE ►RÉGLER L'HORLOGE

LANGUE

►ANGLAIS ►ALLEMAND ►FRANÇAIS ►ITALIEN ►HOLLANDAIS...

RÉGLAGES

►RÉGLAGE DE LA SONNERIE ►SUPPRIMER COMB ►MODE DE NUMÉRATION ►DELAI FLASH

►BIPS TOUCHE ►MODIFIER CODE PIN ►PARAM ORIGINAL

RECHERCHE COMBINÉ

ASSOCIATION d'un combiné

RÉPONDEUR

►LECTURE DU MSG ►TOUT SUPPRIMER ►MÉMO

►REPORDEUR ON/OFF ►RÉGLAGES REPORDEUR (MODE

REPORDEUR, ANNONCE, NOMBRE DE SONNERIE

DURÉE D'ENREGISTREMENT, LANGUE REP, FILTRAGE, ACCÈS À DISTANCE, COMPRESSION, MODIFIER LE CODE PIN, REINITIALISATION PAR DÉFAUT DU REPORDEUR)

Combiné

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

►AFFICHAGE DE LA LISTE

APPUYEZ SUR OK : ►AJOUTER ►VOIR ►MODIFIER

►SUPPRIMER ►TOUT SUPPRIMER ►ÉTAT PB

►COMPOSITION RAPIDE

JOURNAL DES APPELS

►AFFICHAGE DE LA LISTE

sous une entrée : ►AJOUTER AU REP ►SUPPRIMER ►TOUT

SUPPRIMER ►DÉTAILS ►ATÉGORIE

RÉGLAGES BASE

►SONNERIE BASE ►VOLUME DE SONNERIE ►SUPPRIMER LE COMBINÉ ►MODE DE COMPOSITION ►DURÉE DU FLASH

►MODIFIER LE CODE PIN

RÉGLAGES COMBINÉ

►RÉGLAGE SONNERIE ►ALERTE SON ►SÉLECTION DE LA

BASE ►LANGUE ►NOM DU COMBINÉ ►AFFICHAGE

►DECROCHER AUTOMATIQUE

MÉM. DIRECTE:

►M1-M2-M3-M4

DATE ET HEURE

►FORMAT DE LA DATE ►FORMAT DE L'HEURE ►DÉFINIR

L'HEURE ►DÉFINIR LA DATE

ALARME:

►ON ►OFF

ASSOCIER:

►BASE 1, 2, 3 ou 4

PAR DÉFAUT:

►PIN? ---

RÉPONDEUR

►LECTURE DU MSG ►TOUT SUPPRIMER ►MÉMO ►REP ON/OFF

►RÉGLAGES REP (MODE DE RÉPONSE, LANGUE REP,

ANNONCES, NB SONNERIE, DURÉE D'ENREGISTREMENT,

COMPRESSION, FILTRAGE, CODE À DISTANCE, MODIFIER LE PIN)

ENREGISTREMENT ET DÉSENREGISTREMENT

Remarque: le combiné et la station de base ont été préenregistrés.

Il est possible d'enregistrer jusqu'à quatre combinés sur une base.

En cas de réenregistrement, le code PIN est **0000**.

Enregistrement d'un combiné

Sur le combiné : appuyez sur **Menu/OK** sélectionnez

ENREGISTREMENT ▼▲, appuyez sur **Menu/OK** sélectionnez BASE (1-4) ▼▲, appuyez sur **Menu/OK** entrez le code PIN.

Simultanément sur la **base**: appuyez sur **Menu/OK**, sélectionnez ASSOCIATION ▼▲, appuyez sur **Menu/OK**, le message

ATTENDEZ s'affiche

(Si l'enregistrement a réussi, un bip de confirmation retentira).

Suppression de un combiné

Sur la **base**: appuyez sur **Menu/OK**, sélectionnez RÉGLAGES

▼▲, appuyez sur **Menu/OK**, sélectionnez ANNULER COMB

▼▲, appuyez sur **Menu/OK**, entrez le code PIN, appuyez sur **Menu/OK**, sélectionnez un des numéros de combiné à supprimer

▼▲, appuyez sur **Menu/OK** pour confirmer.

INTERPHONE

Appel interne

De la **base**: Appuyez sur **INT/⊗/EFFACER (Int/⊗/C)**, sélectionnez ▼▲ Combiné 1 - 5, appuyez sur **Menu/OK** pour vous connecter.

Du **combiné**: appuyez sur **C/SECRET (☎)**, entrez au clavier le numéro du combiné souhaité.
« 7 » correspond à l'unité de base.

Appeler tous les combinés

De la **base**: appuyez sur **INT/⊗/EFFACER (Int/⊗/C)**, sélectionnez TOUS LES COMBINÉS ▼▲, appuyez sur **Menu/OK** pour vous connecter.

Du **combiné**: appuyez sur **C/MUTE ☎**, entrez « 9 » au clavier.

Transfert d'un appel externe

De la **base**: appuyez sur **Menu/OK**, sélectionnez le numéro de combiné ▼▲, appuyez sur **ou sur ** sur le combiné. Une fois la connexion établie, raccrochez l'appel sur l'unité de base.

Du **combiné**: appuyez sur **Menu/OK**, sélectionnez INTERCOM, appuyez sur **Menu/OK**,

Entrez au clavier le numéro de combiné souhaité. Une fois la connexion établie, raccrochez l'appel sur le combiné.

Audioconférence

Combiné: appuyez sur **Menu/OK**, sélectionnez INTERCOM, appuyez sur **Menu/OK**,

Entrez au clavier le numéro de combiné souhaité.

Une fois la connexion établie, appuyez sur **X** jusqu'à ce que CONFÉRENCE s'affiche.

Votre unité de base inclut un répondeur téléphonique qui enregistre les appels non répondus lorsqu'il est activé. Le répondeur peut stocker jusqu'à 59 messages dans la période d'enregistrement maximale d'environ 15 minutes. En outre d'enregistrer les messages entrants, vous pouvez enregistrer des mémos pour les autres utilisateurs du téléphone.

Appuyez sur **ANS. ON/OFF** pour ACTIVER ou DÉSACTIVER le répondeur téléphonique.

Opérations à distance

Si vous n'êtes pas à la maison, vous pouvez appeler pour activer ou désactiver votre répondeur et écouter vos messages à distance à l'aide d'un autre téléphone à composition par fréquence vocale.

1. Passez un appel depuis un téléphone à composition par fréquence vocale.

2. Lorsque le répondeur répond à l'appel et commence à lire l'annonce, appuyez sur **X**.

3. Entrez le code PIN d'accès à distance à 4 chiffres (le PIN par défaut est **0000**).

4. Appuyez sur les touches suivantes