

**Manuel  
d'utilisation**



# TABLE DES MATIÈRES

<b>1.</b>	<b>CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.....</b>	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>MISE EN PLACE DU TÉLÉPHONE.....</b>	<b>2</b>
2.1	Contenu de l'emballage .....	2
2.2	Emplacement.....	2
2.3	Connectez la Station de Base .....	3
2.4	Installer et charger la batterie du combiné.....	4
2.5	Options d'Installation de la base téléphonique .....	5
2.5.1	Table pour montage mural .....	5
2.5.2	Support mural pour Installation sur table .....	6
<b>3.</b>	<b>DESCRIPTION DU TÉLÉPHONE .....</b>	<b>7</b>
3.1	Vue d'ensemble du combiné.....	7
3.2	Vue d'ensemble de la Base filaire .....	10
3.3	Vue d'ensemble du socle de charge .....	13
3.4	Symboles et icônes affichage LCD du combiné .....	13
3.5	Structure du Menu du combiné .....	15
3.6	Affichage à cristaux liquides.....	16
3.7	Structure du Menu de la base téléphonique .....	17
3.8	Texte et tableau d'entrée à chiffres.....	18
3.8.1	Caractères français.....	18
<b>4.</b>	<b>UTILISEZ VOTRE TÉLÉPHONE .....</b>	<b>19</b>
4.1	Passer un appel externe .....	19
4.1.1	Pré Numérotation .....	19
4.1.2	Sélection directe .....	19
4.1.3	Appelez à partir du répertoire.....	19
4.1.4	Appelez à partir de la liste d'appels.....	20
4.1.5	Appelez à partir de la liste des numéros bis .....	20
4.1.6	Minuterie d'appel .....	20
4.2	Faire un appel à partir d'une mémoire photo ou M4 .....	21
4.3	Répondre à un appel.....	21
4.4	Fonction volume amplifié .....	22
4.5	Terminer un appel.....	22
4.6	Ajuster le volume de l'écouteur ou du haut-parleur.....	23
4.7	Mettre un appel en sourdine .....	23
4.8	Mode silencieux du combiné .....	23
4.9	Verrouillage clavier du combiné .....	23
4.10	Appel d'urgence sans alimentation.....	24
4.11	Recomposition de l'un des 10 derniers numéros composés .....	24
4.11.1	Recomposer un numéro depuis la liste des numéros bis.....	24
4.11.2	Enregistrer un numéro de rappel dans le répertoire.....	25
4.11.3	Supprimer un numéro de rappel.....	25
4.11.4	Supprimer toute la liste de rappel .....	26
4.12	Recherche du combiné .....	26

4.13	Effectuer un appel interne .....	27
4.13.1	Intercom .....	27
4.13.2	Appeler tous les combinés sans fil .....	27
4.13.3	Transférer un appel externe .....	28
4.13.4	Faire un appel de conférence à 3 .....	28
<b>5</b>	<b>REPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE .....</b>	<b>29</b>
5.1	Ajouter un nouveau contact téléphonique.....	29
5.2	Recherche d'un contact .....	30
5.3	Afficher un contact du répertoire téléphonique .....	30
5.4	Modifier une entrée dans le répertoire.....	31
5.5	Supprimer un contact téléphonique.....	32
5.6	Supprimez l'Ensemble du Répertoire .....	32
5.7	Etat du répertoire .....	33
5.8	Définir les numéros de numérotation rapide .....	33
5.8.1	Ajouter ou modifier une touche de numérotation rapide .....	33
5.8.2	Supprimer un numéro de numérotation rapide .....	33
<b>6</b>	<b>AFFICHAGE DE L'APPELANT (DÉPEND DU RÉSEAU)..</b>	<b>34</b>
6.1	Afficher le journal d'appel.....	34
6.2	Enregistrer un numéro du journal d'appel dans le répertoire .....	35
6.3	Supprimer une entrée dans le journal des appels .....	35
6.4	Supprimer tous les journaux .....	36
<b>7</b>	<b>TOUCHES DE MÉMOIRES DIRECTES .....</b>	<b>37</b>
7.1	Définir les touches de mémoire directe dans le combiné.....	37
<b>8</b>	<b>PARAMÈTRES DU TÉLÉPHONE .....</b>	<b>38</b>
8.1	Paramètres de l'horloge .....	38
8.2	Réglages de l'alarme (combiné uniquement).....	40
8.3	Réglages du combiné sans fil .....	41
8.3.1	Définir la mélodie de sonnerie pour les appels internes .....	41
8.3.2	Définir la mélodie de sonnerie pour les appels externes .....	41
8.3.3	Régler le Volume de la sonnerie.....	42
8.3.4	Définir la Tonalités d'alerte .....	42
8.3.5	Sélectionnez la Base .....	42
8.3.6	Définir la langue du combiné.....	42
8.3.7	Renommez le combiné .....	42
8.3.8	Choisissez les données à afficher à l'écran.....	43
8.3.9	Définir la réponse Auto .....	43
8.4	Réglages de la base par le combiné sans fil .....	44
8.4.1	Régler la mélodie de sonnerie .....	44
8.4.2	Régler le Volume de la sonnerie.....	44
8.4.3	Dés enregistrer un combiné .....	44
8.4.4	Définissez le Mode de numérotation .....	45
8.4.5	Régler le temps du Flash .....	45
8.4.6	Changer le Code PIN du système .....	45
8.5	Réglages de la base par la base téléphonique.....	46
8.5.1	Définir la mélodie de sonnerie pour les appels internes .....	46

8.5.2	Définir la mélodie de sonnerie pour les appels externes	46
8.5.3	Régler le Volume de la sonnerie	46
8.5.4	Dés enregistrer un combiné	47
8.5.5	Régler le temps du Flash	47
8.5.6	Définissez le Mode de numérotation	47
8.5.7	Définir la tonalité des touches	47
8.5.8	Changer le Code PIN du système	48
8.5.9	Définissez les touches mémoires	48
8.6	Enregistrement	49
8.7	Réinitialiser votre téléphone	50
<b>9</b>	<b>REGLAGES RÉPONDEUR</b>	<b>51</b>
9.1	Répondeur commutation marche/arrêt	51
9.2	Écouter les Messages du répondeur	52
9.3	Supprimer tous les Messages du répondeur	53
9.4	Enregistrement Mémoire d'un mémo	54
9.5	Réglages du répondeur	55
9.5.1	Définir le Mode de réponse	55
9.5.2	Définir le langage du répondeur	55
9.5.3	Enregistrement de l'annonce de votre répondeur	56
9.5.4	Lecture de l'annonce	57
9.5.5	Supprimer une annonce personnalisée	58
9.5.6	Définir le Mode de réponse	58
9.5.7	Définir la durée d'enregistrement du Message entrant	59
9.5.8	Activer ou désactiver l'écoute pendant l'enregistrement	59
9.5.9	Modifier le taux de Compression	60
9.5.10	Activer l'accès à distance	61
9.5.10.1	Modifier le code PIN à 4 chiffres de l'accès à distance	61
9.5.10.2	Activer ou désactiver l'accès à distance	62
9.5.10.3	Initialisation des fonctions du répondeur par défaut	62
9.5.10.4	Interrogation à distance	63
<b>10.</b>	<b>DÉPANNAGE</b>	<b>64</b>
<b>11.</b>	<b>SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES</b>	<b>67</b>
<b>12.</b>	<b>INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE</b>	<b>68</b>
<b>13.</b>	<b>GARANTIE</b>	<b>70</b>
<b>14.</b>	<b>DÉCLARATIONS</b>	<b>71</b>

# 1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

**ATTENTION:** Utilisez uniquement la batterie fournie. Il peut y avoir un risque d'explosion si un mauvais type de pile est utilisé pour l'unité principale. La batterie ne peut pas être soumise à des températures extrêmes élevées ou basses et à une faible pression d'air à haute altitude pendant l'utilisation, le stockage ou le transport. La mise au rebut de la batterie dans le feu ou un four chaud, ou l'écrasement ou la coupe mécanique de la batterie peut entraîner une explosion. Laisser la batterie dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. Jetez la batterie usagée conformément aux instructions.

## Température d'utilisation du produit (de 0 °C ~ 40°C).

Utilisez uniquement les adaptateurs et la batterie répertoriés ci-dessous.



Informations sur l'adaptateur secteur: Unité principale et Médaille: 6V DC 0.45A, 2.7W. Vtech Télécommunications Limitée.

Modèle: VT05EEU06045 (EU), VT05EUK06045 (UK)



Batterie rechargeable: Modèle: NI-MH AAA500x2.

2.4V, 500mAh. Corun.

Lorsque vous utilisez votre équipement téléphonique, les précautions élémentaires de sécurité doivent toujours être prises en compte afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessure, notamment les suivantes :

1. Lisez et comprenez toutes les instructions.
2. Suivez tous les avertissements et les instructions inscrites sur le produit.
3. Débranchez l'appareil de la prise murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyants liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.
4. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau (par exemple près d'une baignoire, un évier de cuisine, piscine).
5. N'exposez pas le téléphone à la lumière du soleil ou au froid extrêmes de son emplacement. Ne placez pas le téléphone à proximité d'une source de chaleur comme les radiateurs, fours, etc.
6. Ne surchargez pas les prises murales ou les rallonges, car cela peut entraîner un risque d'incendie ou un choc électrique.
7. Débranchez l'appareil de la prise murale et adressez-vous au distributeur sous les conditions suivantes :
  - Lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé ou effiloché.
  - Si le produit ne fonctionne pas normalement en suivant les instructions d'utilisation.
  - Si le produit a chuté et le boîtier a été endommagé.
  - Si le produit présente un changement distinct dans la performance.
8. Évitez d'utiliser le téléphone (autre qu'un type sans fil) pendant un orage. Il peut y avoir un risque d'électrocution par la foudre.
9. N'utilisez pas le téléphone pour signaler une fuite de gaz dans le voisinage.
10. Utilisez uniquement le pack de batterie NiMH (Nickel métal hydrure) fourni ! Les périodes de fonctionnement pour les combinés ne s'appliquent qu'avec les capacités de batterie par défaut.
11. L'utilisation d'autres types de piles ou de batteries/piles non rechargeables peuvent être dangereuse. Ils peuvent causer des interférences ou un endommagement de l'appareil. Le fabricant ne se tiendra pas responsable des dommages découlant de cette non-conformité.
12. N'utilisez pas de baies de chargement de tiers. La batterie peut être endommagée.
13. La batterie ne doit pas être exposé à une chaleur excessive comme le soleil ou un incendie et être immergé dans l'eau.

14. Pour les appareils connectables, la prise de courant (adaptateur) doit être installée près de l'équipement et doit être facilement accessible.

## **AVERTISSEMENT de la mise en place**

1. Lorsque le symbole de la poubelle sur roues barrée est attaché à un produit, Cela signifie que le produit est couvert par la Directive 2012/19/EU européenne.
2. Tous les produits/batterie électrique et électronique doit être jeté séparément des déchets municipaux par l'intermédiaire de sites de collecte désignés, nommés par le gouvernement ou les autorités locales.
3. Le recyclage de votre ancien appareil/batterie aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la bonne santé.

Pour plus d'informations sur le recyclage de votre ancien appareil/batterie, veuillez contacter votre mairie, service de recyclage des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit.

# **2. MISE EN PLACE DU TÉLÉPHONE**

## **2.1 Contenu de l'emballage**

L'emballage contient les éléments suivants :

- 1 Station de base
- 1 Combiné à cordon
- 1 Combiné sans fil
- 1 Chargeur avec un adaptateur secteur
- 1 Adaptateur secteur (pour l'unité de base)
- 1 Batterie rechargeable NiMH (pour combiné sans fil)
- 1 Cordon téléphonique torsadé (pour l'unité de base)
- 1 Manuel utilisateur

## **2.2 Emplacement**

Pour une couverture maximale et afin de réduire les interférences, voici quelques conseils, que vous devriez considérer lorsque vous placez l'unité de base,

- Placez-le à un endroit pratique, haut et central avec aucun obstacle entre le combiné et l'unité de base dans votre intérieur.
- placez-le loin des appareils électroniques tels que les appareils sans fil, radios, téléviseurs, ordinateurs personnels, fours à micro-ondes ou autres téléphones sans fil.
- éviter d'être en face de fréquence radio émetteurs, tels que les antennes externes des stations de téléphonie mobile cellulaire.
- Éviter de le brancher sur le même circuit électrique que d'autres gros appareils ménagers électriques en raison du risque d'interférence. Essayez de déplacer l'appareil ou l'unité de base à une autre prise de courant.

Si la réception pour un emplacement de la station de base n'est pas satisfaisante, déplacez-le vers un autre emplacement pour une meilleure réception.

Selon les conditions environnantes ainsi que des facteurs spatio-temporels, la portée peut être réduite. La portée à l'intérieur est normalement inférieure à l'extérieur.

## 2.3 Connectez la Station de Base

Branchez l'extrémité du cordon téléphonique sur une prise téléphonique ou un filtre ADSL ou une box internet.

Un filtre ADSL (non fourni) est nécessaire si vous avez Internet

Faire passer le cordon de la ligne téléphonique par le biais de la rainure.

Clipsez le support mural dans les fentes de montage pour une utilisation sur table.


Branchez l'autre extrémité du cordon téléphonique dans le TELEPHONE. Prise de ligne à l'arrière de la base du téléphone.

Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur d'alimentation de la base téléphonique sur une prise de courant.

Faire passer le cordon de l'adaptateur dans cette rainure.

Branchez la petite extrémité de l'adaptateur d'alimentation de la base téléphonique sur la prise adaptateur d'alimentation à l'arrière de la base du téléphone.

Branchez le cordon du combiné à cordon à l'arrière de la base du téléphone.

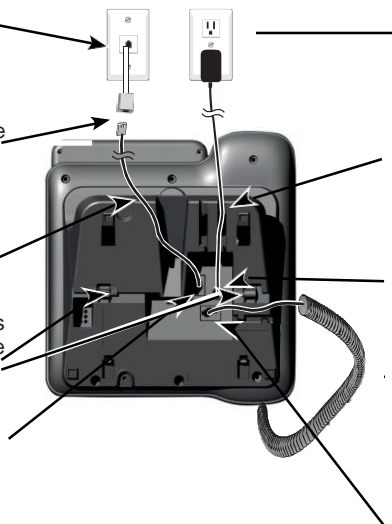

### REMARQUE

- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec la station de base.




Branchez l'adaptateur dans une prise de courant.

## 2.4 Installer et charger la batterie du combiné



1. Branchez le connecteur de la batterie dans le compartiment de batterie du combiné. Insérez la batterie fournie comme indiqué.

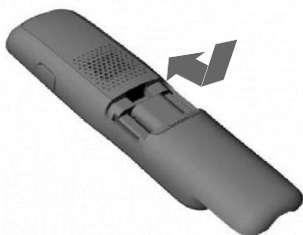

2. Alignez le couvercle plat contre le compartiment à piles et puis faites-le glisser Vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



3. Chargez le combiné en le plaçant face vers l'avant dans le chargeur. Vous entendez un bip lorsque le combiné est mis en charge.

### **REMARQUES**

- Utilisez uniquement la Batterie rechargeable NiMH fourni avec l'appareil.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, débrancher le et retirer la batterie pour éviter les éventuelles fuites de liquide.




## 2.5 Options d'Installation de la base téléphonique

La base de votre téléphone est prête pour une utilisation murale. Si vous voulez monter votre téléphone sur un mur, suivez les étapes en 2.5.1.

Vous aurez peut-être besoin d'un professionnel pour installer la plaque de montage.





### 2.5.1 Table pour montage mural

1. Débranchez l'adaptateur de la prise de courant. Débranchez le cordon de ligne téléphonique de la prise murale (ou filtre ADSL).
2. Mettre à part le combiné à cordon. Maintenez le support de combiné de la base téléphonique et faites ensuite glisser ce support de combiné vers le haut pour l'enlever de la fente. Tourner le support de combiné de 180 degrés. Ensuite, replacez le dans la fente jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
3. Appuyez sur les languettes du support mural pour le dégager de la position table.
4. Abaissez le support mural et poussez-le dans la base du téléphone jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
5. Branchez le cordon téléphonique (ou filtre ADSL) dans la prise murale. Branchez l'adaptateur dans une prise de courant. Aligner les fentes à l'arrière de la base du téléphone avec les vis.
6. Glisser la base du téléphone vers le bas jusqu'à ce qu'il se bloque en toute sécurité. Grouper le cordon téléphonique et le cordon d'alimentation adaptateur proprement avec des attaches.

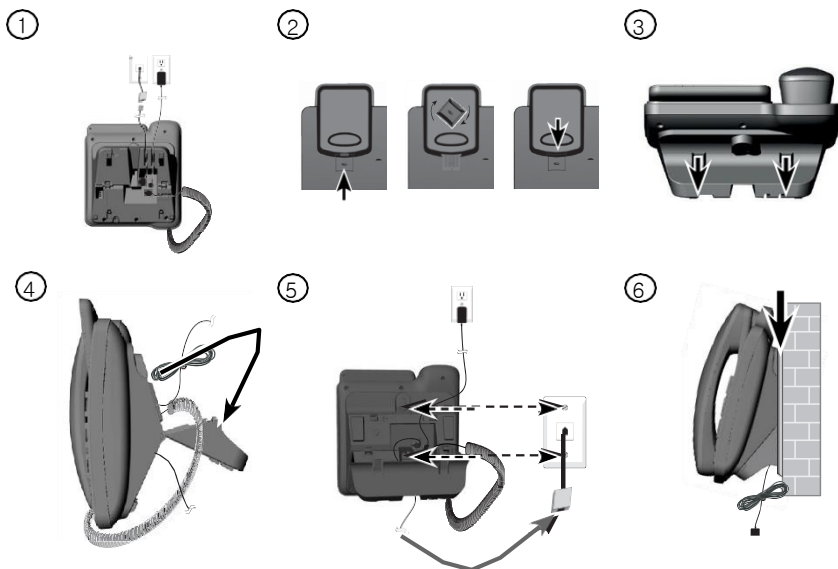


## 252 Support mural pour Installation sur table

1. Débranchez l'adaptateur de la prise de courant. Débranchez le cordon téléphonique de la prise murale (ou filtre ADSL).  
Poussez la base téléphonique vers le haut pour l'enlever du mur.
2. Retirez le cordon du combiné. Maintenez le support de combiné de la base téléphonique et faites ensuite glisser ce support de combiné vers le haut pour l'enlever de la fente. Tourner le support combiné de 180 degrés. Ensuite, remplacez-le dans la fente jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
3. Tirez doucement vers le haut pour libérer le support mural. Faire pivoter le support mural jusqu'à la position table et clipsez-le dans la base téléphonique pour qu'il se verrouille.
4. Branchez le cordon téléphonique (ou filtre ADSL) dans la prise murale. Branchez l'adaptateur dans une prise de courant. Groupez le cordon téléphonique et le cordon d'alimentation adaptateur proprement avec des attaches si nécessaire.

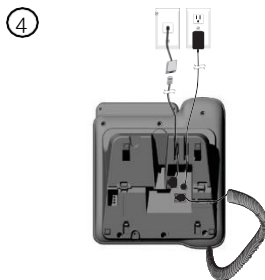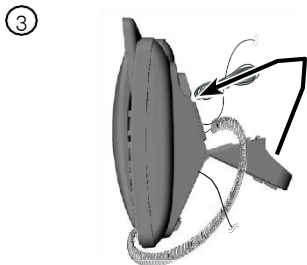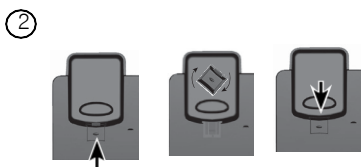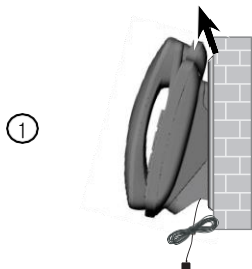

# 3. DESCRIPTION DU TÉLÉPHONE

## 3.1 Vue d'ensemble du combiné

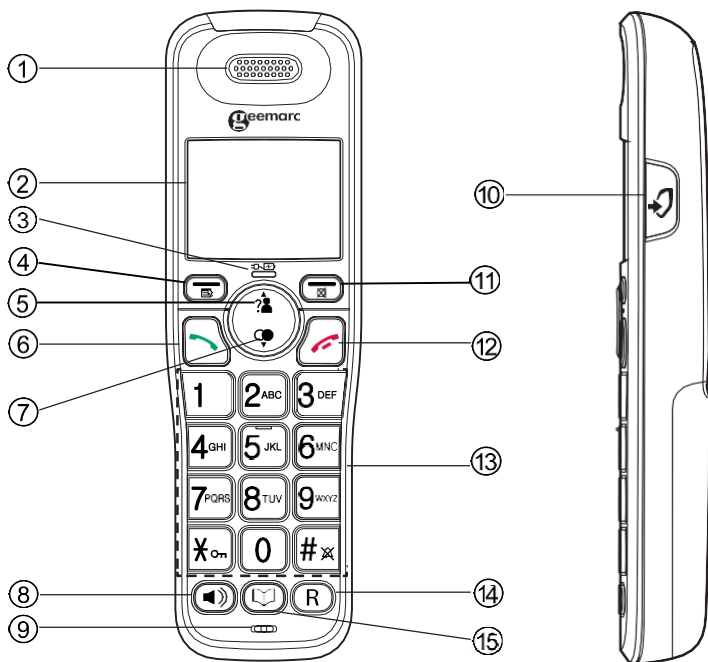

1. ÉCOUTEUR

2. AFFICHAGE LCD

3. LED DE CHARGE

Toujours allumé lorsque le combiné est placé dans le chargeur.

4. MENU/OK 

En mode veille : Appuyez dessus pour accéder au menu principal.

Dans le mode sous-menu : Appuyez pour confirmer la sélection.

Pendant un appel : Permet d'accéder à l'interphone/annuaire/liste de rappel/ liste d'appels.

## 5. VERS LE HAUT/LISTE D'APPEL (↑)

En mode veille : Appuyez dessus pour accéder à la liste d'appels.

Dans le menu : Appuyez pour faire défiler vers le haut les éléments du menu.

Dans l'annuaire/liste recomposition/liste d'appel : Appuyez pour faire défiler.

En mode édition : Appuyez pour déplacer le curseur d'un

caractère. Pendant un appel : Appuyez pour augmenter le volume d'écoute.

Au cours de la sonnerie : Appuyez pour augmenter le volume de la sonnerie.

## 6. PARLER (↪)

En mode veille/pré-composer : Appuyez pour effectuer un appel.

Dans le répertoire/recomposition/appel : Appuyez pour effectuer un appel.

Au cours de la sonnerie : Appuyez pour répondre à un appel.

## 7. VERS LE BAS/LISTE DE RECOMPOSITION (↓)

En mode veille : Appuyez dessus pour accéder à la liste de recomposition.

Dans le menu : Appuyez pour faire défiler vers le bas les éléments du menu.

Dans l'annuaire/recomposition/liste d'appel : Appuyez pour faire défiler la liste.

En mode édition : Appuyez dessus pour déplacer le curseur.

Pendant un appel : Appuyez dessus pour diminuer le volume d'écoute.

Au cours de la sonnerie : Appuyez dessus pour diminuer le volume de la sonnerie.

## 8. HAUT-PARLEUR (🔊)

En mode veille/pré-composition : Appuyez pour effectuer un appel en mode haut-parleur. Appuyez de nouveau pour passer en mode écouteur.

Dans l'annuaire/recomposition/liste d'appel : Appuyez pour effectuer un appel à du contact en mode haut-parleur. Appuyez de nouveau pour passer en mode écouteur.

Au cours de la sonnerie : Appuyez pour répondre à un appel en mode haut-parleur. Appuyez de nouveau pour passer en mode écouteur.

## 9. MICROPHONE

### 10. VOLUME BOOST (🔊)

Pendant un appel : Appuyez pour activer/désactiver VOLUME BOOST.

### 11. ANNULER/MUET (🔇)

Dans le menu principal : Appuyez dessus pour revenir à l'écran de veille.

Dans le mode sous-menu : Appuyez pour revenir au menu précédent.

Dans le mode sous-menu : Maintenez enfoncé pour revenir à l'écran de veille. En

mode édition/pré-composition : Appuyez pour supprimer un caractère/chiffre.

En mode édition/pré-composition : Appuyez et maintenez pour supprimer tous les caractères/chiffres.

Pendant un appel : Appuyez sur muet pour désactiver le micro. Ré appuyez sur la touche pour remettre le micro.

Au cours de la sonnerie : Appuyez pour couper la sonnerie du combiné.

En mode veille : Appuyez sur l'interphone d'un autre combiné.

## 12. PARLER (📞)

Pendant un appel : Appuyez pour terminer un appel et revenir à l'écran de veille.  
En mode menu/mode d'édition : Appuyez pour revenir au menu précédent.  
En mode menu/mode d'édition : Maintenez enfoncé pour revenir à l'écran de veille.  
En mode veille : Appuyez et maintenez pour éteindre le combiné. Appuyez et maintenez la touche pour l'allumer quand il est éteint.

## 13. CLAVIER ALPHANUMÉRIQUE, ÉTOILE\*, DIESE #

En mode recomposition : Appuyez dessus pour insérer un chiffre/caractère \*#.

La touche\* en mode "veille": Appuyez et maintenez pour activer ou désactiver le verrouillage du clavier.

La touche # en mode "veille": Appuyez et maintenez pour activer/désactiver la sonnerie.

La touche 0 en veille/pré-composer/numéro en mode édition : Maintenez enfoncé pour insérer une pause.


## 14. R

Pendant un appel : Appuyez pour répondre à un nouvel appel si vous avez souscrit au service double appel de votre fournisseur téléphonique.

## 15. ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE (📖)

En mode veille : Appuyez dessus pour accéder au répertoire.

## 3.2 Vue d'ensemble de la Base filaire

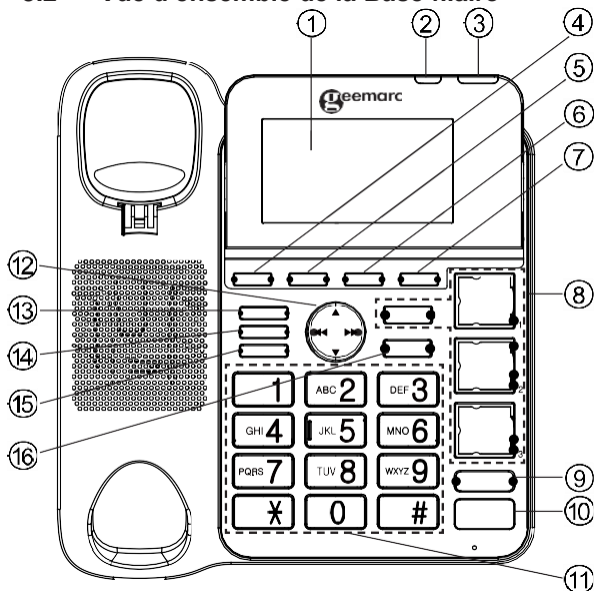

### 1. AFFICHAGE LCD

### 2. DEL EN COURS D'UTILISATION

La DEL s'allume pendant un appel.

### 3. VOYANT DE SONNERIE

Clignote lorsqu'il y a un appel entrant.

Reste allumé si message sur la messagerie vocale de la ligne.

Clignote quand il y a des nouveaux appels ou messages dans le répondeur.

### 4. MENU/OK

En mode veille : Appuyez dessus pour accéder au menu principal.

Dans le mode sous-menu : Appuyez pour confirmer la sélection.

Dans répertoire/Liste de recomposition/appel : Appuyez dessus pour enregistrer le numéro dans le répertoire.

### 5. ANNUAIRE

En veille : Appuyez dessus pour accéder au répertoire.

### 6. APPELS (LISTE D'APPEL)

En mode veille : Appuyez dessus pour accéder à la liste d'appels.

## 7. INT/MUET/EFFACER

Dans le menu principal : Appuyez dessus pour revenir à l'écran de veille.

Dans le mode sous-menu : Appuyez pour revenir au menu précédent.

Dans le mode sous-menu : Maintenez enfoncé pour revenir à l'écran de veille.

En mode édition/recomposition : Appuyez dessus pour effacer un caractère/chiffre.

En mode édition/recomposition : Appuyez et maintenez pour supprimer tous les caractères/chiffres.

Pendant un appel : Appuyez dessus pour désactiver/réactiver le microphone.

En sonnerie : Appuyez dessus pour désactiver la sonnerie de la base.

En mode veille : Appuyez dessus pour appeler en mode interphone un autre combiné.

## 8. TOUCHES MÉMOIRE (TOUCHES PHOTOS ; TOUCHES MÉMOIRE - M4)

En mode veille : Composez votre numéro de téléphone et maintenez la touche mémoire enfoncée jusqu'à entendre un bip.

Remarque : appuyez sur la touche pour passer un appel du numéro stocké dans la touche mémoire.

## 9. VOLUME AMPLIFIÉ

Pendant un appel : Appuyez sur la touche pour activer/désactiver la fonction VOLUME AMPLIFIÉ.

## 10. HAUT-PARLEURS

En mode "veille" ou répertoire/liste d'appels/ mode d'affichage/ liste de recomposition : Appuyez pour effectuer un appel avec haut-parleur.

## 11. CLAVIER ALPHANUMÉRIQUE, ÉTOILE\*, DIESE#

En mode recomposition ou édition : Appuyez dessus pour insérer un chiffre/caractère / L / J

La touche 0 en mode recomposition ou édition : Maintenez la enfoncé pour insérer une pause.

## 12. TOUCHES DE NAVIGATION

### HAUT (▲)

Dans le menu : Appuyez pour faire défiler vers le haut les éléments du menu.

Dans le répertoire/Liste de recomposition/appel : Appuyez pour faire défiler vers le haut de la liste.

En mode édition : Appuyez pour déplacer le curseur d'un caractère vers la gauche.

Pendant un appel ou de l'écoute d'un message sur répondeur : Appuyez pour augmenter le volume d'écoute.

### RÉPÉTER/OGM (◀◀)

En mode veille : Pressez et maintenez pour démarrer l'enregistrement d'une annonce

Appuyez sur lecture/ Stop pour arrêter l'enregistrement.

En mode de lecture d'un message : Appuyez pour revenir au message précédent ou réécouter le message.

**MÉMO/SUIVANT (▶▶)**

En mode veille : Maintenez enfoncé pour enregistrer un mémo. Appuyez sur la touche écoute pour arrêter l'enregistrement.

En mode lecture de message : Appuyez pour passer au message suivant.

**VERS LE BAS/LISTE DE RECOMPOSITION (Ⓞ)**

En mode veille : Appuyez dessus pour accéder à la liste de recomposition.

Dans le menu : Appuyez pour faire défiler vers le bas les éléments du menu.

Dans le répertoire/ recomposition/ journal : Appuyez pour faire défiler la liste vers le bas.

En mode édition : Appuyez dessus pour déplacer le curseur d'un caractère vers la droite.

Pendant un appel ou de l'écoute du message du répondeur : Appuyez pour diminuer le volume.

**13. ANS MARCHÉ/ARRÊT**

En mode veille : Appuyez pour mettre le répondeur en Marche « ON » ou Arrêt « OFF ».

**14. LECTURE/STOP**

En mode veille : Appuyez pour écouter les messages du répondeur.

Pendant la lecture du message : Appuyez pour arrêter la lecture du message.

**15. EFFACER**

En mode lecture de message : Appuyez pour supprimer le message actuel en cours d'écoute.

En mode veille : Appuyez et maintenez pour supprimer tous les anciens messages.


**16. R Rappel d'enregistreur**

Pendant un appel : Appuyez dessus pour activer le rappel enregistreur pour une utilisation avec les Services du réseau téléphonique comme un double appel en attente pendant un appel.

Pendant la lecture du message : Appuyez pour rappeler l'appelant si le numéro de l'appelant est disponible.



### 3.3 Vue d'ensemble du socle de charge

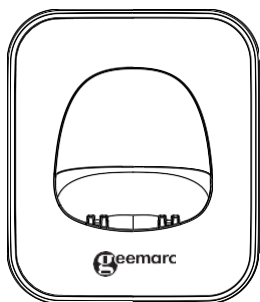






①



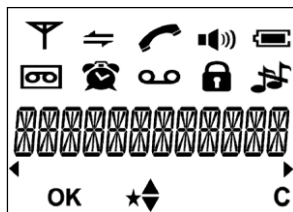







#### 1. SOCLE DE RECHARGE DU COMBINÉ

### 3.4 Symboles et icônes de l'affichage LCD du combiné

L'affichage à l'écran vous renseigne sur l'état actuel du téléphone.



	Présent quand le combiné est à portée de la base. Clignote lorsque le combiné est hors de portée de la base ou ne peut pas communiquer avec la base.
	Présent quand un appel interphone est en cours. Clignote lorsqu'il y a un appel interne ou un appel interne est maintenu.
	Présent quand un appel est en cours. Clignote lorsqu'il y a un appel entrant.
	Présent lorsque le haut-parleur est en marche.

	Présent quand la batterie est complètement chargée. S'anime lorsque la batterie est en charge.
	Clignote en cas de batterie faible détecté pour indiquer qu'il doit être rechargé.
	Présent lorsque le répondeur téléphonique (RT) est allumé. Clignote lorsqu'un nouveau message est reçu dans le répondeur.
	Présent lorsqu'une alarme est activée. Clignote lorsque l'alarme programmée est en fonctionnement.
	Présent quand un nouveau Message Vocal en Attente (MVA) reçu n'est pas encore lu. Disparaît lorsque tous les messages vocaux ont été lus.
	Présent quand le clavier est verrouillé.
	Présent quand la sonnerie est désactivée.
	Présent lorsqu'il y a davantage de chiffres existant avant le texte actuellement affiché.
	Présent quand les autres chiffres existant après le texte actuellement affiché.
<b>OK</b>	Appuyez pour confirmer la sélection en cours, si possible.
★	Présent quand il s'agit d'un nouveau appel (s) dans liste des appels.
	Défilement haut / bas les éléments de menu / annuaire / recomposer la liste / liste d'appels.
<b>C</b>	Appuyez pour effacer un caractère ou arrêter l'alarme, si possible, appuyez dessus pour désactiver / réactiver le son pendant un appel.

### 3.5 Structure du Menu du combiné

En mode veille, appuyez sur **MENU/OK** pour accéder au menu. Se référer à ce qui suit pour la structure du menu.

Key Press **MENU/OK** 










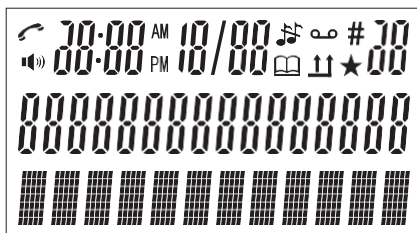

Menu	REPERTOIRE	JOURNAL	REGL BASE	REGL COMB
<b>Sous menu</b>	Examiner la liste du répertoire  Sous un contact :  AJOUTER VISIONNER MODIFIER SUPPRIMER SUP -TOUT ETAT MEM NUM RAPIDE	Examiner la Liste d'appels  Sous une entrée sélectionnée de la liste du journal :  AJOUTER SUPPRIMER SUP-TOUT DETAILS TYPE APPEL	SONN BASE VOL SONNERIE SUPPR-COMB NUMEROTATION TPS FLASH MODIF-PIN	SONNERIE ALERTE SON CHOIX BASE LANGUE NOM COMB AFFICHAGE REP-AUTO

MEM DIRECTES.	DATE / HEURE	ALARME	ASSOCIER	R.A.Z	REPONDEUR
M1 M2 M3 M4	FORMAT DATE FORMAT HEURE REGL HEURE REGL DATE	ON OFF	BASE 1 BASE 2 BASE 3 BASE 4	PIN ?	LIRE MSG SUP-TOUT MEMO REP M/A REGL REP MODE REP LANGUE REP ANNONCES NB DE SONNERIE TPS ENR COMPRESSION FILTRAGE CODE INT. MODIF PIN

### 3.6 Affichage à cristaux liquides

L'affichage de l'écran vous renseigne sur l'état actuel du téléphone.



	S'affiche lorsqu'il y a une nouvelle entrée de liste d'appels ou si l'un est visualisé.
	Indique qu'un appel est en cours.
	S'affiche quand vous êtes dans le menu répertoire
	Ceci s'affichera lorsque le même correspondant a appelé plusieurs fois
	Indique que le haut-parleur est utilisé.
	Indique le numéro de séquence de l'enregistrement des appels.
	Indique que la sonnerie est désactivée.
	Indique le format de l'heure.

### 3.7 Structure du Menu de la base téléphonique

En mode veille, appuyez sur **MENU/OK** pour accéder au menu. Se référer à ce qui suit pour la structure du menu.

MENU/OK    

Menu	REPertoire	JOURNAL	DATE & HEURE	LANGUE
<b>Sous menu</b>	VOIR AJOUTER MODIFIER SUPPRIMER SUPPRIM TOUT ÉTAT REPERT.	MANQUÉ REÇU COMPOSÉ	FORMAT HEURE RÉGL HORLOGE	ENGLISH DEUTSCH FRANCAIS ITALIANO ESPANOL PYCCKNN NEDERLANDS

REGLAGES	RECH.COMB.	ASSOCIATION	REPONDEUR
REGL.SONN. ANNULER COMB NUMEROTATION DELAJ FLASH BIPS TOUCHES MODIFIER PIN PARAM.ORIGIN			LECTURE DES MSG SUPPRIMER TOUT MEMO REP ON/OFF REGL REP. MODE REP ANNONCES NBR SONNERIE DUREE ENREG. LANGUE REP FILTRAGE ACCES DIST. COMPRESSION MODIFIER PIN REINIT. REP

### 3.8 Texte et tableau d'entrée à chiffres

Les tableaux suivants vous indiquent où se trouve chaque caractère de lettre et de ponctuation. Ce sera utile lorsque vous rangez un nom dans le répertoire téléphonique ou renommez votre combiné.

En mode d'édition, un curseur est affiché pour indiquer la position d'entrée texte actuelle. Il est placé à droite du dernier caractère entré.

#### Conseils de rédaction :

1. Une fois qu'un caractère est sélectionné, le curseur se déplace vers la position suivante après une courte pause.
2. Vous pouvez déplacer le curseur dans le texte en utilisant ▲/▼ pour modifier la sélection.
3. Appuyez sur **CANCEL/MUTE** (☒) sur le combiné, ou **INT/MUTE/CLEAR** sur la base du téléphone, pour supprimer le dernier caractère.
4. Appuyez et maintenez **CANCEL/MUTE** (☒) sur le combiné, ou **INT/MUTE/CLEAR** sur la base du téléphone, pour supprimer la chaîne de texte.

#### 3.8.1 Caractères français

Touche	Édition alphanumérique (Pour le nom du répertoire édition et renommer le combiné)										Numéro d'édition (pour l'édition numéro de téléphone, date / heure édition)	
	Appuyez sur	1er	2èm e	3èm e	4èm e	5èm e	6èm e	7èm e	8èm e	9èm e		10èm e
1	espace	-	1									1
2	A	B	C	2								2
3	D	E	F	3								3
4	G	H	I	4								4
5	J	K	L	5								5
6	M	N	O	6								6
7	P	Q	R	S	7							7
8	T	U	V	8								8
9	W	X	Y	Z	9							9
0	0											0, P (Pause)
*	*	?	/	\	(	)						*
#	#	'	,	-	.	&						#

## 4. UTILISEZ VOTRE TÉLÉPHONE

### 4.1 Passer un appel externe

#### 4.1.1 Pré numérotation

**A partir du combiné sans fil :**

Entrez le numéro de téléphone et appuyez sur  ou  pour composer le numéro. Appuyez sur  **ANNULER/MUTE** pour effacer l'entrée.

**A partir de la base :**

Entrez le numéro de téléphone et décrochez le combiné, ou appuyez sur **SPEAKER** pour composer le numéro. Appuyez sur **INT/MUTE/CLEAR** pour effacer l'entrée lorsque vous entrez le numéro.

#### 4.1.2 Sélection directe

**A partir du combiné sans fil :**




Appuyez sur  ou  pour prendre la ligne, puis entrez le numéro de téléphone.

**A partir de la base :**



Décrochez le combiné à cordon, ou appuyez sur **SPEAKER** pour prendre la ligne et entrez le numéro de téléphone.

#### 4.1.3 Appelez à partir du répertoire

**A partir du combiné sans fil :**


1. Appuyez sur  pour accéder au répertoire et appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'entrée de répertoire voulu.
2. Appuyez sur  ou  pour composer l'entrée sélectionnée. Appuyez à nouveau pour activer le haut-parleur.

**A partir de la base :**





Appuyez sur  pour accéder au **répertoire** et appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'entrée de répertoire voulu. Décrochez le combiné, ou appuyez sur **SPEAKER**  pour composer le numéro du répertoire sélectionné.

#### 4.1.4 Appelez à partir de la liste d'appels




A partir du combiné sans fil :

1. Appuyez sur  pour accéder à la liste d'appels.

OU






1. Appuyez **MENU/OK** pour entrer dans le menu principal.
2. Appuyez sur / pour sélectionner l'entrée de liste d'appel souhaitée.
3. Appuyez sur  ou  pour composer l'entrée de liste d'appel sélectionné. Appuyez à nouveau pour activer le haut-parleur.

A partir de la base :





Appuyez sur **CALLS** pour accéder à la liste d'appels et appuyez sur / pour sélectionner l'entrée de liste d'appel souhaitée. Décrochez le combiné, ou appuyez sur **SPEAKER**  pour composer le numéro de liste d'appel sélectionné.

#### 4.1.5 Appelez à partir de la liste des numéros bis

A partir du combiné sans fil :

1. Appuyez sur  pour accéder à la liste de recomposition.
2. Appuyez sur / pour sélectionner le numéro que vous désirez recomposer.
3. Appuyez sur  ou  pour recomposer le numéro. Appuyez à nouveau pour activer le haut-parleur.

A partir de la base :

Appuyez sur  pour accéder à la liste des numéros bis et appuyez sur / pour sélectionner le numéro à recomposer. Décrochez le combiné, ou appuyez sur **SPEAKER**  pour composer le numéro de recomposition sélectionné.

#### 4.1.6 Minuterie d'appel

Votre combiné ou la base compte automatiquement la durée de chaque appel. La minuterie d'appel s'affiche quelques secondes après que l'appel terminé. Elle est affichée au format heures, minutes et secondes (HH:MM:SS).



## 4.2 Faire un appel à partir d'une mémoire photo ou M4

### A partir de la base :

En mode veille, appuyez sur une touche photo ou M4 dans lequel est stocké un numéro, le téléphone composera automatiquement le numéro de téléphone stockés dans la touche mémoire sélectionné en mode haut-parleur.

### OU

Décrochez le combiné ou appuyez sur **SPEAKER** et appuyez sur une touche photo ou M4 dans lequel le numéro est sauvegardé pour composer le numéro préenregistré dans les touches respectivement.

### REMARQUE :

- Vous devez d'abord définir le numéro d'accès direct. Voir la **Section 8.5.9** pour plus de détails.
- Si aucun numéro n'est stocké, vous entendrez des bips.

## 4.3 Répondre à un appel


### A partir du combiné sans fil :

Si le combiné n'est pas sur son socle de charge :

Quand le téléphone sonne, appuyez sur  ou  pour répondre à un appel. Appuyez à nouveau pour activer le haut-parleur.

Si le combiné est sur son socle de charge et la réponse automatique a été programmée :  
Quand le téléphone sonne, décrochez le combiné pour répondre à un appel.

### A partir de la base :


Lorsqu'il y a une sonnerie, décrochez le combiné, ou appuyez sur **SPEAKER**  pour répondre à l'appel.

#### 4.4 Fonction volume amplifié

Cela vous permet d'amplifier le volume de l'écouteur pour compenser la sensibilité limitée de l'oreille.

**A partir du combiné sans fil :**

**Pour activer la fonction Volume amplifié :**

- Appuyez sur  à tout moment pendant un appel. « BOOST ON » s'affiche sur l'écran du combiné.
- Lorsque la fonction Volume amplifié est activée, appuyez sur ▲/▼ pour augmenter ou diminuer le volume de l'écouteur.



**Pour désactiver la fonction volume amplifié :**

- Appuyez sur  à nouveau et l'indication « BOOST OFF » s'affiche.

**REMARQUE :**


La fonction volume amplifié se ferme automatiquement lorsque l'appel est terminé.

**A partir de la base :**

Pendant un appel, vous pouvez activer la fonction Volume amplifié du volume de l'écouteur, augmenté de plusieurs dB en appuyant sur **AMPLIFY**  « BOOSTER ON » s'affiche sur l'écran de la base. Pour l'annuler, appuyez de nouveau sur **AMPLIFY** .

#### 4.5 Terminer un appel

**A partir du combiné sans fil:**

Pendant un appel, appuyez sur  pour terminer l'appel.


**OU**

Mette le combiné sur le socle de charge pour terminer l'appel.

**A partir de la base :**

Pendant un appel, mettre le combiné sur la base pour mettre fin à l'appel.

**OU**

Appuyez sur **SPEAKER**  si vous avez un appel en mode haut-parleur.

## 4.6 Ajuster le volume de l'écouteur ou du haut-parleur

Il existe 5 niveaux (VOLUME 1 à VOLUME 5) à choisir pour chaque volume écouteur et haut-parleur.

**A partir de la base :**

**Pendant l'appel :**

Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **volume 1-5**. Le réglage actuel est affiché. Lorsque vous terminez l'appel, le paramètre restera au dernier niveau sélectionné.

**A partir du Combiné sans fil :**

**Pendant l'appel :**



Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **volume 1-5**. Le réglage actuel est affiché. Lorsque vous terminez l'appel, le paramètre restera au dernier niveau sélectionné.

## 4.7 Mettre un appel en sourdine

Avec l'appel en sourdine, vous pouvez parler à quelqu'un à proximité sans laisser l'appelant vous entendre lors d'un appel.

**A partir du Combiné sans fil :**

**Pendant l'appel :**

Appuyer sur  pour couper le micro et « MUET » s'affichera sur l'écran. Votre interlocuteur ne vous entend pas. Appuyer sur  pour revenir en mode normal.



**A partir de la base :**

**Pendant l'appel :**

Appuyez sur **INT/MUTE/CLEAR** pour couper le micro et « Micro coupé » s'affiche sur l'écran LCD. Votre interlocuteur ne vous entend pas. Appuyez sur **INT/MUTE/CLEAR** pour revenir en mode normal.



## 4.8 Mode silencieux du combiné



En mode veille, appuyez et maintenez **#**  pour éteindre la sonnerie.  s'affichera sur l'écran du combiné.

En mode silencieux, appuyez et maintenez **#**  pour activer la sonnerie.  disparaîtra.

## 4.9 Verrouillage clavier du combiné sans fil

Vous pouvez activer/désactiver le verrouillage du clavier.

En mode veille, appuyez et maintenez  pour activer le verrouillage du clavier.  s'affichera sur l'écran du combiné.

En mode clavier verrouiller, appuyez et maintenez  pour désactiver le verrouillage du clavier.  disparaîtra.

## 4.10 Appel d'urgence sans alimentation

L'unité de base avec cordon peut faire un appel d'urgence avec le combiné lorsque l'alimentation secteur est déconnectée.

Décrochez le combiné et attendez quelques secondes pour obtenir la tonalité de numérotation, puis entrez le numéro de téléphone pour faire l'appel.

### REMARQUE:

Lorsque l'alimentation est désactivée, vous pouvez aussi prendre un appel entrant avec le combiné.

Quand le téléphone sonne, décrochez le combiné pour parler à l'appelant.

## 4.11 Reconstitution de l'un des 10 derniers numéros composés

Vous pouvez rappeler jusqu'à 10 des derniers numéros appelés sur le combiné sans fil ou sur la base du téléphone. Si vous avez enregistré un nom dans l'annuaire pour correspondre avec le numéro, le nom sera affiché à la place. Le numéro le plus récemment composé s'affiche en haut de la liste de reconstitution.




### 4.11.1 Recomposer un numéro depuis la liste des numéros bis

#### A partir du combiné sans fil :

1. Appuyez sur  pour accéder à la liste de reconstitution.

#### REMARQUE:

Si l'entrée de reconstitution s'affiche avec le nom, appuyez sur  pour afficher le numéro.

2. Appuyez sur  pour parcourir la liste de reconstitution.
3. Appuyez sur  ou  pour recomposer le numéro.

#### REMARQUE:

S'il n'y a pas de numéro dans la liste des numéros bis, l'afficheur indique « Vide ».

#### A partir de la base :



1. En mode veille, appuyez sur  pour accéder à la liste de reconstitution.

**OU**

Appuyez **MENU/OK** et  pour sélectionner **JOURNAL**.

Appuyez **MENU/OK** et  pour sélectionner **COMPOSE**.

Appuyez **MENU/OK** pour afficher la liste de reconstitution.






2. Appuyez sur  pour parcourir la liste de reconstitution.
3. Décrochez le combiné, ou appuyez sur **SPEAKER**  pour appeler le numéro sélectionné de reconstitution.

#### REMARQUE:

S'il n'y a pas de numéro dans la liste des numéros bis, l'afficheur indique « **VIDE** ».

## 4.11.2 Enregistrer un numéro de rappel dans le répertoire

### A partir du combiné sans fil :



1. Suivez les étapes 1 et 2 de la section 4.11.1.
2.  pour sélectionner **AJOUTER**.
3.  pour entrer le nom.
4.  pour confirmer le numéro de recomposition dans le répertoire.
5. Appuyez sur  pour sélectionner la mélodie.
6. Appuyez ▲/▼ pour parcourir la liste des mélodies. La mélodie respective jouera pendant que vous parcourez la liste de la mélodie.
7. Appuyez  pour confirmer.

### A partir de la base :

1. Suivez les étapes 1 et 2 de la section 4.11.1.
2. Appuyez sur **MENU/OK** pour sélectionner **DANS REPERT ?**
3. Appuyez sur **MENU/OK** pour entrer le nom.
4. Appuyez sur **MENU/OK** pour modifier le numéro.
5. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner la mélodie.
6. Appuyez sur **MENU/OK** pour enregistrer le numéro de recomposition dans le répertoire.

## 4.11.3 Supprimer un numéro de rappel

### A partir du combiné sans fil :




1. Suivez les étapes 1 et 2 de la section 4.11.1.
2. Appuyez sur  et ▲/▼ pour sélectionner **SUPPRIMER ?**
3. Appuyez sur  pour confirmer.

### A partir de la base :

1. Suivez les étapes 1 et 2 de la section 4.11.1.
2. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **SUPPRIMER ?**
3. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer
4. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer

#### 4.11.4 Supprimer toute la liste de rappel

##### A partir du combiné sans fil :

1. Suivez les étapes 1 et 2 de la section 4.11.1.
2. Appuyez sur  et ▲/▼ pour sélectionner **SUPPR TOUT ?**
3. Appuyez sur  pour confirmer.
4. Appuyez sur  pour reconfirmer.

##### A partir de la base :




1. Suivez les étapes 1 et 2 de la section 4.11.1.
2. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **TOUT SUPPR ?**.
3. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer
4. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer

#### 4.12 Recherche du combiné

Cette fonctionnalité vous aide à trouver votre combiné sans fil.

Vous pouvez localiser le combiné sans fil comme ci-dessous.

1. En mode veille, appuyez **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner la **RECH.COMB.**
2. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer « RECH COMBINE » s'affiche sur l'écran de la base téléphonique.

Tous les combinés enregistrés sur la base vont produire la tonalité de la recherche, et « APPEL BASE » clignote sur l'écran. Vous pouvez arrêter la pagination en appuyant sur    **CANCEL/MUTE** sur n'importe quel combiné ou **INT/MUTE/CLEAR** sur la base pour arrêter la pagination.

##### REMARQUE :




S'il y a un appel entrant pendant la recherche, le téléphone sans fil et la base téléphonique sonneront avec la sonnerie appel entrant.

## 4.13 Effectuer un appel interne





Cette fonctionnalité permet de passer des appels internes, de transférer des appels externes et de faire des appels en mode conférence. Si le combiné appelé n'a pas répondu dans les 60 secondes, il cesse de sonner et celui-ci retournera en mode veille.

### 4.13.1 Intercom

#### A partir du combiné sans fil :

1. En mode veille, appuyez sur  et les numéros des combinés enregistrés et la base du téléphone s'affichera sauf le combiné appelant.
2. Entrez le numéro du combiné ou de la base.
3. Le combiné appelé sonne. Appuyez sur  ou  sur le combiné appelé pour faire un appel interne.

#### A partir de la base filaire :


1. En mode veille, appuyez sur **INT/MUTE/CLEAR** et / pour sélectionner l'appareil que vous souhaitez appeler.
2. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer
3. Le combiné appelé sonne. Appuyez sur  ou  sur le combiné appelé pour faire un appel interne.

#### REMARQUE :

Si seulement un combiné sans fil est enregistré à la base téléphonique, appuyez sur **INT/MUTE/CLEAR**, cela appellera immédiatement le combiné sans fil.

### 4.13.2 Appeler tous les combinés sans fil

#### A partir du combiné sans fil :

1. En mode veille, appuyez sur  et les numéros des combinés enregistrés et la base téléphonique s'afficheront sauf le combiné appelant.
2. Appuyez sur **9** pour faire sonner tous les combinés enregistrés.





#### A partir de la base filaire :

1. En mode veille, appuyez sur **INT/MUTE/CLEAR** et **9** pour sélectionner tous les combinés.
2. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer

### 4.13.3 Transférer un appel externe



**A partir du combiné :**

**Pendant un appel externe :**

1. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **INTERCOM**.
2. Appuyez sur  pour sélectionner le combiné avec le quelle vous désirez communiquer par interphone.
3. L'appel externe est automatiquement mis en attente et le combiné appelé sonne.
4. Appuyez sur  ou  sur le combiné appelé pour créer un appel interne.
5. Appuyez sur  sur le combiné appelant ou replacez le combiné appelant sur son socle de charge pour mettre fin à l'appel en cours avec la partie externe.
6. L'appel externe est transféré vers le combiné appelé.

**A partir de la base filaire :**

**Pendant un appel externe :**


1. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner le combiné QUE vous désirez communiquer, puis appuyez sur **MENU/OK**.
2. L'appel externe est automatiquement mis en attente et le combiné appelé sonne.
3. Appuyez sur  ou  sur le combiné appelé pour créer un appel interne.
4. Raccrochez le combiné sur la base téléphonique pour mettre fin à l'appel interne.
5. L'appel externe est transféré vers le combiné appelé.

### 4.13.4 Faire un appel de conférence à 3

La fonctionnalité de téléconférence permet un appel externe partager avec le combiné de la base filaire et le sans fil ou les deux combinés sans fil. Les trois parties peuvent partager la conversation et aucun abonnement réseau n'est nécessaire.

**A partir du combiné sans fil :**

**Lors d'un appel externe :**

1. Suivez les étapes 1 à 4 du chapitre 4.13.3.
2. Appuyez et maintenez  le combiné appelant pour établir la conférence téléphonique.

#### **REMARQUE :**

Toute partie (combiné de la base téléphonique ou sans fil) raccrochée au cours d'une conférence téléphonique laissera l'autre partie en communication










# 5 REPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

Votre téléphone peut mémoriser jusqu'à 50 contacts privés dans le combiné et dans la base du téléphone avec noms et numéros. Chaque contact peut avoir un maximum de 20 chiffres pour le numéro de téléphone et de 12 caractères pour le nom. Vous pouvez également sélectionner différentes sonneries pour vos contacts téléphoniques. Les contacts sont stockés dans l'ordre alphabétique par nom.

## 5.1 Ajouter un nouveau contact téléphonique

**Dans le combiné sans fil : En veille :**

1. Appuyez sur  pour sélectionner **répertoire** puis appuyez sur  pour accéder à la liste du répertoire.
2. Appuyez sur  pour sélectionner **AJOUTER**.
3. Appuyez sur , puis saisissez le nom.
4. Appuyez sur , puis saisissez le numéro.
5. Appuyez sur  et ▲/▼ pour sélectionner la sonnerie.
6. Appuyez sur  pour enregistrer le contact.

**A partir de la base : En veille :**

1. Appuyez sur **MENU/OK** pour sélectionner **REPERTOIRE**.
2. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **AJOUTER**.
3. Appuyez sur **MENU/OK**, puis saisissez le nom.
4. Appuyez sur **MENU/OK** et entrez le numéro.
5. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner la sonnerie souhaitée pour votre contact.
6. Appuyez sur **MENU/OK** pour enregistrer votre contact.

## 5.2 Recherche d'un contact

**En utilisant le combiné ou la base : En veille :**








1. Accéder à la liste de l'annuaire téléphonique.
2. Entrez le premier caractère du nom désiré dans le répertoire téléphonique en appuyant plusieurs.

## 5.3 Afficher un contact du répertoire téléphonique

**A partir du combiné sans fil : En veille :**

1. Appuyez sur  pour afficher le premier contact dans l'ordre alphabétique.

**OU**

1. Appuyez sur  pour sélectionner **REPertoire**, puis appuyez sur  pour accéder à la liste du répertoire.
2. Appuyez sur  pour sélectionner le contact voulu.
3. Appuyez sur  et  pour sélectionner **VISIONNER**.
4. Appuyez sur  et  pour visualiser le nom, le numéro et la mélodie du contact.

**A partir de la base : En veille :**

1. Appuyez sur **PHONEBOOK** pour afficher le premier contact dans l'ordre alphabétique.

**OU**

1. Appuyez sur **MENU/OK** trois fois pour afficher le premier contact du répertoire téléphonique.
2. Entrez le premier caractère du nom désiré dans le répertoire téléphonique en appuyant sur la touche du clavier nécessaire










**OU**

Appuyez sur  pour sélectionner l'entrée du répertoire voulu.

## 5.4 Modifier une entrée dans le répertoire

**A partir du Combiné sans fil :**

**En veille :**

1. Appuyez sur  pour sélectionner **REPertoire**, puis appuyez sur  pour accéder à la liste du répertoire.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'entrée du répertoire voulu.
3. Appuyez sur  et ▲/▼ pour sélectionner **MODIFIER**.
4. Appuyez sur  et le nom du contact sélectionné s'affiche.
5. Modifier le nom avec la touche  et Appuyez sur .
6. Modifier le numéro avec la touche  et Appuyez sur .
7. Appuyez sur ▲/▼ pour choisir votre sonnerie.
8. Appuyez sur  pour confirmer la sélection.

**A partir de la base : En veille :**

1. Appuyez sur **MENU/OK** pour sélectionner **REPertoire**.
2. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **MODIFIER**.
3. Appuyez sur **MENU/OK** et l'afficheur indique le premier contact téléphonique par ordre alphabétique.
4. Faire défiler ▲/▼ jusqu'à ce que vous voyiez le contact que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur **MENU/OK**.
5. Modifiez le nom avec la touche **INT/MUTE/CLEAR** et appuyez sur **MENU/OK**.
6. Modifier le numéro avec la touche **INT/MUTE/CLEAR**, puis appuyez sur **MENU/OK**.
7. Appuyez sur ▲/▼ pour choisir votre sonnerie.
8. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer le réglage.

## 5.5 Supprimer un contact téléphonique

**A partir du Combiné sans fil :**

**En veille :**

1. Appuyez sur **MENU/OK** pour sélectionner **REPERTOIRE**, puis Appuyez sur **MENU/OK** pour accéder à la liste de contact.
2. Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner l'entrée de répertoire voulu.
3. Appuyez sur **MENU/OK** et **▲/▼** pour sélectionner **SUPPRIMER**.
4. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer





**A partir de la base : En veille :**

1. Appuyez sur **MENU/OK** pour sélectionner le **REPERTOIRE**.
2. Appuyez sur **MENU/OK** et **▲/▼** pour sélectionner **SUPPRIMER**.
3. Appuyez sur **MENU/OK** et **▲/▼** pour sélectionner l'entrée de répertoire.
4. Appuyez sur **MENU/OK** et l'afficheur indique « **CONFIRMER ?** ».
5. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer ou **INT/MUTE/CLEAR** pour annuler.

## 5.6 Supprimez l'Ensemble du Répertoire

**A partir du Combiné sans fil :**

**En veille :**

1. Appuyez sur  pour sélectionner **REPERTOIRE**, puis appuyez sur pour accéder à la liste de répertoire.
2. Appuyez sur  et **▲/▼** pour sélectionner **SUP TOUT**.
3. Appuyez sur  pour confirmer.
4. Appuyez sur  pour confirmer de nouveau.






**A partir de la base : En veille :**

1. Appuyez sur **MENU/OK** pour sélectionner le **REPERTOIRE**.
2. Appuyez sur **MENU/OK** et **▲/▼** pour sélectionner **SUPPRIM TOUT**.
3. Appuyez sur **MENU/OK** et l'afficheur indique « **CONFIRMER ?** ».
4. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer ou **INT/MUTE/CLEAR** pour annuler.

## 5.7 Etat du répertoire

Vous pouvez vérifier le nombre d'entrées utilisé dans votre téléphone et combien d'entrées d'annuaire sont encore disponibles dans le répertoire téléphonique.

### A partir du combiné sans fil :

1. Appuyez sur  pour sélectionner **REPertoire** puis appuyez sur  pour accéder à la liste de contact.
2. Appuyez sur  et ▲/▼ pour choisir **ETAT MEM.**
3. Appuyez sur  pour confirmer. L'affichage indique « XX/50 » (XX est le nombre d'entrées du répertoire téléphonique).
4. Appuyez sur  pour sortir.

### A partir de la base : En veille :




1. Appuyez sur **MENU/OK** et sélectionner **REPertoire**.
2. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour choisir **ETAT REPERT.**
3. Appuyez sur **MENU/OK**, l'écran affiche XX/50 utilisé » (XX est le nombre de contact dans le répertoire téléphonique). Appuyez sur **INT/MUTE/CLEAR** pour sortir.

## 5.8 Définir les numéros de numérotation rapide

Après avoir réglé les numéros rapides, vous pouvez composer le nombre prédéterminé en appuyant sur les touches des chiffres respectifs en mode "veille".

### 5.8.1 Ajouter ou modifier une touche de numérotation rapide

#### A partir du combiné sans fil :

1. Appuyez sur  pour sélectionner **REPertoire** puis appuyez sur  pour accéder à la liste des contacts.
2. Appuyez sur  et ▲/▼ pour sélectionner **NUM RAPIDE**.
3. Appuyez ▲/▼ et **MENU/OK** pour sélectionner entre **LA TOUCHE 2** et **LA TOUCHE 9**.

S'il n'y a aucun numéro stocké dans la touche sélectionnée :

4. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une entrée dans la liste de l'annuaire téléphonique.
5. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer

**Ou** s'il existe déjà un contact stocké dans la touche sélectionnée :

4. Appuyez sur **MENU/OK** pour sélectionner **MODIFIER**.
5. Appuyez sur **MENU/OK** pour sélectionner une entrée dans la liste de l'annuaire.
6. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer

### 5.8.2 Supprimer un numéro de numérotation rapide

#### A partir du combiné sans fil :

1. Répétez les étapes 1 à 3 dans la section 5.8.1.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une entrée dans la liste de l'annuaire téléphonique.
3. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **SUPPRIMER**.
4. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer

## 6 AFFICHAGE DE L'APPELANT (DÉPEND DU RÉSEAU)

Cette fonctionnalité est disponible si vous avez souscrit au service « Identification de l'appelant » avec votre fournisseur de services réseau. Votre téléphone peut mémoriser jusqu'à 20 appels reçus sur le combiné et la base des informations de date/heure dans la liste d'appels du téléphone. Le numéro s'affichera sur l'écran LCD lorsque le téléphone sonne. Si le numéro correspond avec l'une des entrées de l'annuaire téléphonique, enregistré dans le Répertoire, le nom de l'appelant sera affiché avec le numéro. Le téléphone sonnera avec la mélodie associée à ce contact téléphonique.

Si le numéro de l'appelant est désactivé pour envoyer des informations sur l'appelant, « PRIVE » s'affichera.


Si l'appel est un appel international ou avec un nombre inconnu, « INDISPONIBLE » s'affichera.

En mode veille, si trois derniers appels ont été reçus, « 3 NV APPELS » sera affiché.



### 6.1 Afficher le journal d'appel

Tous les appels sans réponse sont enregistrés dans le journal des appels avec le tout dernier appel reçu en haut de la liste. Lorsque la liste des appels entrants est pleine, l'appel le plus ancien sera remplacé par un nouvel appel. L'appel sans réponse est marqué avec l'icône ★.


**A partir du combiné sans fil :**

1. Appuyez sur  pour accéder à la liste d'appels.

**OU**

1. Appuyez sur  et ▲/▼ pour sélectionner **JOURNAL**.
2. Appuyez sur  et ▲/▼ pour voir la liste des appels reçus.

**A partir de la base :**







1. Appuyez sur  pour accéder à la liste d'appels.

**OU**


1. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **JOURNAL**.
2. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner les appels manqués ou reçus.
3. Appuyez sur **MENU/OK** pour voir l'enregistrement le plus récent dans la liste des appels manqués sélectionnés.
4. Appuyez sur ▲/▼ pour faire défiler la liste des appels.

## 6.2 Enregistrer un numéro du journal d'appel dans le répertoire

### A partir du combiné sans fil :


1. Suivez la Section 6.1 pour accéder à la liste d'appels.
2. Appuyez sur **MENU/OK**  et ▲/▼ pour sélectionner **AJOUTER**
3. Appuyez sur , puis saisissez le nom.
4. Appuyez sur  et sélectionné le numéro d'appel.
5. Modifier le numéro si nécessaire. Utilisez la touche  pour effacer un numéro.
6. Appuyez SUR  et ▲/▼ pour sélectionner la mélodie.
7. Appuyez sur  pour confirmer.

### A partir de la base :

1. Suivez la Section 6.1 pour accéder à la liste d'appels.
2. Appuyez sur **MENU/OK** pour sélectionner **DANS REPERT ?**
3. Appuyez sur **MENU/OK**, puis saisissez le nom.
4. Appuyez sur **MENU/OK** et le numéro de l'appel sélectionné s'affichera.
5. Modifier le numéro si nécessaire. Utiliser la touche **INT/MUTE/CLEAR**  pour supprimer un numéro.
6. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner la mélodie.
7. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer

## 6.3 Supprimer une entrée dans le journal des appels

### A partir du combiné sans fil :



1. Suivez la Section 6.1 pour accéder à la liste d'appels.
2. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **SUPPRIMER**.
3. Appuyez sur  pour confirmer.

### A partir de la base :

1. Suivez la Section 6.1 pour accéder à la liste d'appels.
2. Appuyez sur **MENU/OK** puis ▲/▼ pour sélectionner **SUPPRIMER ?**
3. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer
4. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer

## 6.4 Supprimer tous les journaux

### A partir du combiné sans fil :

1. Suivez la Section 6.1 pour accéder à la liste d'appels.
2. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **SUP TOUT**.
3. Appuyez sur  pour confirmer.
4. Appuyez sur  pour confirmer de nouveau.

### A partir de la base :





1. Suivez la Section 6.1 pour accéder à la liste d'appels.
2. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **TOUT SUPPR. ?**
3. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer
4. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer



## 7 TOUCHES DE MÉMOIRES DIRECTES

Vous pouvez stocker dans la mémoire directe (M1 à M4) les numéros dans le combiné PHOTODECT. Ensuite, vous pouvez les composer directement depuis le mode veille en appuyant sur une photo du PHOTODECT ou une photo de la base.

### 7.1 Définir les touches de mémoire directe dans le combiné

1. Appuyez sur  et ▲/▼ pour sélectionner **MEM DIRECTES**.
2. Appuyez sur  et ▲/▼ pour sélectionner la touche de mémoire d'édition (**M1** à **M4**).
3. Appuyez sur  et entrez un nouveau numéro ou modifier le numéro déjà enregistré.
4. Appuyez sur  pour confirmer.

## 8 PARAMÈTRES DU TÉLÉPHONE




Votre téléphone est livré avec une sélection de paramètres que vous pouvez modifier pour personnaliser votre téléphone comme vous le voulez.

### 8.1 Paramètres de l'horloge





Vous aurez besoin définir la date et l'heure afin que vous sachiez quand vous avez reçu des messages du répondeur ou appelez des entrées du journal.

**A partir du combiné sans fil :**





#### 8.1.1 Définir le Format de Date

1. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲▼ pour sélectionner **DATE & HEURE**.
2. Appuyez sur  pour afficher **FORMAT DATE**.
3. Appuyez sur  pour choisir votre format de date souhaité (**JJ--MM--AA** ou **MM--JJ--AA**).
4. Appuyez sur  pour confirmer.

#### 8.1.2 Définir le Format de l'heure

1. Appuyez sur **MENU/OK**  et ▲▼ pour sélectionner **DATE & HEURE**.
2. Appuyez sur  et ▲▼ pour sélectionner le **FORMAT HRS**.
3. Appuyez sur  et ▲▼ pour choisir votre format de l'heure désirée (**12h** ou **24h**).
4. Appuyez sur  pour confirmer.




#### 8.1.3 Régler l'heure

1. Appuyez sur **MENU/OK**  et ▲▼ pour sélectionner **DATE & HEURE**.
2. Appuyez sur  et ▲▼ pour sélectionner **REGL HEURE**.
3. Appuyez sur  et entrez les informations. Le temps entré sera dans le format que vous définissez dans la section 8.1.1.
4. Appuyez sur  pour confirmer.

#### **REMARQUE :**

Si le temps a déjà été effectué, l'heure actuelle s'affiche, dans le cas contraire, « HH-MM » s'affichera.

#### 8.1.4 Régler la Date

1. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **DATE & HEURE**.
2. Appuyez sur  et ▲/▼ pour choisir **REGL DATE**.
3. Appuyez sur  et entrez les informations de la date. La date d'entrée sera dans le format que vous définissez dans la section 8.1.2.
4. Appuyez sur  pour confirmer.

#### **REMARQUE :**



Si la date a été fixée avant, la date du jour s'affiche, dans le cas contraire, « JJ--MM--AA » s'affichera.

#### **A partir de la base :**



Le format de la date est AAAA-MM-JJ, et l'heure est HH : mm dans chaque 12 heures ou au format de 24 heures.

1. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **DATE & HEURE**.
2. Appuyez sur **MENU/OK** pour afficher le **FORMAT HEURE**. Sélectionnez cette option si vous voulez choisir entre le format 12 heures ou 24 heures. Dans le cas contraire, appuyez sur ▲/▼ pour **REG HORLOGE**.
3. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer, et l'année à 4 chiffres s'affiche. Les deux chiffres de l'année clignotent pour modification.
4. Appuyez sur ▲/▼ pour régler l'année.
5. Appuyez sur **MENU/OK** et le champ du mois se met à clignoter pour modification.
6. Appuyez sur ▲/▼ pour régler le mois.
7. Appuyez sur **MENU/OK** et le champ date clignote pour modification.
8. Appuyez sur ▲/▼ pour régler la date.
9. Appuyez sur **MENU/OK** et le champ de l'heure clignote pour modification.
10. Appuyez sur ▲/▼ pour régler l'heure.
11. Appuyez sur **MENU/OK** et le champ minutes se met à clignoter pour demander pour l'entrée de minutes.
12. Appuyez sur ▲/▼ pour régler les minutes.
13. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer et vous entendrez un bip de confirmation.

## 8.2 Réglages de l'alarme (combiné uniquement)

Vous pouvez utiliser ce téléphone pour définir une alarme. Lorsqu'une alarme  est définie, l'icône s'affichages à l'écran. Lorsque l'heure de l'alarme est atteinte et  « l'Alarme ON » clignote sur l'écran, commence la sonnerie avec la mélodie de l'alarme pour une durée de 45 secondes. Vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour désactiver l'alarme. Si la fonction snooze est activée, l'alarme se déclenche à nouveau à la fin de la période de répétition de sept minutes.

### REMARQUES :

- L'appuie sur une touche est toujours applicable si le clavier du combiné est verrouillé et quand l'heure de l'alarme est atteinte.
- Le niveau du volume d'alarme est le même que REGLAGE de volume de la sonnerie de combiné. Si la sonnerie du combiné est définie sur **OFF**, l'alarme sonne toujours au **VOLUME 1**.
- Pendant un appel externe ou un appel interne, si une alarme est définie, et lorsque l'heure de l'alarme est atteinte, et  « l'Alarme ON » clignote toujours. Une tonalité retentit dans l'écouteur pour avertir l'utilisateur que l'heure de l'alarme est atteinte. Une fois que l'utilisateur appuie sur une touche ou appuie sur  et maintient pour désactiver l'alarme, il reviendra à l'écran de durée d'appel.
- Lors de la pagination et la sonnerie, l'alarme ne se déclenche pas lorsque l'heure de réveil programmée est atteinte. Toutefois, si la fonction snooze est activée, l'alarme retentit à nouveau à la fin de la période de répétition.





### 8.2.1 Activer/désactiver l'alarme

- Appuyez sur **MENU/OK**  et  pour sélectionner **ALARME**.
- Appuyez  et  pour sélectionner **ON** ou **OFF**.
- Appuyez sur  pour confirmer.

### REMARQUE :

Si ON est sélectionné, vous êtes invité à définir l'heure de l'alarme.





### 8.2.2 Régler l'alarme (si l'alarme est définie pour être allumé)

- Suivez les étapes 1 à 3 à l'article 8.2.1.
- Entrez l'heure de l'alarme.
- Appuyez sur **MENU/OK** . Vous aurez à définir la fonction snooze.
- Appuyez  et  pour sélectionner **ON** ou **OFF**.
- Appuyez sur  pour confirmer.

## 8.3 Réglages du combiné sans fil

### 8.3.1 Définir la mélodie de sonnerie pour les appels internes

Vous pouvez définir une mélodie spéciale pour personnaliser votre sonnerie interne. Un total de 10 mélodies est fourni pour votre choix.

1. Appuyez sur **MENU/OK**  et **▲/▼** pour sélectionner **REGL COMB**.
2. Appuyez sur  et **▲/▼** pour choisir **SONNERIE**.
3. Appuyez sur  et **▲/▼** pour sélectionner **SONN INT**.
4. Appuyez sur  et **▲/▼** pour sélectionner la mélodie désirée pour les appels internes.





#### **REMARQUE:**

La mélodie respective jouera pendant que vous parcourez la liste de la mélodie.

5. Appuyez sur  pour confirmer.

### 8.3.2 Définir la mélodie de sonnerie pour les appels externes

Vous pouvez définir une mélodie spéciale pour personnaliser votre sonnerie externe. Un total de 10 mélodies est fourni pour votre choix.

1. Appuyez sur **MENU/OK**  et **▲/▼** pour sélectionner **REGL COMB**.
2. Appuyez sur  et **▲/▼** pour choisir **SONNERIE**.
3. Appuyez sur  et **▲/▼** pour sélectionner **SONN EXT**.
4. Appuyez sur  et **▲/▼** pour sélectionner la sonnerie désirée pour les appels externes.





#### **REMARQUE:**

La mélodie respective jouera pendant que vous parcourez la liste de la mélodie.



5. Appuyez sur  pour confirmer.

### 8.3.3 Régler le Volume de la sonnerie

Vous pouvez définir le volume de la sonnerie. Un total de 6 niveaux de volume de sonnerie y compris VOLUME OFF est fourni.

1. Appuyez sur **MENU/OK**  et **▲/▼** pour sélectionner **REGL COMB**.
2. Appuyez sur  et **▲/▼** pour choisir **SONNERIE**.
3. Appuyez sur  et **▲/▼** pour sélectionner le **VOL SONNERIE**.
4. Appuyez sur  et **▲/▼** pour sélectionner le volume de la sonnerie désirée.

#### **REMARQUE:**

- Le volume de la sonnerie respective se jouera au cours de votre choix.
  - Si OFF est sélectionné,  s'affichera sur l'écran du combiné.
5. Appuyez sur  pour confirmer.

### 8.3.4 Définir la Tonalités d'alerte

Un bip est émis lorsque vous appuyez sur une touche. Vous pouvez activer ou désactiver la tonalité des touches. Vous pouvez également activer l'alerte quand la batterie est faible et hors de portée. Signal de batterie faible retentit pendant que vous parlez au téléphone pour vous avertir que vous devez recharger votre batterie.

1. Appuyer sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REGL COMB**
2. Appuyer sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **ALERTE SON**
3. Appuyer sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **BIP TOUCHE / BATT FAIBLE / HORS PORTEE**
4. Appuyer sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **ON** ou **OFF**
5. Appuyer sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour confirmer





### 8.3.5 Sélectionnez la Base

Si vous avez enregistré le combiné à plusieurs bases, vous pouvez sélectionner l'une d'entre elles à utiliser avec votre appareil.





1. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REGL COMB**.
2. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionnez **CHOIX BASE**
3. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner la base que vous désirée combiné.
4. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer

### 8.3.6 Définir la langue du combiné

Vous pouvez choisir le langage à afficher sur l'écran du combiné sur un total de 7 langues English, Français, Néerlandais, Italiano, Allemand, Pyccknn et Espagnol.




1. Appuyez sur  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL COMB**.
2. Appuyez sur  et ▲/▼ pour choisir **LANGUE**.
3. Appuyez sur  et ▲/▼ pour sélectionner la langue souhaitée.
4. Appuyez sur  pour confirmer.

### 8.3.7 Renommez le combiné

1. Appuyez sur **MENU/OK**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL COMB**.
2. Appuyez sur  et ▲/▼ pour sélectionner **NOM COMB**.
3. Appuyez sur , puis entrez le nom de votre appareil.
4. Appuyez sur  pour confirmer.





### 8.3.8 Choisissez les données à afficher à l'écran

Vous pouvez choisir d'afficher le nom du combiné ou l'heure sur votre écran de veille.

1. Appuyez sur **MENU/OK**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL COMB**.
2. Appuyez  et ▲/▼ pour sélectionner **AFFICHAGE**.
3. Appuyez  et ▲/▼ pour sélectionner le nom du combiné ou l'heure.
4. Appuyez  sur pour confirmer.

### 8.3.9 Définir la réponse Auto





Si vous activez la réponse automatique, vous pouvez répondre à un appel en soulevant le combiné de la base sans appuyer sur une touche quelconque.

1. Appuyez sur **MENU/OK**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL COMB**.
2. Appuyez  et ▲/▼ pour sélectionner la **REP AUTO**.
3. Appuyez  et ▲/▼ pour sélectionner **ON** ou **OFF**.
4. Appuyez  pour confirmer.

## 8.4 Réglages de la base par le combiné sans fil

### 8.4.1 Régler la mélodie de sonnerie





Vous pouvez définir une mélodie spéciale pour personnaliser votre sonnerie externe. Un total de 5 mélodies est disponible.

1. Appuyez sur **MENU/OK**  et **▲/▼** pour sélectionner **REGL BASE**.
2. Appuyez sur  et **▲/▼** pour sélectionner **SONN BASE**.
3. Appuyez sur  et **▲/▼** pour sélectionner la mélodie de la sonnerie désirée.
4. Appuyez sur  pour confirmer.


### 8.4.2 Régler le Volume de la sonnerie

Vous pouvez définir le volume de la sonnerie. Il y a un total de 6 niveaux de volume de sonnerie.


**VOLUME OFF** est aussi disponible.

1. Appuyez sur **MENU/OK**  et **▲/▼** pour sélectionner **REGL BASE**.
2. Appuyez sur  et **▲/▼** pour sélectionner le **VOL SONN**.
3. Appuyez sur  et **▲/▼** pour sélectionner le niveau de volume désiré.
4. Appuyez sur  pour confirmer.

#### **REMARQUE :**






Le volume de la sonnerie respective se jouera au cours de votre choix. Si le **VOLUME OFF** est sélectionné, l'icône  apparaît.

### 8.4.3 Dés enregistrer un combiné

Il vous est demandé d'entrer le code PIN de 4 chiffres pour dés-enregistrer le combiné. L'icône  du combiné dés-enregistré sera éteinte.

#### **REMARQUE :**





Vous ne pouvez pas dés-enregistrer le combiné que vous utilisez actuellement.

1. Appuyez sur **MENU/OK**  et **▲/▼** pour sélectionner **REGL BASE**.
2. Appuyez sur  et **▲/▼** pour sélectionner **SUPPR COMB**.
3. Appuyez sur  et entrer le code PIN à 4 chiffres.
4. Le code PIN par défaut est 0000
5. Appuyez sur  et la liste des combinés enregistrés s'affichera.
6. Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner l'un des appareils que vous souhaitez désinscrire.
7. Appuyez sur  pour confirmer.







#### 8.4.4 Définissez le Mode de numérotation

Le mode de numérotation par défaut est idéal pour votre opérateur de réseau et votre pays. Peu probable que vous devez modifier ce paramètre.

1. Appuyez sur **MENU/OK**  et **▲/▼** pour sélectionner **REGL BASE**.
2. Appuyez sur  et **▲/▼** pour sélectionner **NUMEROTATION**.
3. Appuyez sur  et **▲/▼** pour choisir votre mode de numérotation souhaitée (FREQ VOCALE ou DECIMALE).
4. Appuyez sur  pour confirmer.









#### 8.4.5 Régler le temps du Flash

Le temps du flash par défaut est idéal pour votre opérateur de réseau et de votre pays. Peu probable que vous devez modifier ce paramètre.

1. Appuyez sur **MENU/OK**  et **▲/▼** pour sélectionner **REGL BASE**.
2. Appuyez sur  et **▲/▼** pour sélectionner **TPS FLASH**.
3. Appuyez sur  et **▲/▼** pour choisir votre temps flash désiré (**COURT** = 100 MS, **STANDARD (France)** = 300MS, **LONG** = 600 MS).
4. Appuyez  pour confirmer.

#### 8.4.6 Changer le Code PIN du système

Le code PIN à 4 chiffres est utilisé pour modifier REGLAGE système de la station de base. Il est utilisé pour protéger votre téléphone contre toute utilisation non autorisée. Le code PIN par défaut est 0000.

1. Appuyez sur **MENU/OK**  et **▲/▼** pour sélectionner **REGL BASE**.
2. Appuyez sur  et **▲/▼** pour sélectionner **MODIF PIN**.
3. Appuyez sur  et s'affiche **ANCIEN PIN ?**
4. Appuyez sur  et entrer l'ancien code pin.
5. Appuyez sur  et s'affiche **NOUV PIN ?**
6. Appuyez sur  et entrez le nouveau code pin.
7. Appuyez sur  et s'affiche **CONFIRMER ?**
8. Appuyez sur  et entrez le nouveau code PIN à nouveau.

#### **REMARQUE :**

Si le nouveau code PIN entré à l'étape 6 ne correspond pas avec le nouveau code PIN entré à l'étape 5, l'utilisateur est invité à entrer à nouveau le bon code PIN de l'étape 5.

9. Appuyez sur  pour confirmer la sélection.

## 8.5 Réglages de la base par la base téléphonique

### 8.5.1 Définir la mélodie de sonnerie pour les appels internes

Vous pouvez définir une mélodie spéciale pour personnaliser votre sonnerie externe. Un total de 10 mélodies est disponible.

1. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REGLAGES**.
2. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour choisir **REGL SONN**.
3. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **SONNERIE INT**.
4. Appuyez sur **MENU/OK** et **MELODIE** s'affiche.
5. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner la mélodie de sonnerie désirée pour les appels internes.
6. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer

#### **REMARQUE :**

Le volume de la sonnerie respective se jouera au cours de votre choix.

### 8.5.2 Définir la mélodie de sonnerie pour les appels externes

Vous pouvez définir une mélodie spéciale pour personnaliser votre sonnerie externe. Un total de 10 mélodies est fourni.


1. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REGLAGES**.
2. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour choisir **REGL SONN**.
3. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **SONNERIE EXT**.
4. Appuyez sur **MENU/OK** et **MELODIE** s'affiche.
5. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner la mélodie de sonnerie désirée pour les appels externes.
6. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer

### 8.5.3 Régler le Volume de la sonnerie

Vous pouvez ajuster le niveau du volume de la sonnerie d'appel interne (SONNERIE INT) et l'appel externe (SONNERIE EXT) séparément, avec graduation de 1 (du plus silencieux) à 5 (plus fort), ou affectez-lui **VOLUME OFF**.

1. Suivez les étapes de 1 à 3 de la section 8.5.1 et 8.5.2.
2. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner le **VOLUME**.
3. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner le niveau de volume désiré.
4. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer

#### **REMARQUE :**

Le volume de la sonnerie respective se jouera au cours de votre choix. Si le **VOLUME OFF** est sélectionné,  icône s'affichera.

#### 8.5.4 Dés enregistrer un combiné

Il vous est demandé d'entrer le code PIN de 4 chiffres pour dés-enregistrer le combiné de la base. (Le code PIN par défaut est 0000).

1. Appuyez sur **MENU/OK** et **▲/▼** pour sélectionner **REGLAGES**.
2. Appuyez sur **MENU/OK** et **▲/▼** pour sélectionner **ANNULER COMB**.
3. Appuyez sur **MENU/OK** et il vous sera demandé d'entrer le code PIN à 4 chiffres.
4. Entrer le code PIN à 4 chiffres.
5. Appuyez sur **MENU/OK** et une liste des combinés enregistrés s'affiche.
6. Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner l'un des appareils que vous souhaitez désinscrire.
7. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer

#### 8.5.5 Régler le temps du Flash

Le temps de flash par défaut est idéal pour votre opérateur de réseau et de votre pays. C'est peu probable que vous devez modifier ce paramètre.

1. Appuyez sur **MENU/OK** et **▲/▼** pour sélectionner **REGLAGES**.
2. Appuyez sur **MENU/OK** et **▲/▼** pour sélectionner **DELAI FLASH**.
3. Appuyez sur **MENU/OK** et **▲/▼** pour choisir la durée souhaitée de flash (COURT = 100 ms, **MEDIUM (France)** = 300MS, **LONG** = 600 MS).
4. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer

#### 8.5.6 Définissez le Mode de numérotation

Le mode de numérotation par défaut est idéal pour votre opérateur de réseau et votre pays. Peu probable que vous devez modifier ce paramètre.

1. Appuyez sur **MENU/OK** et **▲/▼** pour sélectionner **REGLAGES**.
2. Appuyez sur **MENU/OK** et **▲/▼** pour sélectionner **NUMEROTATION**.
3. Appuyez sur **MENU/OK** et **▲/▼** pour sélectionner le mode de numérotation souhaitée (**DECIMALE** ou **FRQ VOCALE**(France)).
4. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer

#### 8.5.7 Définir la tonalité des touches

La tonalité des touches est un bip de confirmation lorsque vous appuyez sur une touche quelconque. Elle est définie sur **ACTIVE** par défaut, mais peut être désactivée, si vous le souhaitez.

1. Appuyez sur **MENU/OK** et **▲/▼** pour sélectionner **REGLAGES**.
2. Appuyez sur **MENU/OK** et **▲/▼** pour sélectionner **BIPS TOUCHES**.
3. Appuyez sur **MENU/OK** et **▲/▼** pour sélectionner **ACTIVE** ou **DESACTIVE**.
4. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer

### 8.5.8 Changer le Code PIN du système

1. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REGLAGES**.
2. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **MODIFIER PIN**.
3. Appuyez sur **MENU/OK** et il vous sera demandé d'entrer le code PIN à 4 chiffres.
4. Entrer l'ancien code PIN.
5. Appuyez sur **MENU/OK** et entrer dans le nouveau code PIN.
6. Appuyez sur **MENU/OK** et entrez le nouveau code PIN à nouveau.
7. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer

### 8.5.9 Définissez les touches de mémoire

Il y a trois touches mémoires photos **M1**, **M2** et **M3** et 1 touche mémoire directe **M4** sur le côté droit de la base téléphonique pour stocker des contacts d'usage fréquent.

Après qu'un numéro soit stocké dans une de ces touches mémoires, vous pouvez simplement appuyer une fois sur une de ces touches de mémoire pour composer le numéro enregistré directement.


#### A partir de la base :

1. En mode veille, entrez le numéro de téléphone que vous souhaitez stocker.
2. Maintenez la touche mémoire jusqu'à ce que vous entendiez la tonalité de confirmation indiquant que le numéro a été enregistré.

#### Pour insérer une photo :

Vous pouvez insérer la photo de votre choix dans le compartiment des touches mémoire photos **M1**, **M2** et **M3**. Recadrer votre photo de votre choix à la taille 2.1\*1.9cm.

1. Mettre la photo recadrée dans le compartiment photo par la droite. puis remettre la protection en place.

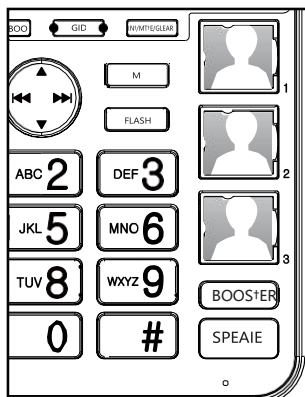





## 8.6 Enregistrement

Votre combiné et la base téléphonique sont préenregistrés. Jusqu'à cinq combinés peuvent être enregistrés à la base téléphonique.

Si pour une raison quelconque, le combiné n'est pas enregistré (Y clignote même lorsque le combiné est proche de la station de base), enregistrez votre combiné selon la procédure suivante.





### Combiné sans fil

1. Appuyez sur **MENU/OK**  et ▲/▼ pour sélectionner **ASSOCIER**.
2. Si vous avez plus d'une base, appuyez sur  et ▲/▼ pour sélectionner le numéro de **BASE 1**, **BASE 2**, **BASE 3** et **BASE 4**. Il y aura un \* derrière l'actuelle base enregistré.
3. Appuyez sur  pour afficher « PIN ? », entré le code PIN à 4 chiffres pour la base (le code PIN par défaut est 0000).
4. Appuyez sur  et l'écran indiquera « EN ATTENTE ».
5. Dans le même temps, appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ sur la base pour sélectionner **ASSOCIATION**.
6. Appuyez sur **MENU/OK** pour voir « ATTENDEZ » clignote sur l'afficheur de la base. Après un court délai, si l'enregistrement est réussi, il y aura un bip de confirmation, et l'écran du combiné retournera en mode "veille" avec le nouveau numéro du combiné. L'affichage de base revient aussi en mode "veille".
7. Appuyez sur **INT/MUTE/CLEAR** à tout moment pour annuler.

## 8.7 Réinitialiser votre téléphone

Vous pouvez réinitialiser votre téléphone aux paramètres par défaut. Après réinitialisation, tous vos paramètres personnels et appel entrées de la liste seront supprimées, mais votre répertoire téléphonique reste inchangé.

### A partir du combiné sans fil :

1. Appuyez sur **MENU/OK**  et **▲/▼** pour sélectionner **R.A.Z.**
2. Appuyez sur  et entrer le code PIN à 4 chiffres.  
le code PIN par défaut est 0000.
3. Appuyez sur  pour confirmer.
4. Appuyez sur  pour confirmer de nouveau.

### A partir de la base :

Vous pouvez réinitialiser tous vos paramètres de la base à leurs paramètres par défaut. Après une réinitialisation, tous vos paramètres de base, appelé la liste des entrées, les entrées de liste de recomposition et de répondre à des messages seront supprimés.





1. Appuyez sur **MENU/OK** et **▲/▼** pour sélectionner **REGLAGES**. Appuyez sur **MENU/OK** et **▲/▼** pour sélectionner **PARAM ORIGIN**.
2. Appuyez sur **MENU/OK** et il vous sera demandé d'entrer le code PIN à 4 chiffres.  
le code PIN par défaut est 0000.
3. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer

## 9 REGLAGES RÉPONDEUR

Votre base téléphonique comprend un répondeur téléphonique qui enregistre les appels sans réponse lorsqu'il est activé. Le répondeur peut stocker jusqu'à 59 messages dans le délai d'enregistrement maximal d'environ 15 minutes. Ainsi que l'enregistrement des messages entrants, vous pouvez enregistrer des mémos pour d'autres utilisateurs de votre téléphone.

### 9.1 Répondeur commutation marche/arrêt

**A partir du combiné sans fil :**

1. Appuyez sur **MENU/OK**  et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez sur  et ▲/▼ pour sélectionner **REP M/A**.
3. Appuyez sur  et ▲/▼ pour sélectionner **ON** ou **OFF**.
4. Appuyez sur  pour confirmer.

**À partir de la touche directe de la base :**

Vous pouvez activer ▲/▼ ou désactiver la fonction Répondeur en appuyant sur **ANS ON/OFF**.

**A partir de la base :**

Alternativement, vous pouvez activer le Répondeur ou le désactiver en utilisant le menu de base.

1. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour aller à **REP ON/OFF**.
3. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **ACTIVE** ou **DEACTIVE**.
4. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer

## 9.2 Écouter les Messages du répondeur

Si vous avez des nouveaux messages, l'écran affiche par exemple « 02/05 MESS », ce qui signifie que vous avez 2 nouveaux messages pour un total de 5 messages. Les nouveaux messages sont joués en premiers et puis sont enregistrés en tant que vieux messages, jusqu'à ce qu'ils soient supprimés. Les anciens messages ne sont relus après que tous les nouveaux messages soient écoutés.

### A partir du combiné sans fil :

1. Appuyez sur **MENU/OK** (☰) et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez sur (☰) pour afficher **LIRE MSG**.
3. Appuyez sur (☰) encore une fois pour lancer la lecture du message
4. Pendant la lecture du message, appuyez sur ▲/▼ pour régler le volume de lecture du message.

### REMARQUE :

Après que le nouveau message est lu, le message sera enregistré comme un ancien message automatiquement sauf s'il est supprimé.

5. Appuyez sur (☰) et ▲/▼ pour sélectionner **PRECEDENT**, **STOP**, **SUIVANT**, ou **SUPPRIMER**
  - **STOP** : Arrêter l'écoute du message actuel et revenir au menu du répondeur.
  - **SUIVANT** : Pour passer l'écoute au message suivant L'indication de la date du message suivant s'affiche s'il y a un message suivant.
  - **PRECEDENT** : Pour répéter la lecture du message en cours depuis le début. L'indication de la date du message en cours s'affiche.
  - **SUPPRIMER** : Pour supprimer le message actuel et le prochain message sera joué.
6. Appuyez sur (☰) pour confirmer la sélection.

### REMARQUE :

Alternativement, vous pouvez utiliser les touches de raccourci suivantes pour contrôler les différentes opérations pendant la lecture du message.

- Appuyez sur **5** pour arrêter la lecture du message.
- Appuyez sur **4** pour répéter la lecture du message en cours depuis le début. Appuyez sur 4 deux fois pour revenir au message précédent.
- Appuyez sur **6** pour écouter le prochain message.
- Appuyez sur **2** pour supprimer le message actuel.
- Appuyez sur ▲/▼ pour régler le volume de lecture.
- Appuyez sur (⏸) pour activer le haut-parleur ou le désactiver.



## À l'aide des touches de la base téléphonique :

### En veille :





1. Appuyez sur **PLAY/STOP** pour écouter les messages et les mémos.
2. Si vous souhaitez arrêter la lecture, appuyez sur **PLAY/STOP**.
3. Appuyez sur ◀ si vous voulez répéter le message en cours depuis le début, ou appuyez deux fois pour passer vers le message précédent pendant la lecture du message.
4. Appuyez sur ▶ si vous voulez passer au message suivant pendant la lecture du message.
5. Appuyez sur **DELETE** si vous voulez supprimer le message en cours en cours de lecture.

### A partir de la base :

1. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez sur **MENU/OK** pour choisir **LECT MSG**.
3. Appuyez sur **MENU/OK** pour réécouter les messages.

## 9.3 Supprimer tous les Messages du répondeur

### A partir du combiné sans fil :

1. Appuyez sur **MENU/OK**  et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez sur  et ▲/▼ pour sélectionner **SUP TOUT**.
3. Appuyez sur 
4. Appuyez sur  pour confirmer la suppression de tous les anciens messages.

### A partir de la base :

1. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **SUPPRIM TOUT**.
3. Appuyez sur **MENU/OK**.
4. Appuyez sur **MENU/OK** à nouveau pour supprimer tous les anciens messages.

### À l'aide des touches directes de la base :

Maintenez la touche **DELETE** pour supprimer tous les anciens messages.

### **REMARQUE :**

Vous ne pouvez pas supprimer les nouveaux messages, avant leur lecture.

## 9.4 Enregistrement d'un Mémo

Vous pouvez enregistrer un message mémo pour un autre utilisateur. Lorsque vous enregistrez un mémo, le compteur de message passera comme nouveau message pour être enclenché de la même manière qu'un message du répondeur.

L'enregistrement d'un MEMO peut fonctionner même lorsque le répondeur est désactivé.

### A partir du combiné sans fil :

1. Appuyez sur **MENU/OK** (☰) et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez sur (☰) et ▲/▼ pour sélectionnez **MEMO**.
3. Appuyez sur (☰) pour démarrer le mémo d'enregistrement et « ENREGISTRE » s'affiche.
4. Appuyez sur (☰) pour arrêter l'enregistrement du memo et enregistre ce mémo.

**OU**

Appuyez sur **CANCEL/MUTE** (☰) pour arrêter l'enregistrement du mémo sans enregistrer les modifications et retourner au menu du répondeur.

### A partir de la base :

1. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **RREPONDEUR**
2. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **MEMO**.
3. Appuyez sur **MENU/OK** pour démarrer l'enregistrement de la note de service, et « ENREG » s'affiche à l'écran.
4. Appuyez sur **MENU/OK** pour enregistrer et terminer votre enregistrement de mémo. Le nouveau mémo s'enclenchera ensuite automatiquement. Laissez-le jouer jusqu'à la fin ou appuyez sur **MENU/OK** pour arrêter la lecture. Ou appuyez sur **INT/MUTE/CLEAR** à tout moment pour arrêter le mémo sans l'enregistrer.






## 9.5 Réglages du répondeur

### 9.5.1 Définir le Mode de réponse

Par défaut, le répondeur est défini en mode REP-ENR qui permet aux appelants de laisser un message. Ce mode peut être changé à REP SIMPLE qui n'autorise pas les appelants à laisser un message. Dans ce cas, vos correspondants seront demandés à rappeler plus tard.

Vous pouvez sélectionner REP ENR ou REP SIMPLE pour le répondeur.

#### A partir du combiné sans fil :

1. Appuyez sur **MENU/OK**  et **▲/▼** pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez sur  et **▲/▼** pour sélectionner **REGL REP.**
3. Appuyez sur  et **▲/▼** pour sélectionner le **MODE REP.**
4. Appuyez sur  et **▲/▼** pour choisir **REP ENR** ou **REP SIMPLE.**
5. Appuyez sur  pour confirmer.






#### A partir de la base :

1. Appuyez sur **MENU/OK** et **▲/▼** pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez sur **MENU/OK** et **▲/▼** pour sélectionner **REGL REP.**
3. Appuyez sur **MENU/OK** pour afficher le **MODE REP.**
4. Appuyez sur **MENU/OK** et **▲/▼** pour choisir **REP& ENREG** ou **REP SEULE.**
5. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer

### 9.5.2 Définir le langage du répondeur

Vous pouvez choisir la langue du message du répondeur parmi les 3 langues (Français, Anglais et Deutsch).

#### A partir du combiné sans fil :

1. Appuyez sur **MENU/OK**  et **▲/▼** pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez sur  et **▲/▼** pour sélectionner **REGL REP.**
3. Appuyez sur  et **▲/▼** pour sélectionner **LANGUE REP.**
4. Appuyez sur  et **▲/▼** pour sélectionner la langue désirée du message pour le répondeur.
5. Appuyez sur  pour confirmer








#### A partir de la base :

1. Appuyez sur **MENU/OK** et **▲/▼** pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez sur **MENU/OK** et **▲/▼** pour sélectionner **REGL REP.**
3. Appuyez sur **MENU/OK** et **▲/▼** pour sélectionner **LANGUE REP.**
4. Appuyez sur **MENU/OK** et **▲/▼** pour sélectionner la langue désirée du message pour le répondeur.
5. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer

### 9.5.3 Enregistrement de l'annonce de votre répondeur

Vous pouvez enregistrer votre propre annonce pour le mode enregistreur ou simple. Lorsque vous enregistrez votre propre Annonce, elle sert quand le répondeur prend l'appel. Si vos annonces personnalisées sont supprimé, l'annonce par défaut est restaurée automatiquement.

#### A partir du combiné sans fil :








1. Appuyez sur **MENU/OK**  et **▲/▼** pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez sur  et **▲/▼** pour sélectionner **REGL REP.**
3. Appuyez sur  et **▲/▼** pour sélectionner **ANNONCES.**
4. Appuyez sur  et **▲/▼** pour choisir **REP ENR** ou **REP SIMPLE.**
5. Appuyez sur  et **▲/▼** pour sélectionner **ENG ANN.**
6. Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement de votre annonce personnalisée et « ENREGISTRE » s'affiche sur l'écran.
7. Appuyez sur  pour arrêter et sauvegarder votre annonce personnalisé. Votre annonce nouvellement enregistrée s'enclenchera automatiquement. Sinon, appuyez sur **CANCEL/MUTE** pour retourner à l'écran précédent sans enregistrer l'annonce personnalisée.

#### A partir de la base :

1. Appuyez sur **MENU/OK** et **▲/▼** pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez sur **MENU/OK** et **▲/▼** pour sélectionner **REGL REP.**
3. Appuyez sur **MENU/OK** et **▲/▼** pour sélectionner **ANNONCES.**
4. Appuyez sur **MENU/OK** et **▲/▼** pour choisir **REP & ENREG** ou **REP SEULE.**
5. Appuyez sur **MENU/OK** et **▲/▼** pour sélectionner **ENREGISTRER.**
6. Appuyez sur **MENU/OK** pour démarrer l'enregistrement de votre annonce personnalisée et « ENREG » s'affiche sur l'écran.
7. Appuyez sur **MENU/OK** pour arrêter et sauvegarder votre annonce personnalisée. Votre nouvelle annonce enregistrée s'enclenche automatiquement. Sinon, appuyez sur **INT/MUTE/CLEAR** pour retourner à l'écran précédent sans enregistrer l'annonce personnalisée.

## 9.5.4 Lecture de l'annonce

### A partir du combiné sans fil :

1. Appuyez sur **MENU/OK**  et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez sur  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL REP.**
3. Appuyez sur  et ▲/▼ pour sélectionner **ANNONCES.**
4. Appuyez sur  et ▲/▼ pour choisir **REP ENR** ou **REP SIMPLE.**
5. Appuyez sur  et ▲/▼ pour sélectionner **LIRE ANN.**
6. Appuyez sur  pour écouter l'annonce
7. Appuyez sur  pour arrêter la lecture et revenir au menu précédent.

### **REMARQUE :**

Si une annonce personnalisée n'est pas enregistré avant, l'annonce par défaut s'enclenchera.

### **À l'aide des touches directes de la base :**

Appuyez sur ◀ brièvement pour l'écoute de l'annonce sélectionnée.

### A partir de la base :


1. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REGL REP.**
3. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **ANNONCES.**
4. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour choisir **REP & ENREG** ou **REP SEULE.**
5. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **ECOUTER.**
6. Appuyez sur **MENU/OK** pour écouter l'annonce personnalisée (si vous avez enregistré une annonce personnalisée avant) et « **LECTURE ANNONCE** » s'affiche sur l'écran de lecture.
7. Appuyez sur **MENU/OK** pour arrêter la lecture et revenir au menu précédent.

### **REMARQUE :**

Si une annonce personnalisée n'est pas enregistré avant, l'annonce par défaut s'enclenchera.

## 9.5.5 Supprimer une annonce personnalisée

### A partir du combiné sans fil :

1. Répétez les étapes 1 à 6 dans la section de lecture de l'annonce.
2. Appuyez sur  pour supprimer votre annonce personnalisée et revenir au menu précédent et l'annonce par défaut est automatiquement rétablie.

### REMARQUE :

Si l'annonce par défaut est en cours de lecture, il est impossible de la supprimer.

### A partir de la base :






1. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REGL REP.**
3. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **ANNONCES.**
4. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour choisir **REP & ENREG** ou **REP SEULE.**
5. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REINITIAL.**
6. Appuyez sur **MENU/OK** et entrez dans le code PIN à 4 chiffres (le code PIN par défaut est 0000).
7. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer

## 9.5.6 Définir le Mode de réponse

Vous pouvez définir le nombre de sonneries avant que le répondeur se déclenche et commence la lecture de votre annonce. Vous pouvez régler le répondeur pour répondre après deux à huit sonneries ou MODE ECO.

La fonction de «MODE ECO» répond aux appels après la 6ème sonnerie, jusqu'au premier message enregistré, puis le répondeur répond après environ 2 sonneries. Ceci est utile lorsque vous utilisez l'accès à distance.

### A partir du combiné sans fil :

1. Appuyez sur **MENU/OK**  et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez sur  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL REP.**
3. Appuyez sur  et ▲/▼ pour sélectionner **NB SONNERIE** (possibilité de **2 à 8** SONNERIES ou MODE ECO).
4. Appuyez sur  et ▲/▼ pour choisir votre délai de réponse souhaité.
5. Appuyez sur  pour confirmer.






### A partir de la base :

1. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REGL REP.**
3. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **NBR SONN.**
4. Faites défiler le **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner le délai de réponse souhaité.
5. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer

## 9.5.7 Définir la durée d'enregistrement du Message entrant

Vous pouvez définir la longueur maximale du temps d'enregistrement des messages entrants.

### A partir du combiné sans fil :

1. Appuyez sur **MENU/OK**  et **▲/▼** pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez sur  et **▲/▼** pour sélectionner **REGL REP.**
3. Appuyez sur  et **▲/▼** pour sélectionner **TPS ENR.**
4. Appuyez sur  et **▲/▼** pour choisir votre temps d'enregistrement désiré (options disponibles : **60s, 120s, 180s** ou **illimité**).
5. Appuyez sur  pour confirmer.






### A partir de la base :

1. Appuyez sur **MENU/OK** et **▲/▼** pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez sur **MENU/OK** et **▲/▼** pour sélectionner **REGL REP.**
3. Appuyez sur **MENU/OK** et **▲/▼** pour sélectionner **DUREE ENREG.**
4. Appuyez sur **MENU/OK** et **▲/▼** pour choisir votre temps d'enregistrement désiré.
5. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer

## 9.5.8 Activer ou désactiver l'écoute pendant l'enregistrement

Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver le filtrage des appels de base. Lorsque le répondeur est en marche, et lorsqu'il y a un message entrant, la base va jouer le message à travers le haut-parleur pendant l'enregistrement.

### A partir du combiné sans fil :

1. Appuyez sur **MENU/OK**  et **▲/▼** pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez sur  et **▲/▼** pour sélectionner **REGL REP.**
3. Appuyez sur  et **▲/▼** pour sélectionner **FILTRAGE.**
4. Appuyez sur  et **▲/▼** pour sélectionner **ON** ou **OFF.**
5. Appuyez sur  pour confirmer.

### A partir de la base :

1. Appuyez sur **MENU/OK** et **▲/▼** pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez sur **MENU/OK** et **▲/▼** pour sélectionner **REGL REP.**
3. Appuyez sur **MENU/OK** et **▲/▼** pour sélectionner **FILTRAGE.**
4. Appuyez sur **MENU/OK** et **▲/▼** pour sélectionner **ACTIVE** ou **DESACTIVE.**
5. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer

### 9.5.9 Modifier le taux de Compression

Trois taux de compression différents (HAUTE, STANDARD et BASSE) sont disponibles pour vous permettre de sélectionner différents niveaux de qualité d'enregistrement de vos messages. Plus bas est le taux de compression, plus la durée d'enregistrement est longue, plus haut est le niveau de qualité d'enregistrement, plus court est la durée d'enregistrement total.

#### A partir du combiné sans fil :

1. Appuyez sur **MENU/OK** (☰) et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez sur (☰) et ▲/▼ pour sélectionner **REGL REP.**
3. Appuyez sur (☰) et ▲/▼ pour choisir la **COMPRESSION** (options : **HAUTE**, **STANDARD** ou **BASSE**).
4. Appuyez sur (☰) et ▲/▼ pour choisir votre taux de compression souhaité.
5. Appuyez sur (☰) pour confirmer.

#### A partir de la base :

1. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REGL REP.**
6. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour choisir **COMPRESSION** (options disponibles : **HAUTE**, **MEDIUM** ou **BASSE**).
3. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour choisir votre taux de compression souhaité.
4. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer









## 9.5.10 Activer l'accès à distance

Votre téléphone vous permet d'écouter vos messages, ou d'utiliser votre répondeur, en appelant le répondeur lorsque vous êtes loin de chez vous en saisissant un code PIN à 4 chiffres sur un autre téléphone. Le code PIN à 4 chiffres empêche d'autres personnes d'avoir accès à votre répondeur.

### 9.5.10.1 Modifier le code PIN à 4 chiffres de l'accès à distance

**A partir du combiné sans fil :**

1. Appuyez sur **MENU/OK**  et **▲/▼** pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez sur  et **▲/▼** pour sélectionner **REGL REP.**
3. Appuyez sur  et **▲/▼** pour sélectionner **MODIF PIN.**
4. Appuyez sur  deux fois pour composer l'ancien code PIN (le code par défaut est 0000).
5. Appuyez sur  deux fois pour entrer le nouveau NIP de 4 chiffres.
6. Appuyez sur  deux fois pour entrer le nouveau NIP de 4 chiffres à nouveau.

**REMARQUE :**

Si le nouveau code PIN entré à l'étape 6 ne correspond pas avec le nouveau code PIN entré à l'étape 5, l'utilisateur est invité à entrer à nouveau le bon code PIN de l'étape 5.

7. Appuyez sur  pour confirmer.

**A partir de la base :**

1. Appuyez sur **MENU/OK** et **▲/▼** pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez sur **MENU/OK** et **▲/▼** pour sélectionner **REGL REP.**
3. Appuyez sur **MENU/OK** et **▲/▼** pour sélectionner **MODIFIER PIN.**
4. Appuyez sur **MENU/OK** et entrez l'ancien code PIN (le code PIN par défaut est 0000).
5. Appuyez sur **MENU/OK** et entrez votre nouveau code PIN de 4 chiffres.
6. Appuyez sur **MENU/OK** et entrez le nouveau code PIN de nouveau.
7. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer

### 9.5.10.2 Activer ou désactiver l'accès à distance

#### A partir du combiné sans fil :

1. Appuyez sur **MENU/OK** (☰) et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez sur (☰) et ▲/▼ pour sélectionner **REGL REP.**
3. Appuyez sur (☰) et ▲/▼ pour choisir **CODE INT.**
4. Appuyez sur (☰) et ▲/▼ pour sélectionner **ON** ou **OFF** pour activer ou désactiver l'accès à distance.
5. Appuyez sur (☰) pour confirmer.

#### A partir de la base :

1. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REGL REP.**
3. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour choisir **ACCES DIST.**
4. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **ACTIVE** ou **DESACTIVER**
5. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer

### 9.5.10.3 Initialisation des fonctions du répondeur par défaut

#### A partir de la base :

1. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REGL REP.**
3. Appuyez sur **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REINIT REP.**
4. Appuyez sur **MENU/OK**, puis saisissez le code PIN (le code PIN par défaut est 0000).
5. Appuyez sur **MENU/OK** pour restaurer le réglage du répondeur par défaut.

#### 9.5.10.4 INTERROGATION À DISTANCE

Si vous êtes loin de votre maison, vous pouvez appeler votre répondeur pour activer ou désactiver le répondeur automatiquement et écouter vos messages à distance.

1. Passez un appel depuis un autre téléphone.
2. Lorsque le répondeur répond à l'appel et commence à jouer l'annonce, appuyer ✕
3. Entrez le code PIN à 4 chiffres (code PIN par défaut est 0000).
4. Appuyez sur les touches suivantes pour mener à bien vos changements.

Touche	Fonction	
	Pendant que le MSG n'est pas en marche.	Pendant que le MSG est en marche.
2		Supprimer le message actuel
4		Répétez le message en cours depuis le début. Appuyez deux fois pour passer au message précédent.
5	Lire le message	
6		Passer au message suivant
7	Répondeur activé	
8		Arrêter la lecture du message
9	Désactiver le répondeur	
*	Entrer le code PIN à 4 chiffres	

#### REMARQUE :

- Lorsque la mémoire de votre répondeur est pleine et le mode de réponse est en REP ENR, le mode de réponse va changer REP SIMPLE automatiquement. Il va changer en mode REP ENR automatiquement après que quelques messages soient supprimés.

## 10. DÉPANNAGE

Si vous avez des difficultés avec votre téléphone, essayez les suggestions ci-dessous.

Problème	Solutions
<b>Mon téléphone ne fonctionne pas du tout.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous que la batterie est installée et chargée correctement.</li><li>• Pour une performance optimale quotidienne, remplacez-le combiné filaire du téléphone sur sa base</li><li>• Assurez-vous que l'adaptateur d'alimentation est bien branché dans une prise non contrôlée par un interrupteur mural.</li><li>• Assurez-vous que le cordon téléphonique est fermement branché sur la base téléphonique et à la prise téléphonique murale.</li><li>• Débranchez l'alimentation électrique de la base du téléphone. Attendez environ 15 secondes, puis rebranchez-la. Attendez jusqu'à une minute pour que le combiné et la base téléphonique se synchronisent.</li><li>• Retirez et réinsérez la batterie. Si cela ne fonctionne toujours pas, il peut être nécessaire d'acheter une nouvelle batterie.</li><li>• Débrancher la prise téléphonique murale de la base du téléphone et branchez un téléphone qui fonctionne. Si l'autre téléphone ne fonctionne pas, le problème est probablement dû au câblage ou au service téléphonique. Appelez votre fournisseur de service téléphonique.</li></ul>
<b>Batterie faible montré à l'écran.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Placez le combiné sur son socle pour le recharger.</li><li>• Retirez et réinstallez la batterie et utilisez-la jusqu'à ce qu'elle soit complètement épuisée, puis recharger le combiné sur son socle.</li><li>• Si les mesures ci-dessus ne résolvent pas le problème, remplacez la batterie.</li></ul>
<b>La batterie ne se charge pas dans le combiné ou la batterie du combiné n'accepte pas la charge.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous que le combiné est placé correctement sur la base.</li><li>• Retirez et réinstallez la batterie, puis chargez-la 16 heures.</li><li>• Acheter une nouvelle batterie.</li></ul>

**Il y a des interférences lors d'une conversation téléphonique. Mes appels disparaissent lorsque j'utilise le combiné.**



- Le combiné peut être hors de portée. Déplacez le plus près de la base téléphonique.
- Si vous êtes abonné au service Internet haute vitesse (ligne d'abonné numérique - LAN) par le biais de votre ligne téléphonique, vous devez installer un filtre ADSL entre la base du téléphone et la prise téléphonique murale. Le filtre empêche les problèmes de bruits et d'identification de l'appelant causés par des interférences de l'ADSL. Pour plus d'informations sur les filtres ADSL, veuillez contacter votre fournisseur de services internet.
- Appareils ou autres téléphones sans fil branchés sur le même circuit que la base du téléphone peuvent provoquer des interférences
- Essayez de déplacer l'appareil ou la base du téléphone vers une autre prise.
- D'autres produits électroniques peuvent provoquer des interférences sur votre téléphone sans fil. Installer votre téléphone aussi loin que possible des dispositifs électroniques suivants : sans fil routeurs, radios, pylônes radio, tours de téléavertisseur, téléphones cellulaires, téléphones numériques, interphones, salle moniteurs, téléviseurs, magnétoscopes, ordinateurs personnels, appareils de cuisine et autres...
- Si votre téléphone est connecté à un modem ou un parafoudre, branchez le téléphone (ou le modem/parafoudre) à un emplacement différent. Si cela ne résout pas le problème, relocaliser votre téléphone ou le modem plus loin indépendamment de l'autre, ou utilisez un parafoudre différents.
- L'emplacement de votre base téléphone peut affecter les performances de votre téléphone sans fil. Pour une meilleure réception, installer la base du téléphone dans un emplacement centralisé au sein de votre maison ou au bureau, des murs ou autres obstacles. Dans de nombreux environnements, l'élévation de la base téléphonique améliore les performances globales.
- Débrancher la prise téléphonique murale de la base du téléphone et branchez un téléphone filaire. Si les appels ne sont toujours pas clairs, le problème est probablement dans le câblage ou le service téléphonique.
- Contactez votre fournisseur de services téléphoniques (des frais peuvent s'appliquer).
- Si les autres téléphones de chez vous, rencontrent le même problème. Le problème est dans le câblage ou dans les services du téléphone.

<b>Traitement commun pour équipements électroniques.</b>	<p>Si le téléphone ne réagit pas normalement, placez le combiné sur la base du téléphone. Si cela ne fonctionne pas, essayez ce qui suit (dans l'ordre indiqué) :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Couper le courant à la base du téléphone.</li><li>• Déconnecter la batterie du combiné.</li><li>• Attendez quelques minutes avant de brancher l'alimentation à la base du téléphone.</li><li>• Réinstaller la pile et replacez le combiné sur la base du téléphone.</li><li>• Attendez que le combiné synchroniser avec la base du téléphone. Attendez une minute pour la mise en place.</li></ul>
--	--

Ce téléphone n'est pas équipé d'une fonction de mise à la terre ! Par conséquent, certaines des fonctions peuvent être limitées lorsqu'il est utilisé dans les systèmes de PBX.

Pour plus d'informations, contactez le support technique du fournisseur de réseau.

# 11. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Informations de base	
Distance d'utilisation du combiné	Intérieur : 50m à l'extérieur : 300m
Durée de fonctionnement combiné	Temps de veille : 100 Heures env. Temps de conversation : 10 heures
Paramètre de RF	
Fréquence	1,88 GHz à 1,9 GHz
Nombre de canaux	10
Puissance de la fréquence radio	< 250mW
Bloc d'alimentation	
La base	Entrée 100-240V 50/60Hz ; sortie DC6V  0.45A,
Combiné chargeur	Entrée 100-240V 50/60Hz ; sortie DC6V  0.45A,
Combiné	Batterie rechargeable 2.4V/500mAH

\* Les valeurs peuvent varier selon l'environnement.

\*\* Selon la charge de la batterie initiale.

## 12. INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

### Prendre soin de votre téléphone

- Le téléphone sans fil contient des pièces électroniques sophistiquées, donc vous devez traiter avec soin.
- Éviter tout traitement rugueux.
- Placez le combiné vers le bas doucement.
- Conserver les matériaux d'emballage original afin de protéger votre téléphone si vous avez besoin de le réexpédier.

### Éviter l'eau

- Vous risquez d'endommager votre téléphone s'il est mouillé. Ne pas utiliser l'appareil sous la pluie, ou le manipuler avec les mains mouillées. N'installez pas la base près d'un évier, une baignoire ou une douche.

### Orages électriques

- Des orages électriques peuvent parfois provoquer des surtensions nuisibles aux appareils électroniques. Pour votre propre sécurité, prendre des précautions lorsque vous utilisez des appareils électriques pendant les orages.

### Nettoyage de votre téléphone

- Votre téléphone dispose d'un boîtier en plastique durable qui devrait se conserver pendant de nombreuses années. Nettoyer uniquement avec un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau ou au savon.
- N'utilisez pas de solvants de nettoyage.

### REMARQUE

N'oubliez pas que les appareils électriques peuvent causer des blessures graves si utilisés lorsque vous êtes debout dans l'eau ou mouillé. Si la base téléphonique devrait tomber dans l'eau, **ne pas**

**UTILISER JUSQU'À CE QUE VOUS DÉBRANCHEZ LE CORDON D'ALIMENTATION ET LE CORDON DE LIGNE DE LA BASE OU LE CORDON MURAL.** Puis tirez l'unité par les câbles débranchés.




**MISE EN GARDE**  
**RISQUE D'EXPLOSION DE LA BATTERIE SI ELLE EST**  
**REPLACÉE PAR UN TYPE INCORRECT.**  
**JETEZ LA BATTERIE USAGÉE**  
**CONFORMÉMENT AUX**  
**INSTRUCTIONS.**

## 13 GARANTIE

Votre produit Geemarc est garanti pendant 2 ans, suivant la date d'achat. Au cours de cette période, toutes les réparations ou tous les remplacements (à notre seule discrétion) seront effectués sans frais. En cas de problème, contactez notre service d'assistance ou rendez-vous sur notre site Web : [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com). La garantie ne couvre pas les accidents, la négligence ou les ruptures de pièces. Le produit ne doit pas être altéré ou démonté par quiconque n'étant pas un représentant agréé de Geemarc. La garantie de Geemarc ne limite en aucun cas vos droits légaux.

**IMPORTANT** : VOTRE FACTURE FAIT PARTIE DE VOTRE GARANTIE ET DOIT ETRE CONSERVÉE ET PRODUITE LORS D'UNE RÉCLAMATION SOUS GARANTIE.

**Veillez noter : la garantie est applicable en France uniquement.**

 **DÉCLARATION** : Geemarc Telecom SA déclare par la présente que son produit est conforme aux exigences essentielles ainsi qu'à d'autres directives pertinentes de la norme 2014/53/UE traitant des équipements radio. L'appareil ne fonctionne pas si le courant de ligne est inférieur à 18 mA. *La déclaration de conformité peut être consultée sur [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)*

**Branchement électrique** : l'appareil est conçu pour fonctionner avec une source électrique de 230V 50Hz uniquement. (Répertorié comme affichant une tension dangereuse sous les termes de la norme EN62368-1). L'appareil n'incorpore aucun interrupteur intégral Marche/Arrêt. Pour déconnecter l'appareil, coupez l'alimentation au niveau de la prise secteur ou débranchez l'adaptateur secteur. Lors de l'installation de l'appareil, veillez à ce que la prise secteur soit facilement accessible.

**Branchement du téléphone** : les tensions présentes sur le réseau de télécommunications sont répertoriées en tant que TNV-3 (Télécommunication Network Voltage), conformément à la norme EN62368-1.

# CE 14 DIRECTIVE DE RECYCLAGE :

Le système DEEE (déchets des équipements électriques et électroniques) a été mis en œuvre pour les produits en fin de vie qui seront recyclés de la meilleure manière possible. Lorsque ce produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas avec vos déchets domestiques.

Veuillez utiliser une des options suivantes :

- Retirez les piles et jetez-le dans une benne DEEE appropriée. Jetez le produit dans une benne DEEE appropriée.
- Ou rapportez-le à votre détaillant. Si vous achetez un nouvel article, l'ancien devrait être accepté.

Ainsi, en respectant ces instructions, vous contribuez à la santé publique et à la protection de l'environnement.



Pour en savoir plus :  
[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)



Consulter notre site Internet pour obtenir la notice détaillée ou des informations et de l'aide sur nos produits : [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)

Email: [sav@geemarc.fr](mailto:sav@geemarc.fr) Téléphone: **03 28 58 75 99**

Parc de l'Etoile, 2 Rue Galilée, 59791 Grande-Synthe, France.

**Manufacturer:** Vtech (Dongguan) Telecommunications Limited.

Vtech Science Park, Xia Ling Bei Management Zone, Liaobu, Dongguan, Guangdong.

Produit fabriqué en Chine pour Geemarc Telecom



UG COMBI DECT295\_Fr\_v1.0

**Telecom FRANCE**  
2 rue Galilée-  
Parc de l'étoile  
59791 GRANDE-SYNTHÉ Cedex  
France  
E-Mail: [sav@geemarc.fr](mailto:sav@geemarc.fr)  
Téléphone: 0328587599