



BRUGERMANUAL

!!! Se venligst vores webside: www.geemarc.com for en opdateret brugerguide, da der kan være vigtige opdateringer og ændringer som du bør kende til!!!!


Telefon

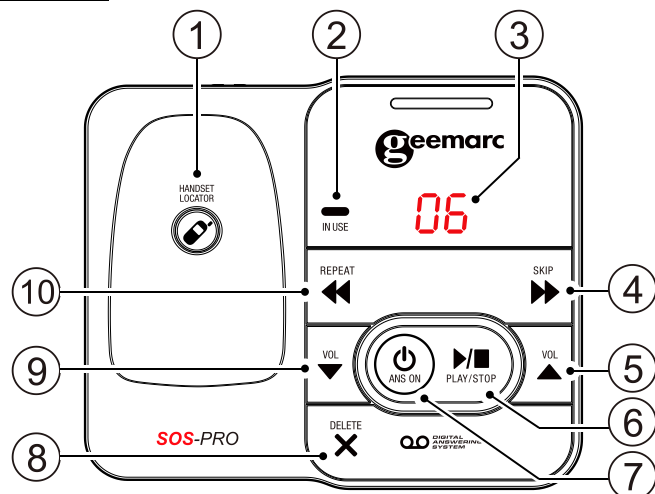


Håndsat

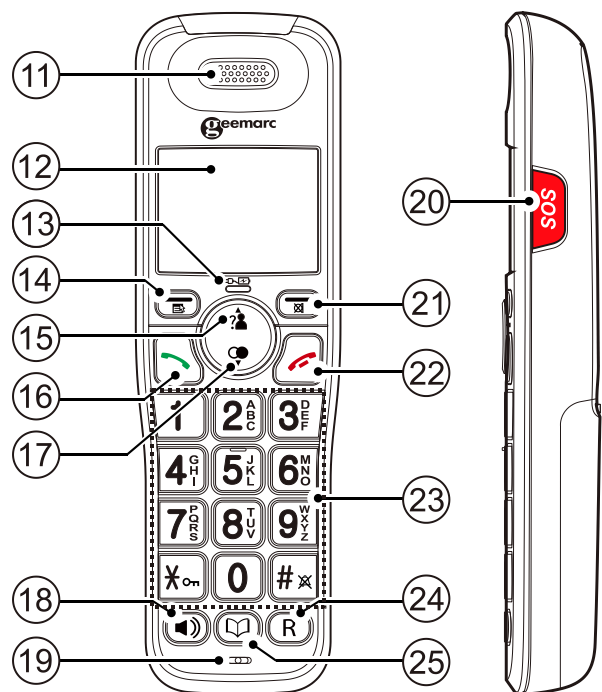

Alarmsystem (SOS-PRO295)

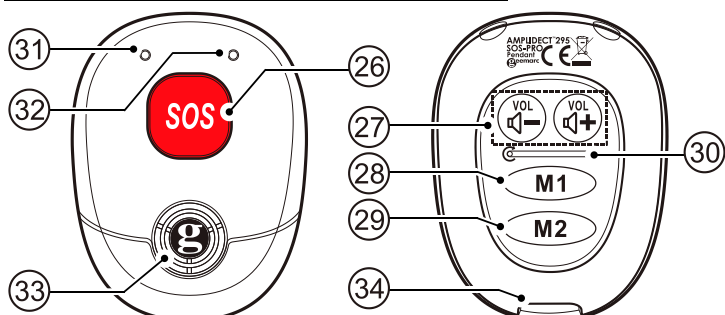

Tilslutning

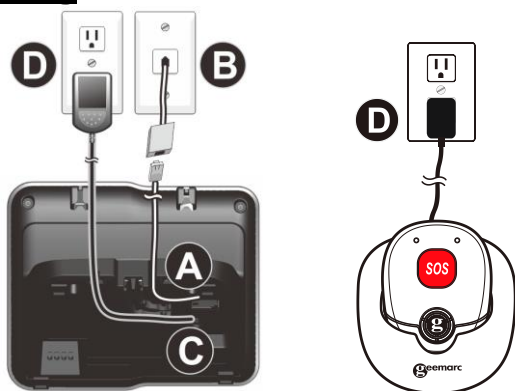

PAKKEN INDEHOLDER

1 Telefonbase, 1 trådløst håndsat, 1 strømadapter, 1 alarmsystem, 1 oplader til alarmsystem, 1 snor breakout-klips, 1 telefonledning, 1 NiMH batteri, 1 brugermanual.

INSTALLERING

Forbindelse af telefonen

Forbind telefonledningen til telefonstikket (A) og til telefonstikket i væggen (B).

Forbind stikket til strømadapteren til telefonbasen (C) og sæt så ledningen til strømadapteren i stikkontakten (D).

OBS: Brug kun strømadaptere der medfølger telefonen.

Lader: Forbind strømadapteren til alarmsystemet med stikkontakten.

Isætning af batteri

Sæt batteriet sikkert ind i batteriholderen i håndsat

Indsæt det medfølgende batterisom vist. Læg dækslet fladt imod batteriet og skub det op ad indtil det klikkes på plads.



Ved den første opstart vil

telefonen bede dig om at vælge det sprog, du ønsker.

Opladning af batterierne

Oplad batterierne mindst 16 timer når håndsatet og alarmsystemet oplades første gang.

OVERBLIK

Base

1- /LOKALISER HÅNDSÆT

Tryk når telefonen ikke er i brug for at finde alle håndsat.

2- I BRUG

TÆNDT når håndsat er i brug eller når telefonvaren besvarer en indkommende samtale.

TÆNDT når et håndsat registreres.

Blinker når ved indgående samtale eller når håndsat frakobles.

Blinker når en anden telefon er i brug på sammelinie

3- ANTAL BESKEDER

Blinker ved indgående samtaler.

4- /SKIP : Tryk for at hoppe over en besked.

5- VOL ()

Tryk for at skru op for lyden ved afspilning af meddelelser. Tryk når telefonen ikke er i brug for at skru op for lyden på telefonbasen.

6- /PLAY/STOP

Tryk for at starte eller stoppe afspilning af meddelelser.

7- /ANS ON

Tryk for at tænde eller slukke for den indbyggede telefonsvarer.

8- /DELETE

Tryk for at slette den meddelelse, der afspilles i øjeblikket.

Hold nede i længere tid at slette alle gamle beskeder når telefonen ikke er i brug.

9- VOL ()

Tryk for at skru ned for lyden under afspilning af meddelelser. Tryk når telefonen ikke er i brug for at skru ned for lyden på telefonbasen.

10- /REPEAT

Tryk for at gentage en meddelelse.

Handset

11. ØRESTYKKE

12. LCD DISPLAY

13. OPLADNINGSLYS ()

Er konstant på, når håndsatet lader i opladeren.

14. MENU/OK ()

Ikke i brug: Tryk for at gå til hovedmenuen.

I undermenuen: Tryk for at bekræfte valget.

Under en samtale: Tryk for at komme ind i Intercom / Telefonbog / Tilbage ringningsliste/ Ringeliste.

15. OP/OPKALDSLISTE ()

Ikke i brug: Tryk for at komme ind i ringeliste.

I en menu: Tryk for at bladre op gennem menuvalgene.

I telefonbogslisten / tilbage ringningslisten/ opkaldsliste: Tryk for at bladre op ad listen.

Ved redigering: Tryk for at flytte markøren et tegn til venstre.

Under en samtale: Tryk for at skru op for lyden i røret.

Når telefonen ringer: Tryk for at skru op for ringelyden.

16. LØFT RØRET ()

Ikke i brug / inden opringning: Tryk for at foretage en samtale med ørestykket.

I telefonbogen / tilbage ringningsliste / opkaldsliste: Tryk for at ringe op til den valgte kontakt i listen i ørestykket.

Når telefonen ringer: Tryk for at tage et opkald med ørestykket.

17. NED/TILBAGERINGNINGSLISTE ()

Ikke i brug: Tryk for at komme ind i tilbage ringningslisten.

I menuen: Tryk for at bladre ned gennem menuvalgene.

I telefonbogslisten / tilbage ringningslisten/ opkaldsliste: Tryk for at bladre ned ad listen.

Ved redigering: Tryk for at flytte markøren et tegn til højre.

Under en samtale: Tryk for at skru ned for lyden i røret.

Når telefonen ringer: Tryk for at skru ned for ringelyden.

18. HØJTALER ()

Ikke i brug / inden opringning: Tryk for at foretage et opkald med højtaler. Tryk igen for skifte til ørestykke.

I telefonbogslisten / tilbage ringningslisten/ opkaldsliste: Tryk for at foretage et opkald til den valgte kontakt i listen med højtaler. Tryk igen for at skifte til ørestykke.

Når telefonen ringer: Tryk for at besvare et opkald med høretelefoner. Tryk igen for at skifte til ørestykket.

19. MIKROFON

20. SOS

Ikke i brug: Tryk og hold nede i et sekund for at komme til nødtelefonnummeret på håndsatet.

Under opkald: Tryk og hold nede i 2 sekunder for at afslutte opkaldet.

21. AFBRYD/MUTE ()

I hovedmenuen: Tryk for at gå tilbage til skærmen.

I undermenu: Tryk for at gå tilbage til forrige menu.

I undermenu: tryk for at gå tilbage til den inaktive skærm.

Ved redigering/inden opringning: Tryk for at slette et bogstav/tal.

Ved redigering/inden opringning: Tryk og hold nede for at slette alle bogstaverne/cifrene.

Under samtale: Tryk for at mute/unmute mikrofonen.

Når telefonen ringer: Tryk for at slukke for lyden på håndsatet.

Ikke i brug: Tryk for intern samtale med andet håndsat.

22. LÆG RØRET PÅ ()

Under samtale: Tryk for at afslutte en samtale og gå tilbage til inaktiv skærm.

I menu/ved redigering: Tryk for at gå tilbage til forrige menu.

I menu/ved redigering: Tryk og hold nede for at gå til inaktiv skærm.

Ikke i brug: Tryk og hold nede for at slukke for håndsatet.

Tryk og hold nede for at tænde når det er slukket.

23. ALFANUMMERISKE TASTER, STJERNE (), HASH

()

Inden opringning eller ved redigering: Tryk for at indsætte et tal / bogstav / / .

-knappen når telefonen ikke er i brug: Tryk og hold nede for at aktive eller deaktivere tastelås.

-knappen når telefonen ikke er i brug: Tryk og hold nede for at tænde eller slukke for ringelyden.

-knappen i inaktiv tilstand/inden opringning/redigering af nummer: Tryk og hold nede for at indsætte et mellemrum.

24. R

Under en samtale: Tryk for at besvare en ny samtale, hvis du er tilmeldt tjenesten Ventende samtale fra dit telefonselskab.

25. TELEFONBOG ()

Ikke i brug: Tryk for at komme ind i telefonbogen.

ALARMSYSTEM

26. SOS: Når telefonen ikke er i brug, trykker man for at komme til alarmnummeret der er indtastet på håndsatet.

Under opkald: Tryk og hold nede i 2 sekunder for at afslutte opkaldet. **27.**

-+ : Under opkald: skru ned eller op for den indgående lyd, når telefonen ringer: skru op eller ned for ringelyden.

Tryk og hold -nede i 2 sekunder for at lave et blinkende for besvare et andet indgående opkald.

28. M1 ring til direkt nummer 1

29. M2 ring til direkt nummer 2

30. RESET

31. Mikrofon

32. LED-indikator

(Lilla)

- Konstant på: Afregistrer.
- Langsomt blink: registreret med telefonbasen er ikke tilgængelig. Søger eller uden for rækkevidde.

(Blå)

- Konstant på: Placeret i telefonbasen og fuldt opladt.
- Konstant på i 3 sekunder efterfulgt af et langt bip: Korrekt registreret.
- Blinker dobbelt: Ude af basen.
- Blinker dobbelt og tændt i 2 sekunder lige efter, at den er taget ud: Taget ud men signalet er svagt. Hør 3 hurtige bip hvert 10. sekund.
- Korte blink: I inaktiv status og af laderen er alarmsystemet standby.
- Lange blink: Inaktiv status og ude af laderen.
- Konstant blinken: ringer og kan høres.

(Rød)

- I fortsætning på laderen: Systemet lader.
- Lang blinken: Batteriet er lavt under brug og vi hører korte bobbelbip.

(Rød/Blå)

- Paring er at have holdt knapperne Vol(+) og Vol(-) nede i 10 sekund.

33. HØJTALER

34. LADESTIK

MENUINDSTILLINGER

Telefonens indstillinger er altid indstillede på samme måde:

Tryk på knappen **Menu/OK** for at åbne hovedmenuen. Brug så knapperne for at vælge en menu og bekræft det ved at trykke på knappen **Menu/OK** .

Den forudindstillede PIN-kode fra fabrikken er **0000**

Eksempel: Indstil sproget i håndsatet

Tryk **MENU / OK** og vælg så HS settings, tryk **MENU / OK** , og vælg language, tryk **MENU / OK** og vælg så ønsket sprog og tryk så på **MENU / OK** for at bekræfte.

Håndsat

TELEFONBOG

►SE LISTE

under en kontakt: ►ADD ►VIEW ►EDIT ►DELETE ►DELETE ALL ►PB STATUS ►FASTDIAL

OPKALDSLISTE

►SE LISTE

under en kontakt: ►ADD TO PB ►DELETE ►DELETE ALL ►DETAILS ►CATEGORY

