

Forstærket Foldetelefon med Dual LCD Display og Kamera



Dansk

INDHOLD

Se vores websted: www.geemarc.com med en opdateret brugervejledning. Der kan være vigtige opdateringer og ændringer, som man skal være opmærksom på!

INHOLD	1
INTRODUKTION	5
Udpakning af Telefon	6
BESKRIVELSE	7
Generel Beskrivelse.....	7
LCD Skærmen	13
Menu Navigation.....	16
Menu Oversigt	17
Netværkstjenester & Adgangskoder.....	19
OPSÆTNING	20
Installering af SIM-kort, Batteri og micro SD-kort	20
Opladning af batteriet.....	21
Tænde og Slukke.....	22
Batteriforbrug	23
BRUG AF TELEFONEN	24
Standby Tilstand & Foretag Opkald.....	24

Opkald fra Opkaldshistorik & Telefonbog	25
Opkald ved brug af Hurtigopkald.....	25
Opkald fra Opkaldsliste & Modtag Opkald.....	26
Afvis et opkald & Sluk for alarmer	27
Valgmuligheder under Samtale	27
Modtage Lydstyrke.....	28
Ringestyrke.....	28
Opkaldstimer	29
SMS.....	30
Send Tekst Besked	30
Modtag Tekst Besked.....	30
Vis Gemte Tekstbeskeder (Indbakke)	31
Sendte Beskeder	31
Kladder	32
Slet SMS.....	32
Indstillinger Tekst Besked.....	33
Udsendte Beskeder	34
TELEFONSVARER	35
Telefonsvarer Nummerindstilling	35
Aflyt Telefonsvarer	35
TELEFONBOG.....	37

INDHOLD

Opret Telefonbogspost	37
Opret Telefonbogspost fra Standby Tilstand	39
Vis Telefonbogens Poster	39
Indstillinger for Telefonbog	40
Opret post i Billedtelefonbog	41
Opkald fra Billedtelefonbog	42
Gem Hurtig-Opkalds Nummer.....	42
Opkald til Hurtigt-Opkalds Nummer.....	42
OPKALDSHISTORIK	43
Vis Ubesvarede Opkald	43
Vis Egne Opkald	44
Vis Modtagne Opkald.....	44
Slet Opkaldshistorik	45
Opkaldsindstillinger.....	45
TELEFON, INDSTILLINGER	49
Nødsituationer	49
Boost Indstillinger	49
Profiler	49
Direkte Nummer.....	50
To SIM-kort Indstillinger	50
Telefonindstillinger	50

INDHOLD

Netværks Indstillinger	51
Sikkerheds Indstillinger	51
Netforbindelse.....	52
Gendan Fabriksindstillinger.....	52
SOS.....	53
SOS Funktion	53
SOS Nummer Indstillinger	54
Optag SOS Talebesked.....	54
Optag SOS Tekstbesked (SMS).....	55
ADVANCEREDE FUNKTIONER	56
Organizer	56
Multimedia	58
Filhåndtering	58
FEJLFINDING	59
SIKKERHEDS INFORMATION.....	63
HØREAPPARATER.....	66
NETVÆRKSTJENESTER	67
GARANTI	68
GENBRUGS DIREKTIVER.....	70

INTRODUKTION

Tillykke med købet af din Geemarc CL8500-telefon. Denne telefon er kompatibel med høreapparater. Den tilbyder mange funktioner som alarm, kalender, kamera, video, SMS-beskeder, telefonbog og en billedtelefonbog, mulighed for "talende" tastatur, en telefonhøjtaler og hurtigopkaldsknapper. Telefonen har en nødopkaldsfunktion, hvor fem numre kan indkodes som nødopkaldskontakter. I nødstilfælde kaldes disse kontakter og SMS-beskeder sendes samtidigt med et tryk på kun en knap.

Skriftstørrelsen på telefonens LCD-farvedisplay er stor, og knapperne på tastaturet er nemme at se og nemme at bruge. Telefonen har en højlydt ringetone og en kraftig vibrationsindstilling. Den justerbare volumenkontrol går op til 40dB ved brug af en speciel boost-tast.

Funktionerne gør telefonen meget velegnet for ældre, hørehæmmede eller synshandicappede, samt for alle, der blot ønsker at holde kontakt på en enkel måde. For at udnytte det fulde potentiale i Geemarc-telefonen er det vigtigt at læse instruktionerne nedenfor. Opbevar denne brugervejledning et sikkert sted for fremtidig reference.

Denne vejledning forklarer, hvordan du bruger telefonen:

GSMCL8500

INTRODUKTION

Udpakning af Telefon

Ved udpakning af telefonen finder du følgende i æsken:

- 1 GSMCL8500 mobiltelefon
- 1 Stationær opladningsenhed
- 1 Netadapter
- 1 Genopladeligt Li-Polymer batteri
- 1 Brugervejledning



Besøg vores website for hjælp og support

www.geemarc.com

2 rue Galilée, Parc de l'Etoile, 59791 Grande-Synthe Cedex,
France

E-mail : **help@geemarc.com**


Telephone : **01707 387602**

Telefonerne er åbne 09h00-16h00 mandag til fredag

BESKRIVELSE





Generel Beskrivelse

Telefon – Forside

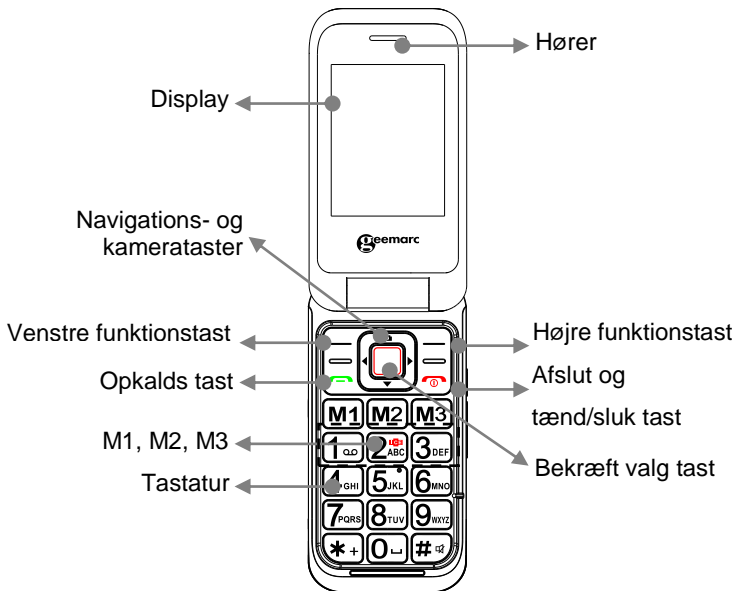

BESKRIVELSE



Telefon - Bagside

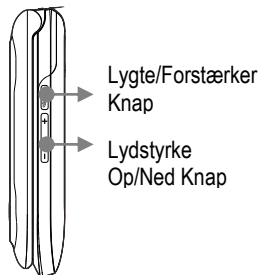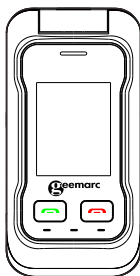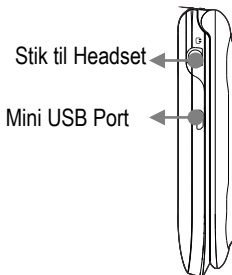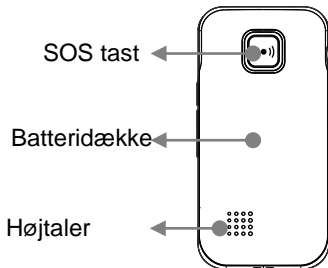

Kontakter til opladning

BESKRIVELSE

Kontakter til opladning

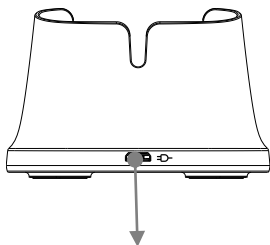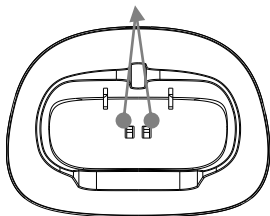




Micro USB port




BESKRIVELSE

M1 M2 M3	Opkald med enkelt tryk Hver af knapperne kan tildeles et telefonnummer. Når man trykker på knappen, ringes nummeret automatisk op
	Tænd/sluk og Afslut knap Hold knappen nede for at: <ul style="list-style-type: none">- Tænde/slukke telefonen- Afslutte et opkald- Annullere igangværende aktivitet og vende tilbage til standby tilstand
	Navigationstast 'Op' Tast Ruller 'op' gennem lister og menuer. I Standby tilstand er dette en specialtast, der kan sættes op via 'Indstillinger' eller 'Kamera'. 'Ned' Tast Ruller 'ned' gennem lister og menuer. I Standby tilstand er dette en specialtast, der kan sættes op via



BESKRIVELSE

	<p>'Indstillinger' eller 'Kamera'.</p> <p>'Højre' tast</p> <p>I Standby tilstand er dette en specialtast, der kan sættes op via 'Indstillinger' eller 'Kamera'.</p> <p>'Venstre' tast</p> <p>I Standby tilstand er dette en specialtast, der kan sættes op via 'Indstillinger' eller 'Kamera'.</p>
	<p>Opkaldstast</p> <ul style="list-style-type: none">- Ringer op - efter et nummer er indtastet- Modtag opkald
	<p>Ventstre/Højre funktionstast</p> <p>Dette er funktionstaster, dvs. at de har forskellig funktion alt efter hvilken menu, der vises. Den aktuelle funktion vises altid med tekst ovenover tasten.</p>
	<p>Asterisk tast</p> <p>Tryk på tasten for at indsætte symboler i en besked eller et navn i</p>

BESKRIVELSE

	telefonbogen.
	Havelåge Tast Tryk på tasten for at skifte mellem forskellige input tilstande ved indtastning af en tekstbesked eller ved redigering af navne i Telefonbogen.
	Lygte/Forstærker Tast -I standby tilstand: Tryk og hold tasten inde i få sekunder for at tænde lommelygten. Tryk igen for at slukke. -Ved samtale: Tryk på tasten på højre side af telefonen for at skrue op for lyden.
	Lydstyrke Op og Ned Tast Brug tasten til at øge ringetonens lydstyrke, når du modtager et opkald eller er i menuen Profiler . Kan også ændre lydstyrken på hører og højttaler under et opkald. Der er 7 lydstyrkeniveauer til rådighed.

BESKRIVELSE

	<p>Lydstyrke Ned Tast</p> <p>Brug tasten til at mindske ringetonens lydstyrke, når du modtager et opkald, eller når du er i menuen Profiler. Kan også ændre lydstyrken på hører og højttaler under et opkald. Der er 7 lydstyrkeniveauer til rådighed.</p>
 Front Cover	<p>Besvar indgående opkald</p> <p>Eller</p> <p>Pause i MP3 afspilning</p>
 Front Cover	<p>Afvis indgående opkald eller Afslut opkald</p> <p>Eller</p> <p>Pause i MP3 afspilning</p>

LCD Skærmen

LCD skærmen er opdelt i tre adskilte områder: **Ikon området**. Ikon området er i toppen af skærmen. Her vises forskellige system ikoner til hjælp ved brug af telefonen.

BESKRIVELSE

Hovedområdet. Hovedområdet går hele vejen over midten af skærmen. Det viser:

- det indtastede nummer
- information om indgående opkald
- telefonbog
- menu information
- i standby tilstand: klokkeslet, dato og netværksnavn

Funktionstastområdet. Funktionstastområdet findes i bunden af skærmen.



Signal Styrke Ikon

Ikonet vises altid når telefonen er tændt, og viser signalstyrken. Flere bjælker angiver højere signalstyrke. Der er et ikon per SIM-kort.



Alarm ikon

Ikonet viser, at alarmer er sat til at ringe på bestemte tidspunkter.



Batteri Status ikon

Ikonet vises altid når telefonen er tændt. Det viser batteriets opladningsniveau. Flere bjælker betyder højere opladning.

BESKRIVELSE



Roaming ikon

Ikonet viser at en samtale med roaming finder sted, f.eks. et indgående eller udgående udenlandsk opkald.



SMS ikon

Ikonet viser, at en ny SMS (tekstbesked) er modtaget.



Mikrofon Fra ikon

Ikonet viser at mikrofonen er midlertidigt afbrudt under en samtale.



Lydløs ikon

Ikonet viser, at telefonen er i Lydløs tilstand. Telefonen giver ingen lyd ved modtagelse af opkald.



Headset ikon


Ikonet viser, at et headset er tilsluttet.



Ubesvaret opkald

BESKRIVELSE

Menu Navigation

Funktionstasten **MENU** eller den midterste, firkantede tast bruges til at aktivere menuen. Funktionstasten **TILBAGE** bruges til at gå et niveau tilbage i menu-systemet. Tryk  for at deaktivere en menu og gå tilbage til Standby tilstand.

▼ og ▲ tasterne bruges til at rulle gennem menu niveauerne.

- ▲ bevæger baglæns gennem menuen
- ▼ bevæger forlæns gennem menuen

Nogle gange bruges < og > til at rulle gennem undermenuer.

Funktionstasten **OK** bruges til at bekræfte/vælge en handling eller et valg på skærmen.

Den midterste, firkantede tast bruges til at gå til Menu eller bekræfte/vælge en handling eller et valg på skærmen.

BESKRIVELSE

Menu Oversigt

Telefonbog	Billed Telefonbog Normal Telefonbog
Beskeder	Skriv besked Indbakke Kladder Udbakke Sendte Beskeder Udsendte beskeder Besked Indstillinger
Opkalds Center	Opkaldshistorik Opkaldsindstillinger
SOS	SOS Indspil SOS Talebesked Indsæt SOS SMS
Indstillinger	Nødsituation Boost Indstilling Profiler Direkte Nummer Dual SIM indstillinger Telefon Indstillinger

BESKRIVELSE

	Netværks Indstillinger Sikkerheds indstillinger Netforbindelse Gendan fabriksindstillinger
Organizer	Stemme Kalender Opgaver Alarm Bluetooth Verdensur Genvejstaster
Tjenester	Internet Tjenester SIM Værktøjer SIM Værktøjer
Multimedia	Kamera Galleri Video Optager Video Afspiller Lyd Afspiller Lyd Optager FM Radio
Filhåndtering	Telefon Hukommelseskort

BESKRIVELSE

Netværkstjenester

For at bruge mobiltelefonen skal man have abonneret hos en tjeneste udbyder. Forskellige tjenesteudbydere udbyder forskellige tjenester (med varierende gebyrer). Dette kan have indflydelse på de tjenester, der er tilgængelige via mobiltelefonen.

Adgangskoder

Denne mobiltelefon gør det muligt at indsætte en adgangskode for at beskytte mod uautoriseret brug af telefonen.

PIN og PIN2 koderne leveres med SIM-kortet. PIN koden hjælper med at beskytte SIM kortet mod uautoriseret brug. PIN2 koden kræves for at få adgang til visse tjenester.

PUK og PUK2 koder leveres muligvis sammen med SIM-kortet. Hvis du tre gange i træk indtaster PIN-koden forkert, får du brug for PUK-koderne. Hvis koderne ikke er leveret med skal du kontakte din tjeneste udbyder.

OPSÆTNING

Indsæt SIM-kort og Batteri

Sluk altid for telefonen og tag opladeren ud inden batteriet fjernes.


Vær forsigtig, når SIM-kortet håndteres. SIM-kortet og dets kontakter kan let blive beskadiget af ridser eller hvis det bøjes.

For at fjerne batteridækslet, skal det skubbes i den viste retning og løftes af.



Fjern batteriet (hvis der allerede er et batteri i telefonen).

Skub SIM-kortet med de gyldne kontakter nedad ind under den sølvfarvede SIM-kortholder, som vist nedenfor.

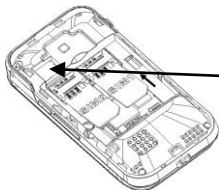

Du kan indsætte et micro-SD-kort for at gemme billeder. Maximum 4Gb.

Der kan indsættes 2 SIM-kort i telefonen. Det kan der

OPSÆTNING

være mange grunde til at gøre. En meget vigtig grund er at, hvis man bruger to SIM-kort fra forskellige tjenesteudbydere, vil man måske kunne få en bedre netværksdækning. Men at bruge kun eet SIM-kort er også hel fint!


Vær opmærksom på, at batteriets kontakter (de gyldne kontaktflader) skal vende mod øverste, venstre hjørne og sæt så batteriet i.


Sæt batteridækslet på plads og tryk det let ned.

Opladning af batteriet

Opladning via Mini USB-stik

Sæt netadapteren i en væg-stikkontakt.


Tilslut ledningen fra netadapteren til Mini USB-porten på siden af telefonen. Under opladning begynder batteri-ikonet  at blive fyldt op med bjælker.

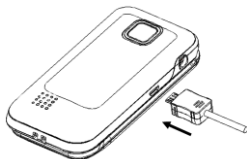

Opladning via opladningsenhed

Sæt netadapteren i en væg-stikkontakt.

Sæt ledningen fra netadapteren

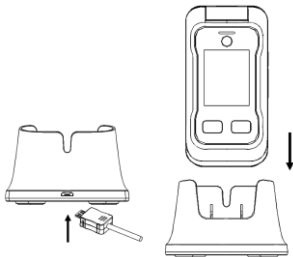

OPSÆTNING


ind i Micro USB-stikket på den stationære opladningsenhed og placer telefonen i opladningsenheden.

Bemærk: Brug kun de batterier og opladere, der følger med telefonen. Garantien bortfalder, hvis et ikke-godkendt kabel anvendes. Hold batteriets kontakter rene og fri for snavs. Forsøg at undgå at fjerne batteriet, da det kan kortslutte.


Hvis batteriet er fuldstændigt afladet, kan det tage et par sekunder, før opladningsindikatoren vises på displayet, eller før, der kan foretages et opkald.

Inden telefonen bruges første gang, skal batteriet oplades i mindst 4 timer.

Tænde og Slukke


Hold tasten  nede i 3 sekunder eller længere for at tænde telefonen.

Hvis der ikke er sat et SIM-kort i telefonen vil displayet vise teksten **BEGRÆNSET SERVICE**. Indtil der er indsat et SIM-kort, kan der kun foretages nødopkald.

Hold igen tasten  nede i 3 sekunder for at slukke telefonen.

OPSÆTNING

Batteriforbrug

Ikonet  vises hele tiden i displayets øverste højre hjørne. Ikonet viser batteriets opladningsniveau. Jo flere bjælker der vises, jo mere strøm er der på batteriet.




Når batteriniveauet er lavt, vises en advarselsmeddelelse, og baggrundsllys og visse andre funktioner holder muligvis op med at virke. Når batteriet er for svagt til, at telefonen kan fungere, slukkes telefonen automatisk.

Batteriets samtale- og standbytider vil ændre sig. Udskift batteriet, når den strøm, der er til rådighed fra det fuldt opladede batteri, er faldet markant (dvs. der skal oplades hyppigere).

BRUG AF TELEFONEN

Standby Tilstand

Når telefonen er klar til brug, og der ikke er indtastet noget, er telefonen i Standby tilstand. Man kan selv sætte telefonen i Standby tilstand ved at trykke på tasten .

Foretag et Opkald

Åben telefonen og indtast nummeret på tastaturet.

Tryk på funktionstasten **SLET** for at slette et forkert ciffer.

Tryk på , og nummeret ringes automatisk op.



Opkaldet afsluttes ved at trykke .

Ved internationale opkald skal du trykke på **+** før landekoden. Tryk simpelthen to gange på ***** tasten. Nogle udenlandske telefon-netværk har lokalnumre, der ikke kan tages som direkte gennemvalg, men skal tages fra tastaturet. For at ringe direkte i disse tilfælde skal man trykke ***** tre gange efter hinanden efter selve telefonnummeret. Der vil komme et **p** på displayet og lokalnummeret kan indtastes.

BRUG AF TELEFONEN



Opkald fra Opkaldshistorik

Telefonnumre, der har været ringet til, modtaget opkald fra eller hvor opkaldet er ubesvarede, findes i opkaldshistorikken.

1. Menu--->Opkalds Center--->Opkaldshistorik--->Vælg ønsket liste --->Vælg ønsket telefonnummer
2. Når det ønskede nummer er fundet trykkes , og nummeret kaldes op automatisk.
3. Opkaldet afsluttes ved at trykke .

Opkald fra Telefonbog

Hvis man har lagt telefonnumre ind i telefonbogen, kan numrene ringes op fra telefonbogen:

1. Menu--->Telefonbog--->Billed telefonbog eller Normal Telefonbog-->Vælg det ønskede telefonnummer
2. Tryk , når det ønskede nummer er fundet, og nummeret kaldes op automatisk.
3. Opkaldet afsluttes ved at trykke .

Opkald ved brug af Hurtigopkald

Hvis man har lagt telefonnumre ind i Hurtigopkald, trykkes enten M1, M2 eller M3 (afhængigt af hvem man


BRUG AF TELEFONEN

ønsker at ringe op), og det valgte telefonnummer ringes derefter op automatisk.

Opkald fra Opkaldsliste


Tryk  for at få vist listen over alle opkald


Brug ▼ eller ▲ for at rulle gennem listen, og find det ønskede nummer

Tryk igen , og det valgte nummer kaldes op automatisk.

Modtag Opkald

Når telefonen modtager et opkald, vises det kaldende telefonnummer, hvis Opkalds ID-tjenesten er aktiveret. Hvis det kaldende nummer findes i Telefonbogen vil displayet vise det navn, der er knyttet til det kaldende telefonnummer.

Tryk  for at besvare opkaldet

Afslut opkaldet ved at trykke  eller ved at folde telefonen sammen.

BRUG AF TELEFONEN

Afvis et Opkald

Et opkald afvises ved at trykke  eller trykke på funktionstasten **LYDLØS** og derefter **AFVIS**

Sluk for Alarmer

Man kan midlertidigt slukke for alle alarmer og vibrationer for opkald:

Ved modtagelse af et opkald tryk på funktionstasten **LYDLØS**

Valgmuligheder under Samtale

Du kan bruge en række forskellige funktioner under et opkald ved at trykke på **VALG** funktionstasten.

Du har så mulighed for at gøre følgende:

- Sæt opkaldet på Hold
- Afslut enkeltopkald
- Gå ind i Telefonbog
- Se Opkaldshistorik
- Beskeder

BRUG AF TELEFONEN

- Optag Lyd – optager opkaldet

Funktionerne "Omstilling af Opkald", "Opkald med flere parter", "Hold opkald" og "Opkald venter" kræver netværkssupport, så kontakt din tjenesteudbyder.

Modtage Lydstyrke

Under en samtale kan knapperne **V+** og **V-**, der findes på telefonens højre side, bruges til at justere hører lydstyrken mellem de 7 tilgængelige niveauer. Knappen **AMP**, der findes på telefonens højre side, giver et boost mod den maksimale lydstyrke, der er 40 dB.

Håndfri Betjening

Under et opkald kan man tænde for den indbyggede højttaler, blot ved at trykke på den højre funktionstast. Så er det ikke længere nødvendigt at holde telefonen i hånden. Man hører den anden part gennem højttaleren, og mikrofonen kan opfange ens egen stemme.

Bemærk: Inden man igen lægger telefonen til øret, skal man sikre sig, at telefonens højttaler er slået fra.

Ringestyrke

Når telefonen ringer ved med indgående opkald, kan ringevolumen justeres ved at trykke på **V+** eller **V-**.

BRUG AF TELEFONEN

Dette tilsidesætter den ringestyrke, der er indstillet i den aktuelt anvendte profil.

Opkaldstimer

Telefonen registrerer automatisk varigheden af et opkald. Opkaldets varighed vises under samtalen samt endnu et par sekunder efter opkaldet er afsluttet.

Send Tekst Besked

Med telefonen kan der sendes tekstbeskeder på op til 160 karakterer inklusive mellemrum.

1. Menu--->Beskeder--->Skriv Besked--->Tekst Besked eller MMS
2. Skriv din tekstbesked (Læs om tekst indtastning i kapitlet om Telefonbogen)
3. Valg--->Send Til--->Tast Nummer og indtast derefter det faktiske nummer eller vælg det fra Telefonbogslisten.
4. Valg--->Send

Modtag Tekst Besked

Når der modtages en tekstbesked, kan man høre en alarm tone og **1 ULÆST BESKED** vises på telefonens LCD display.

1. Tryk på **VIS** funktionstasten efterfulgt af den midterste, firkantede tast for at få beskeden vist.
2. Tryk på funktionstasten **VALG** for at se de forskellige handlinger, der kan udføres med tekstbeskeden.

SMS

3. Mulighederne er **Svar med SMS, Svar med MMS, Ring til afsender, Videresend, Slet og Avancerede Valg**

Vis Gemte Tekstbeskeder (Indbakke)

1. Menu--->Beskeder--->Indbakke
2. Rul hen til den besked, du ønsker at se.
3. Tryk på den midterste, firkantede tast for at få beskeden vist
4. Tryk på funktionstasten **VALG** for at se de forskellige handlinger, der kan udføres med denne valgte tekstbesked.
5. Mulighederne er **Svar med SMS, Svar med MMS, Ring til afsender, Videresend, Slet og Avancerede Muligheder**

Sendte Beskeder

Udbakken indeholder sendte og gemte beskeder (hvis telefonen i Besked Indstillinger er sat op til at gemme udgående beskeder).

1. Menu--->Beskeder--->Sendte Beskeder
2. Rul hen til den besked, du ønsker at se
3. Tryk på den midterste, firkantede tast for at få den vist

SMS

4. Tryk på funktionstasten **VALG** for at se de forskellige handlinger, der kan udføres med denne valgte tekstbesked.
5. Mulighederne er **Videresend, Slet** og **Avanceret**

Kladder

Kladdebakken indeholder beskeder, som man har skrevet, men endnu ikke sendt. Her har man mulighed for nu at sende beskeden, redigere den eller slette den.

1. Menu--->Beskeder--->Kladder
2. Rul hen til den besked, du ønsker at se
3. Tryk på den midterste, firkantede tast for at få den vist
4. Tryk på funktionstasten **VALG** for at se de forskellige handlinger, der kan udføres med denne valgte tekstbesked
5. Mulighederne er **Send, Rediger, Slet** og **Avancerede Muligheder**

Slet SMS

Beskeder kan slettes i Indbakke, Udbakke, Kladder og i Sendte Beskeder.

SMS

1. Menu--->Beskeder--->Vælg enten Indbakke, Kladder, Udbakke eller Sendte Beskeder --->Valg--->Slet Alle--->Ja

Indstillinger Tekst Besked

Servicecentre distribuerer SMS-beskeder. Din mobiltelefon skal have telefonnummeret til servicecentret programmeret ind i hukommelsen. Generelt er dette allerede konfigureret af din tjenesteudbyder. Der er mange indstillingsmuligheder:

SIM-kort hvor du kan ændre indstillinger som:

Gyldigheds periode

Her bestemmer man, hvor længe forsøg på at levere en besked skal vare.

Besked type

Man kan vælger typen af besked fra listen

Afleverings Rapport

Hver gang en tekstbesked sendes får man besked om, om den er blevet afleveret (eller ikke).

Svar Sti

Hvis man aktiverer denne funktion, når man svarer på en besked, opkræves omkostningerne ved at svare på modtagerens konto i stedet for på ens egen.

Foretrukket forbindelse


SMS

Man har mulighed for at vælge forbindelsen som GPRS, GSM eller kun GSM.

Telefonsvarer Server

Indsæt placeringen af telefonsvarerens server

Hukommelses Status

En nyttig mulighed er at se, hvor meget hukommelse, der er brugt, og hvor meget der er ledigt på SIM-kortet og på telefonen. F.eks.  17/40, 2/40.

Besked Tæller

Gem Sendte Beskeder

Lagermedie

Hvis du vælger **SIM FORETRUKKET**, vil beskeder, som standard, blive gemt på SIM-kortet. Når SIM-kortet er fyldt, gemmes nye beskeder i telefonen.

Udsendte Beskeder

Denne telefon understøtter 'Udsendte Beskeder' (Broadcast Messages), som er en informationstjeneste fra din tjenesteudbyder.

Menu--->Beskeder--->Udsendte Beskeder--->SIM1 eller 2--->Læs Beskeder

TELEFONSVARER

Man kan vælge indstillinger som f.eks. Vælg modtagelse af disse beskeder, Sprog for beskeder og Kanalindstilling.

Telefonsvarer Nummerindstilling

Med telefonsvarer-funktionen kan du aflytte de beskeder, der er indtalt til dig.

Telefonsvarer er en netværkstjeneste som du muligvis skal abonnere på. Kontakt din tjenesteudbyder, hvis du er i tvivl.

Hvis din tjenesteudbyder giver adgang til en telefonsvarertjeneste, vil telefonnummeret til tjenesten normal blive sat ind af tjenesteudbyderen. Hvis det ikke er tilfældet, vil du blive bedt om at indtaste navn og nummerindstillinger for at få adgang til din udbyders telefonsvarertjeneste, når du første gang modtager en meddelelse.

Aflyt Telefonsvarer

Hvis man er gået glip af et opkald, modtager man en besked på telefonens display, **1 UBESVARET OPKALD**. Tryk på **VIS** for at se hele listen af de ubesvarede opkald, som du er gået glip af i Opkaldshistorik.

TELEFONSVARER

Fra standby tilstand kan man gå til Telefonsvarer ved at trykke på tasten **1** og holde den nede. Man forbindes så til telefonsvareren og kan aflytte side beskeder. For at bruge telefonsvarer-systemet, skal man derefter følge de anvisninger som udbyderen giver.

TELEFONBOG

Telefonnumre og navne kan gemmes i telefonbogen. Telefonbogen er både på SIM-kortet og i telefonens hukommelse. Telefonbogen giver mulighed for at gemme ofte anvendte telefonnumre, og for nemt foretage opkald uden at skulle huske eller indtaste telefonnumrene. Man kan søge og hente telefonnumre til opkald, til at sende en besked eller bruge et nummer som nødsituationskontakt. Telefonbogen kan indeholde mindst 300 poster. Hvis man prøver at oprette en ny post, efter hele hukommelsen er fyldt op, vises en advarselsmeddelelse. Man bliver nødt til at slette en eksisterende post for at kunne tilføje det nye telefonnummer. Kontakter, som er gemt i SIM-kortets hukommelse, er angivet med **SIM**. Fordelen ved at gemme på SIM-kortet er, at oplysningerne flyttes med, hvis kortet flyttes til en anden telefon.

Opret Telefonbogspost



1. Menu--->Telefonbog--->Normal Telefonbog--->Tilføj ny Kontakt og tryk på midten af navigationstasten.
2. Vælg--->SIM eller Telefon
3. Opret et navn til den nye post i telefonbogen ved hjælp af det numeriske tastatur (se nedenfor)
4. Indtast telefonnummeret til den nye post
5. Valg--->Gem

TELEFONBOG

Det numeriske tastatur har også bogstaver trykt på tasterne. Bogstaverne bruges til at indtaste tekst ved oprettelse eller redigering af poster i Telefonbogen, SMS-tekstskrivning eller søgning efter poster i telefonbogen.

Tryk på den relevante tast et antal gange for at få det bogstav, du har brug for. For at få bogstavet J skal du trykke på 5-tasten en gang. For at få bogstavet S skal 7-tasten trykkes fire gange i hurtig rækkefølge.

For at gå videre til næste bogstav skal man vente et par sekunder, indtil markøren | vises efter det sidst indtastede bogstav. Man kan nu indtaste det næste bogstav.

Tasten  bruges til at skifte mellem store og små bogstaver. Man skifter også til tal ved hjælp af  tasten. Indtastnings-indstillingen vises til højre for det indtastningsfelt, der er angivet med en blyant.

Tryk 0 for at indsætte et mellemrum.

Tryk på **SLET** funktionstasten for at slette det sidste indtastede tegn,

Tryk **SLET** og hold tasten nede for at slette hele skærmen.

TELEFONBOG

Opret Telefonbogspost fra Standby Tilstand

Indtast telefonnummeret ved hjælp af det numeriske tastatur (medtag altid områdenummeret)

1. Indstillinger ---> Gem i Telefonbog
2. Vælg enten SIM eller Telefon
3. Angiv et navn til telefonbogsposten ved hjælp af det numeriske tastatur (se ovenfor)
5. Indstillinger ---> Gem

Hvis du gemmer kontakten i Telefon, er der har du mange flere muligheder for at gemme ekstra detaljer som:

E-mail adresse

Opkalders billede

Ringetone for opkalder

Vis Telefonbogens Poster

1. Menu--->Telefonbog--->Normal Telefonbog--->
2. Brug ▼ og ▲ og rul gennem listen indtil, du finder den ønskede kontakt. Eller man kan søge efter en kontakt i telefonbogen via en alfabetisk søgning. Indtast blot det første tegn i kontaktens navn, så ruller listen automatisk til den rigtige del af telefonbogen.

TELEFONBOG

TELEFONBOG

2. Brug ▼ og ▲ og rul gennem listen indtil den ønskede kontakt er fundet.
3. Tryk på funktionstasten **VALG**
4. Fra den valgte post kan der udføres følgende:

Vis

Send Tekst Besked

Send multimedia besked

Opkald

Rediger

Slet

Kopier

Tilføj til Blokeret liste

Grupper

Indstillinger for Telefonbog

Fra valget Indstillinger for Telefonbog kan følgende udføres:

- 1) Tildel standardlagringsplaceringen (SIM, Telefon eller begge dele)
- 2) Tildel poster i Telefonbogen til et hurtig-opkaldsnummer (2,3,4,5,6,7,8,9 kan hver have et telefonnummer tildelt)
- 3) Se, hvor meget lagerplads der er brugt på SIM-kortet og i telefonen

TELEFONBOG

- 4) Kopier eller flyt kontakter mellem telefon og SIM-kort eller omvendt
- 5) Slet alle Kontakter

Opret post i Billedtelefonbog

Man kan også oprette en telefonbogspost med et tilknyttet billede. Det er navnlig nyttigt, når man modtager opringninger. Ved opringninger vises fotografiet nemlig på den indvendige skærm, og man kan straks se, hvem der ringer, blot ved at se på billedet.

1. Menu--->Telefonbog--->Billed Telefonbog --->Tilføj
(Brug < og > for at finde den grønne knap) ---> Tilføj
--->Billede
2. Tag et billede af den person, som tilføjes til
Telefonbogen (tryk på den midterste, firkantede tast).
Tryk på funktionstasten **Gem**.
3. Navn---> Opret et navn for Telefonbogsposten ved
hjælp af det numeriske tastatur (se ovenfor).
4. Indtast et telefonnummer til posten
5. Gem--->Tilbage

Opkald fra Billedtelefonbog

Brug < og > for at finde billedet med det ønskede telefonnummer.

Tryk 

Gem Hurtig-Opkalds Nummer

Du kan tildele et Hurtig-Opkalds nummer til en post i Telefonbogen. Det betyder, at du nemt kan ringe til nummeret, når du vil, blot ved at trykke på det tilknyttede nummer.

1. Menu ---> Indstillinger ---> Direkte Nummer
2. Vælg enten M1, M2 eller M3
3. Navnet udfyldes automatisk, rediger det ikke.
4. Valgmuligheder ---> Tilføj fra Telefonbog eller Indtast Telefonnummer, Tilføj det ønskede telefonnummer ---> OK ---> Gem ---> Ja

Opkald til Hurtig-Opkalds Nummer

Tryk på den ønskede tast (M1, M2 eller M3) og hold den nede for at ringe op til det tilhørende nummer.

OPKALDSHISTORIK

Oplysninger om alle opkald gemmes på denne telefon i Opkaldshistorik. Historikken indeholder:

Ubesvarede opkald

Egne opkald

Modtagne opkald

Vis Ubesvarede Opkald

Når der er ubesvarede opkald vises beskeden: **n UBESVAREDE OPKALD** på displayet, f.eks. **3 UBESVAREDE OPKALD**. Tryk på funktionstasten **VIS** for at se detaljer eller tryk på **AFSLUT** for at afslutte.

Ubesvarede opkald kan også gennemses via menuen på følgende måde:

1. Menu ---> Opkalds Center ---> Opkaldshistorik ---> Ubesvarede opkald
2. Brug ▼ og ▲ og rul gennem listen indtil den ønskede kontakt er fundet.
3. Tryk på funktionstasten **VALG**, og følgende handlinger kan udføres på opkaldsposten:

Vis

Opkald

Send Tekst Besked

Send Multimedia besked

Gem i Telefonbog

Tilføj blokeret liste

OPKALDSHISTORIK

Slet

Vis Egne Opkald

1. Menu--->Opkalds Center--->Opkalds Historik---> Egne Opkald
2. Brug ▼ og ▲ og rul gennem listen indtil den ønskede kontakt er fundet
3. Tryk på funktionstasten **VALG**, og følgende handlinger kan udføres på opkaldsposten:

Vis

Opkald

Send Tekst Besked

Send Multimedia besked

Gem i Telefonbog

Tilføj blokeret liste

Slet

Vis Modtagne Opkald

1. Menu--->Opkalds Center--->Opkalds Historik ---> Modtagne Opkald
2. Brug ▼ og ▲ og rul gennem listen indtil det ønskede opkald er fundet

OPKALDSHISTORIK

3. Tryk på funktionstasten **VALG**, og følgende handlinger kan udføres på opkaldsposten:

Vis
Opkald
Send Tekst Besked
Send Multimedia Besked
Gem I Telefonbog
Tilføj blokeret liste
Slet

Slet Opkaldshistorik

1. Menu--->Opkalds Center--->Opkalds Historik --->Slet Opkalds Historik
2. Vælg at nulstille enten Ubesvarede Opkald, Egne Opkald, Modtagne Opkald eller Alle Opkald

Opkaldsindstillinger

I Opkaldshistorik er der to muligheder: SIM Opkaldsindstillinger og Avancerede Indstillinger
Adgang til SIM Opkaldsindstillinger fås således:

Menu--->Opkalds Center--->Opkaldsindstillinger
--->SIM-opkaldsindstillinger

Der er mange tilgængelige indstillinger:

OPKALDSHISTORIK

Opkalders ID: - Du kan vælge om dette sættes af netværket, er skjult eller er vist

Samtale venter: Kan aktiveres eller deaktiveres. Kontroller, at denne service er tilgængelig fra din tjenesteudbyder. Du kan **SPØRGE** for at finde ud af, om din tjenesteudbyder tilbyder denne service.

Viderestil opkald: Indgående opkald kan viderestilles til et specificeret telefonnummer (generelt telefonsvarerens nummer). Der er 5 muligheder med denne funktion:

- **Viderestil, alle taleopkald:** Viderestilling af alle indgående taleopkald
- **Viderestil, ikke tilgængelig:** Viderestilling af alle indgående opkald, når telefonen er slukket eller telefonen er udenfor et dækningsområde
- **Viderestil, ubesvaret:** Viderestilling af alle opkald, der ikke besvares
- **Når Optaget:** Viderestilling af alle indgående opkald, når telefonlinjen er optaget
- **Viderestil alle dataopkald**
- **Annuller alle viderestillinger**

Opkalds Spærring: Ind- og udgående opkald til og fra din telefon kan begrænses. Der er 4 muligheder med denne funktion:

OPKALDSHISTORIK

- **Udgående opkald:** Der kan ikke foretages udgående opkald
- **Alle indgående opkald:** Ingen indgående opkald kan modtages
- **Annuler alle**
- **Skift adgangskode for spærring**

Linjeskift: For at vælge linje1 eller 2

Adgang til Avancerede Indstillinger fås som følger:

Menu--->Opkalds Center--->Opkalds Indstillinger--->Avancerede Indstillinger

Der er mange tilgængelige indstillinger:

Blokeringsliste: Muligheden for at afvise og black-liste telefonnumre

Automatisk genopkald: Når denne indstilling er aktiveret, og der foretages et opkald, der ikke kan komme igennem, fordi den anden linje er optaget, vil telefonen efter et bestemt tidsrum (fastsat af dig) automatisk ringe nummeret op igen. Opringningen foretages, hvis opkaldet ikke inden er annulleret af dig.

OPKALDSHISTORIK

Visning af Opkaldsvarighed

Opkaldsvarighedspåmindelse: - indsættes, når man ønsker en påmindelse om, hvor længe man har været i telefonen

Auto hurtig slut: Luk telefonen for at afslutte et opkald

Svar Tilstand:

- **Klapsvar:** I denne tilstand skal telefonen blot åbnes for at besvare et indgående opkald.
- **Enhver tast:** I denne tilstand vil tryk på en hvilken som helst tast besvare det indgående opkald.
- **Autosvar,** når telefonen er i Headset-tilstand

TELEFON, INDSTILLINGER

Nødsituationer

Der kan indsættes 4 navne og telefonnumre på personer, der kan kontaktes i nødsituationer:

Menu--->Indstillinger--->Nødsituationer--->Kontakter

Alle informationer om telefonens ejer kan indsættes, f.eks. navn, adresse, sygdomme, allergier, blod gruppe og læge:

Menu--->Indstillinger--->Nødsituationer--->Ejer Information

Boost Indstillinger

Forstærkerfunktionen kan slås til som standard hver gang, der foretages eller modtages et opkald:

Menu ---> Indstillinger ---> Boost-indstillinger

Profiler

Der findes 4 typer profiler:

Generel

Stille

Møde

Udendørs

Menu--->Indstillinger---> Profiler

Detaljerne i en valgt profil kan ændres. En profil består af følgende indstillinger:

Alarmtype, Ringetype, Ringetone, Ringetone Lydstyrke, SIM 1 Besked, SIM 2 Besked, Besked Lydstyrke,

TELEFON, INDSTILLINGER

Tastetone Type, Tastetone Lydstyrke, Tænd Tone, Sluk Tone, Flap åben Tone Type, Flap Luk Tone, Systemalarm.

Direkte Nummer

Du kan tildele et 'Et tryk' nummer til en post i Telefonbogen. Derefter kan du nemt kan ringe til nummeret ved blot at trykke på enten M1, M2 eller M3. Menu ---> Indstillinger ---> Direkte nummer ---> Vælg enten M1, M2 eller M3

To SIM-kort Indstillinger

Sæt indstillingen til et eller 2 SIM-kort.

Telefonindstillinger

I Telefonindstillinger kan følgende funktioner indstilles:

Tid og dato: Sæt Hjemby, Sæt tid og dato, Sæt format (12 timer eller 24 timer og DDMMYYYY eller MMDDYYYY eller YYYYMMDD) og opdater med tidszone.

Planlagt Tænd eller Sluk

Sprog: Menu-systemet er 14 tilgængelig sprog, Engelsk, Fransk, Spansk, Tysk osv.

TELEFON, INDSTILLINGER

Fortrukne inputmetoder f.eks. Store eller små bogstaver.

Ekstra Indstillinger: Forskellige indstilles kan sættes

Display Indstilling: Baggrundstapet kan vælges, tænd/sluk for skærm kan ændres og vis analogt ur eller digitalt ur på telefonens klapdækslet

Dedikerede taster: Man kan indstille telefonen, så man kun behøver at trykke på een navigationstast for at åbne den ønskede menu på telefonen.

Automatisk tidsopdatering: Tid indstilles automatisk.

Flytilstand indstillinger

Baggrundslys Indstillinger: Lysstyrke og varighed, hvor lyset er tændt

Netværks Indstillinger

SIM og GPRS indstilling kan ændres.

Sikkerheds Indstillinger


Denne mobiltelefon giver mulighed for at oprette adgangskoder for at beskytte telefonen mod uautoriseret brug

TELEFON, INDSTILLINGER

SIM sikkerhed:

PIN og PIN2 koderne leveres med et SIM-kort. PIN-koden hjælper med at beskytte SIM-kortet mod uautoriseret brug. PIN2-koden kræves for at få adgang til visse tjenester.

Automatisk Skærmlås

Skærmen kan indstilles til automatisk låsning, og man kan indstille efter hvor lang tid, skærmen skal låses. Tryk på funktionstasten **LÅS OP** og derefter på  for at låse tastaturet op.

Telefonsikkerhed: Hvis funktionen er aktiveret, har man ved start mulighed for at tilføje en telefon-adgangskode. Standard er telefonadgangskoden sat til **0000**.

Netforbindelse

Indtast oplysning om datakonto

Gendan Fabriksindstillinger

Fortryd alle ændringer, der er foretaget i telefonindstillingerne og gendan fabriksindstillingerne. Standard-adgangskoden er 0000.

SOS

SOS Funktion

I en nødsituation kan man trykke på SOS-knappen i 3 sekunder for at få hjælp.

Hvis man har forudindstillet en SOS-tekstbesked og indstillet **SMS-MODTAGER** (normalt en anden mobiltelefon), sender telefonen SOS-tekstbeskeden til modtageren, når du trykker på SOS-knappen.

Op til 5 numre kan forudindstilles som SOS-numre. Telefonen ringer automatisk til numrene på SOS-listen en efter en. Hvis der registreres en optagetone, eller et opkald afbrydes af brugeren, ringes det næste nummer på listen op med det samme. Telefonen ringer numrene på listen op, indtil telefon slukkes.

SOS-tilstanden kan afsluttes ved igen at trykke på SOS-knappen i 3 sekunder.

Bemærk: Når SOS er tændt, kan man ikke slukke for telefonen. Man skal først slå SOS-tilstand fra, inden man kan slukke telefonen.

SOS

SOS Nummer Indstillinger

Du kan indsætte op til 5 SOS-numre eller indsætte et nummer til et opkaldscenter.

1. Menu--->SOS--->SOS--->Indsæt SOS nummer--->Indsæt 5 Numre **eller** Indsæt Opkaldscenter (afhængigt af hvem, der skal ringes til i en nødsituaton).
2. Menu--->SOS--->SOS--->Indsæt SOS Numre --->Rediger ---> Enten Tilføj fra Telefonbog eller Indtast Nummer **eller**
3. Menu--->SOS--->Nummer Opkaldscenter--->Brug det numeriske tastatur til at indtaste nummeret på opkaldscentret.

Optag SOS Talebesked

Optag en informativ besked, der vil hjælpe dine hjælpere i nødsituationen, f.eks. "Jeg er Jane Sørensen. Jeg er kommet til skade. Kom venligst til mit hus og hjælp mig."

Menu--->SOS--->Indspil SOS Talebesked--->Indtal din besked tydeligt ---> Tryk Stop ved afslutning (beskeden kan være op til 20 sekunder lang)

SOS Tekstbesked (SMS)

Der kan indsættes en SOS-tekstbesked. Beskeden vil blive sendt til mobiltelefoner på SOS-listen.

Menu--->SOS---> Indsæt SOS SMS--->Indtast en informativ tekstbesked --->Valg--->Udført

ADVANCEREDE FUNKTIONER

Organizer

Der er mange nyttige funktioner i Organizer.

Tale

Man kan sætte Tale Prompt, Intelligent Opkalds Alarm (Ved opkald læses telefonnummeret højt), Tast Nummer Oplæsning (trykket taste nævnes) and Tale Styrke Meddelelse.

Kalender

Man kan gennemse kalenderen, hurtigt skifte til en bestemt dato og eventuelt tilføje begivenheder (med alarm-påmindelse, hvor det er hensigtsmæssigt).

Opgaver

Man kan oprette en prioriteret opgaveliste (med alarm-påmindelse, hvor det er hensigtsmæssigt)

Alarm

En alarm kan også indstilles til at lyde på bestemte tidspunkter. En alarm kan indstilles til kun at lyde en gang eller til at blive gentaget efter en ugeplan. Der kan indsættes fem forskellige alarmtidspunkter. Tryk på en vilkårlig tast for at afbryde alarmen. En alarm fortsætter med at ringe hvert 5. minut, indtil man skifter

ADVANCEREDE FUNKTIONER

alarmindstillingen til Fra, trykker M1 eller trykker på



En alarm fungerer stadig, selvom telefonen er slukket. Sørg for, at telefonens ringetone ikke er indstillet til lydløs, for ellers hører du ikke alarmen!

Bluetooth

CL8500 understøtter Bluetooth. Telefonen kan søge efter andre Bluetooth-enheder, og CL8500 kan også selv findes. Bluetooth-adgangskoden er 0000. Telefonen kan forbindes til et Bluetooth-headset eller måske til en anden telefon. Det gør det muligt at lave filoverførsler via Bluetooth, f.eks. Fotooverførsel, MP3 og MP4.

Telefonens Bluetooth-funktion kan også afbrydes, så andre enheder ikke finder den.

Verdensur

Se på et kort over verden, find den ønskede by og se, hvad klokken er der.

Genveje

Opret en liste over funktioner, som du hurtigt vil have adgang til via Genvejs menuen.

ADVANCEREDE FUNKTIONER

Multimedia

CL8500 har fremragende multimedie valgmuligheder.

Der er Kamera, Galleri, Video, Lydafspiller, Lydoptager og FM-radio.

Filhåndtering

Alle de filer, der bruges af telefonens mange applikationer, findes i Filhåndtering. Der er en mappe til hvert af følgende:

Telefonsvarer

Lyd

Min Musik

Fotos

Videoer

Man kan udføre standard fil-manipulationer på filerne i mapperne, f.eks. Vis, Omdøb, Slet, Sorter, Kopier, Flyt, Detaljer og Send.

FEJLFINDING

Telefon kan ikke tændes

- Kontroller, at batteriet er sat i, og at det er sat korrekt i

Intet vises på displayet

- Kontroller, at telefonen er tændt
- Kontroller, at batteri og SIM-kort er sat korrekt i

Displayet er låst, når telefonen er tændt

- Indtast PUK-kode for at låse SIM-kortet op

Intet signalikon vises

- Der er ingen netværksforbindelse. Skift rundt og prøv at komme til et område, hvor der kan være dækning
- Kontakt din tjenesteudbyder

Besked om, at en funktion ikke er mulig

- Din tjenesteudbyder leverer muligvis ikke den pågældende funktion, eller du skal muligvis abonnere på servicen. Kontakt tjenesteudbyderen.

Intet display under opladningsprocessen

- Batteriopladningen er meget lav. Vent et par minutter.

Meddelelsen "Indsæt SIM" eller "Begrænset service" vises

- Sørg for, at SIM-kortet er indsat korrekt

Batteriet aflades hurtigt eller kan slet ikke oplades.

- Oplad batteriet i 4 timer

FEJLFINDING

- Anbring telefonen i opladningsenheden, eller tilslut opladningsenheden. Rengør kontaktfladerne på mobiltelefonen og på opladningsenheden med en blød, tør klud.
- Prøv et andet batteri

Kan ikke oplade telefonen

- Kontroller adapterforbindelserne
- Hvis temperaturen er under $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ eller højere end $55\text{ }^{\circ}\text{C}$, skal du skifte til et sted uden så ekstreme temperaturer
- Prøv et andet batteri

Manglende link til netværket

- Signalet er for svagt, eller der kan være radiointerferens
- Er SIM-kortet installeret forkert eller beskadiget? Hvis SIM-kortet er beskadiget, skal man bede tjenesteudbyderen om en udskiftning.

Kan ikke foretage opkald

- Kontroller, at mobilabonnementet er betalt
- Kontroller, at SIM-kortet er gyldigt
- Kontroller, om fast opkald er sat op
- Sørg for, at du har trykket på den grønne opkaldsknap
- Er SIM-kortet registreret på netværket

FEJLFINDING

- Er bjælken udgående opkald indstilling aktiveret
- Der kan være et problem med netværket. Ring til din tjenesteudbyder
- Kontroller tjenesteudbyderens nummer, områdenummer eller NMC-nummer (se Telefonindstillinger)

Kan ikke besvare et opkald:

- Kontroller, at der er betalt mobilgebyrer
- Kontroller, at SIM-kortet er gyldigt
- Kontroller, om faste opkald er sat op
- Er linjen indgående opkald indstilling aktiveret
- Er viderestilling aktiveret

Tasterne ser ud til at være låst

- Sluk og tænd for telefonen

Opkaldsnummer vises ikke

- Sørg for, at du abonnerer på opkalds-ID tjenesten. Kontakt din tjenesteudbyder
- Den, der ringer op, har muligvis tilbageholdt deres detaljer
- Lad telefonen ringe et par gange. Der kan være en forsinkelse ved modtagelsen af nummeroplysninger

Ved problemer, der ikke er nævnt ovenfor

- Tjek brugervejledningen

FEJLFINDING

- Sluk og tænd igen. Kontroller, om problemet fortsætter.

SIKKERHEDS INFORMATION

Generelt

Brug kun den strømforsyning, der følger med produktet. Brug kun det medfølgende godkendte genopladelige batteri.

Åbn ikke telefonen (undtagen for at udskifte telefonens batterier eller SIM-kort) eller basen. Kontakt support-linjen for alle reparationer.

Bortskaf aldrig batterier i ild. Der er en alvorlig risiko for eksplosion og/eller frigivelse af giftige kemikalier.

Hvis man er sikker på, at telefonen ikke skal bruges i mere end en måned, skal batteriet fjernes.

Rengøring

Rengør telefonen med en blød klud. Hold basen og telefonens opladningskontakter rene. Brug aldrig poleringsmidler eller rengøringsmidler - de kan beskadige overfladen eller det elektriske indeni.

Omgivelser

Må ikke udsættes for direkte sollys.

Sørg altid for, at luft kan strømme frit hen over telefonens overflader.

Anbring ikke nogen del af produktet i vand og brug ikke produktet under fugtige forhold, f.eks. i badeværelser.

Udsæt ikke produktet for brand eller andre farlige forhold.

SIKKERHEDS INFORMATION

Telefonen er designet til at arbejde inden for et temperaturinterval fra -10°C til 55°C .

Brug

Sammenfattende, læs disse enkle retningslinjer. Ikke at følge dem kan være farligt eller ulovligt.

TÆND SIKKERT

Tænd ikke enheden, hvor det er forbudt at bruge trådløse telefoner, eller hvor det kan forårsage interferens eller fare.

VEJSIKKERHED KOMMER FØRST

Overhold alle lokale love. Hav altid hænderne frie til at betjene køretøjet under kørsel. Det vigtigste hensyn under kørsel bør være trafiksikkerheden.

INTERFERENS

Alle trådløse enheder kan være udsat for interferens. Dette kan påvirke ydeevnen.

SLUK PÅ SYGEHUSE

Følg eventuelle begrænsninger. Sluk enheden i nærheden af medicinsk udstyr.

SIKKERHEDS INFORMATION

SLUK I FLYVEMASKINER

Følg eventuelle begrænsninger. Trådløse enheder kan forårsage interferens i fly.

SLUK NÅR DU TANKER

Brug ikke enheden på en tankstation. Brug den ikke nær brændstof eller kemikalier.

SLUK NÆR SPRÆNGNINGER

Følg eventuelle begrænsninger. Brug ikke enheden, hvor en sprængning er i gang.

BRUG FORNUFTIGT

Brug kun på normale måder som forklaret i produktdokumentationen.

SIKKERHEDSKOPIER

Husk at tage sikkerhedskopier eller have en skriftlig oversigt over vigtige oplysninger.

OPLADNING

Brug ikke telefonen under opladning

HØREAPPARATER

Nogle telefoner bedømmes i forhold til kompatibilitet med høreapparater. Hvis kassen til din specifikke model er forsynet med mærket "Anbefalet til høreapparater", gælder følgende forklaringer. Når nogle mobiltelefoner bruges i nærheden af visse høreapparater (høreapparater og cochlea implementater), kan brugerne registrere en summende, brummende eller klynkende lyd. Nogle høreapparater er mere immune end andre over for denne interferensstøj, og telefoner varierer også i mængden af den interferens, de genererer. Den trådløse telefonindustri har udviklet klassifikationer for nogle af deres mobiltelefoner for at hjælpe høreapparatbrugere med at finde telefoner, der kan være kompatible med deres høreapparater. Ikke alle telefoner er blevet bedømt. Telefoner, der er klassificeret, bærer vurderingen på deres kasse eller på en etiket på kassen. Vurderingerne er ikke nogen garanti. Resultaterne varierer afhængigt af brugerens høreapparat og høretab. Hvis dit høreapparat tilfældigvis er sårbart over for interferens, kan du muligvis ikke bruge en klassificeret telefon med succes. Den bedste måde at vurdere en telefon i forhold til dit personlige behov er at afprøve telefonen sammen med dit høreapparat.

NETVÆRKSTJENESTER

For at bruge telefonen skal man have en tjeneste fra en udbyder af trådløse tjenester. Mange af funktionerne i denne enhed afhænger af, at funktionerne i det trådløse netværk fungerer. Disse netværkstjenester er muligvis ikke tilgængelige på alle netværk, eller du bliver måske nødt til at lave særlige aftaler med din tjenesteudbyder, før du kan bruge netværkstjenesterne. Din tjenesteudbyder bliver muligvis nødt til at give dig yderligere instruktioner i brugen og fortælle, hvilke gebyrer, der gælder. Nogle netværk kan have begrænsninger, der påvirker, hvordan du kan bruge netværkstjenester. For eksempel understøtter nogle netværk muligvis ikke alle sprogafhængige tegn og tjenester.

Din tjenesteudbyder har muligvis krævet, at visse funktioner deaktiveres eller ikke aktiveres på din enhed. I så fald vises de ikke i enhedens menu. Din enhed er muligvis også specielt konfigureret. Denne konfiguration kan omfatte ændringer i menunavne, menuerækkefølge og ikoner. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger.

GARANTI

Fra det øjeblik et Geemarc-produkt CL8500 er købt, garanterer Geemarc produktet i en periode på to år. I løbet af denne periode er alle reparationer eller udskiftninger (efter vores skøn) gratis. Hvis du oplever et problem, så kontakt vores supportlinje eller besøg vores websted på www.geemarc.com. Garantien dækker ikke ulykker, uagtsomhed eller brud på dele. Produktet må ikke manipuleres med eller skilles ad af personer, der ikke er autoriserede Geemarc-repræsentanter. Geemarc-garantien begrænser på ingen måde dine juridiske rettigheder.

VIGTIGT: DIN KVITTERING ER EN DEL AF DIN GARANTI OG SKAL GEMMES OG KUNNE FREMVISES I TILFÆLDE AF GARANTIKRAV.

Bemærk: Garantien gælder KUN i Danmark

GARANTI

ERKLÆRING: Geemarc Telecom SA erklærer hermed, at dette produkt (CL8500) overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i radioudstyrsdirektivet 2014/53 / UE og 2012/65 / UE.

Bemyndigelsesinstans nummer: 0700

CE-erklæringen om overensstemmelse kan findes på
www.geemarc.com

Elektrisk tilslutning: Apparatet er kun designet til at fungere fra en 230V 50Hz forsyning. (Klassificeret som 'farlig spænding' i henhold til EN62368-1-standarden). Apparatet indeholder ikke en integreret tænd/sluk-kontakt. For at afbryde strømmen skal man enten slukke for strømmen på stikkontakten eller tage netadapteren ud. Sørg for, at stikkontakten er let tilgængelig, når apparatet installeres

GENBRUGS DIREKTIVER

WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment (Affald fra Elektrisk og Elektronisk Udstyr) er blevet lavet for, at produkter ved afslutningen af deres levetid kan genbruges på den bedste måde.

Når brugen af dette produkt er afsluttet, skal produktet *ikke* lægges i en affaldsspand.

Brug en af følgende bortskaffelsesmuligheder:

- Fjern batterierne, og læg dem i en passende WEEE-affaldsbeholder. Læg produktet i en passende WEEE-affaldsbeholder.

- Eller aflever det gamle produkt til forhandleren. Hvis du køber et nyt, skal forhandleren modtage det gamle.

Så, hvis du overholder disse vejledninger, sikrer du menneskers sundhed og miljøbeskyttelse.





For produktsupport og hjælp besøg vores websted på:

www.geemarc.com

2 rue Galilée, Parc de l'Etoile, 59791 Grande-Synthe Cedex,
Frankrig

E-mail : **help@geemarc.com**

Telefon : **01707 387602**

Telefonerne er åbne 09h00-16h00 mandag til fredag

Dette produkt er fremstillet i Kina for Geemarc Telecom



UGCL8500_Dk_v1.9



2 rue Galilée, Parc de l'Etoile,
59791 GRANDE-SYNTHÉ CEDEX, FRANCE
E-mail: help@geemarc.com Telephone: 01707 387602
lines are open 09h00 to 16h00 Mon to Fri
www.geemarc.com