



**Big Button Telephone With VolumeControl**

**Téléphone À Grandes Touches Avec  
Réglage De Volume**

**Großtastentelefon mit Lautstärkeregelung**



If you are using this telephone with a hearing aid, set your hearing aid to the «T» setting.

Si vous utilisez ce téléphone avec une aide auditive, basculez-la sur la position T.

Sollten Sie diese Telefon mit einer Hörhilfe verwenden, so stellen Sie diese bitte auf den «T» - modus.

**English 1 - 18**

**Français 19 - 39**

**Deutsch 40 - 59**

<b>1) INTRODUCTION .....</b>	<b>4</b>
<b>2) SAFETY INSTRUCTION .....</b>	<b>4</b>
<b>3) KEY'S DESCRIPTION .....</b>	<b>5</b>
Delete key .....	6
<b>4) PHONE'S INSTALLATION .....</b>	<b>7</b>
Unpacking the Telephone .....	7
Connecting telephone .....	7
<b>5) PHONE'S SETTING .....</b>	<b>7</b>
Moving in the menu .....	7
Settings date & time .....	8
Setting 5 digits' local area code .....	8
Settings PABX code .....	9
Set automatic IP .....	9
Setting alarm clock .....	10
Setting Flash time .....	11
Setting ringer volume .....	11
LCD brightness adjustment .....	11
<b>6) CALL LOG INFORMATION .....</b>	<b>11</b>
Incoming call .....	11
Reviewing past incoming calls and calling back .....	12
Reviewing past outgoing calls .....	12
<b>7) USING YOUR PHONE .....</b>	<b>13</b>
Using Pre-Dial .....	13
Incoming call (outgoing call) query .....	13

Call timing .....	13
Mute function and ringtone mute .....	13
Boost function .....	14
Setting VIP numbers .....	14
Smart backlight function .....	15
<b>8) ONE TOUCH MEMORY BUTTON.....</b>	<b>15</b>
Record a memory touch button .....	15
Make a call using the memory buttons .....	15
<b>9) TROUBLESHOOTING .....</b>	<b>16</b>
<b>10) GUARANTEE .....</b>	<b>17</b>
<b>11) DECLARATIONS.....</b>	<b>17</b>
<b>12) RECYCLING DIRECTIVES .....</b>	<b>17</b>

# INTRODUCTION / SAFETY INSTRUCTION

## 1-INTRODUCTION

---

!!! Please refer to our website: [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com) for an up to date user guide, as there may be important updates and changes you need to be aware of !!!

Congratulations on purchasing your Geemarc Dallas20. This is an amplified big button telephone. The large button keypad is easy to see and use, it helps to prevent any misdialing. There are one touch memory dial buttons, also designed to make dialing easier because you will be able to identify these speed dial buttons with pictures of your friends and family if you want. This telephone is compatible with hearing aids.

It is important that you read the instructions below in order to use your Geemarc telephone to its full potential. Keep this user guide in a safe place for future reference.

## 2-SAFETY INSTRUCTIONS

---


When using your telephone equipment, the following basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons:

1. Read and understand all instructions
2. Follow all warnings and instructions.
3. Unplug the line cord of the product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use damp cloth for cleaning.
4. Never push objects of any kind into this product through cabinet slots as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in a risk of fire or electric shock.
5. Never spill liquid of any kind on the product.

# KEY'S DESCRIPTION

- Avoid using this unit during an electrical storm, disconnect the unit as there may be a risk of electronic shock from lightning and thunder.
- If your phone has a problem, please send it to after service center.

## 3-KEY'S DESCRIPTION

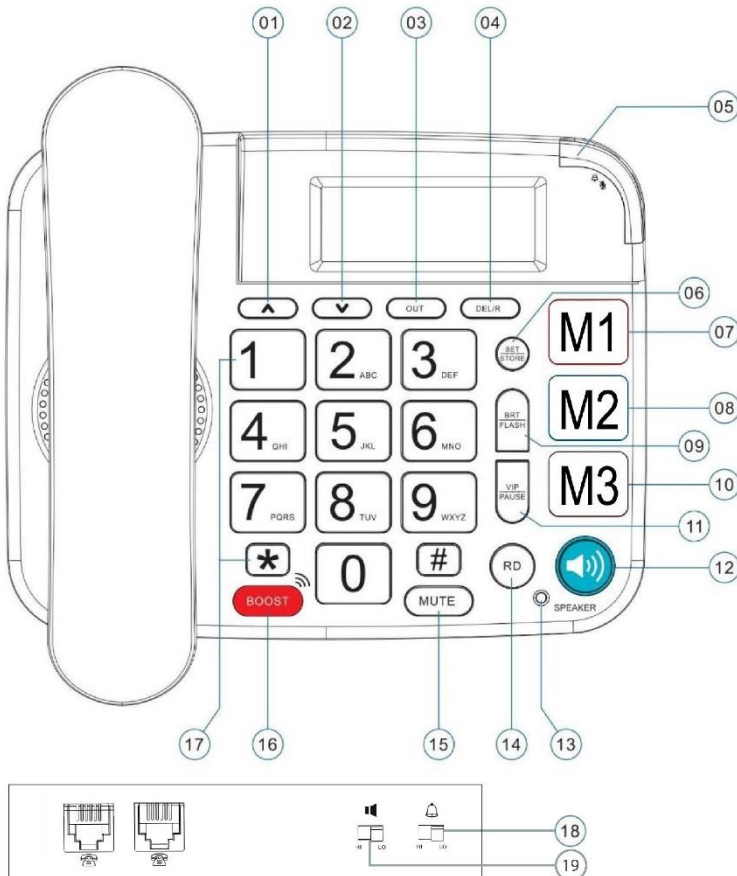



# KEY'S DESCRIPTION



1. UP
2. DOWN
3. OUT
4. DEL/R
5. Ring/mute indicator
6. SET/STORE
7. M1 memory key
8. M2 memory key
9. Brightness control/ FLASH
10. M3 memory key
11. VIP/ PAUSE
12. Hands-free
13. Hands-free indicator
14. Redial
15. MUTE
16. BOOST
17. Digital dialing key
18. Ring Tone level (Hi- Lo)
19. Speaker level (Hi- Lo)

## DELETE KEY

---

Pressing the delete  key allows you to erase the digit last entered when you are setting your IP card number and password, or when you are dialing a number you wish to call.

When you are in the setting menu, pressing the delete  key allow you to leave the menu or sub-menu you are in ( Except for brightness adjustment);

When you are reviewing your last incoming or outgoing calls, pressing the delete  key erases number showing on the display or long press the  key for 3 seconds, delete all incoming calls or outgoing numbers.

## 4- PHONE'S INSTALLATION

---

### UNPACKING THE TELEPHONE

---

When unpacking the telephone, you should find the following in the box:

- 1 Dallas 20 unit
- 1 Dallas 20 handset with curly cord
- 1 Telephone line cord
- 1 User Guide

### CONNECTING TELEPHONE

---

- 1 - Connect the curly cord between the left side of the base and the bottom of the handset.
- 2 - Connect the line cord to one of the two socket located at rear of telephone then connect the PTT plug\*.








On the second socket, you have the possibility to connect one other phone or ringer amplifier for example.

## 5- PHONE'S SETTING


---

### MOVING IN THE MENU

---











With the receiver "on-hook", press the  key to enter the setting menu, the display reads "SET 1 DATE". Pressing on the arrow keys  and  allows you to navigate within the setting menu and see the different sub-menus available. Once you have found the sub-menu you were looking for, press the  key to enter it. After having made all the necessary changes, press the  key to move to the next sub-menu. Use the arrow keys  and  to navigate

# PHONE'S SETTING

between the different items of the sub-menus. You can leave the setting mode by pressing the delete  key.

## SETTING DATE AND TIME


---




When in the setting menu, go to the "SET 1 DATE" sub-menu and press the  key. The display shows the year and flashes. Use the arrow keys  and  to set the correct year and press the  key to confirm. The display now shows the month and flashes. Use the arrow keys  and  to set the correct month and press the  key to confirm. You are now asked to set the day and time (the hour first and then the minutes). Follow the same method as before and use the arrow keys  and  to go to the desired values before pressing the  key to confirm. Once that is done, the display will show the information you have entered.

After the time and date are set, the LCD display will automatically display the corresponding week and current month calendar. The CID incoming call signal automatically refreshes the original system date and time, and the DTMF incoming call signal has no effect on the original system time and date settings.

## SETTING 5-DIGIT LOCAL AREA CODE

---

When in the setting menu, go to the "SET 2 CODE" sub-menu and press the  key.


The display reads "CODE----" and flashes. Use the arrow keys  and  to individually of your select the digits local area code and press the  key to confirm each one.






# PHONE'S SETTING

## SETTING PABX CODE

---

When in the setting menu, go to the "SET 3 PCODE" sub-menu and press the  key.

The display reads "PCODE -" and flashes. Use the arrow keys  and  to select your PABX code from 0 to 9 and press the  key to confirm.





Note: If a PABX code has been set, it will automatically be added by the telephone to the outgoing number, providing that this number has a 6 digit or more, and that the first digit is different from the set PABX code.

If an automatic IP number has also been set, the telephone will dial the PABX code first, and then the automatic IP number. The telephone will pause for 700ms after each PABX code is dialed.



To remove the PABX automatic dialing function, set it to "-" through the SET 3 PCODE" sub-menu.

## SET AUTOMATIC IP

---

When in the setting menu, go to the "SET 4 AUTO IP" sub-menu and press the  key. The display reads "AUTO IP OFF" and the word "OFF" flashes. Use the arrow keys  and  to turn the automatic IP function **On** or **Off**. To activate it, select "AUTO IP ON" and press the  key. The display now reads "INPUT CODE". Using the numbered keys, enter the special carrier code, card number, and password provided to you by the IP service of your telecommunication service provider. If you happen to press the wrong


# PHONE'S SETTING







key while entering the aforementioned codes, you can press on the delete key  to erase an incorrect digit. Press the  key to confirm each code once they have been entered. Setting an automatic IP number allows your telephone to automatically dial said number for you, providing that the phone number you have dialed starts with "0".


After setting the carrier code opening and the corresponding automatic IP number in the menu, when picking up the phone for manual dialing or pre-dial dialing, if the first number is "0", the phone will automatically add the number before the number.

## SETTING ALARM CLOCK

---

When in the setting menu, go to the "SET 5 ALERT" sub-menu and press the  key.

The display reads "00-00 OFF". Use the arrow keys  and  to set the time for the alarm, selecting each digits for the hour and minutes individually and pressing on the  key to confirm each one. To activate the alarm, use the arrow keys  and  to change "OFF" to "ON" and press the  key to confirm.


If the alarm function is set ON, it will sound for 1 minute on time. Press any key including  key, lift the hook switch to hang up for one second and then go off-hook to stop the alarm and return to the on-hook state.




If the phone is off-hook, ringing, or missed (**within 6 seconds after the ringing stops**) when the scheduled alarm time is reached, the alarm will be cancelled automatically.

# PHONE'S SETTING / CALL LOG INFORMATION

## SETTING FLASH TIME

---

When in the setting menu, go to the "SET 6 FLASH" sub-menu and press the  key.

The display reads "FLASH 4 1000". There are 4 flash time groups that can be selected depending on the country you are located in. Please select 110 for the UK, 300 for France, 600 for the US or 1000 when applicable. Use the arrow keys  and  to select the appropriate group and press the  key to confirm.




## SETTING RINGER VOLUME

---

Using the switch button located on the back of the telephone, you can set the volume of the ringer to either "Hi" for High or "Lo" for Low according to your preferences.

## LCD BRIGHTNESS ADJUSTMENT

---

Press the  key to increase or decrease the contrast on the display. There are 5 levels of intensity to choose from. You go from one level to the next by pressing once on the  key. When on level 5, pressing once the  key decreases the intensity back to the level 4.

# 6-CALL LOG INFORMATION

---

## INCOMING CALL

---

The telephone will ring each time there is an incoming call.

If you have subscribed to your provider's Caller ID services, the caller's number will be shown on the lower line of the display.

# CALL LOG INFORMATION

If an incoming call is not answered, the caller's number will be saved and the word "NEW" will be visible on the left side of the display.




If the same number has called twice or more, the word "REPEAT" will be visible on the left side of the display. If there is an existing number, a "duplicate" sign will appear. If the caller's number is confidential, the LCD will display "----P----". If the caller's number is out of range, "----O----" is displayed. If the caller's number signal is incorrect, "----E----" will be displayed.



After receiving a new call, the phone will keep displaying the new caller's number and time until the call is answered or there is pressing a button.


In case the telephone's memory is full, the number of the last caller will always replace the number of the oldest one, except if this number is registered as a VIP number.

## **REVIEWING PAST INCOMING CALLS AND CALLING BACK**

---

With the receiver "on-hook", press the down arrow key  to review the list of the last incoming calls (61 calls maximum). Use the arrow keys  or  to see the numbers one by one. You can press the

 key, the  key or pick up the handset to dial out the number showing on the display.

For international calls, if you press the  key twice, the telephone will automatically add "0" before the first digits of the number.



Note: If the caller's number exceeds 16 digits, then only the last 16 digits will be shown on the display.

## **REVIEWING PAST OUTGOING CALLS**

---

With the receiver "on-hook", press the "OUT" key to review the list of

# CALL LOG INFORMATION/ USING YOUR PHONE

the last 17 dialed numbers as well as the call duration for each. Press the “OUT” key each time you wish to see the number dialed before the one shown on the display. You can press the  key, the  key or pick up the handset to dial out the number showing on the display.




## 7- USING YOUR PHONE

---

*If you are wearing hearing aids, set your hearing aid to the “T” setting.*




### USING PRE-DIAL

---

With the receiver “on-hook”, dial the number you wish to call and then press the  key, the  key or pick up the handset to dial out. In case you mistype when dialing the number, pressing the delete  key erases the digit last entered.

### INCOMING CALL (OUTGOING CALL) QUERY

---

After off-hook, you can use the  and  keys to check incoming calls, or use the  key (one-way) to check outgoing calls.

### CALL TIMING

---

After off-hook dialing, the phone automatically enters the call timing, and manual timing is not allowed.

### MUTE FUNCTION AND RINGTONE MUTE

A. During a conversation with the other party, you can press the


# USING YOUR PHONE

"MUTE" button to mute the microphone, press the "MUTE" button again, you can continue the call in handsfree mode or in handset mode.





B. If you press the [MUTE] key during the ringing tone, the ringing tone will be muted at that time.

The next call will ring normally. **BOOST FUNCTION**



When in a conversation, if the caller's voice coming from the handset isn't loud enough for you to hear it clearly, you can press

the  key to increase it by 10 decibels.

## SETTINGS VIP NUMBERS

- With the receiver "on-hook", press the down arrow key  to review the list of the last 61 incoming calls. Use the arrow keys  or  to see the numbers one by one. Press the  key to register the number showing on the display as a VIP number.

The  icon becomes visible next to the number.

- Numbers registered as VIP numbers cannot be individually deleted from the last 61 incoming calls list. The only way to delete them is to delete all the numbers from the list at once, by pressing on the delete  key for three seconds.
- If the list of the last incoming calls already counts 61 entries and there is a new incoming call, the telephone will delete the oldest non-VIP number from the list to make room for the new entry. In case all of the 61 entries are VIP number, the oldest VIP number is deleted.
- When there is an incoming call from a VIP number, the  icon is

## USING YOUR PHONE / ONE TOUCH MEMORY BUTTON

visible on the display next to the number of the person calling. The telephone will also use a different ringtone for the calls from VIP numbers.

### SMART BACKLIGHT FUNCTION

---


When the phone is loaded with 3 AA batteries, the phone automatically turns on the backlight when pressing one touch, off-hook, incoming ring, incoming call, and any operation of the phone, and automatically turns off after 6 seconds of use.


## 8-ONE TOUCH MEMORY BUTTON

---

### RECORD A MEMORY BUTTON


---


To store a number in one of the memory buttons, with the receiver “on-hook”, dial the number you wish to store and press the  key. The display reads “Store in”. You then have 3 seconds to choose in which of the three memory buttons you wish to store the number. Press either M1, M2 or M3 to make your choice. If you don’t press any button, the phone will go back to idle mode.

You can also select a number from the recent incoming and outgoing calls lists. Press the  key to store the number showing on the display, then follow the above indications.

### MAKE A CALL USING THE MEMORY BUTTONS

---

Pick up the receiver or press the  key, then press the memory button (M1-M2 or M3) in which the number you wish to call is stored. The telephone will dial the number automatically.

You can also press the  key to dial out the last dialed number.

# TROUBLE SHOOTINGS

## 9-TROUBLE SHOOTINGS

---

### **No voice**

Check if the handset is properly connected at the base or line cord is not broken.

### **Receive only**

Check that the microphone hole is not blocked

### **Battery rust or leak**

Remove the rust then wipe out the leaking liquid.

### **Noise**

Move the electronic devices near the Dallas 20

### **Ring once then disconnect when receive a call.**

Check if connector is in a moist environment.

Check if too many extensions are used together or the quality of extension is not good enough (Change the bad extension)

Check with your network provider that your Voicemail is not set on one ringer

### **LCD becomes dim**

Adjust LCD contrast, if the LCD is still dim, replace the battery.

### **Most of the functions failed**

Check if the batteries are in low-battery state. (Change the battery.)

Batteries are in normal state (Remove the batteries, Unplug the lines and reinstall after 10 minutes)



## 10-GUARANTEE

---

From the moment your Geemarc product (Dallas 20) is purchased, Geemarc guarantee it for the period of two years. During this time, all repairs or replacements (at our discretion) are free of charge. Should you experience a problem then contact our help line or visit our website at [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com).

The guarantee does not cover accidents, negligence or breakages to any parts. The product must not be tampered with or taken apart by anyone who is not an authorized Geemarc representative.

The Geemarc guarantee in no way limits your legal rights.

**IMPORTANT:** YOUR RECEIPT IS PART OF YOUR GUARANTEE AND MUST BE RETAINED AND PRODUCED IN THE EVENT OF A WARRANTY CLAIM.

**Please note:** The guarantee applies to the United Kingdom only.

## 11-DECLARATIONS

---

### UKCA & CE, Directives

Geemarc Telecom SA hereby declares that this product Dallas 20 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Directive 2014/30/UE.

*The UKCA declaration of conformity may be consulted at [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)*

## 12-RECYCLING DIRECTIVES

---

The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) has been put in place for the products at the end of their useful life are recycled in the best way.

When this product is finished with, please do not put it in your domestic

# RECYCLING DIRECTIVES

waste bin. Please use one of the following disposal options:

- Remove the batteries and deposit them in an appropriate WEEE skip.

Deposit the product in an appropriate WEEE skip.

- Or, hand the old product to the retailer. If you purchase a new one, they should accept it.

Thus if you respect these instructions you ensure human health and environmental protection.



For product support and help visit our website at

[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)

E-mail : [help@geemarc.com](mailto:help@geemarc.com) telephone **01707 387602**

lines are open 09h00 to 16h00 Mon to Fri

**Geemarc Telecom SA, Parc de l'Étoile 2 Rue Galilée 59760 Grande-Synthe**

This product is made in China To Geemarc Telecom

<b>1) Introduction .....</b>	<b>21</b>
<b>2) Consignes de Sécurité .....</b>	<b>21</b>
<b>3) Descriptif des touches .....</b>	<b>23</b>
Touche d'effacement .....	24
<b>4) Installation du téléphone .....</b>	<b>25</b>
Contenu de la boîte .....	25
Raccordement du téléphone .....	25
<b>5) Réglages du téléphone .....</b>	<b>26</b>
Navigation dans les menus de réglage .....	26
Réglage de la date/heure .....	26
Réglage de l'indicatif local à 5 chiffres .....	27
Réglage du code PABX.....	28
Réglage automatique de l'IP .....	28
Réglage de l'alarme .....	30
Réglage de la durée du flash .....	30
Réglage du volume de la sonnerie.....	31
Réglage de la luminosité de l'écran LCD .....	31
<b>6) Journal des appels .....</b>	<b>31</b>
Journal des appels entrant.....	31
Vérification du journal des appels entrants et rappel .....	32
Vérification du journal des appels sortants.....	33

<b>7) Utilisation du téléphone .....</b>	<b>33</b>
Utilisation de la fonction de précomposition .....	33
Accès aux listes d'appel entrant ou sortant.....	33
Durée des appels.....	34
Fonction secret et mise au silence de la sonnerie .....	34
Fonction d'amplification.....	34
Réglage des numéros VIP .....	34
Fonction de rétro-éclairage intelligent .....	35
<b>8) touches mémoires .....</b>	<b>36</b>
Enregistrement d'une touche mémoire .....	36
Passer un appel à l'aide des touches mémoire .....	36
<b>9) Dépannage .....</b>	<b>37</b>
<b>10) Garantie .....</b>	<b>38</b>
<b>11) Déclarations .....</b>	<b>38</b>
<b>12) Directives de Recyclage .....</b>	<b>39</b>

# INTRODUCTION

## 1- INTRODUCTION

---

Nous Veuillez consulter notre site web : [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com) pour obtenir le guide utilisateur à jour, car certaines mises à jour et modifications importantes pourraient vous être communiquées !

vous remercions d'avoir acheté notre Geemarc Dallas20. Il s'agit d'un téléphone amplifié à grandes touches. Le clavier à grandes touches est facile à voir et à utiliser, il permet d'éviter toute erreur de numérotation. Certaines touches de composition rapide sont également conçues pour faciliter la numérotation, dans la mesure où elles sont identifiables par les photos de vos amis et de votre famille si vous le souhaitez. Ce téléphone est compatible avec les appareils auditifs.

Il est important que vous lisiez les instructions ci-dessous pour pouvoir utiliser votre téléphone Geemarc à son potentiel maximum. Conservez ce guide utilisateur dans un endroit sûr pour toute référence ultérieure.

## 2- CONSIGNES DE SÉCURITÉ

---

Lorsque vous utilisez votre équipement téléphonique, les mesures de sécurité de base suivantes doivent toujours être respectées afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures corporelles :

1. Lisez attentivement toutes les instructions et respectez-les.
2. Respectez tous les avertissements et instructions.
3. Débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil de la prise murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas de produits de


# CONSIGNES DE SECURITE

nettoyage liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.

4. N'insérez pas d'objets de quelque nature que ce soit dans ce produit par les fentes du boîtier, car ils pourraient toucher des points de tension dangereux ou court-circuiter des composants, ce qui présenterait un risque d'incendie ou d'électrocution.
5. Ne renversez pas de liquide, de quelque nature que ce soit, sur le produit.
6. Évitez d'utiliser l'appareil pendant un orage électrique, car vous pourriez être exposé à un risque de choc électronique dû à la foudre ou au tonnerre.
7. Si votre téléphone rencontre un problème, veuillez l'envoyer au service après-vente.

# DESCRIPTIF DES TOUCHES

## 3-DESCRIPTIF DES TOUCHES

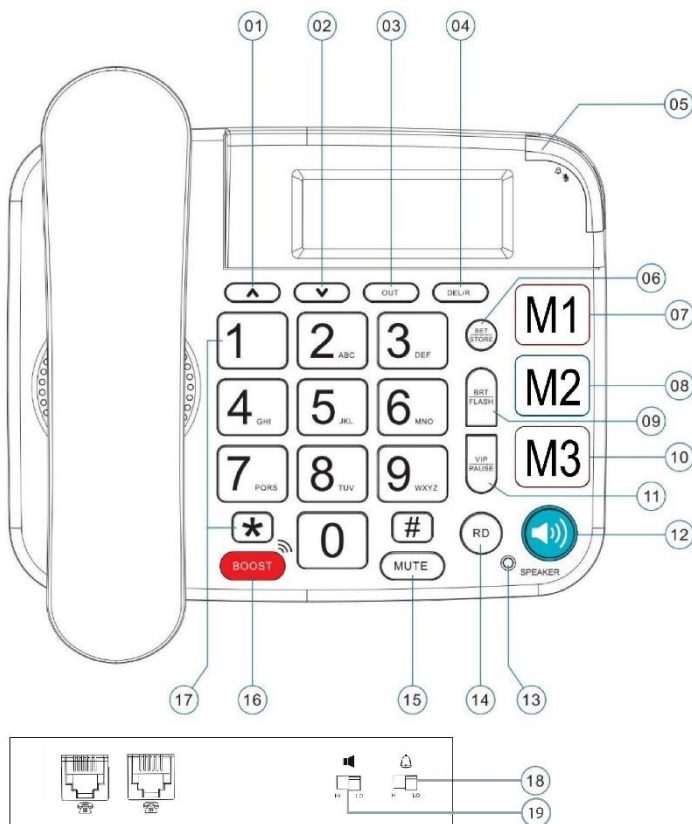


1. HAUT
2. BAS
3. SORTIE
4. SUPPRIMER


# DESCRIPTIF DES TOUCHES



5. Indicateur de sonnerie/ silence
6. RÉGLAGE/MÉMORISATION
7. Touche mémoire M1
8. Touche mémoire M2
9. Contrôle de la luminosité/ FLASH
10. Touche mémoire M3
11. VIP/ PAUSE
12. Touche Mains libres
13. Indicateur Mains libres activé ou non
14. BIS
15. MODE SECRET
16. AMPLIFICATEUR
17. Touche de composition
18. Niveau de la sonnerie (Fort « Hi », Faible « Lo »)
19. Niveau du haut parleur (Fort « Hi », Faible « Lo »)

## TOUCHE D'EFFACEMENT

---

La touche d'effacement  vous permet de supprimer le dernier chiffre saisi lorsque vous définissez le numéro de votre carte IP et votre mot de passe, ou lorsque vous composez un numéro que vous souhaitez appeler.

Lorsque vous êtes dans le menu de réglage, une pression sur la touche d'effacement  vous permet de quitter le menu ou le sous-menu dans lequel vous vous trouvez (sauf pour le réglage de la luminosité).

Lorsque vous passez en revue vos derniers appels entrants ou sortants, appuyez sur la touche de suppression  pour effacer le numéro affiché à l'écran ou appuyez sur la touche  pendant



3 secondes pour supprimer tous les appels entrants ou les numéros sortants.

# 4- INSTALLATION DU TÉLÉPHONE

---

## CONTENU DE LA BOITE

---

Le téléphone est emballé dans une boîte contenant les éléments suivants :

- 1 téléphone Dallas 20
- 1 combiné Dallas 20 avec cordon spiralé
- 1 Câble téléphonique
- 1 Guide utilisateur

## RACCORDEMENT DU TÉLÉPHONE

---

1. Branchez le cordon spiralé entre le côté gauche de la base téléphonique au bas du combiné.
2. Connectez le câble téléphonique à l'une des deux sorties situées à l'arrière du téléphone puis l'autre côté à votre prise murale ou box internet.

Sur la deuxième sortie, vous avez la possibilité de connecter un autre téléphone ou un amplificateur de sonnerie par exemple.









# RÉGLAGES DU TÉLÉPHONE

## 5-RÉGLAGES DU TÉLÉPHONE

---





### NAVIGATION DANS LES MENUS DE RÉGLAGE



---

Lorsque le combiné est raccroché, appuyez sur la touche  pour entrer dans le menu de réglage, l'écran affiche « SET 1 DATE (Régler la date 1) ». En appuyant sur les touches fléchées  et  vous pouvez naviguer dans le menu de réglage et voir les différents sous-menus disponibles. Une fois le sous-menu recherché trouvé, appuyez sur la touche  pour y accéder. Après avoir effectué toutes les modifications nécessaires, appuyez sur la touche  pour passer au sous-menu suivant. Utilisez les touches fléchées  et  pour naviguer entre les différents sous-menus. Vous pouvez quitter le mode de réglage en appuyant sur la touche de suppression .


### RÉGLAGE DE LA DATE/HEURE




---

Lorsque vous êtes dans le menu de réglage, allez au sous-menu « SET 1 DATE (Réglage de la date) » et appuyez sur la touche . L'écran affiche l'année et clignote. Utilisez les touches fléchées  et  pour régler l'année et appuyez sur la touche  pour confirmer.

L'écran affiche maintenant le mois et clignote. Utilisez les touches fléchées  et  pour régler le mois et appuyez sur la touche

# RÉGLAGES DU TÉLÉPHONE

 pour confirmer.

Vous devez maintenant régler le jour et l'heure (d'abord l'heure, puis les minutes). Suivez la même méthode que précédemment et utilisez les touches fléchées  et  pour vous rendre aux valeurs souhaitées avant d'appuyer sur la touche  pour confirmer.

Une fois cette opération terminée, l'écran affiche les informations que vous avez saisies.





Une fois l'heure et la date réglées, l'écran LCD affiche automatiquement le jour de la semaine.

Si vous avez la fonction présentation du numéro, cette fonction permet le rafraîchissement automatique de la date et l'heure du téléphone, par contre le signal d'appel entrant de format DTMF n'a aucun effet sur les réglages de l'heure et de la date du système d'origine.

## RÉGLAGE DE L'INDICATIF LOCAL À 5 CHIFFRES

---





Lorsque vous êtes dans le menu de réglage, allez au sous-menu « SET 2 CODE (Réglage de l'indicatif 2 » et appuyez sur la touche

 L'écran affiche « CODE ---- » et clignote. Utilisez les touches fléchées  et  pour sélectionner individuellement les chiffres de votre indicatif local et appuyez sur la touche  pour confirmer chacun d'eux.

# RÉGLAGES DU TÉLÉPHONE

## RÉGLAGE DU CODE PABX

---

Lorsque vous êtes dans le menu de réglage, allez au sous-menu « SET 3 CODE (Réglage du code 3) » et appuyez sur la touche . L'écran affiche « PCODE - » clignote. Utilisez les touches fléchées  et  pour sélectionner votre code PABX compris entre 0 et 9 et appuyez sur la touche  pour confirmer.


Remarque : Si un code PABX a été défini, il sera automatiquement ajouté par le téléphone au numéro sortant, à condition que ce numéro ait 6 chiffres au minimum, et que le premier chiffre soit différent du code PABX défini. Si votre premier chiffre correspond à votre code PABX, la pause se fera après le premier chiffre.

Si un numéro IP automatique a également été défini, le téléphone composera d'abord le code PABX, puis le numéro IP automatique. Le téléphone se met en pause pendant 700 ms après la composition de chaque numéro PABX.





Pour supprimer la fonction de composition automatique PABX, réglez-la sur « - » dans le sous-menu « SET 3 PCODE (Réglage du PCODE 3) ».


## RÉGLAGE AUTOMATIQUE DE L'IP

---

Lorsque vous êtes dans le menu de réglage, allez au sous-menu « SET 4 AUTO IP (Réglage automatique de l'IP) » et appuyez sur la touche . L'écran affiche « AUTO IP OFF (Réglage automatique de l'IP désactivé) » et le terme « OFF » clignote. Utilisez les touches

# RÉGLAGES DU TÉLÉPHONE

fléchées  et  pour **activer** ou **désactiver** la fonction IP automatique. Pour l'activer, sélectionnez « AUTO IP ON (IP automatique activée) » et appuyez sur la touche . L'écran affiche maintenant « INPUT CODE (Entrer le code) ». À l'aide des touches numérotées, entrez le numéro du service spécial qui vous ont été communiqués par le service IP de votre fournisseur de services de télécommunications. S'il vous arrive d'appuyer sur une mauvaise touche lors de la saisie du code fourni, vous pouvez appuyer sur la touche d'effacement  pour supprimer un chiffre incorrect.


Appuyez sur la touche  pour confirmer chaque code après l'avoir entré. Le réglage automatique d'un numéro IP permet à votre téléphone de composer automatiquement ce numéro pour vous, à condition que le numéro de téléphone que vous avez composé commence par « 0 ».







Après avoir activé la fonction IP et entrez le numéro IP correspondant dans le menu, lorsque vous composez un numéro de téléphone de votre répertoire téléphonique ou directement, si le premier chiffre commence par le chiffre « 0 », le téléphone ajoutera automatiquement le code avant votre numéro de téléphone.

# RÉGLAGES DU TÉLÉPHONE


## RÉGLAGE DE L'ALARME

---

Dans le menu de réglage, allez au sous-menu « SET 5 ALERT (Réglage de l'alarme) » et appuyez sur la touche .

L'écran affiche « 00 -00 OFF ». Utilisez les touches fléchées  et  pour régler l'heure de l'alarme, en sélectionnant individuellement chaque chiffre de l'heure et des minutes et en appuyant sur la touche  pour confirmer chaque chiffre. Pour activer l'alarme, utilisez les touches fléchées  et  pour passer de « OFF (Désactiver) » à « ON (Activer) » et appuyez sur la touche  pour confirmer.


Si la fonction d'alarme est réglée sur ON, elle sonnera pendant 1 minute à l'heure indiquée.

Appuyez sur n'importe quelle touche, y compris la touche  ou soulevez le combiné puis raccrochez pour arrêter l'alarme.




Si le téléphone est décroché, qu'il sonne ou que l'appel est manqué (**dans les 6 secondes suivant l'arrêt de la sonnerie**) lorsque l'heure de l'alarme programmée est atteinte, l'alarme est automatiquement annulée.

## RÉGLAGE DE LA DURÉE DU FLASH

---

Dans le menu de réglage, allez au sous-menu « SET 6 FLASH (Réglage du flash 6) » et appuyez sur la touche .

L'écran affiche « FLASH 4 1000 ». Il existe 4 choix de durées de flash

qui peuvent être sélectionnés en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez. Veuillez sélectionner 110 pour le Royaume-Uni, 300 pour la France, 600 pour les États-Unis ou 1 000 le cas échéant. Utilisez les touches fléchées  et  pour sélectionner le temps correct et appuyez sur la touche  pour confirmer.




## RÉGLAGE DU VOLUME DE LA SONNERIE

---

Le commutateur situé à l'arrière du téléphone vous permet de régler le volume de la sonnerie sur « Hi » pour Fort, « Lo » pour Faible selon vos préférences.

## RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ DE L'ÉCRAN LCD

---

Appuyez sur la touche  pour augmenter ou diminuer le contraste de l'écran. Vous pouvez choisir un des 5 niveaux d'intensité disponibles. Vous pouvez passer d'un niveau à l'autre en appuyant une fois sur la touche . Lorsque le niveau 5 est atteint, le fait d'appuyer une fois sur la touche  ramène l'intensité au niveau 4.

# 6 - JOURNAL DES APPELS

---

## JOURNAL DES APPELS ENTRANT

---

Le téléphone sonnera pour chaque appel entrant.

Si vous êtes abonné aux services d'identification de l'appelant de votre opérateur, le numéro de l'appelant s'affiche sur la ligne inférieure de l'écran.

Si vous ne répondez pas à un appel entrant, le numéro de

# JOURNAL DES APPELS

l'appelant sera enregistré et le terme « NEW (Nouveau) » sera visible sur le côté gauche de l'écran.

Si le même numéro a appelé deux fois ou plus, le terme « REPEAT (Répétition) » sera visible sur le côté gauche de l'écran. Si le numéro existe déjà, un symbole de « doublon » s'affiche. Si le numéro de l'appelant est confidentiel, l'écran LCD affiche « ----P---- ». Si le signal de numéro de l'appelant est hors de portée, « ----O---- » s'affiche. Si le signal de numéro de l'appelant est incorrect, « ----E---  
- » s'affiche.






Après avoir reçu un nouvel appel, le téléphone continue d'afficher le numéro et l'heure d'appel du nouvel appelant jusqu'à ce que l'on réponde à l'appel ou que l'on appuie sur une touche.

Si la mémoire du téléphone est pleine, le numéro du dernier appelant remplacera toujours le plus ancien numéro, sauf si ce numéro est enregistré comme numéro VIP.

## VÉRIFICATION DU JOURNAL DES APPELS


### ENTRANTS ET RAPPEL

---

Lorsque le récepteur est « raccroché », appuyez sur la flèche vers le bas  pour consulter le journal des appels entrants (61 appels maximum). Utilisez la touche fléchée  ou  pour voir les chiffres un par un. Vous pouvez appuyer sur la touche , la touche  ou décrocher le combiné pour composer le numéro qui s'affiche à l'écran.

Pour les appels internationaux, si vous appuyez deux fois sur la





touche  , le téléphone ajoutera automatiquement le « 0 » avant les premiers chiffres du numéro.

Remarque : Si le numéro de l'appelant dépasse 16 chiffres, seuls les 16 derniers chiffres seront visibles.

## **VÉRIFICATION DU JOURNAL DES APPELS SORTANTS**

---

Lorsque le récepteur est raccroché, appuyez sur la touche « OUT (Sortie) » pour consulter la liste des 17 derniers numéros composés ainsi que la durée de l'appel pour chacun d'eux. Appuyez sur la touche « OUT » chaque fois que vous souhaitez voir le numéro composé précédant celui qui est affiché sur l'écran. Vous pouvez appuyer sur la touche  , sur la touche  ou décrocher le combiné pour composer le numéro qui s'affiche à l'écran.




## **7- UTILISATION DU TÉLÉPHONE**

---

***Si vous portez un appareil auditif, réglez-le sur la position « T ».***

### **UTILISATION DE LA FONCTION DE PRÉ COMPOSITION**




---

Lorsque le combiné est raccroché, composez le numéro que vous souhaitez appeler, puis appuyez sur la touche  , la touche  ou décrochez le combiné pour composer le numéro. En cas de faute de frappe lors de la composition du numéro, utilisez la touche d'effacement  qui permet de supprimer le dernier chiffre saisi.

# UTILISATION DU TELEPHONE

## ACCÈS AUX LISTES D'APPEL ENTRANT OU SORTANT

---

Après avoir raccroché, vous pouvez utiliser les touches  et  pour vérifier les appels entrants, ou utiliser la touche  (unidirectionnelle) pour vérifier les appels sortants.

## DURÉE DES APPELS

---

Après la composition en mode décroché, le téléphone affiche automatiquement la durée de l'appel.


## FONCTION SECRET ET MISE AU SILENCE DE LA SONNERIE

---

- A.** En cours d'une conversation avec votre interlocuteur, vous pouvez appuyer sur la touche « **MUTE (Silence)** » pour couper le son du micro, appuyez de nouveau sur la touche « **MUTE** », vous pouvez poursuivre l'appel en mode mains libres ou en mode combiné.
- B.** Si vous appuyez sur la touche [MUTE] (Silence) pendant la sonnerie, la sonnerie sera coupée à ce moment-là.  
L'appel suivant sonnera normalement.

## FONCTION D'AMPLIFICATION

---


Lors d'une conversation, si la voix de l'appelant provenant du combiné n'est pas assez forte pour que vous l'entendiez clairement, vous pouvez appuyer sur la touche  pour l'augmenter de 10 décibels.

## RÉGLAGE DES NUMÉROS VIP



---



- Lorsque le récepteur est « raccroché », appuyez sur la flèche

# UTILISATION DU TELEPHONE

 vers le bas pour consulter la liste des 61 derniers appels entrants.

Utilisez la touche fléchée  ou  pour voir les chiffres un par un.

Appuyez sur la touche  pour enregistrer le numéro qui s'affiche sur l'écran comme numéro VIP. L'icône  apparaît à côté du numéro.

- Les numéros enregistrés comme numéros VIP ne peuvent pas être supprimés individuellement de la liste des 61 derniers appels entrants. Le seul moyen de les supprimer est d'effacer tous les numéros de la liste en une seule fois, en appuyant sur la touche de suppression  pendant trois secondes.
- Si la liste des derniers appels entrants compte déjà 61 entrées et qu'il y a un nouvel appel entrant, le téléphone supprimera le numéro non VIP le plus ancien de la liste pour faire place à la nouvelle entrée. Si les 61 entrées sont toutes des numéros VIP, le numéro VIP le plus ancien est supprimé.
- Lorsqu'il y a un appel entrant provenant d'un numéro VIP, l'icône  est visible sur l'écran à côté du numéro de la personne qui appelle. Le téléphone utilisera également une sonnerie différente pour les appels provenant de numéros VIP.

## FONCTION DE RÉTRO-ÉCLAIRAGE INTELLIGENT

---

Lorsque le téléphone a ses 3 piles AA insérées, il allume automatiquement le rétroéclairage si vous appuyez sur une touche,

# TOUCHES MEMOIRES


si vous décrochez, si vous recevez un appel, si vous utilisez le téléphone, et il s'éteint automatiquement après 6 secondes d'utilisation.

## 8-TOUCHES MEMOIRES


---

### ENREGISTREMENT D'UNE TOUCHE MÉMOIRE

---


Pour mémoriser un numéro dans l'une des touches de mémorisation, lorsque le combiné est « raccroché », composez le numéro que vous souhaitez mémoriser et appuyez sur la touche . L'écran affiche « Store in (Enregistrer dans) ». Vous avez ensuite 3 secondes pour choisir dans laquelle des trois touches de mémoire vous souhaitez enregistrer le numéro. Appuyez sur M1, M2 ou M3 pour valider votre choix. Si vous n'appuyez pas sur une touche, le téléphone revient en mode veille.


Vous pouvez également sélectionner un numéro dans les listes des appels entrants et sortants récents.

Appuyez sur la touche  pour mémoriser le numéro affiché sur l'écran, puis suivez les indications ci-dessus.

### PASSER UN APPEL À L'AIDE DES TOUCHES MÉMOIRE

---

Décrochez le téléphone ou appuyez sur la touche , puis appuyez sur la touche mémoire (M1-M2 ou M3) dans laquelle est enregistré le numéro que vous souhaitez appeler. Le téléphone compose automatiquement le numéro. Vous pouvez également appuyer sur la

touche  pour rappeler le dernier numéro composé.

## 9-DÉPANNAGE

---

### **Aucun son**

Vérifiez que le combiné est correctement branché à la base ou que le câble téléphonique n'est pas cassé.

### **Réception uniquement**

Vérifiez que l'orifice du microphone n'est pas obstrué.

### **Rouille ou fuite des piles**

Enlevez la rouille puis essuyez le liquide qui fuit.

### **Bruit**

Déplacez les appareils électroniques autour du Dallas 20.

### **Sonne une fois puis se déconnecte lors de la réception d'un appel.**

Vérifiez que la prise téléphonique ne se trouve pas dans un environnement humide.

Vérifiez s'il n'y a pas trop de téléphone de connecté simultanément ou si la qualité de la fiche n'est pas abîmée (changez la mauvaise fiche).

Vérifiez auprès de votre fournisseur de réseau que votre messagerie vocale n'est pas réglée sur une seule sonnerie.

### **L'écran LCD s'assombrit**

Ajustez le contraste de l'écran LCD, si l'écran LCD est toujours sombre, remplacez les piles.

### **La plupart des fonctions échouent**

Vérifiez si les piles ne sont pas trop faibles. (Changez les piles.) Les

# GARANTIE / DECLARATION

pires sont dans un état normal (Retirez les piles, débranchez les câbles et réinstallez-les après 10 minutes).

## 10- GARANTIE

---

Votre produit Geemarc DALLAS20 est garanti pendant deux ans, suivant la date d'achat. Au cours de cette période, toutes les réparations ou tous les remplacements (à notre seule discrétion) seront effectués sans frais. En cas de problème, contactez notre service d'assistance ou rendez-vous sur notre site Web:

**www.geemarc.com**. La garantie ne couvre pas les accidents, la négligence ou les ruptures de pièces. Le produit ne doit pas être altéré ou démonté par quiconque n'étant pas un représentant agréé de Geemarc. La garantie de Geemarc ne limite en aucun cas vos droits légaux.

**IMPORTANT : VOTRE REÇU FAIT PARTIE DE VOTRE GARANTIE ET DOIT ÊTRE CONSERVÉ ET PRODUIT LORS D'UNE RÉCLAMATION SOUS GARANTIE.**

**Veillez noter : la garantie est applicable en France uniquement.**

## 11-DÉCLARATION

---

**CE DÉCLARATION** : Geemarc Telecom SA déclare par la présente que son Dallas 20 est conforme aux exigences essentielles ainsi qu'à d'autres directives pertinentes de la norme 2014/30/UE et 2012/65/UE traitant des déchets DEEE.

*La déclaration de conformité peut être consultée sur [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)*

## 12- RECYCLAGE

---

Le système DEEE (déchets des équipements électriques et électroniques) a été mis en œuvre pour les produits en fin de vie qui seront recyclés de la meilleure manière possible.

Lorsque ce produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas avec vos déchets domestiques.

Veuillez utiliser une des options suivantes :

- Retirez les piles et jetez-le dans une benne DEEE appropriée. Jetez le produit dans une benne DEEE appropriée.
- Ou rapportez-le à votre détaillant. Si vous achetez un nouvel article, l'ancien devrait être accepté.

Ainsi, en respectant ces instructions, vous contribuez à la santé publique et à la protection de l'environnement.

Consulter notre site Internet pour obtenir la notice détaillée ou des informations et de l'aide sur nos produits : [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)



Email : [sav@geemarc.fr](mailto:sav@geemarc.fr)

Téléphone : **03 28 58 75 99**

[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)

ouvert de 09h00 à 16h00 du lundi au vendredi

Geemarc Telecom SA, Parc de l'Étoile 2 Rue Galilée 59760 Grande-Synthe

Produit fabriqué en Chine pour Geemarc Telecom

<b>1) Einleitung .....</b>	<b>42</b>
<b>2) Sicherheitshinweise.....</b>	<b>42</b>
<b>3) Tastenbeschreibung .....</b>	<b>44</b>
Lösch Taste .....	45
<b>4) Einrichten des telefons.....</b>	<b>46</b>
Auspacken des Telefons .....	46
Anschließen des Telefons.....	46
<b>5) Einstellungsmenü .....</b>	<b>47</b>
Navigation im Einstellungsmenü.....	47
Einstellung Datum & Uhrzeit .....	47
Festlegen der 5-stelligen Ortsvorwahl.....	48
Einstellung des PABX Codes .....	48
Automatische IP einrichten.....	49
Einstellung des Weckers.....	50
Einstellung der Blinkzeit .....	50
Ruftonlautstärke einstellen .....	51
LCD Helligkeit anpassen.....	51
<b>6) Anrufliste .....</b>	<b>51</b>
Eingehende Anrufe .....	51
Eingegangene Anrufe überprüfen und zurückrufen .....	52
Ausgehende Anrufe überprüfen .....	53
<b>7) Benutzung des telefons.....</b>	<b>53</b>
Verwendung der Vorwahlfunktion .....	53
Abfrage eingehender Anrufe und ausgehender Anrufe ..	53



Anrufzeiten .....	54
Stummschaltefunktion und Klingelton-Stummschaltung ..	54
Boost-Funktion .....	54
VIP-Nummern einrichten .....	54
Intelligente Hintergrundbeleuchtungsfunktion.....	55
<b>8) One-touch-speichertaste .....</b>	<b>55</b>
Speichertaste einrichten .....	55
Anruf mit Speichertaste tätigen.....	56
<b>9) Fehlersuche .....</b>	<b>56</b>
<b>10) Garantie .....</b>	<b>57</b>
<b>11) Erklärungen.....</b>	<b>58</b>
<b>12) Wiederverwertung.....</b>	<b>58</b>

## 1-EINLEITUNG

---

!!! Bitte besuchen Sie unsere Webseite: **www.geemarc.com** für ein aktuelles Benutzerhandbuch, da es wichtige Aktualisierungen und Änderungen geben kann, die Sie beachten sollten !!!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Geemarc Dallas20. Dies ist ein verstärktes Telefon mit großen Tasten. Das Tastenfeld mit großen Tasten ist leicht zu sehen und zu bedienen und hilft, ein Fehlwählen zu vermeiden. Es gibt Fotowahltasten, die ebenfalls das Wählen erleichtern sollen, da Sie diese Kurzwahltasten dank Bildern Ihrer Freunde und Familie erkennen können. Dieses Telefon ist mit Hörgeräten kompatibel.

Es ist wichtig, dass Sie die nachstehenden Anweisungen lesen, um Ihr Geemarc-Telefon in vollem Umfang nutzen zu können. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

## 2-SICHERHEITSHINWEISE

---

Bei der Verwendung Ihres Telefongeräts sollten die folgenden grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen immer befolgt werden, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen von Personen zu verringern:

1. Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen
2. Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen.
3. Ziehen Sie das Netzkabel des Geräts aus der Wandsteckdose, bevor Sie es reinigen. Verwenden Sie keine flüssigen oder

# SICHERHEITSHINWEISE

sprühbaren Reinigungsmittel. Verwenden Sie zum Reinigen ein feuchtes Tuch.


4. Schieben Sie niemals Gegenstände jeglicher Art durch Gehäuseschlitze in dieses Produkt, da sie gefährliche Spannungspunkte berühren oder Teile kurzschließen können, was zu einem Brand- oder Stromschlagrisiko führen kann.

5. Verschütten Sie niemals Flüssigkeiten jeglicher Art auf dem Produkt.

6. Vermeiden Sie die Verwendung dieses Geräts während eines Gewitters, ziehen Sie den Stecker, es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags durch Blitz oder Donner.

7. Wenn Ihr Telefon ein Problem hat, schicken Sie es bitte an den Kundendienst.

## - TASTENBESCHREIBUNG

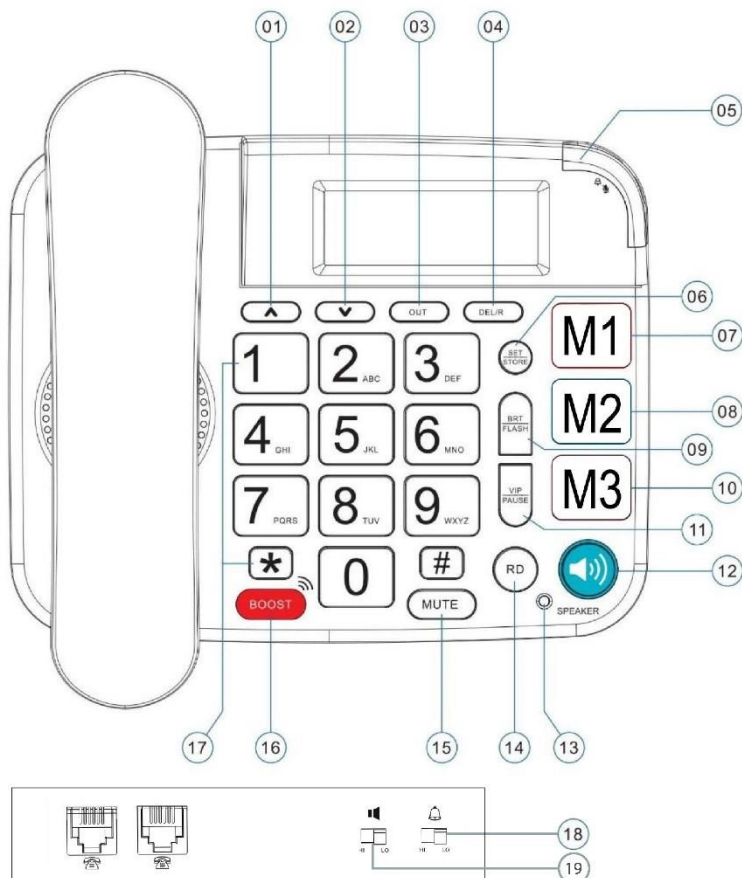


1. Hoch
2. Runter
3. Aus


# TASTENBESCHREIBUNG



4. Links/ rechts
5. Anzeige ton/ stummschaltung
6. Einstellen/ speichern
7. M1 speichertaste
8. M2 speichertaste
9. Einstellung der helligkeit/ blinken
10. M3 speichertaste
11. VIP/ pause
12. Freisprechfunktion
13. Anzeige für freisprechfunktion
14. Wiederwahl
15. Stummschaltung
16. Boost
17. Digitale wahltaete
18. Klingelton level (laut "Hi"- leise "Lo")
19. Stufen Lautsprecher funktion (laut "Hi"- leise "Lo")

## LÖSHTASTE

---

Durch Drücken der Löschtaste  können Sie die zuletzt eingegebene Ziffer löschen, wenn Sie Ihre IP-Kartenummer und Ihr Passwort festlegen oder wenn Sie eine Nummer wählen, die Sie anrufen möchten.

Wenn Sie sich im Einstellungsmenü befinden, können Sie durch Drücken der Löschtaste  das Menü oder Untermenü verlassen, in dem Sie sich befinden (mit Ausnahme der Helligkeitseinstellung);

Wenn Sie Ihre letzten eingehenden oder ausgehenden Anrufe überprüfen, können Sie durch Drücken der Löschtaste  die auf dem Display angezeigte Nummer löschen oder die Taste  3 Sekunden lang gedrückt halten, um alle eingehenden Anrufe oder ausgehenden Nummern zu löschen.

## 4-Einrichten des Telefons

---

### AUSPACKEN DES TELEFONS

---

Wenn Sie das Telefon auspacken, sollten Sie Folgendes in der Verpackung finden:

- 1 Dallas 20 Einheit
- 1 Dallas 20 Handset mit Spiralkarbel
- 1 Telefonkabel
- 1 Bedienungsanleitung

### ANSCHLIESSEN DES TELEFONS

---

- 1 - Schließen Sie das Spiralkabel zwischen der linken Seite der Basis und der Unterseite des Mobilteils an.
- 2 - Verbinden Sie das Telefonkabel mit einer der beiden Buchsen auf der Rückseite des Telefons und schließen Sie dann den PTT-Stecker\* an.









An der zweiten Buchse haben Sie die Möglichkeit, z.B. ein weiteres Telefon oder einen Klingeltonverstärker anzuschließen.

## 5-EINSTELLUNGSMENÜ

---







### NAVIGATION IM EINSTELLUNGSMENÜ

---


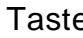

Drücken Sie bei aufgelegtem Hörer die  Taste , um das Einstellungsmenü aufzurufen, auf dem Display wird „SET 1 DATE“ angezeigt. Durch Drücken der Pfeiltasten  und  können Sie im Einstellungsmenü navigieren und die verschiedenen verfügbaren Untermenüs anzeigen. Wenn Sie das gesuchte Untermenü gefunden haben, drücken Sie die  Taste , um es aufzurufen. Nachdem Sie alle notwendigen Änderungen vorgenommen haben, drücken Sie die  Taste, um zum nächsten Untermenü zu gelangen. Verwenden Sie die Pfeiltasten  und , um zwischen den verschiedenen Elementen der Untermenüs zu navigieren. Durch Drücken der Löschtaste  verlassen Sie den Einstellmodus.

### EINSTELLUNG DATUM UND UHRZEIT

---

Gehen Sie im Einstellungsmenü zum Untermenü „SET 1 DATE“ und drücken Sie die  Taste. Das Display zeigt das Jahr und blinkt. Mit den Pfeiltasten  und  das richtige Jahr einstellen und mit der  Taste bestätigen. Das Display zeigt nun den Monat und blinkt. Stellen Sie mit den Pfeiltasten  und  den richtigen Monat ein und bestätigen Sie mit der Taste . Sie werden nun aufgefordert, den Tag und die Uhrzeit einzustellen (zuerst die Stunde und dann die Minuten). Folgen Sie der gleichen Methode wie zuvor und gehen Sie





# EINSTELLUNGSMENÜ

mit den Pfeiltasten  und  zu den gewünschten Werten, bevor Sie die  Taste zur Bestätigung drücken. Sobald getan, zeigt das  Display die von Ihnen eingegebenen Informationen an.

Nachdem Uhrzeit und Datum eingestellt sind, zeigt das LCD-Display automatisch die entsprechende Woche und den aktuellen Monatskalender an. Das CID-Signal für eingehende Anrufe aktualisiert automatisch Datum und Uhrzeit des ursprünglichen Systems, und das Signal für eingehende DTMF-Anrufe hat keine Auswirkung auf die Einstellungen von Uhrzeit und Datum des ursprünglichen Systems.





## FESTLEGEN DER 5-STELLIGEN ORTSVORWAHL

---

Gehen Sie im Einstellungsmenü zum Untermenü „SET 2 CODE“ und drücken Sie die  Taste. Das Display zeigt „CODE ----“ und blinkt. Wählen Sie mit den Pfeiltasten  und  Ihren PABX Code von 0 bis 9 und bestätigen Sie mit der Taste .

## EINSTELLUNG DES PABX CODES

---

Gehen Sie im Einstellungsmenü zum Untermenü „SET 3 PCODE“ und drücken Sie die  Taste. Das Display zeigt „PCODE -“ und blinkt. Wählen Sie mit den Pfeiltasten  und  Ihren PABX-Code von 0 bis 9 und drücken Sie zur Bestätigung die  Taste

Hinweis: Wenn ein PABX-Code eingestellt wurde, wird dieser vom Telefon automatisch zur ausgehenden Nummer hinzugefügt, vorausgesetzt, dass diese Nummer mindestens 6-stellig ist und die erste Ziffer vom eingestellten PABX-Code abweicht.











# EINSTELLUNGSMENÜ

Wenn auch eine automatische IP-Nummer eingestellt wurde, wählt das Telefon zuerst den PABX-Code und dann die automatische IP-Nummer. Das Telefon pausiert für 700 ms, nachdem die einzelnen PABX-Codes gewählt werden.

Um die automatische PABX-Wählfunktion zu deaktivieren, stellen Sie sie über das Untermenü „SET 3 PCODE“ auf „-“ ein.

## **AUTOMATISCHE IP EINRICHTEN**

---

Gehen Sie im Einstellungsmenü auf das Untermenü „SET 4 AUTO IP“ und drücken Sie die  Taste. Das Display zeigt „AUTO IP OFF“ und das Wort „OFF“  blinkt. Verwenden Sie die Pfeiltasten  und , um die automatische IP-Funktion ein- oder auszuschalten. Um diese zu aktivieren, wählen Sie „AUTO IP ON“ und drücken Sie die  Taste. Das Display zeigt nun „CODE EINGEBEN“. Geben Sie mit den Zifferntasten die Sonderdienstnummer, die Kartenummer und das Passwort ein, die Sie vom IP-Dienst Ihres Telekommunikationsanbieters erhalten haben. Wenn  Sie bei der Eingabe der oben genannten Codes versehentlich die falsche Taste drücken, können Sie auf die Löschtaste  drücken, um eine falsche Ziffer zu löschen. Drücken Sie die  Taste, um jeden eingegebenen Code zu bestätigen. Wenn Sie eine automatische IP-Nummer einstellen, wählt Ihr Telefon automatisch diese Nummer für Sie, vorausgesetzt, die von Ihnen gewählte Telefonnummer beginnt mit „0“.








Nach dem Sie die automatische IP-Nummer und die entsprechende automatische IP-Nummer im Menü festgelegt haben, wird das Telefon, wenn Sie das Telefon abheben, um die

# EINSTELLUNGSMENÜ


Nummer manuell zu wählen, wenn die erste Zahl "0" ist, automatisch die Nummer vor der Nummer hinzufügen.

## EINSTELLUNG DES WECKERS

---

Gehen Sie im Einstellungsmenü zum Untermenü „SET 5 ALERT“ und drücken Sie die  Taste. Das Display zeigt „00 - 00 AUS“. Stellen Sie mit den Pfeiltasten  und  die Weckzeit ein, indem Sie jede Ziffer für die jeweilige Stunde und Minute einzeln auswählen und jeweils mit der Taste  bestätigen. Um den Alarm zu aktivieren, wechseln Sie mit den Pfeiltasten  und  von „OFF“ auf „ON“ und drücken Sie zur Bestätigung die  Taste.


Wenn die Weckfunktion eingeschaltet ist, ertönt sie 1 Minute lang pünktlich. Drücken Sie eine beliebige Taste, einschließlich

der  Taste, neben Sie den Hörer eine Sekunde von der Gabel und legen Sie ihn wieder auf, um den Alarm zu stoppen und in den aufgelegten Zustand zurückzukehren.

Wenn der Hörer abgehoben ist, es klingelt oder ein Anruf verpasst wird (**innerhalb von 6 Sekunden, nachdem das Klingeln aufgehört hat**), wird der Alarm automatisch abgebrochen sobald die geplante Alarmzeit erreicht ist.




## EINSTELLUNG DER BLINKZEIT

---

Gehen Sie im Einstellungsmenü zum Untermenü „SET 6 FLASH“ und drücken Sie die  Taste.

Auf dem Display wird „FLASH 4 1000“ angezeigt. Es gibt 4 Blinkzeitgruppen

die je nach Land, in dem Sie sich befinden, ausgewählt werden können. Bitte wählen Sie 110 für Großbritannien, 300 für

Frankreich, 600 für die USA oder 1000, falls zutreffend. Mit den Pfeiltasten  und  können Sie die entsprechende Gruppe auswählen und mit der Taste  bestätigen.


## **RUFTONLAUTSTÄRKE EINSTELLEN**


---


Mit der Umschalttaste auf der Rückseite des Telefons können Sie die Lautstärke des Klingeltons je nach Wunsch entweder auf „Hi“ für laut, „Lo“ für leise einstellen.

## **LCD HELLIGKEIT ANPASSEN**

---

Drücken Sie die  Taste, um den Kontrast auf dem Display zu erhöhen oder zu verringern. Es stehen 5 Intensitätsstufen zur Auswahl. Sie gelangen von einer Ebene zur nächsten, indem Sie

einmal auf die  Taste drücken. Auf Stufe 5 verringert ein

einmaliges Drücken der  Taste die Intensität zurück auf Stufe 4.

## **6- Anrufliste**

---

### **Eingehende Anrufe**

---

Das Telefon klingelt bei jedem eingehenden Anruf.

Wenn Sie die Anrufer-ID-Dienste Ihres Anbieters abonniert haben, wird die Nummer des Anrufers in der unteren Zeile des Displays angezeigt.

Wenn ein eingehender Anruf nicht entgegengenommen wird, wird die Nummer des Anrufers gespeichert und das Wort „NEU“ auf der linken Seite des Displays angezeigt.





# ANRUFLISTE



Wenn dieselbe Nummer zweimal oder öfter angerufen hat, erscheint das Wort „REPEAT“ auf der linken Seite des Displays. Wenn es eine bestehende Nummer gibt, erscheint das Zeichen „duplicate“. Wenn die Nummer des Anrufers zurückgehalten wird, zeigt das LCD "----P----" an. Wenn die Nummer des Anrufers außerhalb des Bereichs liegt, wird "----O----" angezeigt. Wenn das Nummernsignal des Anrufers falsch ist, wird "----E----" angezeigt.

Nach Erhalt eines neuen Anrufs zeigt das Telefon die Nummer und Uhrzeit des neuen Anrufers an, bis der Anruf entgegengenommen oder eine Taste gedrückt wird.

Falls der Speicher des Telefons voll ist, ersetzt die Nummer des letzten Anrufers immer die älteste Nummer, es sei denn, diese Nummer ist als VIP-Nummer gespeichert.

## **EINGEGANGENE ANRUF E ÜBERPRÜFEN UND ZURÜCKRUFEN**

Drücken Sie bei aufgelegtem Hörer die Abwärtspfeiltaste , um die Liste der letzten eingegangenen Anrufe anzuzeigen (maximal 61 Anrufe). Verwenden Sie die Pfeiltasten  oder , um die Nummern einzeln anzuzeigen. Sie können die 



Taste oder die  Taste drücken oder den Hörer abnehmen, um die auf dem Display angezeigte Nummer zu wählen. Wenn Sie bei internationalen Anrufen die  Taste zweimal drücken, fügt das Telefon automatisch eine „0“ vor die ersten Ziffern der Nummer ein.

Hinweis: Wenn die Nummer des Anrufers 16 Ziffern

überschreitet, dann werden nur die letzten 16 Ziffern auf dem Display angezeigt.

## AUSGEHENDE ANRUFE ÜBERPRÜFEN

---

Drücken Sie bei aufgelegtem Hörer die Taste „OUT“, um die Liste der letzten 12 gewählten Nummern sowie die Gesprächsdauer für jede Nummer anzuzeigen. Drücken Sie jedes Mal die „OUT“-Taste, wenn Sie die gewählte Nummer vor der auf dem Display angezeigten Nummer sehen möchten. Sie können die  Taste oder die  Taste drücken oder den Hörer abnehmen, um die auf dem Display angezeigte Nummer zu wählen.




## 7-BENUTZUNG DES TELEFONS

---

***Wenn Sie Hörgeräte tragen, stellen Sie Ihr Hörgerät auf die „T“-Einstellung.***




### VERWENDUNG DER VORWAHLFUNKTION

---

Wählen Sie bei aufgelegtem Hörer die Nummer, die Sie anrufen möchten, und drücken Sie dann die  Taste, die  Taste oder nehmen Sie den Hörer ab, um zu wählen. Falls Sie sich beim Wählen der Nummer vertippen, wird durch Drücken der Löschtaste  die zuletzt eingegebene Ziffer gelöscht.

### ABFRAGE EINGEHENDER ANRUFEN UND AUSGEHENDER ANRUFEN

---

Nach dem Abheben können Sie die Tasten  und  verwenden, um eingehende Anrufe zu überprüfen, oder die  Taste (eine Richtung) verwenden, um ausgehende Anrufe zu überprüfen.

# BENUTZUNG DES TELEFONS

## ANRUFZEITEN

---

Nach dem Wählen bei abgehobenem Hörer gibt das Telefon automatisch die Anrufzeit ein, und eine manuelle Zeitmessung ist nicht zulässig.

## STUMMSCHALTEFUNKTION UND KLINGELTON STUMMSCHALTUNG

---

A. Während eines Gesprächs mit dem Gesprächspartner können Sie die Taste "MUTE" drücken, um das Mikrofon stumm zu schalten. Wenn Sie die Taste "MUTE" erneut drücken, können Sie das Gespräch im Freisprechmodus oder im Hörermodus fortsetzen.


B. Wenn Sie die [MUTE]-Taste während des Ruftons drücken, wird der Rufton zu diesem Zeitpunkt stummgeschaltet.

Der nächste Anruf läutet dann normal.

## BOOST-FUNKTION

---

Wenn während eines Gesprächs die Stimme des Anrufers aus dem Mobilteil nicht laut genug ist, um sie deutlich zu hören,


können Sie die  Taste drücken, um die Lautstärke um 10 Dezibel zu erhöhen.

## VIP-NUMMERN EINRICHTEN

---


Drücken Sie bei aufgelegtem Hörer die Abwärtspfeiltaste , um die Liste der letzten 61 eingehenden Anrufe anzuzeigen.

Verwenden Sie die Pfeiltasten  oder , um die


Nummern einzeln anzuzeigen. Drücken Sie die  Taste, um die auf dem Display angezeigte Nummer als VIP-Nummer zu

registrieren. Neben der Nummer wird das Symbol  sichtbar.

Als VIP-Nummern registrierte Nummern können nicht einzeln aus der Liste der letzten 61 eingehenden Anrufe gelöscht

werden. Die einzige Möglichkeit, sie zu löschen, besteht darin, alle Nummern auf einmal aus der Liste zu löschen, indem Sie die Löschtaste  drei Sekunden lang gedrückt halten.

Wenn die Liste der letzten eingegangenen Anrufe bereits 61 Einträge umfasst und ein neuer Anruf eintrifft, löscht das Telefon die älteste Nicht-VIP-Nummer aus der Liste, um Platz für den neuen Eintrag zu schaffen. Falls alle 61 Einträge VIP-Nummern sind, wird die älteste VIP-Nummer gelöscht.

Bei einem eingehenden Anruf von einer VIP-Nummer wird das Symbol  auf dem Display neben der Nummer des Anrufers angezeigt. Das Telefon verwendet auch einen anderen Klingelton für Anrufe von VIP-Nummern.

### **INTELLIGENTE HINTERGRUNDBELEUCHTUNGSFUNKTION**

---


Wenn das Telefon mit 3 AA-Batterien ausgestattet ist, schaltet sich automatisch die Hintergrundbeleuchtung ein, wenn man auf One-Touch drückt, der Hörer abgehoben wird, das Telefon klingelt, ein Anruf eingeht oder das Telefon bedient wird, und schaltet sich automatisch nach 6 Sekunden Gebrauch aus.

## **8- ONE-TOUCH-SPEICHERTASTE**


---

### **SPEICHERTASTE EINRICHTEN**

---


Um eine Nummer auf einer der Speichertasten zu speichern, wählen Sie bei aufgelegtem Hörer die Nummer, die Sie speichern möchten, und drücken Sie die  Taste. Das Display zeigt „Speichern unter“ an. Sie haben dann 3 Sekunden Zeit, um zu wählen, auf welcher der drei Speichertasten Sie die Nummer speichern möchten. Drücken Sie entweder M1, M2 oder M3, um Ihre Wahl zu treffen.

Wenn Sie keine Taste drücken, kehrt das Telefon in den Ruhemodus zurück. Sie können auch eine Nummer aus den Listen der letzten eingehenden und ausgehenden Anrufe auswählen.

Drücken Sie die  Taste, um die auf dem Display angezeigte Nummer zu speichern, und folgen Sie dann den obigen Anweisungen.

## **ANRUF MIT SPEICHERTASTE TÄTIGEN**

---

Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie die  Taste und drücken Sie dann die Speichertaste (M1-M2 oder M3), unter der die Nummer gespeichert ist, die Sie anrufen möchten. Das Telefon wählt die Nummer automatisch. Sie können auch die Taste drücken, um die zuletzt gewählte Nummer anzuwählen.

## **9- FEHLERSUCHE**

---

### **Keine Stimme**

Überprüfen Sie, ob das Mobilteil richtig an der Basis angeschlossen ist und stellen Sie sicher, dass das Telefonkabel nicht beschädigt ist.

### **Sie können nur empfangen**

Vergewissern Sie sich, dass die Mikrofonöffnung nicht blockiert ist

### **Batterie rostet oder leckt**

Entfernen Sie den Rost und wischen Sie dann die auslaufende Flüssigkeit ab.

### **Geräusche**

Entfernen Sie elektronische Geräte in der Nähe des Dallas 20

**Es klingelt einmal, dann wird die Verbindung bei Eingang eines**



## **Anrufs getrennt.**

Überprüfen Sie, ob sich der Konnektor in einer feuchten Umgebung befindet.

Überprüfen Sie, ob zu viele Verlängerungen zusammen verwendet werden oder die Qualität der Verlängerungen nicht ausreichend ist (tauschen Sie schlechte Verlängerungen aus).

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter, ob Ihre Voicemail eventuell nach einem Klingelton anspringt.

## **LCD wird dunkel**

Passen Sie den LCD-Kontrast an, wenn das LCD immer noch dunkel ist, tauschen Sie die Batterie aus.

## **Die meisten Funktionen funktionieren nicht**

Überprüfen Sie, ob sich die Batterien in einem schwachen Batteriezustand befinden. (tauschen Sie die Batterie aus.) Die Batterien sind im Normalzustand (nehmen Sie die Batterien heraus, ziehen Sie das Leitungskabel und setzen Sie nach 10 Minuten alles wieder ein)

# 10-GARANTIE

---

Geemarc™ bietet Ihnen eine Garantie für den Zeitraum von zwei Jahre ab Kaufdatum. Während dieser Zeit sind alle Reparaturen oder Ersatzleistungen (nach unserem Ermessen) für Sie gratis. Sollten Sie ein Problem feststellen, kontaktieren Sie bitte unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Internet-Seite unter [www.geemarc.com/de](http://www.geemarc.com/de). Die Garantie deckt weder Unfälle noch Fahrlässigkeit oder Bruchschäden an irgendwelchen Teilen ab. An dem Produkt dürfen weder Änderungen vorgenommen werden, noch darf es auseinandergebaut werden von jemandem, der kein zugelassener Geemarc Vertreter ist. Die Geemarc-Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte in keiner Weise ein. **WICHTIG: IHRE QUITTUNG IST TEIL IHRER GARANTIE. SIE**

MUSS AUFBEWAHRT UND IM FALL VON  
GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHEN VORGELEGT  
WERDEN.

**Bitte beachten Sie:  
Die Garantie ist nur in Deutschland gültig.**

## 11-ERKLÄRUNGEN

---

Geemarc Telecom SA erklärt hiermit, dass dieses Produkt Dallas 20 den grundlegenden Anforderungen entspricht und andere einschlägige Bestimmungen der R.E-Richtlinie 2014/30/EU einhält.

Die Konformitätserklärung kann unter [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com) eingesehen werden.

## 12-WIEDERVERWERTUNG

---

Das WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) wurde festgesetzt, um Geräte am Ende ihres Produktlebenszyklus auf die beste Art und Weise zu recyceln.

Wenn dieses Produkt unverwendbar geworden ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren normalen Hausmüll.

Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Entfernen Sie die Akkus und werfen Sie sie in den entsprechenden WEEE Müllcontainer. Werfen Sie auch das Gerät selbst in den dafür vorgesehenen WEEE Container.
- Ersatzweise können Sie das Gerät an den Verkäufer zurückgeben. Wenn Sie ein neues Gerät kaufen, sollte er das alte zurücknehmen.

Indem Sie diese Anweisungen befolgen, gewährleisten Sie die Gesundheit Ihrer Mitmenschen und den Schutz unserer Umwelt.

# WIEDERVERWERTUNG

Produktsupport und Hilfe erhalten Sie auf unserer Webseite unter [www.geemarc.com/de](http://www.geemarc.com/de)



Produktsupport und Hilfe erhalten Sie auf unserer Webseite unter [www.geemarc.com/de](http://www.geemarc.com/de)

E-mail: [kundendienst@geemarc.com](mailto:kundendienst@geemarc.com)

Telefon: +49(0)30 209 95 789

Geemarc Telecom SA, Parc de l'Etoile 2 Rue Galilée 59760 Grande-Synthe

Von Geemarc Telecom im China hergestellt

UG Dallas 20\_EnFrGe\_v1.4



Geemarc Telecom SA  
Parc de l'Etoile  
2 Rue Galilée  
59760 Grande-Synthe

E-mail : [help@geemarc.com](mailto:help@geemarc.com) telephone 01707 387602  
lines are open 09h00 to 16h00 Mon to Fri