

Telefoon met grote toetsen en een toets ter controle van het versterkingsvolume



<b>INLEIDING</b> .....	4
<b>VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN!</b> .....	4
<b>ILLUSTRATIE VAN KENMERKEN</b> .....	6
De telefoon uitpakken .....	7
De telefoon verbinden .....	7
<b>MENU VOOR INSTELLINGEN</b> .....	<b>8</b>
Datum/tijd instellen .....	8
Het lokale kengetal van 3 of 5 tekens instellen .....	9
De PABX code instellen .....	9
De automatische IP instellen .....	10
De wekker instellen .....	11
Flash tijd instellen .....	11
<b>DE WERKING BIJ 'OP-DE-HAAK' FUNCTIE</b> .....	<b>12</b>
Inkomende oproep .....	12
Eerdere inkomende oproepen opnieuw bekijken en terugbellen... 13	13
Eerdere uitgaande oproepen opnieuw bekijken .....	13
LCD-helderheid aanpassen .....	144
Geprogrammeerd draaien gebruiken .....	14
'Wissen' toets .....	14
Belvolume instellen .....	155
<b>DE WERKING BIJ 'VAN-DE-HAAK-AF' FUNCTIE</b> .....	<b>15</b>
Inkomende/uitgaande oproepen zoeken .....	15
Tijdopname van oproepen .....	15
Stil (mute) functie en beltoon mute .....	15
Versterkingsfunctie .....	166
VIP-nummers instellingen .....	16

Functie van slim achtergrondverlichting .....	177
<b>ÉÉN-AANSLAG GEHEUGENKNOPPEN.....</b>	<b>17</b>
Een oproep maken m.g.v. geheugenknoppen .....	17
<b>PROBLEMEN OPLOSSEN .....</b>	<b>18</b>
<b>GUARANTEE .....</b>	<b>19</b>
<b>VERKALRUNG</b>	<b>19</b>
<b>RICHTLIJNEN VOOR HERGEBRUIK.....</b>	<b>20</b>

## INLEIDING

We verwijzen u naar onze website ([www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)) voor een bijgewerkte handleiding, want er kunnen belangrijke wijzigingen zijn die van belang zijn!

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Geemarc Dallas20. Dit is een versterkte telefoon met grote toetsen. Het toetsenbord met de grote toetsen is goed te zien en gemakkelijk te gebruiken en voorkomt dat u nummers verkeerd indrukt. De telefoon heeft ook kiesknoppen met foto's, speciaal ontworpen om kiezen gemakkelijker te maken zodat u in staat bent deze snelkiesknoppen met foto's van uw vrienden of familie te identificeren. Deze telefoon is compatibel met gehoorapparaten.

Om de mogelijkheden van uw Geemarc telefoon volledig te benutten is het van belang dat u eerst de onderstaande instructies leest. Bewaar deze gebruikshandleiding voor toekomstige raadpleging op een veilige plek.


## VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN!

Wanneer u uw telefoon gebruikt, moet u altijd de voorzorgsmaatregelen m.b.t. de veiligheid in acht nemen om gevaren van brand, elektrische schokken en verwonding te minimaliseren waaronder het volgende:

1. Lees en begrijp alle instructies.
2. Volg alle waarschuwingen en instructies op.
3. Trek het aansluitsnoer van het product uit de wandcontactdoos voordat u de telefoon schoonmaakt. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of schoonmaakmiddelen in spuitbussen. Gebruik een vochtige doek voor het schoonmaken.
4. Duw nooit welk soort object dan ook in dit product via sleuven want deze kunnen gevaarlijke voltagepunten aanraken of onderdelen kortsluiten resulterend in het gevaar van brand of elektrische schokken. Nooit welk soort vloeistof op het product morsen.

5. Tijdens een elektrische storm moet u vermijden de telefoon te gebruiken, ontkoppel de telefoon: er is een kleine kans op elektrische schokken veroorzaakt door onweer.
6. Een onprofessionele persoon mag de telefoon niet open maken want dit leidt tot problemen: stuur de telefoon naar een reparatiecentrum.

# ILLUSTRATIE VAN KENMERKEN

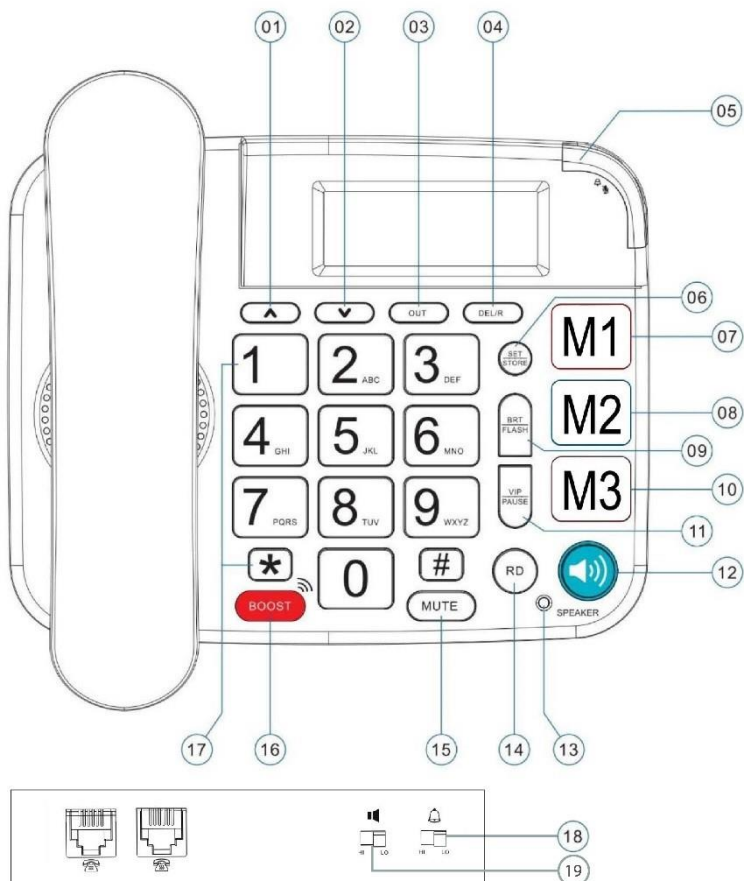

1. OMHOOG
2. OMLAAG
3. UIT
4. Wis/R
5. Bel/Stil indicatie
6. INSTELLEN/OPSLAAN
7. M1 geheugentoets

8. M2 geheugentoets
9. Helderheidsbediening/VALS
10. M3 geheugentoets
11. BELANGRIJK PERSOON (VIP)/ PAUZE
12. Handenvrij
13. Handenvrij Indicatie
14. Opnieuw draaien
15. STIL
16. VERSTERKING
17. Digitale draaitoets
18. Niveau van beltoon (hoog-laag)
19. Luidspreker niveau (hoog-laag)

## ● De telefoon uitpakken

Wanneer u de telefoon uitpakt, moet u het volgende vinden in de verpakking:









- 1 Dallas 20 eenheid
- 1 Dallas 20 handset met gedraaid koord
- 1 Telefoonaansluitsnoer
- 1 Gebruikshandleiding

## ● De telefoon verbinden










1. Verbindt het gedraaide koord met het basisstation (aan de linker kant) en met de handset (aan de onderkant).
2. Verbindt het aansluitsnoer met één van de twee contacten aan de achterkant van de telefoon en verbindt daarna de PTT stekker\*.

U hebt kunt het tweede contact te gebruiken om bijvoorbeeld een andere telefoon of belversterker te verbinden.


## MENU VOOR INSTELLINGEN

Terwijl de ontvanger 'op de haak' is, drukt u op de  toets om toegang te krijgen tot het menu voor de instellingen; 'INSTELLING 1 DATUM' is op de display te lezen. Door op de  en  pijltjesknoppen drukken kunt u binnen het menu voor de instellingen navigeren en de verschillende beschikbare submenu's zien. Druk op de  toets om toegang te krijgen tot het submenu dat u zocht als u het gevonden hebt. Nadat u alle nodige veranderingen hebt gemaakt, drukt u op de  toets om naar het volgende submenu te gaan. Gebruik de  en  pijltjestoetsen om tussen de verschillende items in de submenu's te navigeren. U kunt het menu voor de instellingen verlaten door op de  toets (= wissen) te drukken.

### ● Datum/tijd instellen

In het menu voor de instellingen gaat u naar het 'INSTELLING 1 DATUM' submenu en drukt u op de  toets. De display toont het jaar en knippert. Gebruik de  en  pijltjestoetsen om het juiste jaar in te stellen en druk op de  toets om dit te bevestigen. Vervolgens toont de display de maand en knippert. Gebruik de  en  pijltjestoetsen om de juiste maand in te stellen en druk op de  toets om dit te bevestigen. U zult nu gevraagd worden de dag en tijd in te stellen (eerst het uur en dan de minuten). Volg dezelfde methode als voor het jaar en de maand en gebruik de  en  pijltjestoetsen om naar de gewenste



waarden te gaan voordat u op de  toets drukt om dit te bevestigen. Als u dit gedaan hebt zal de display de ingevoerde informatie tonen.

Nadat de datum en tijd zijn ingesteld zal de lcd-display automatisch de betreffende week en huidige maand tonen. Het inkomende oproepsignaal van de beller's ID zal automatisch de originele systeemdatum en -tijd bijwerken en het inkomende oproepsignaal van de DTMF (dual-tone multi-frequency) zal geen effect hebben op de originele instellingen van systeemdatum en -tijd.




### ● **Het lokale kengetal van 3 of 5 tekens instellen**

In het menu voor de instellingen gaat u naar het 'INSTELLING 2 CODE' submenu en drukt u op de  toets.

De display toont 'CODE ----' en knippert. Gebruik de  en  pijltjestoetsen om de tekens van uw lokale kengetal één voor één te kiezen en druk op de  toets om elk apart te bevestigen.

### ● **De PABX code instellen**

In het menu voor de instellingen gaat u naar het 'INSTELLING 3 PCODE' submenu en drukt u op de  toets.

De display toont 'PCODE -' en knippert. Gebruik de  en  pijltjestoetsen om de *Private Automatic Branch Exchange* (PABX) code (van 0 tot 9) te kiezen en druk op de  toets om dit te bevestigen.

NB: Als er een PABX-code is ingesteld dan voegt de telefoon dit automatisch toe aan het uitgaande nummer op voorwaarde dat dit




nummer 6 of meer tekens heeft en dat het eerste teken verschilt van de ingestelde PABX-code.

Als er een automatisch IP-nummer is ingesteld dan draait de telefoon eerst de PABX-code en daarna pas het automatisch IP-nummer. De telefoon pauzeert 700ms nadat elke PABX gedraaid is.

Om de functie van automatisch PABX draaien te verwijderen stelt u dit in op ‘-‘ met behulp van het ‘INSTELLING 3 PCODE’ submenu.


## ● De automatische IP instellen

In het menu voor de instellingen gaat u naar het ‘INSTELLING 4

AUTO IP’ submenu en drukt u op de  toets. De display toont ‘AUTO IP OFF’ en het woord ‘OFF’ (= UIT) knippert. Gebruik de  en  pijltoetsen om de automatische IP **AAN** of **UIT**


te zetten en druk op de  toets. Kies ‘AUTO IP AAN’ en druk op



de  toets om het te activeren. De display toont nu ‘INPUT CODE’. Voer nu het door de IP-service van uw telecommunicatieprovider geleverde speciale servicenummer, kaartnummer en wachtwoord in m.b.v. de nummertoeetsen. Als u per ongeluk een verkeerde toets indrukt, terwijl u de bovengenoemde codes invoert, kunt u op de  toets (=wissen) om het foute




teken te verwijderen. Druk op de  toets om elke ingevoerde code te verwijderen. Een automatisch IP-nummer instellen stelt uw telefoon in staat om automatisch dit nummer te draaien op voorwaarde dat het te draaien telefoonnummer begint met ‘0’.


## ● De wekker instellen

In het menu voor de instellingen gaat u naar het 'INSTELLING 5

ALERT' submenu en drukt u op de  toets.

De display toont '00 -00 OFF'. Gebruik de  en  pijltjestoetsen om de tijd van de wekker in te stellen, waarbij u elk

teken voor het uur en de minuten apart invoert, en druk op de  toets om elk apart te bevestigen. Om de wekker te activeren gebruikt u de  en  pijltjestoetsen om de instelling van

'UIT' te veranderen in 'AAN' en druk op de  toets om dit te bevestigen.


Als de alarmeringsfunctie AAN staat, zal het 1 minuut lang afgaan.

Druk op een willekeurige toets (incl. de  toets), til de schakelaar voor de telefoonhaak voor 1 seconde op om op te hangen en ga 'van de haak af' om de wekker te stoppen en ga daarna terug naar 'op de haak'.

De alarmering wordt automatisch geannuleerd wanneer de op de wekker ingestelde tijd is bereikt, als de telefoon 'van de haak af' is, overgaat of oproepen mist (**binnen 6 seconden nadat de bel stopt**).

## ● Flash tijd instellen

In het menu voor de instellingen gaat u naar het 'INSTELLING 6

FLASH' submenu en drukt u op de  toets.

De display toont 'FLASH 4 1000'. Er zijn 4 groepen van Flash tijd die gekozen kunnen worden afhankelijk van het land waarin u zich

bevindt. Kies 110 voor het Verenigd Koninkrijk, 300 voor Frankrijk, 600 voor de Verenigde Staten of 1000 indien van toepassing. Gebruik de  en  pijltjestoetsen om de passende groep te kiezen en druk op de  toets om dit te bevestigen.

## DE WERKING BIJ 'OP-DE-HAAK' FUNCTIE

### ● Inkomende oproep

***Als u een gehoorapparaat draagt,  
stel dan uw gehoorapparaat in op  
de 'T' stand.***

De telefoon gaat over iedere keer dat er een inkomende oproep is.

Als u geabonneerd bent op een Caller ID service bij uw netwerkprovider wordt het nummer van de beller getoond worden in de lager gelegen regel van de display.






Het nummer van de beller wordt opgeslagen als een inkomende oproep niet wordt beantwoord en het woord 'NIEUW' wordt zichtbaar aan de linkerkant van de display.


Heeft hetzelfde nummer twee of meer keren gebeld dan wordt het woord 'HERHALING' zichtbaar aan de linkerkant van de display. Als het een bestaand nummer betreft dan verschijnt 'duplicaat'. Als het nummer van de beller vertrouwelijk is dan toont de LCD '---P---'. Als het nummer van de beller buiten bereik is dan toont de LCD '---O---'. Als het nummer van de beller fout is dan toont de LCD '---E---'.

Nadat een nieuwe oproep is ontvangen zal de telefoon het nummer en de tijd van de nieuwe beller blijven tonen totdat de oproep wordt beantwoord of totdat er een toets wordt ingedrukt.

Als het geheugen van de telefoon vol is dan vervangt het nummer van de laatste beller het nummer van de oudste beller, tenzij dit nummer geregistreerd is als een Belangrijk Persoon (VIP) nummer.



## ● Eerdere inkomende oproepen opnieuw bekijken en terugbellen

Met een 'op-de-haak' telefoon drukt u op de  toets om de lijst van eerdere inkomende oproepen te bekijken (maximaal 61 oproepen). Gebruik de  en  pijltjestoetsen om de nummers één voor één te bekijken. U kunt op de  toets of de  toets drukken of de handset ter hand nemen om het op de display getoonde nummer te draaien.




Als u de  toets twee keer indrukt, voegt de telefoon voor internationale oproepen automatisch een '0' toe vóór het eerste getal van het nummer.

NB: Als het nummer van de beller de 16 tekens overschrijdt dan worden alleen de laatste 16 tekens op de display getoond.

## ● Eerdere uitgaande oproepen opnieuw bekijken

Met een 'op-de-haak' telefoon drukt u op de 'UIT' toets om de lijst van de laatste 12 gedraaide nummers en de duur van elke oproep te bekijken. Druk op de 'UIT' toets elke keer dat u het gedraaide nummer vóór het op de display getoonde nummer wilt zien. U kunt op de  toets of de  toets drukken of de handset ter hand nemen om het op de display getoonde nummer te draaien.


## ● LCD-helderheid aanpassen


Druk op de  toets om het contrast van de display te verhogen of te verlagen. U kunt uit 5 niveaus kiezen. Door 1x op de  toets te drukken gaat u van het ene niveau naar het volgende niveau. Als u niveau 5 hebt bereikt, drukt u 1x op de  toets om het contrast te verlagen naar niveau 4, enz.


## ● Geprogrammeerd draaien gebruiken

Met een 'op-de-haak' telefoon draait u het nummer dat u wilt bellen en drukt u op de  toets of de  toets of neemt u de handset ter hand om het nummer te draaien. Druk op de  toets (= wissen) om het laatst ingevoerde teken te wissen als u een fout maakt bij het typen terwijl u het nummer intoetst.

## ● 'Wissen' toets

Door op de  toets (= wissen) te drukken kunt u het laatst ingevoerde teken wissen, terwijl u uw IP-kaartnummer en wachtwoord instelt of een dor u gewenst nummer intoetst.

Als u in het menu voor de instellingen staat, kunt u het menu of submenu (behalve de helderheidsaanpassing) verlaten door op de  toets (= wissen) te drukken.




Als u uw laatste inkomende of uitgaande oproepen opnieuw bekijkt, kunt u het op de display getoonde nummer wissen door op de toets (= wissen) te drukken. ALLE inkomende of uitgaande nummers wissen door gedurende 3 seconden op de  toets (= wissen) te drukken.

## ● Belvolume instellen

U kunt het belvolume volgens uw voorkeur instellen op 'Hi' voor 'Hoog' of 'Lo' voor 'Laag'.

## DE WERKING BIJ 'VAN-DE-HAAK-AF' FUNCTIE

### ● Inkomende/uitgaande oproepen zoeken

U kunt als de telefoon 'van-de-haak-af' is de  en  pijltjestoetsen gebruiken om de inkomende oproepen te checken of de  toets (één richting) om de uitgaande oproepen te checken.


### ● Tijddopname van oproepen

Nadat de telefoon 'van-de-haak-af' heeft getelefoneerd, voert de telefoon automatisch de tijddopname van de oproep in; handmatige tijddopname is niet toegestaan.




### ● Stil (mute) functie en beltoon mute



- A. Als u in gesprek bent met iemand kunt u op de '**MUTE**' toets drukken om het gesprek in de stilmodus (mute) te zetten (de microfoon is uitgezet); druk nogmaals op de '**MUTE**' toets, zet de stilmodus uit en zet het gesprek voort. (Deze functie werkt als de luidspreker van de telefoon AAN staat of als u de handset geactiveerd hebt.)
- B. Als er een beltoon is dan drukt u op de '**MUTE**' toets om de beltoon in de stilmodus te zetten. Bij een volgende oproep zal de bel normaal te horen zijn.



## ● Versterkingsfunctie

Wanneer u in gesprek bent met iemand en de stem van de beller is via de handset niet luid genoeg om deze duidelijk te horen dan kunt u op de  toets drukken om het met 10 decibel te verhogen.

## ● VIP-nummers instellingen

- Met een 'op-de-haak' telefoon drukt u op de  toets om de lijst van de laatste 61 inkomende oproepen te bekijken. Gebruik de  en  pijltjestoetsen om de nummers één voor één te bekijken.

Druk op de  toets om het op de display getoonde nummer te registreren als een VIP-nummer. Het  pictogram is te zien naast het nummer.

- Nummers die geregistreerd zijn als VIP-nummers kunnen niet individueel gewist worden uit de lijst van de laatste 61 inkomende oproepen. De enige manier om ze te wissen is om *alle* nummers uit de lijst te wissen door gedurende 3 seconden de  toets (= wissen) in te drukken.
- Als de lijst van de laatste inkomende oproepen al 61 registraties telt en er geen plaats is voor een nieuwe inkomende oproep verwijdert de telefoon het oudste niet-VIP nummer uit de lijst om plaats te maken voor de nieuwe registratie. Zijn alle 61 registraties VIP-nummers dan verwijdert de telefoon het oudste VIP-nummer.
- Als een oproep afkomstig is van een VIP-nummer is het  pictogram is te zien op de display naast het nummer van



diegene die belt. De telefoon laat een andere beltoon horen voor oproepen van VIP-nummers.

## ● **Functie van slim achtergrondverlichting**


Als er drie AA-batterijen in de telefoon zitten zet de telefoon automatisch de achtergrondverlichting aan wanneer u het volgende indrukt: één aanslag, 'van-de-haak-af', inkomende belletje, inkomende oproep en elke handeling van de telefoon. De achtergrondverlichting schakelt automatisch uit na 6 seconden.

## ÉÉN-AANSLAG GEHEUGENKNOPPEN

Om een nummer op te slaan in één van de geheugenknoppen, terwijl de telefoon 'van-de-haak-af' is, draait u het nummer dat u wilt


opslaan en druk op de  toets. Op de display is 'Opslaan in' te lezen. U hebt dan 3 seconden de tijd om te kiezen in welk van de drie geheugenknoppen u het nummer wilt opslaan. Druk op M1, M2 of M3 om uw keuze te maken. Als u geen enkele knop indrukt, gaat de telefoon terug naar de inactieve modus.


U kunt ook een nummer uit de lijst van recente inkomende en uitgaande oproepen kiezen.

Druk op de  toets om het op de display getoonde nummer op te slaan en volg daarna de bovengenoemde instructies.

## ● **Een oproep maken m.g.v. geheugenknoppen**

Neem de hoorn ter hand of druk op de  toets en daarna op één van de geheugenknoppen (M1, M2 of M3) waarin het nummer dat u wilt bellen is opgeslagen. De telefoon zal het nummer automatisch draaien.

U kunt ook de  toets indrukken om het laatst gedraaide nummer opnieuw te draaien.

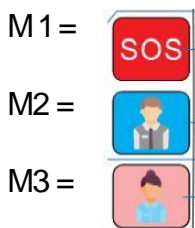

## PROBLEMEN OPLOSSEN

### Geen stemgeluid

Controleer dat de handset is goed verbonden met het basisstation of dat het aansluitsnoer niet gebroken is.

### Alleen ontvangst mogelijk

Controleer dat het microfoongat niet geblokkeerd is.

### Roestig of lekkend batterij

Verwijder de roest en veeg daarna de lekkende vloeistof weg.

### Lawaai

Verplaats elektronische apparaten die zich in de buurt van de Dallas 20 bevinden.

### Bij ontvangst van een oproep gaat de telefoon slechts één keer over en verbreekt daarna de verbinding.

Controleer of de verbinder zich in een vochtige omgeving bevindt.

Controleer of er teveel verlengstukken tegelijk zijn gebruikt of dat de kwaliteit van het verlengstuk niet goed genoeg is (vervang het slechte verlengstuk).

Controleer bij uw netwerkprovider of uw voicemail niet op één keer bellen is ingesteld.

## LCD display wordt donker

Pas het LCD contrast aan; als de LCD display nog steeds donker is, moet u de batterij vervangen.

## De meeste functies falen

Controleer of de batterijen een te lage voeding afgeven. (Vervang de batterijen.) De batterijen hebben de normale status (verwijder de batterijen, maak de aansluitsnoeren los en installeer dit alles opnieuw na 10 minuten).

## GARANTIE

Vanaf het moment dat u uw Geemarc product Dallas 20 heeft gekocht, garandeert Geemarc het voor 2 jaar. Tijdens deze periode zijn alle reparaties of vervangingen (aan ons de keuze) gratis. Mocht u problemen ondervinden, neem dan contact op met onze Helpdesk of ga naar onze website op [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com). Ongelukken, verwaarlozing of breuk aan welk onderdeel dan ook worden niet door de garantie gedekt. Er mag niet geknoeid worden met het product of uit elkaar gehaald worden door iemand die niet een erkende Geemarc vertegenwoordiger is. De Geemarc garantie beperkt op geen enkele manier uw wettelijke rechten.

**BELANGRIJK: UW ONTVANGSTBEWIJS IS ONDERDEEL VAN UW GARANTIE EN MOET BEWAARD EN GETOOND WORDEN VOOR HET GEVAL DAT U GARANTIE CLAIMT.**

**NB:** De garantie is alleen geldig in Nederland

## CE VERKLARING

Hierbij verklaart Geemarc (Dallas 20) dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante condities van de Richtlijn 2014/53/EG en 2015/863/EG betreffende radioapparatuur - eindapparatuur.

De nakomingsverklaring kan ingezien worden op [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)

## RICHTLIJNEN VOOR HERGEBRUIK

De afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA / Engels: WEEE) richtlijn is opgesteld om producten die aan het einde van hun nuttig gebruik zijn gekomen op de beste manier voor hergebruik geschikt te maken.

Wanneer dit product niet langer gebruikt wordt, gooi het dan niet weg met uw huisvuil.

Gebruik liever een van de volgende stortingsopties:

- Verwijder de batterijen en doe deze in een daartoe geschikte AEEA container. Gooi het product in een daartoe geschikte AEEA container.
- Of overhandig het oude product aan uw detailhandelaar. Als u een nieuw apparaat koopt, moeten zij dit accepteren.

Als u deze instructies in acht neemt, zorgt u voor de menselijke gezondheid en beschermt u het milieu.

Voor productondersteuning en hulp gaat u naar onze website op [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com).

Parc de l'Etoile, 2 Rue Galilée, 59791 Grande-Synthe,  
Frankrijk

E-mail: [help@geemarc.com](mailto:help@geemarc.com)

Telefoon: **01707 387602**

De lijnen staan open Ma-Vr van 09.00 tot 16.00

This product is made in China To Geemarc Telecom



UG Dallas 20\_NL\_v1.4

Geemarc Telecom  
SA Parc de l'Etoile  
2 Rue Galilée  
59760 Grande-Synthe

E-mail : [help@geemarc.com](mailto:help@geemarc.com) Telefoon 01707 387602, de lijnen  
zijn open van 9:00 – 16:00 uur op maandag t/m vrijdag.