


## Beknpte Gebruikershandleiding


We verwijzen u naar onze website ([www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)) voor een bijgewerkte handleiding, want er kunnen belangrijke wijzigingen zijn die van belang zijn! Gefeliciteerd met de aanschaf van uw **Geemarc AMPLIDECT COMBI 295** telefoon. Deze telefoon biedt alle voordelen van de draadloze technologie die overeenkomt met de standaard van Digitally Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) en een toetsenbord met grote knoppen die gemakkelijk te zien is - ideaal voor mensen die hinder ondervinden van slecht zicht. Deze telefoon is ook compatibel met gehoorapparaten.

### Overzicht van het basisstation


NL

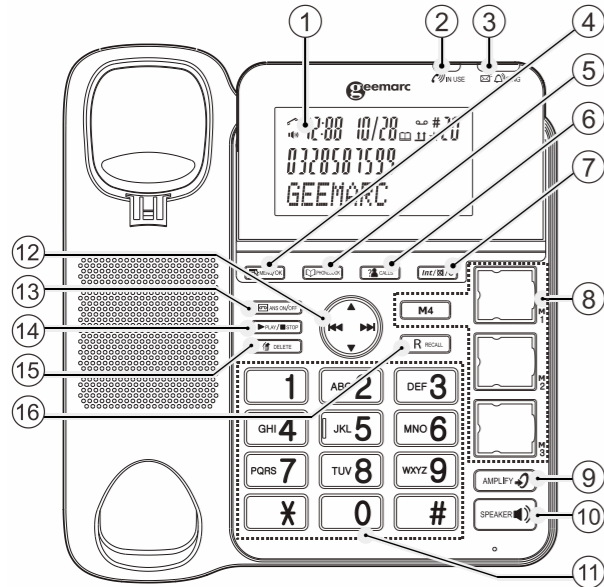

### Overzicht van de handset

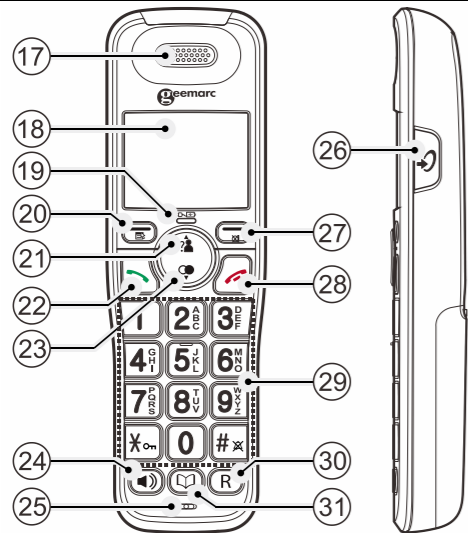

### verbinding

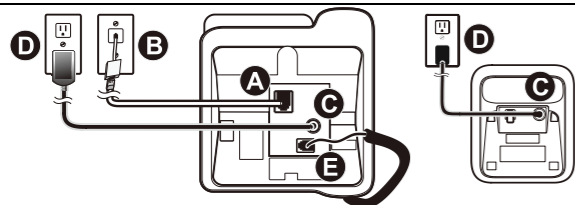

LET OP: Gebruik alleen de meegeleverde batterij. Er kan explosiegevaar ontstaan als een verkeerd type batterij wordt gebruikt voor het moederapparaat. De batterij mag niet worden blootgesteld aan hoge of lage extreme temperaturen en lage luchtdruk op grote hoogte tijdens gebruik, opslag of vervoer. Het wegwerpen van de batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch pletten of snijden van de batterij kan resulteren in een explosie. Het achterlaten van de batterij in een omgeving

met extreem hoge temperaturen kan resulteren in een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas. Het blootstellen van de batterij aan een extreem lage luchtdruk kan resulteren in een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas. Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.


Normale bedrijfstemperatuur voor het product (bijv. 0 oC ~ 40oC).

Gebruik alleen de hieronder vermelde adapters en batterij.

Informatie netspanningsadapter: Hoofdtoestel en Medallion: 6V DC 0,45A, 2,7W. Vtech Telecommunications Limited. Model: VT05EEU06045 (EU), VT05EUK06045 (UK)

Oplaadbare batterij: Model: NI-MH AAA500x2. 2.4V, 500mAh. Corun.

### Wandmontage

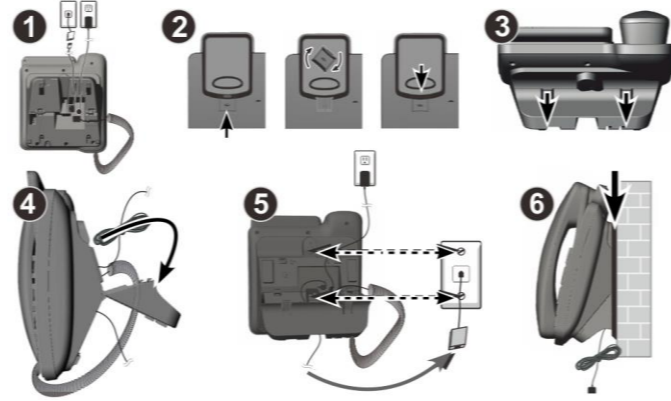

### Inhoud van de verpakking

1 basisstation, 1 bedrade handset, 1 draadloze handset, 2 voedingsadapters, 1 oplader, 1 telefoonaansluitsnoer, 3 Ni-Mh batterijen, 1 beknopte gebruikershandleiding

### INSTALLATIE

#### De telefoon aansluiten

Sluit de telefoonkabel aan op de stekkerbus van de telefoon (A) en op de wandcontactdoos voor de telefoon (B).

Verbindt het krullende snoer van de handset met het basisstation (E). Verbindt de stekker van de voedingsadapter met het basisstation (C) en verbindt daarna de stekker van de voedingsadapter met de netvoeding (D).

**NB:** Gebruik alleen de met het product meegeleverde voedingsadapters.

#### De batterij aansluiten

Schuif het batterijdeksel naar beneden. Zet de batterij op de aangegeven plaats. Zorg ervoor dat het deksel plat tegen het batterij vakje ligt en schuif het daarna omhoog totdat u een klik hoort.

#### De batterij opladen

Laadt de batterijen minstens 16 uur op als u deze voor de eerste keer oplaadt.









### OVERVIEW

#### Base


1	LCD DISPLAY
2	<b>IN GEBRUIK: AAN</b> tijdens een gesprek
3	<b>BEL-licht</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Het knippert wanneer er een binnenkomende oproep is.</li> <li>Staat <b>constant AAN</b> als het antwoordapparaat aan staat. Het knippert als er nieuwe memo's of berichten in het antwoordapparaat staan.</li> </ul>
4	<b>MENU/ OK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>In de inactieve stand:</b> Druk op deze knop om toegang te krijgen tot het hoofdmenu.</li> <li><b>In de submenu stand:</b> Druk hierop om uw keuze te bevestigen.</li> <li><b>In de lijst van oproepen/laatst gedraaide nummers:</b> Druk hierop om het nummer in het telefoonboek op te slaan.</li> </ul>
5	<b>TELEFOONBOEK:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>In de inactieve modus:</b> Druk op deze knop om toegang tot het telefoonboek te krijgen.</li> </ul>
6	<b>OPROEPEN (OPROEPLIJST)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>In de inactieve stand:</b> Druk op deze knop om toegang te krijgen tot de oproeplijst.</li> </ul>
7	<b>INT/ /C INT/ STILMODUS/ WISSEN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>In de hoofdmenu stand:</b> Druk op deze knop om terug te keren naar het inactieve scherm.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>In de submenu stand:</b> Druk hierop om terug te keren naar het vorige menu.</li> <li><b>In de submenu stand:</b> Druk hierop en houdt deze ingedrukt om terug te keren naar het inactieve scherm.</li> <li><b>In de te bewerken/ voorgeprogrammeerde stand:</b> Druk hierop om een teken/getal te wissen.</li> <li><b>In de te bewerken/ voorgeprogrammeerde stand:</b> Druk hierop en houdt deze ingedrukt om alle tekens/getallen te wissen.</li> <li><b>Tijdens een gesprek:</b> Druk hierop om de microfoon te dempen/ te hervatten.</li> <li><b>In de belstand:</b> Druk hierop om de bel van het basistation uit te zetten.</li> <li><b>In de inactieve stand:</b> Druk hierop om een andere handset via de intercom op te roepen.</li> </ul>
8	<b>GEHEUGENTOETSEN (3 FOTO SNELDRAAI TOETSEN, 1 TOONGEACTIVEERDE TOETS M4)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>In de inactieve stand:</b> Druk hierop om het onder de geheugentoets opgeslagen nummer te draaien.</li> <li><b>Tijdens een gesprek:</b> Druk op M4 om de hoge of lage frequentie te verhogen.</li> </ul>
9	<b>AMPLIFY  VOLUMEVERSTERKING</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Tijdens een gesprek:</b> Druk op deze knop om de VOLUMEVERSTERKER-functie te activeren/deactiveren.</li> <li><b>In de inactieve stand:</b> Druk hierop en houdt het 2 seconden ingedrukt om de in uw handset geprogrammeerde reeks noodoproepen te activeren.</li> </ul>
10	<b>LUIDSPREKER</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>In de inactieve of het telefoonboek / de oproeplijst / de lijst van laatst gedraaide nummers stand:</b> Druk op deze knop om een oproep te maken met de luidspreker aan.</li> </ul>
11	<b>ALFANUMERIEKE TOETSENBOORD, STERRETJE (X), HEKJE / OPNIEUW DRAAIEN (#)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>In de voorgeprogrammeerde of te bewerken stand:</b> Druk hierop om een getal toe te voegen.</li> <li><b>0 toets in de voorgeprogrammeerde of te bewerken stand:</b> Druk op deze knop en houdt deze ingedrukt om een pauze in te laten.</li> </ul>
12	<b>NAVIGATIETOETSEN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>▲ OMHOOG</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>In de menu stand:</b> Druk hierop om door het menu omhoog te scrollen.</li> <li><b>In de lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers:</b> Druk hierop om door een van de lijsten omhoog te scrollen.</li> <li><b>In de te bewerken stand:</b> Druk hierop om de cursor een teken naar rechts te verplaatsen.</li> <li><b>Tijdens een gesprek of het afspelen van een TAM bericht:</b> Druk hierop om het volume te verhogen.</li> </ul> </li> <li><b>◀ HERHALEN/ UitGaande Mededeling (UGM)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>In de inactieve stand:</b> Druk hierop en houdt deze knop 2 seconden ingedrukt tot de pieptoon om een UGM op te nemen.</li> <li>Druk op  om de opname te stoppen.</li> <li><b>In de stand van afspelen van een TAM bericht:</b> Druk hierop om terug te keren naar het vorige bericht.</li> </ul> </li> <li><b>▶▶ MEMO/ VOORUIT SPRINGEN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>In de inactieve stand:</b> Druk hierop en houdt deze knop 2 seconden ingedrukt tot de pieptoon om een memo op te nemen en druk op  om de opname te stoppen</li> <li><b>In de stand van afspelen van een TAM bericht:</b> Druk op deze knop om een bericht over te slaan.</li> </ul> </li> <li><b>▼ OMLAAG/LIJST VAN LAATST GEDRAAIDE NUMMERS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>In de inactieve stand:</b> Druk op deze knop om toegang te krijgen tot de lijst van laatst gedraaide nummers.</li> <li><b>In de menu stand:</b> Druk hierop om door het menu omlaag te scrollen.</li> <li><b>In de stand van lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers:</b> Druk hierop om door een van de lijsten omlaag te scrollen.</li> <li><b>In de te bewerken stand:</b> Druk hierop om de cursor een teken naar links te verplaatsen.</li> <li><b>Tijdens een gesprek of het afspelen van een TAM bericht:</b> Druk hierop om het volume te verlagen.</li> </ul> </li> </ul>
13	<b>ANTWOORDAPP. AAN/ UIT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>In de inactieve modus:</b> Druk hierop om het antwoordapparaat AAN of UIT te zetten.</li> <li>Als het actief is verschijnt het cassette pictogram op het scherm.</li> </ul>
14	<b>AFSPELEN/STOPPEN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>In de inactieve stand:</b> Druk hierop om berichten af te spelen.</li> <li><b>Tijdens het afspelen van een TAM bericht:</b> Druk hierop om het afspelen van berichten te stoppen.</li> </ul>
15	<b>In de stand van afspelen van een TAM bericht: WISSEN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>TAM bericht:</b> Druk hierop om het TAM bericht dat nu afspeelt te wissen.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>In de inactieve stand:</b> Druk hierop en houdt deze knop ingedrukt om oude berichten te wissen.</li> </ul>
16	<b>Recall (R)</b> : Druk op deze knop om een nieuwe oproep te beantwoorden als u geabonneerd bent op Oproep in de Wachtstand bij uw dienstverlener.
<b>Handset</b>	
17	<b>OORDOPJE</b>
18	<b>LCD DISPLAY</b>
19	<b>OPLAADLAMPJE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Is constant AAN als de handset in de oplader opgeladen wordt.</li> </ul>
20	<b>MENU/ OK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>In de inactieve stand:</b> Druk op deze knop om toegang te krijgen tot het hoofdmenu.</li> <li><b>In de submenu stand:</b> Druk hierop om uw keuze te bevestigen.</li> <li><b>Tijdens een gesprek:</b> Druk hierop om toegang te krijgen tot intercom / telefoonboek / lijst van laatst gedraaide nummers / oproeplijst / opnamelijst.</li> </ul>
21	<b>OMHOOG/OPROEPLIJST (↑)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>In de inactieve stand:</b> Druk op deze knop om toegang te krijgen tot de oproeplijst.</li> <li><b>In de submenu stand:</b> Druk hierop om door het menu omhoog te scrollen.</li> </ul> <p>In de lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers: Druk hierop om door één van de lijsten omhoog te scrollen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>In de te bewerken stand:</b> Druk hierop om de cursor een teken naar links te verplaatsen.</li> <li><b>Tijdens een gesprek:</b> Druk hierop om het volume te verhogen.</li> <li><b>Tijdens het overgaan van de bel:</b> Druk hierop om het belvolume te verhogen.</li> </ul>
22	<b>SPREKEN AAN (↪)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>In de inactieve / voorgeprogrammeerde stand:</b> Druk op deze knop om een oproep te maken met het oordopje in uw oor.</li> </ul> <p>In de lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers: Druk hierop om een oproep naar het uit de lijst gekozen nummer te maken met het oordopje in uw oor.</p> <p><b>Tijdens het overgaan van de bel:</b> Druk hierop om een oproep te beantwoorden met het oordopje in uw oor.</p>
23	<b>OMLAAG/LIJST VAN LAATST GEDRAAIDE NUMMERS (↓)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>In de inactieve stand:</b> Druk op deze knop om toegang te krijgen tot de lijst van laatst gedraaide nummers.</li> <li><b>In de submenu stand:</b> Druk hierop om door het menu omlaag te scrollen.</li> </ul> <p>In de lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers: Druk hierop om door een van de lijsten omlaag te scrollen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>In de te bewerken stand:</b> Druk hierop om de cursor een teken naar rechts te verplaatsen.</li> <li><b>Tijdens een gesprek:</b> Druk hierop om het volume te verlagen.</li> <li><b>Tijdens het overgaan van de bel:</b> Druk hierop om het belvolume te verlagen.</li> </ul>
24	<b>LUIDSPREKER</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>In de inactieve / voorgeprogrammeerde stand:</b> Druk op deze knop om een oproep te maken met de luidspreker aan. Druk nogmaals hierop om naar het oordopje te schakelen.</li> </ul> <p>In de lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers: Druk hierop om een oproep naar het uit de lijst gekozen nummer te maken met de luidspreker aan. Druk nogmaals hierop om naar het oordopje te schakelen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Tijdens het overgaan van de bel:</b> Druk hierop om een oproep te beantwoorden met de luidspreker aan. Druk nogmaals hierop om naar het oordopje te schakelen.</li> </ul>
25	<b>MICROFOON</b>
26	<b>VOLUMEVERSTERKER (↻)</b> Tijdens een gesprek: Druk op deze knop om de VOLUMEVERSTERKER functie te activeren/deactiveren.
27	<b>ANNULEREN/STILMODUS (MUTE) (⊘)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>In de submenu stand:</b> Druk op deze knop om terug te keren naar het INACTIEVE scherm.</li> <li><b>In de submenu stand:</b> Druk hierop om terug te keren naar het vorige menu. Druk hierop en houdt deze ingedrukt om terug te keren</li> </ul>

	<p>naar het INACTIEVE scherm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>In de te bewerken / voorgeprogrammeerde stand:</b> Druk hierop om een teken/getal te wissen. Druk hierop en houdt deze ingedrukt om alle tekens/getallen te wissen.</li> <li><b>Tijdens een gesprek:</b> Druk hierop om de microfoon te dempen / te hervatten.</li> <li><b>Tijdens het overgaan van de bel:</b> Druk hierop om de bel van de handset uit te zetten.</li> <li><b>In de inactieve stand:</b> Druk hierop om een andere handset intern op te roepen.</li> </ul>
28	<p><b>SPREKEN UIT</b> </p> <p>Tijdens een gesprek: Druk op deze knop om een gesprek te beëindigen en terug te keren naar het INACTIEVE scherm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>In de te bewerken/menu stand:</b> Druk hierop om terug te keren naar het vorige menu. <u>Druk hierop en houdt deze ingedrukt</u> om terug te keren naar het INACTIEVE scherm.</li> <li><b>In de inactieve stand:</b> <u>Druk hierop en houdt deze ingedrukt</u> om de handset uit te zetten. <u>Druk hierop en houdt deze ingedrukt</u> om de handset aan te zetten als de handset uit staat.</li> </ul>
29	<p><b>ALFANUMERIEKE TOETSENBORD. STERRETJE</b> , <b>HEKJE</b> </p> <p><b>In de te bewerken of voorgeprogrammeerde stand:</b> Druk op deze knop om een getal/teken// toe te voegen.</p> <p> knop in de inactieve stand: <u>Druk op deze knop en houdt deze ingedrukt</u> om het toetsenbordslot te activeren of te deactiveren.</p> <p> knop in de inactieve stand: <u>Druk op deze knop en houdt deze ingedrukt</u> om de bel aan of uit te zetten.</p> <p><b>0 knop in de inactieve/voorgeprogrammeerde/nummer bewerken stand:</b> <u>Druk op deze knop en houdt deze ingedrukt</u> om een pauze in te lassen.</p>
30	<p><b>R</b></p> <p><b>Tijdens een gesprek:</b> Druk op deze knop om een nieuwe oproep te beantwoorden als u geabonneerd bent op Oproep in de Wachstand bij uw dienstverlener.</p>
31	<p><b>. TELEFOONBOEK</b> </p> <p><b>In de inactieve stand:</b> Druk op deze knop om toegang tot het telefoonboek te krijgen.</p>

#### De telefooninstellingen zijn altijd op dezelfde manier ingesteld:




Druk op de **Menu/OK**  knop om het hoofdmenu te openen. Gebruik daarna de **▼▲** knoppen om een rubriek te kiezen en bevestig dit door op de

**Menu/OK**  knop te drukken.




De vooraf door de fabriek ingestelde **PIN** code is **0000**.

#### Bijvoorbeeld:

##### Stel de taal in op het basisstation

Druk op **MENU/OK** , druk op **▼▲** om Taal te kiezen, druk op **MENU/OK** , druk daarna op **▼▲** om de gewenste taal te kiezen en druk dan op **MENU/OK**  om dit te bevestigen.

##### Stel de taal in op de handset

Druk op **MENU/OK** , druk op **▼▲** om Handset Instellingen (HS Settings) te kiezen, druk op **MENU/OK** , druk op **▼▲** om Taal te kiezen, druk op **MENU/OK** , druk daarna op **▼▲** om de gewenste taal te kiezen en druk dan op **MENU/OK** om dit te bevestigen.

## MENU-INSTELLINGEN

### Menu v/h basisstation

**TELEFOONBOEK:** ►ALLE ►SNELDRAAIEN ►VIP (TOEVOEGEN; BEKIJK; BEWERK; WISSEN; ALLES WISSEN; VOEGBY VIP; VOEG FOTOG; VOEG BY SD; STATUS)

**BELLERLIJST :** ►MISSED ►RECEIVED ►DIALLED

**DATUM & TIJD :** ►TIME FORMAT ►SET CLOCK

**TAAL:**►ENGLISH ►DEUTSCH ►FRANÇAIS ►ITALIANO ►NEDERLANDS...

**INSTELLINGEN**  
►BELINSEL. ►VERWIJDER HS ►BELMODUS ►FLASH TIJD►TOETSTOON ►PIN WIJZIG. ►STD. INSTELL.

**PAGE ALL HS**

**REGISTRATIE**

### ANT. APPAR

►WEERG. BDSCHP ►ALLES WISSEN ►MEMO ►ANTW AAN/UIT ►ANTW INSTELLINGEN (ANTW. MODUS, ANTW. TAAL, UITGAAND BS INSTELLINGEN, ANTW. VERTRAGING, OPNAMETIJD, COMPRESSIE, BASISSTATION FILTER, REMOTE TOEG., PIN WIJZIG.)

### Handset

#### TELEFOONBOEK

►BEKIJK DE LIJST onder een rubriek: ►TOEVOEGEN ►BEKIJKEN ►BEWERKEN ►WISSEN ►ALLES WISSEN ►TB STATUS ►SNELKIES

**BELLIJST** ►BEKIJK DE LIJST

onder een rubriek: ►AAN TELEFOONBOEK TOEVOEGEN ►WISSEN ►ALLES WISSEN ►DETAILS ►CATEGORIE

**INSTELLINGEN V/H BASISSTATION:** ►BASIS BEL ►BELVOLUME ►HANDSET VERWIJDEREN ►KIESMODUS ►FLASH TIJD ►PIN WIJZIG.

**INSTELLINGEN V/D HANDSET:** ►BELINSTELLING ►TOONINSTELLING ►BASIS SELECT. ►TAAL ►NW NAAM HS ►HANDSET DISPLAY ►AUTOMATISCH BEANTWOORDEN

**DIRECT BELLEN:** ►M1-M2-M3-M4

**DATUM & TIJD:** ►DATUMFORMAAT ►TIJDFORMAAT ►TIJD INSTELLEN ►DATUM INSTELLEN

**ALARM:** ►AAN ►UIT

**REGISTRATIE:** ►BASISSTATION 1, 2, 3 of 4

**STANDAARD:** ►PIN? standaard is **0000**

**ANTWOORDAPPARAAT:** ►WEERG. BDSCHP ►ALLES WISSEN ►MEMO ►ANTW AAN/UIT ►ANTW INSTELLINGEN (ANTW. MODUS, ANTW. TAAL, UITGAAND BS INSTELLINGEN, ANTW. VERTRAGING, OPNAMETIJD, COMPRESSIE, BASISSTATION FILTER, REMOTE TOEG., PIN WIJZIG.)

## REGISTRATIE VAN DE HANDSET



**NB:** De handset en het basisstation zijn vooraf geregistreerd.

Tot maximaal 4 handsets kunnen op één basisstation geregistreerd worden.

De PIN code is **0000** in geval van opnieuw registreren.

#### Registratie van een handset

**Op de handset:** Druk op **MENU/OK** , kies m.b.v. **▼▲** REGISTRATIE.

Druk op **MENU/OK** , kies m.b.v. **▼▲** BASISSTATION (1-4). Druk op **MENU/OK** , voer de 4-cijferige PIN in.

Tegelijkertijd op het **Basisstation:** Druk op Menu en selecteer registratie en druk op Menu.



Als de registratie geslaagd is, hoort u na een korte pauze een bevestigingspieptoon en keert het display van de handset terug naar de ruststand terwijl het nieuwe handsetnummer wordt weergegeven. Het display van het basisstation keert ook terug naar de ruststand.

## INTERCOM

### Interne oproep

**Op het basisstation:** Druk op **Int/☒/C** en kies m.b.v. **▼/▲** Handset 1, 2, 3 of 4.

Druk op  **MENU/OK** om de handset te bellen.




**Op de handset:** Druk op , kies m.b.v. **▼/▲** het gewenste nummer v/d handset, **Basisstation of Allemaal** en druk op  **MENU/OK**. Basis is 7



### Alle handsets oproepen


**Op het basisstation:** Druk op **INT/☒/C**, Voer "9" in op het toetsenbord.

**Op de handset:** Druk op , Voer "9" in op het toetsenbord.


### Een externe oproep overzetten

**Op het basisstation:** Druk op **MENU /OK** , handset nummer invoeren, Druk op  of  op de handset. Nadat de verbinding het gesprek op het basisstation beëindigen.

**Op de handset:** Druk op  en **▼/▲** om **INTERCOM** te kiezen, Druk op , handset nummer invoeren. Nadat de verbinding tot stand gekomen is,

sluit u de oproep af door op de handset  in te drukken.

### Conferentiegesprek

**Op de handset of het basisstation:** Herhaal de procedure in de paragraaf over EXTERNE OPROEP en invoeren het nummer van de gewenste handset. Nadat de verbinding tot stand gekomen is, drukt u op  en houdt deze ingedrukt totdat **CONFERENTIE** verschijnt.

 **NB:** Als een deelnemer ophangt tijdens een conferentiegesprek blijven de

andere deelnemers nog steeds verbonden met de externe oproep.


## TELEFOONBOEK


U kunt maximaal 50 privé telefoonnummers met bijbehorende namen opslaan in de draadloze handset en het basisstation. Elke invoer kan maximaal bestaan uit 20 cijfers voor het nummer en 12 tekens voor de naam. U kunt ook verschillende beltonen kiezen voor uw opgeslagen telefoonnummers.


Het telefoonboek slaat invoeringen alfabetisch op naam op.

### Een nieuwe invoer toevoegen

In de inactieve stand:

Druk op **MENU/OK** , en kies m.b.v. **▼▲** TELEFOONBOEK om toegang te krijgen tot de lijst met nummers/namen of de lege lijst.

Druk op **MENU/OK** , om TOEVOEGEN te kiezen.

Druk op **MENU/OK** , om NAAM te kiezen; voer de naam in.

Druk op **MENU/OK** , om NUMMER te kiezen; voer het nummer in.


Druk op **MENU/OK** , en op **▼▲** om de gewenste beltoon voor uw invoer te kiezen.


Druk op **MENU/OK** , om dit te bewaren.

## DIRECT GEHEUGEN

Uw AMPLIDECTCombi295 basisstation kan ook als een extra handset verbonden worden met sommige specifieke handsets/apparaten zoals onze PhotoDECT295 of EMERGENCY295, welke Direct Geheugen nummers in het basisstation geprogrammeerd moeten hebben. Deze nummers (maximaal 4) moeten via de regulaire handset toegevoegd worden.


**Op de handset:** Druk op **MENU/OK** , en kies m.b.v. **▼▲** DIRECT GEHEUGEN.

Druk op **MENU/OK** , en kies m.b.v. **▼▲** M1-M2-M3-M4.



Druk op **MENU/OK** , voer het nummer in en druk daarna op **OK**.

## ANTWOORDAPPARAAT

Het basisstation van uw telefoon heeft ook een ingebouwd antwoordapparaat dat als het AAN staat onbeantwoorde oproepen opneemt. Het antwoordapparaat kan maximaal 59 berichten opslaan binnen een maximale opnametijd van ca. 15 minuten. U kunt behalve binnenkomende berichten opnemen ook berichten voor ander gebruikers van uw telefoon opnemen.


**Op het basisstation:** Druk op  **ANS ON/OFF (ANTWOORDAPP AAN/UIT)** om het apparaat AAN of UIT te zetten.

Druk op **PLAY/STOP** om het bericht te beluisteren.

**Op de handset:** Druk op , kies m.b.v. **▼/▲** het ANT. APPAR, kies WEER. BDSCHP, druk ok .

## AFSTANDSBEDIENING

Als u van huis bent, kunt u uw antwoordapparaat bellen om het AAN of UIT te zetten of om op afstand naar berichten te luisteren m.b.v. een andere telefoon die TOON geactiveerd (i.p. v. Puls) werkt.

- Bel vanaf een telefoon die TOON geactiveerd werkt.
- Druk op  als het antwoordapparaat de oproep beantwoordt en Uitgaande Berichten (UGB) begint af te spelen.
- Voer de 4-cijferige Toegang-op-Afstand PIN in (standaard PIN is **0000**).
- Druk op de onderstaande toetsen om de gewenste functie uit te voeren.

Toets	Functies	
	Terwijl er geen bericht afspeelt	Terwijl er een bericht afspeelt
<b>2</b>		Wist het bericht dat nu afspeelt
<b>4</b>		Herhaalt het bericht dat nu afspeelt vanaf het begin. Druk tweemaal op '4' om het vorige bericht af te spelen.
<b>5</b>	Speel het bericht af	
<b>6</b>		Druk op '6' om het volgende bericht af te spelen.
<b>7</b>	Zet het antwoordapparaat aan	
<b>8</b>		Stop het bericht dat nu afspeelt

<b>9</b>	Zet het antwoordapparaat uit	
<b>*</b>	Voer de 4-cijferige Toegang-op-Afstand PIN in	



### NB:

De beantwoordingstand zal automatisch overgaan naar ALLEEN BEANTWOORDEN als het geheugen van uw antwoordapparaat vol is en de beantwoordingstand staat op BEANTWOORDEN & OPNEMEN.

Het verandert automatisch naar de BEANTWOORDEN & OPNEMEN stand nadat enkele berichten zijn gewist.

U kunt GEEN nieuwe berichten wissen zonder dat u er naar geluisterd heeft.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisinformatie	
Goed bereik	Binnenshuis: 50m Buitenshuis: 300m
Werkingstijd v/d handset	Stand-by tijd: 100 uur Spreektijd: ca. 10 uur
RF Parameter	
Frequentie	1,88GHz tot 1,9GHz
Aantal kanalen	10
RF vermogen	<250mW
Voeding	
Basisstation	Invoer 100-240V 50/60Hz; uitvoer DC6V  0.45A, 2.7W adapter
Oplader	Invoer 100-240V 50/60Hz; uitvoer DC6V  0.45A, 2.7W adapter
Handset	2,4V; 500mAH oplaadbare NiMh batterij

## ONDERHOUD

Maak de behuizing met een zachte, niet pluizende doek schoon. Gebruik GEEN schoonmaak- of oplosmiddelen.

## GARANTIE

Vanaf het moment dat u uw Geemarc product (AD Combi295) heeft gekocht, garandeert Geemarc het voor 2 jaar. Tijdens deze periode zijn alle reparaties of vervangingen (aan ons de keuze) gratis. Mocht u een probleem ondervinden, neem dan contact op met onze Helpdesk of ga naar onze website op [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com).

Ongelukken, verwaarlozing of breuk aan welk onderdeel dan ook worden niet door de garantie gedekt. Er mag niet geknoeid worden met het product of uit elkaar gehaald worden door iemand die niet een erkende Geemarc vertegenwoordiger is.

De Geemarc garantie beperkt op geen enkele manier uw wettelijke rechten.

**BELANGRIJK:** UW ONTVANGSTBEWIJS IS ONDERDEEL VAN UW GARANTIE *EN* MOET BEWAARD EN GETOOND WORDEN VOOR HET GEVAL DAT U GARANTIE CLAIMT.

**NB: De garantie is alleen maar geldig in het Verenigd Koninkrijk.**

## VERKLARINGEN

### CE Richtlijnen

Hierbij verklaart Geemarc dat dit product (AD Combi295) voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante condities van de Richtlijn 2014/53/EG betreffende radioapparatuur.

De nakomingsverklaring kan ingezien worden op [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com).

**geemarc**<sup>TM</sup>  
Hear the Difference

Voor productondersteuning en hulp gaat u naar onze website op Geemarc Telecom

2 rue Galilée, 59791 GRANDE-SYNTHÉ CEDEX, FRANCE  
Telefon **00 49(0) 228 548 89 932**

**Manufacturer:** Vtech (Dongguan) Telecommunications Limited.  
Vtech Science Park, Xia Ling Bei Management Zone, Liaobu, Dongguan, Guangdong.

This product is made in China To Geemarc Telecom



UGAMPLIDECTCOMBI295\_NI\_A3\_V1.7