


Beknopte Gebruikershandleiding


We verwijzen u naar onze website (www.geemarc.com) voor een bijgewerkte handleiding, want er kunnen belangrijke wijzigingen zijn die van belang zijn! Gefeliciteerd met de aanschaf van uw **Geemarc AMPLIDECT COMBI PHOTO 295** telefoon. Deze telefoon biedt alle voordelen van de draadloze technologie die overeenkomt met de standaard van Digitally Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) en een toetsenbord met grote knoppen die gemakkelijk te zien is - ideaal voor mensen die hinder ondervinden van slecht zicht. Deze telefoon is ook compatibel met gehoorapparaten.

Overzicht van het basisstation


NL

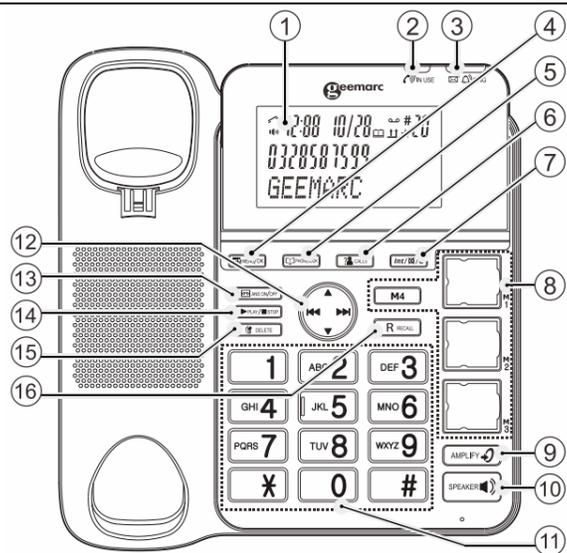

Overzicht van de handset

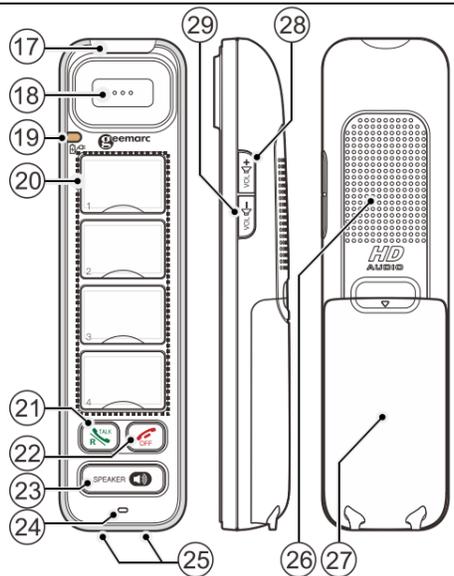

verbinding

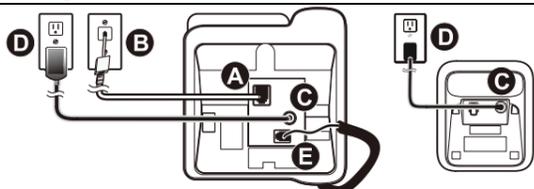

LET OP: Gebruik alleen de meegeleverde batterij. Er kan explosiegevaar ontstaan als een verkeerd type batterij wordt gebruikt voor het moederapparaat. De batterij mag niet worden blootgesteld aan hoge of lage extreme temperaturen en lage luchtdruk op grote hoogte tijdens gebruik, opslag of vervoer. Het wegwerpen van de batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch pletten of snijden van de batterij kan

1

resultaten in een explosie. Het achterlaten van de batterij in een omgeving met extreem hoge temperaturen kan resulteren in een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas. Het blootstellen van de batterij aan een extreem lage luchtdruk kan resulteren in een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas. Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.


Normale bedrijfstemperatuur voor het product (bijv. 0 oC ~ 40oC).

Gebruik alleen de hieronder vermelde adapters en batterij.


⚠️ Informatie netspanningsadapter: Hoofdtoestel en Medaillon: 6V DC 0,45A, 2,7W. Vtech Telecommunications Limited. Model: VT05EEU06045 (EU), VT05EUK06045 (UK)

⚠️ Oplaadbare batterij: Model: NI-MH AAA500x2. 2.4V, 500mAh. Corun.

Wandmontage

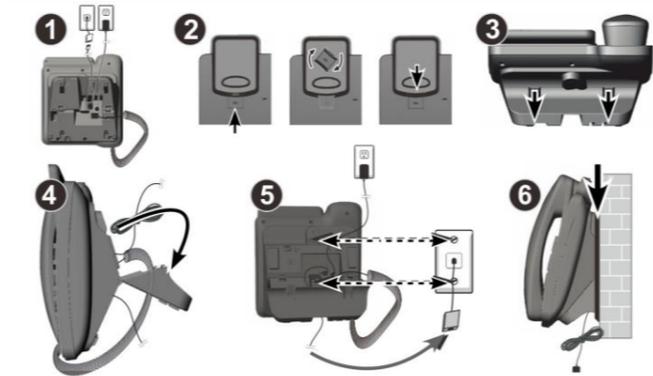

Foto's erin steken voor de sneldraai-toetsen

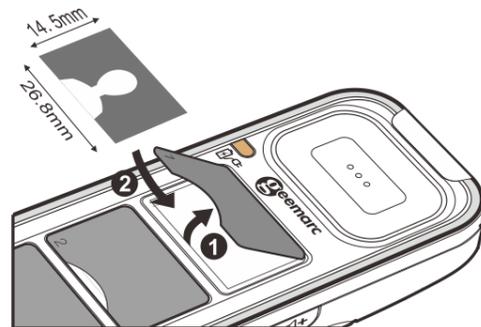

Inhoud van de verpakking

1 basisstation, 1 bedrade handset, 1 draadloze handset, 2 voedingsadapters, 1 oplader, 1 telefoonansluitingsnoer, 2 Ni-Mh batterijen, 1 beknopte gebruikershandleiding

INSTALLATIE

De telefoon aansluiten

Sluit de telefoonkabel aan op de stekkerbus van de telefoon (A) en op de wandcontactdoos voor de telefoon (B).

Verbindt het krullende snoer van de handset met het basisstation (E). Verbindt de stekker van de voedingsadapter met het basisstation (C) en verbindt daarna de stekker van de voedingsadapter met de netvoeding (D).

⚠️ NB: Gebruik alleen de met het product meegeleverde voedingsadapters.

De batterij aansluiten

Schuif het batterijdeksel naar beneden. Zet de batterij op de aangegeven plaats. Zorg ervoor dat het deksel plat tegen het batterij vakje ligt en schuif het daarna omhoog totdat u een klik hoort.

De batterij opladen

Laadt de batterijen minstens 16 uur op als u deze voor de eerste keer oplaadt.

OVERVIEW

Base	
1	LCD DISPLAY
2	IN GEBRUIK: AAN tijdens een gesprek
3	BEL-licht <ul style="list-style-type: none"> Het knippert wanneer er een binnenkomende oproep is. Staat constant AAN als het antwoordapparaat aan staat. Het knippert als er nieuwe memo's of berichten in het antwoordapparaat

2

	staan.
4	MENU/ OK <ul style="list-style-type: none"> In de inactieve stand: Druk op deze knop om toegang te krijgen tot het hoofdmenu. In de submenu stand: Druk hierop om uw keuze te bevestigen. In de lijst van oproepen/laatst gedraaide nummers: Druk hierop om het nummer in het telefoonboek op te slaan.
5	TELEFOONBOEK: <ul style="list-style-type: none"> In de inactieve modus: Druk op deze knop om toegang tot het telefoonboek te krijgen.
6	OPROEPEN (OPROEPLIJST) <ul style="list-style-type: none"> In de inactieve stand: Druk op deze knop om toegang te krijgen tot de oproeplijst.
7	Int/☒/C INT/ STILMODUS/ WISSEN <ul style="list-style-type: none"> In de hoofdmenu stand: Druk op deze knop om terug te keren naar het inactieve scherm. In de submenu stand: Druk hierop om terug te keren naar het vorige menu. In de submenu stand: Druk hierop en houdt deze ingedrukt om terug te keren naar het inactieve scherm. In de te bewerken/ voorgeprogrammeerde stand: Druk hierop om een teken/getal te wissen. In de te bewerken/ voorgeprogrammeerde stand: Druk hierop en houdt deze ingedrukt om alle tekens/getallen te wissen. Tijdens een gesprek: Druk hierop om de microfoon te dempen/ te hervatten. In de belstand: Druk hierop om de bel van het basisstation uit te zetten. In de inactieve stand: Druk hierop om een andere handset via de intercom op te roepen.
8	GEHEUGENTOETSEN (3 FOTO SNELDRAAI TOETSEN, 1 TOONGEACTIVEERDE TOETS M4) <ul style="list-style-type: none"> In de inactieve stand: Druk hierop om het onder de geheugentoets opgeslagen nummer te draaien. Tijdens een gesprek: Druk op M4 om de hoge of lage frequentie te verhogen.
9	AMPLIFY → VOLUMEVERSTERKING <ul style="list-style-type: none"> Tijdens een gesprek: Druk op deze knop om de VOLUMEVERSTERKER-functie te activeren/deactiveren. In de inactieve stand: Druk hierop en houdt het 2 seconden ingedrukt om de in uw handset geprogrammeerde reeks noodoproepen te activeren.
10	LUIDSPREKER <ul style="list-style-type: none"> In de inactieve of het telefoonboek / de oproeplijst / de lijst van laatst gedraaide nummers stand: Druk op deze knop om een oproep te maken met de luidspreker aan.
11	ALFANUMERIEKE TOETSENBOORD, STERRETJE (X), HEKJE / OPNIEUW DRAAIEN (#) <ul style="list-style-type: none"> In de voorgeprogrammeerde of te bewerken stand: Druk hierop om een getal toe te voegen. 0 toets in de voorgeprogrammeerde of te bewerken stand: Druk op deze knop en houdt deze ingedrukt om een pauze in te lassen.
12	NAVIGATIETOETSEN <ul style="list-style-type: none"> ▲ OMHOOG <ul style="list-style-type: none"> In de menu stand: Druk hierop om door het menu omhoog te scrollen. In de lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers: Druk hierop om door een van de lijsten omhoog te scrollen. In de te bewerken stand: Druk hierop om de cursor een teken naar rechts te verplaatsen. Tijdens een gesprek of het afspelen van een TAM bericht: Druk hierop om het volume te verhogen.
	◀ HERHALEN/ UitGaande Mededeling (UGM) <ul style="list-style-type: none"> In de inactieve stand: Druk hierop en houdt deze knop 2 seconden ingedrukt tot de pieptoon om een UGM op te nemen. Druk op ▶/■ om de opname te stoppen. In de stand van afspelen van een TAM bericht: Druk hierop om terug te keren naar het vorige bericht.
	▶ MEMO/ VOORUIT SPRINGEN <ul style="list-style-type: none"> In de inactieve stand: Druk hierop en houdt deze knop 2 seconden ingedrukt tot de pieptoon om een memo op te nemen en druk op ▶/■ om de opname te stoppen In de stand van afspelen van een TAM bericht: Druk op deze knop om een bericht over te slaan.
	○ OMLAAG/LIJST VAN LAATST GEDRAAIDE NUMMERS <ul style="list-style-type: none"> In de inactieve stand: Druk op deze knop om toegang te krijgen tot de lijst van laatst gedraaide nummers. In de menu stand: Druk hierop om door het menu omlaag te scrollen. In de stand van lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers: Druk hierop om door een van de lijsten

3

	omlaag te scrollen. <ul style="list-style-type: none"> In de te bewerken stand: Druk hierop om de cursor een teken naar links te verplaatsen. Tijdens een gesprek of het afspelen van een TAM bericht: Druk hierop om het volume te verlagen.
13	ANTWOORDAPP. AAN/ UIT <ul style="list-style-type: none"> In de inactieve modus: Druk hierop om het antwoordapparaat AAN of UIT te zetten. Als het actief is verschijnt het cassette pictogram op het scherm.
14	AFSPELEN/STOPPEN <ul style="list-style-type: none"> In de inactieve stand: Druk hierop om berichten af te spelen. Tijdens het afspelen van een TAM bericht: Druk hierop om het afspelen van berichten te stoppen.
15	In de stand van afspelen van een TAM bericht: WISSEN <ul style="list-style-type: none"> TAM bericht: Druk hierop om het TAM bericht dat nu afspeelt te wissen. In de inactieve stand: Druk hierop en houdt deze knop ingedrukt om oude berichten te wissen.
16	Recall (R): Druk op deze knop om een nieuwe oproep te beantwoorden als u geabonneerd bent op Oproep in de Wachtstand bij uw dienstverlener.

Handset

17	Lampje voor binnenkomende oproepen Wanneer een binnenkomende oproep wordt ontvangen, knippert het rode lampje langzaam.
18	Oordopje
19	Oplader / Versterker LED <ul style="list-style-type: none"> Brandt constant rood wanneer de batterij van de handset wordt opgeladen. Knippert rood met lange flitsen als de batterij van de handset onvoldoende voeding heeft. Knippert snel rood als de handset geregistreerd wordt. Knippert langzaam rood als de handset niet is geregistreerd of als het niet in de oplader staat. Brandt constant blauw als de versterkerfunctie geactiveerd is.
20	Sneldraai-toetsen met foto's Uw handset heeft 4 sneldraai-toetsen met foto's. Het vindt dezelfde set foto's of de Direct Geheugen sneldraainummers die opgeslagen zijn in de AMPLIDECT295 of AMPLIDECT COMBI 295. Druk op deze toets om een voorgeprogrammeerd nummer te draaien.
21	Spreken AAN / Flash (R) <ul style="list-style-type: none"> Een oproep beginnen of beantwoorden. Groen lampje brandt als de handset in de Oordopje's stand staat. Tijdens een gesprek drukt u op deze toets om toegang te krijgen tot de Recall (R) functie.
22	SPREKEN UIT (OFF) <ul style="list-style-type: none"> Een oproep afbreken/beeindigen. Dempt tijdelijk het belsegnaal terwijl de telefoon overgaat. Verstompt de oproeptoon.
23	LUIDSPREKER <ul style="list-style-type: none"> Een oproep beginnen of beantwoorden als de telefoon in de Luidspreker's stand staat. Schakelt tussen de Luidspreker en Oordopje's stand. Brandt oranje wanneer de telefoon in de Luidspreker's stand staat
24	MICROFOON
25	Oplaadpool
26	Luidspreker
27	Deksel van het batterijvakje
28	VOL (VOL +) <ul style="list-style-type: none"> Verhoogt het afluistervolume tot 30dB (of het belvolume als de handset in de ruststand staat). Schakelt de versterkerfunctie van de ontvanger AAN/UIT (blauwe LED).
29	VOL (VOL -) <ul style="list-style-type: none"> Verlaagt het afluistervolume [of het belvolume als de handset in de ruststand staat (totdat het belsegnaal stopt)].

4

De telefooninstellingen zijn altijd op dezelfde manier ingesteld:

Druk op de **Menu/OK**  knop om het hoofdmenu te openen. Gebruik daarna de **▼▲** knoppen om een rubriek te kiezen en bevestig dit door op de **Menu/OK**  knop te drukken.

De vooraf door de fabriek ingestelde **PIN** code is **0000**.

Bijvoorbeeld:

Stel de taal in op het basisstation

Druk op **MENU/OK** , druk op **▼▲** om Taal te kiezen, druk op **MENU/OK** , druk daarna op **▼▲** om de gewenste taal te kiezen en druk dan op **MENU/OK**  om dit te bevestigen.

MENU-INSTELLINGEN

Menu v/h basisstation

TELEFOONBOEK: ►ALLE ►SNELDRAAIEN ►VIP (TOEVOEGEN; BEKIJK; BEWERK; WISSEN; ALLES WISSEN; VOEGBY VIP; VOEG FOTOG; VOEG BY SD; STATUS)

BELLERLIJST : ►MISSED ►RECEIVED ►DIALLED

DATUM & TIJD : ►TIME FORMAT ►SET CLOCK

TAAL:►ENGLISH ►DEUTSCH ►FRANÇAIS ►ITALIANO ►NEDERLANDS...

INSTELLINGEN

►BELINSTEL. ►VERWIJDER HS ►BELMODUS ►FLASH TIJD►TOETSTOON ►PIN WIJZIG. ►STD. INSTELL.

PAGE ALL HS

REGISTRATIE

ANT. APPAR

►WEERG. BDSCHP ►ALLES WISSEN ►MEMO ►ANTW AAN/UIT ►ANTW INSTELLINGEN (ANTW. MODUS, ANTW. TAAL, UITGAAND BS INSTELLINGEN, ANTW. VERTRAGING, OPNAMETIJD, COMPRESSIE, BASISSTATION FILTER, REMOTE TOEG., PIN WIJZIG.)

REGISTRATIE VAN DE HANDSET

NB: De handset en het basisstation zijn vooraf geregistreerd.

Tot maximaal 4 handsets kunnen op één basisstation geregistreerd worden. De PIN code is **0000** in geval van opnieuw registreren.

Registratie van een basis handset

Op de handset: Druk op **MENU/OK** , kies m.b.v. **▼▲** REGISTRATIE.

Druk op **MENU/OK** , kies m.b.v. **▼▲** BASISSTATION (1-4). Druk op **MENU/OK** , voer de 4-cijferige PIN in.

Tegelijkertijd op het **Basisstation:** Druk op Menu en selecteer registratie en druk op Menu.

Als de registratie geslaagd is, hoort u na een korte pauze een bevestigingspieptoon en keert het display van de handset terug naar de ruststand terwijl het nieuwe handsetnummer wordt weergegeven. Het display van het basisstation keert ook terug naar de ruststand.

Registratie van één extra fotodect dect 295

Basisstation: Zet eerst het basisstation van de AMPLIDECT295 of AMPLIDECT COMBI 295 in de Registratie stand.

Handset: Zet de handset in de oplader terug op Pod. De rode LED knippert snel om aan te geven dat de registratie aan de gang is. U hoort een bevestigingstoon als het registratieproces voltooid is. Het neemt tot maximaal 60 seconden in beslag om de registratie te voltooien.

NB: Doe het volgende als u er niet in slaagt uw handset te registreren. Druk in de inactieve stand snel op **[VOL+] [SPK] [VOL-] [SPK] [VOL+] [VOL-] [SPK]** en de handset zal een "Bi, Bi" toon laten horen.

INTERCOM

Interne oproep

Op het basisstation: Druk op **Int/☒/C** en kies m.b.v. **▼/▲** Handset 1, 2, 3 of 4.

Druk op  MENU/OK om de handset te bellen.

Alle handsets oproepen

Op het basisstation: Druk op **INT/☒/C**. Voer "9" in op het toetsenbord.

Een externe oproep overzetten

Op het basisstation: Druk op **MENU /OK**, handset nummer invoeren, Druk op  of  op de handset. Nadat de verbinding het gesprek op het basisstation beëindigen.

Conferentiegesprek

Op de basisstation: Herhaal de procedure in de paragraaf over EXTERNE OPROEP en invoeren het nummer van de gewenste handset.

Nadat de verbinding tot stand gekomen is, drukt u op **X** en houdt deze ingedrukt totdat **CONFERENTIE** verschijnt.

NB: Als een deelnemer ophangt tijdens een conferentiegesprek blijven de andere deelnemers nog steeds verbonden met de externe oproep.

VERSTERKERSTAND

Op de handset Tijdens een gesprek in de versterkerstand kunt u het afluistervolume tot 30 dB versterken.

- Druk op de VOL+ knop en houdt deze 2 seconden ingedrukt om de versterkerfunctie te activeren (LED is constant blauw).
- Druk nogmaals op de VOL+ knop en houdt deze ingedrukt om de versterkerfunctie te annuleren (LED zal UIT gaan).

Op de basisstation: Druk op de **AMPLIFY**  knop

TELEFOONBOEK

U kunt maximaal 50 privé telefoonnummers met bijbehorende namen opslaan in de basisstation. Elke invoer kan maximaal bestaan uit 20 cijfers voor het nummer en 12 tekens voor de naam. U kunt ook verschillende beltonen kiezen voor uw opgeslagen telefoonnummers.

Het telefoonboek slaat invoeringen alfabetisch op naam op. **Een nieuwe invoer toevoegen**

In de inactieve stand:

Druk op **MENU/OK**  en kies m.b.v. **▼▲** TELEFOONBOEK om toegang te krijgen tot de lijst met nummers/namen of de lege lijst.

Druk op **MENU/OK**  om TOEVOEGEN te kiezen.

Druk op **MENU/OK**  om NAAM te kiezen; voer de naam in.

Druk op **MENU/OK**  om NUMMER te kiezen; voer het nummer in.

Druk op **MENU/OK**  en op **▼▲** om de gewenste beltoon voor uw invoer te kiezen.

Druk op **MENU/OK**  om dit te bewaren.

DIRECT GEHEUGEN

Uw AMPLIDECTCombiPhoto295 basisstation kan ook met een extra handset verbonden worden met sommige specifieke handsets/apparaten zoals onze PhotoDECT295 of EMERGENCY295, welke Direct Geheugen nummers in het basisstation geprogrammeerd moeten hebben. Deze nummers (maximaal 4) moeten via het basisstation toegevoegd worden.

Op het basisstation:

In stand-by modus:

Voer uw telefoonnummer in en houd de M1-4 toets ingedrukt tot u een lange pieptoon hoort.

ANTWOORDAPPARAAT

Het basisstation van uw telefoon heeft ook een ingebouwd antwoordapparaat dat als het AAN staat onbeantwoorde oproepen opneemt. Het antwoordapparaat kan maximaal 59 berichten opslaan binnen een maximale opnametijd van ca. 15 minuten. U kunt behalve binnenkomende berichten opnemen ook berichten voor ander gebruikers van uw telefoon opnemen.

Op het basisstation: Druk op  **ANS ON/OFF (ANTWOORDAPP AAN/UIT)** om het apparaat AAN of UIT te zetten.

Luisteren naar berichten op uw antwoordapparaat

Als u nieuwe berichten heeft, toont de display bijv. 02/05 MSGS. Dit betekent dat u 2 nieuwe berichten heeft van een totaal van 5 berichten. Nieuwe berichten worden eerst afgespeeld en daarna bewaart als oude berichten totdat ze gewist worden. Oude berichten worden weer afgespeeld nadat alle nieuwe berichten zijn afgespeeld.

Druk op **PLAY/STOP** om het bericht te beluisteren.

Tijdens het afspelen van berichten kunt u:

- : Stopt het bericht dat wordt afgespeeld en keert terug naar het NLS. MACHINE menu.

- : Speelt het volgende bericht af. De datum van het volgende bericht wordt weergegeven als er nog een bericht is.

- : herhaalt het afgespeelde bericht vanaf het begin. De datum van het huidige bericht wordt weergegeven.

- : wist het afgespeelde bericht en het volgende bericht wordt afgespeeld.

Instellen van de reactietijd

U kunt instellen hoeveel keer de telefoon overgaat voordat de TAD wordt geactiveerd en uw begroeting begint te spelen (UGB). Het antwoordapparaat kan worden ingesteld om te starten na twee tot acht keer overgaan of na een wachttijd.

De **TIJDSBESPARING**-functie beantwoordt oproepen na 6 keer overgaan, totdat het eerste nieuwe bericht is opgenomen - dan schakelt het toestel automatisch over op het beantwoorden van oproepen na 2 keer overgaan. Dit is handig als u toegang op afstand heeft. Als u het antwoordapparaat belt en er wordt niet opgenomen na 4 keer overgaan, is er geen nieuw bericht opgenomen en kunt u ophangen voordat het gesprek in rekening wordt gebracht.

- Druk op de  **MENU/ OK en ▼/▲** om de optie ANT. Appar te selecteren.
- Druk op de  **MENU/ OK en ▼/▲** om ANTAPP. INST te selecteren.
- Druk op de  **MENU/ OK en ▼/▲** om ANTW. VERTR. te selecteren. De beschikbare opties zijn 2 keer, 4 keer, 6 keer of 8 keer de beltoon of **TIJDSBESPARING**.

4. Druk op de  **MENU/ OK en ▼/▲** om uw keuze voor BASEWORD DELAY te selecteren.

5. Druk op de  **MENU/ OK** om te bevestigen.

Een begroeting opnemen

Voor het instellen van de meldtekst van uw antwoordapparaat zijn er slechts 3 mogelijkheden Engels, Frans en Duits. We nodigen u uit om uw eigen aankondiging te doen.

- Druk op de  **MENU/ OK en ▼/▲** om de optie ANT. Appar EQUIPMENT te selecteren.
- Druk op de  **MENU/ OK en ▼/▲** om ANTAPP. INST te selecteren.
- Druk op de  **MENU/ OK en ▼/▲** om UITG BS INST. te selecteren.
- Druk op de  **MENU/ OK en ▼/▲** om ANTW & OPN. te selecteren

5. Druk op de  **MENU/ OK en ▼/▲** om OPNEMEN te selecteren. Druk op de  **MENU/ OK**. Als u uw bericht wilt achterlaten, drukt u op de opname te stoppen.

AFSTANDSBEDIENING

Als u van huis bent, kunt u uw antwoordapparaat bellen om het AAN of UIT te zetten of om op afstand naar berichten te luisteren m.b.v. een andere telefoon die TOON geactiveerd (i.p. v. Puls) werkt.

- Bel vanaf een telefoon die TOON geactiveerd werkt.
- Druk op **X** als het antwoordapparaat de oproep beantwoordt en Uitgaande Berichten (UGB) begint af te spelen.
- Voer de 4-cijferige Toegang-op-Afstand PIN in (standaard PIN is **0000**).
- Druk op de onderstaande toetsen om de gewenste functie uit te voeren.

Toets	Functies	
	Terwijl er geen bericht afspeelt	Terwijl er een bericht afspeelt
2		Wist het bericht dat nu afspeelt
4		Herhaalt het bericht dat nu afspeelt vanaf het begin. Druk tweemaal op '4' om het vorige bericht af te spelen.
5	Speel het bericht af	
6		Druk op '6' om het volgende bericht af te spelen.
7	Zet het antwoordapparaat aan	
8		Stop het bericht dat nu afspeelt
9	Zet het antwoordapparaat uit	

*	Voer de 4-cijferige Toegang-op-Afstand PIN in	
---	---	--

NB:

De beantwoordingstand zal automatisch overgaan naar ALLEEN BEANTWOORDEN als het geheugen van uw antwoordapparaat vol is en de beantwoordingstand staat op BEANTWOORDEN & OPNEMEN.

Het verandert automatisch naar de BEANTWOORDEN & OPNEMEN stand nadat enkele berichten zijn gewist.

U kunt GEEN nieuwe berichten wissen zonder dat u er naar geluisterd heeft.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisinformatie	
Goed bereik	Binnenshuis: 50m Buitenshuis: 300m
Werkingsijd v/d handset	Stand-by tijd: 100 uur Spreekijd: ca. 10 uur
RF Parameter	
Frequentie	1,88GHz tot 1,9GHz
Aantal kanalen	10
RF vermogen	<250mW
Voeding	
Basisstation	Invoer 100-240V 50/60Hz; uitvoer DC6V  0.45A, 2.7W adapter
Oplader	Invoer 100-240V 50/60Hz; uitvoer DC6V  0.45A, 2.7W adapter
Handset	2,4V; 500mAh oplaadbare NiMh batterij

ONDERHOUD

Maak de behuizing met een zachte, niet pluizende doek schoon. Gebruik GEEN schoonmaak- of oplosmiddelen.

GARANTIE

Vanaf het moment dat u uw Geemarc product (AD CombiPhoto 295) heeft gekocht, garandeert Geemarc het voor 2 jaar. Tijdens deze periode zijn alle reparaties of vervangingen (aan ons de keuze) gratis. Mocht u een probleem ondervinden, neem dan contact op met onze Helpdesk of ga naar onze website op www.geemarc.com.

Ongelukken, verwaarlozing of breuk aan welk onderdeel dan ook worden niet door de garantie gedekt. Er mag niet geknoeid worden met het product of uit elkaar gehaald worden door iemand die niet een erkende Geemarc vertegenwoordiger is.

De Geemarc garantie beperkt op geen enkele manier uw wettelijke rechten.

BELANGRIJK: UW ONTVANGSTBEWIJS IS ONDERDEEL VAN UW GARANTIE *EN* MOET BEWAARD EN GETOOND WORDEN VOOR HET GEVAL DAT U GARANTIE CLAIMT.

NB: De garantie is alleen maar geldig in het Verenigd Koninkrijk.

VERKLARINGEN

CE Richtlijnen

Hierbij verklaart Geemarc dat dit product (AD CombiPhoto 295) voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante condities van de Richtlijn 2014/53/EG betreffende radioapparatuur.

De nakomingsverklaring kan ingezien worden op www.geemarc.com.



This product is made in China To Geemarc Telecom



UGAMPLIDECTCOMBIPHOTO295_NI_A3_V1.6