




It

MANUALE D'USO

Per un manuale d'uso aggiornato, consultare il nostro sito web: www.geemarc.com, poiché potrebbero esserci importanti aggiornamenti e modifiche di cui è necessario essere a conoscenza.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

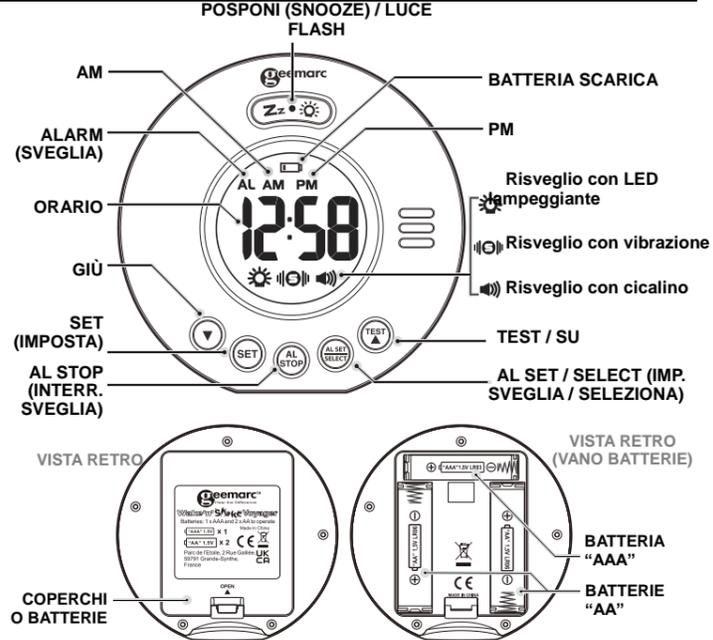

INSTALLAZIONE BATTERIE

Per funzionare, l'orologio richiede 1 batteria AAA e 2 batterie alcaline AA (incluse).

1. Posizionare l'unità a faccia in giù su una superficie piana.
2. Premere il fermo e rimuovere il coperchio delle batterie sul retro dell'unità.
3. Inserire 1 batteria AAA e 2 batterie alcaline AA nuove nel vano batterie rispettando la corretta polarità "+" e "-".
4. Riposizionare il coperchio delle batterie.

PER IMPOSTARE L'ORA E LA DURATA DELLO SNOOZE

1. Tenere premuto **SET** fino a che le cifre delle ore "0" lampeggiano. Premere **TEST/▲** o **▼** per impostare l'orario in ore (tenere premuto **TEST/▲** o **▼** per avanzare rapidamente).
2. Premere nuovamente **SET** fino a che le cifre dei minuti "00" lampeggiano. Premere **TEST/▲** o **▼** per impostare l'orario in minuti. (tenere premuto **TEST/▲** o **▼** per avanzare rapidamente).
3. Premere nuovamente **SET**: il quadrante mostra "24Hr" e lampeggia. Premere **TEST/▲** o **▼** per selezionare il formato dell'ora "12Hr" o "24Hr". L'icona **AM** indica le ore del mattino e l'icona **PM** indica le ore del pomeriggio.
4. Premere nuovamente **SET**: il quadrante mostra "05" e lampeggia. Premere **TEST/▲** o **▼** per selezionare il proprio tempo di snooze da 5 a 60 minuti.
5. Per uscire dalla modalità di impostazione, premere nuovamente **SET** o non premere alcun tasto per circa 10 secondi.

PER IMPOSTARE LA SVEGLIA (alle 6:00 del mattino per impostazione predefinita)

1. Tenere premuto **AL SET / SELECT**: la scritta **AL** appare e le cifre dell'ora della sveglia lampeggiano. Premere **TEST/▲** o **▼** impostare la sveglia in ore. (Tenere premuto **TEST/▲** o **▼** per avanzare rapidamente).
2. Premere ancora una volta **AL SET / SELECT** fino a che le cifre dei minuti della sveglia lampeggiano. Premere **TEST/▲** o **▼** per impostare la sveglia in minuti. (Tenere premuto **TEST/▲** o **▼** per avanzare rapidamente).
3. Premere nuovamente **AL SET / SELECT**, **||●||** e "HI" lampeggerà (vibrazione al livello HI, alto), premere **TEST/▲** o **▼** per selezionare "LO" (vibrazione al livello LOW, basso), se necessario.
4. Premere nuovamente **AL SET / SELECT**, **||●||** e "HI" lampeggerà (suono al livello HIGH, alto), premere **TEST/▲** o **▼** per selezionare "LO" (suono al livello LOW, basso), se necessario.
5. Per uscire dalla modalità di impostazione della sveglia, premere ancora una volta **AL SET/SELECT** o non premere alcun tasto per circa 10 secondi. Dopo l'impostazione della sveglia, premere una volta **SET** per uscire e tornare alla modalità di visualizzazione dell'ora normale.

PER SELEZIONARE LA MODALITÀ SVEGLIA

In modalità di visualizzazione normale dell'ora, premere **AL SET / SELECT** uno alla volta per attivare le sveglie; l'indicatore o gli indicatori delle sveglie corrispondenti sul lato destro del display dell'ora si accenderanno:

 ● 	 ● 	☀	 ● 	☀
attivata solo la sveglia sonora	attivata solo la sveglia a vibrazione	attivata solo la sveglia a luce stroboscopica	attivata sveglia con suono e vibrazione	attivata sveglia con luce stroboscopica e suono

Premere ancora una volta **AL SET / SELECT** per spegnere tutte **☀** **||●||** **||●||** le sveglie: tutti gli indicatori delle sveglie scompaiono.

Nota: l'uso frequente della vibrazione e della luce flash riduce rapidamente la durata della batteria.

PER INTERRUPIRE E REIMPOSTARE LA SVEGLIA PER IL GIORNO SUCCESSIVO

Quando la sveglia è attiva, l'indicatore della sveglia corrispondente lampeggia. Premere una volta **AL STOP** per interrompere la sveglia e ripristinarla per il giorno successivo. In seguito, l'indicatore della sveglia corrispondente rimane sul display.

PER UTILIZZARE LO SNOOZE (POSPONI)

Quando la sveglia sta suonando, premendo una volta **Zz•☀**, la sveglia si interrompe temporaneamente e l'indicatore della sveglia corrispondente continua a lampeggiare. La sveglia si attiverà nuovamente al termine della durata di snooze impostata.

PER UTILIZZARE LA RETROILLUMINAZIONE

Premere una volta **Zz•☀** per attivare la retroilluminazione per 5 secondi.

PER UTILIZZARE LA LUCE FLASH

Tenere premuto **Zz•☀** per attivare la luce flash. Tenere premuto **Zz•☀** per disattivarla.

MODALITÀ TEST

Tenere premuto il pulsante **TEST/▲**: la luce stroboscopica lampeggia, la vibrazione si attiva e il cicalino suona per 5 secondi e poi tutto si interrompe.

AVVISO BATTERIA SCARICA

Quando la batteria è in esaurimento, nella parte superiore centrale del display LCD appare l'icona della batteria scarica **🔋**. Sostituire le batterie con batterie alcaline nuove.

Nota: l'uso frequente della sveglia a vibrazione riduce rapidamente la durata della batteria.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se l'orologio visualizza un orario errato o non funziona correttamente, il che potrebbe essere causato da scariche elettrostatiche o altre interferenze, aprire il coperchio delle batterie, estrarle e reinstallarle rispettando la polarità +/- corretta. L'orologio verrà riportato alle impostazioni predefinite e sarà necessario impostarlo nuovamente.

Un basso livello delle batterie riduce la vibrazione e il suono della sveglia. In tal caso, sostituire le batterie con altre nuove.

CURA DEL PRODOTTO

1. Posizionare l'orologio su una superficie stabile, lontano da fonti di luce solare diretta o da calore o umidità eccessivi.
2. Quando si posizionano le unità su mobili in legno naturale o laccati, utilizzare un panno o un materiale protettivo tra l'unità e il mobile per preservarne l'integrità.
3. Pulire l'unità con un panno morbido inumidito solo con acqua e sapone neutro. Agenti più forti come il benzene, diluenti o materiali simili possono danneggiare la superficie dell'unità. Assicurarsi che l'unità sia scollegata prima di pulirla.
4. Se l'unità non viene utilizzata per un periodo prolungato, ad esempio un mese o più, rimuovere le batterie per evitarne la corrosione. Se il vano batterie si corrode o si sporca, pulirlo accuratamente e sostituire le batterie.

SPECIFICHE

Durata sveglia	: 1 minuto	
Durata snooze (posponi) regolabile	: da 5 a 60 minuti	
Impostazioni predefinite	Formato ora	24 ore
	Orario	0:00
	Sveglia	6:00
	Livello sveglia a vibrazione	Alto
	Durata posponi (snooze)	05 (5 minuti)
Sveglia acustica	: fino a 75 dB a 1m	

GARANZIA

Dal momento in cui il prodotto Geemarc CL595 è stato acquistato la garanzia Geemarc è valida per il periodo di due anni. Durante tale periodo, tutte le riparazioni o le sostituzioni (a nostra discrezione) sono gratuite. Se si verifica un guasto, contattare il nostro servizio d'assistenza help line o visitare il nostro sito web www.geemarc.com.

La garanzia non copre incidenti, negligenza o la rottura di una parte. Il prodotto non deve essere manomesso o smontato da persona che non sia un rappresentante autorizzato Geemarc. La garanzia Geemarc non limita in alcun modo i diritti legali.

IMPORTANTE: LA RICEVUTA FA PARTE DELLA GARANZIA E DEVE ESSERE CONSERVATA ED ESIBITA NEL CASO DI UN RECLAMO IN GARANZIA

Invitiamo a prendere nota che: La garanzia è applicabile solo in Italia.

DICHIARAZIONI:

Direttive CE

Geemarc Telecom SA dichiara con la presente che questo prodotto è compatibile con i requisiti essenziali ed altre disposizioni di rilievo della direttiva per la Strumentazione di Terminali Radio e Telecomunicazioni 2014/53/UE.

La dichiarazione di conformità CE può essere consultata sul sito www.geemarc.com

Direttive sul Riciclaggio

Il WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment - Smaltimento di Strumentazione Elettrica ed Elettronica) viene applicato ai prodotti, in modo che alla fine della loro durata utile vengano riciclati nel migliore dei modi.

Quando questo prodotto ha terminato il suo servizio, si prega di non gettarlo nel cestino dei rifiuti domestici. Si invita a scegliere una delle seguenti opzioni di smaltimento:

- Rimuovere le batterie e sistemarle nell'idoneo cassonetto WEEE.

Depositare il prodotto nell'apposito cassonetto WEEE.

- Oppure, rendere il prodotto vecchio al dettagliante. Se ne acquistate uno nuovo, dovrebbe accettarlo.

Rispettando così le istruzioni, assicurate la sanità umana e la protezione dell'ambiente.



Para soporte de productos y ayuda, visite nuestro sitio web en www.geemarc.com

E-mail : help@geemarc.com

Parc de l'étoile, 2 rue Galilée, 59760 Grande-Synthe, France.

Este producto está fabricado en China para Geemarc Telecom



QUGWake&Shake_VoyagerV2_It_A3_V1.3