

Geemarc™ Liberty 200 / Duo

Fear the Difference

Téléphone Sans Fil Amplifié

Avec la petite base DECT séparée connectée à votre box internet, vous disposez de la Liberté de placer vos téléphones n'importe où dans la maison sans avoir besoin d'une prise téléphonique murale.



TABLE DES MATIÈRES

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	5
2. MISE EN PLACE DU TÉLÉPHONE	7
2.1 Contenu de la boîte pour un solo ou duo	7
2.2 Emplacement	7
2.3 Installation	8
2.4 Installer et charger la batterie du combiné	9
3. PREMIERE UTILISATION DE VOTRE COMBINE	4
4. CONNAÎTRE VOTRE TÉLÉPHONE	10
4.1 Vue d'ensemble du combiné	10
4.2 Symboles et icônes de l'écran LCD du combiné	14
4.3 Structure du Menu du combiné	16
4.4 Texte et tableau d'entrée à chiffres	17
4.5 Caractères français	17
5. UTILISEZ VOTRE TÉLÉPHONE	18
5.1 Passer un appel externe.....	18
5.2 Passer un appel direct.....	18
5.3 Appelez à partir du répertoire	18
5.4 Appelez à partir de la liste des appels reçu.....	18
5.5 Appelez à partir de la liste des numéros composés	18
5.6 Répondre à un appel	19
5.7 Activation de l'amplification.....	19
5.8 Ajuster le Volume de l'écouteur ou du haut-parleur	19
5.9 Minuterie d'appel	19
5.10 Terminer un appel	19
5.11 Mettre votre combiné en mode secret.....	20
5.12 Mode silencieux.....	20
5.13 Verrouillage de votre clavier	20
5.14 Localisation d'un ou des combines	20

5.15	Accession à votre liste des numéros composés.....	20
5.15.1	Enregistrer un numéro composé dans le répertoire.....	20
5.15.2	Supprimer un numéro composé	20
5.15.3	Supprimer toute la liste des numéros composés	20
5.16	Fonction transfert d'appel pou conférence à 3	22
5.16.1	Effectuer un appel interne	22
5.16.2	Transférer un appel externe	22
5.16.3	Faire un appel de conférence à 3	23
6.	REPertoire TELEPHONIQUE	24
6.1	Ajouter un nouveau contact dans le répertoire	24
6.2	Recherche d'un contact téléphonique	24
6.3	Ajouter un contact en VIP	24
6.4	Modifier où voir un contact téléphonique	25
6.5	Supprimer un ou tous les contacts téléphoniques	25
6.6	Vérifiez la capacité de votre répertoire	26
7.	FONCTION NUMERO BLOQUE	27
7.1	Utilisation de votre touche appel bloqué	27
7.2	Enregistrer un numéro bloqué	27
7.3	Activation de la fonction numéro bloqué	27
7.4	Activation du blocage pour les numéros privés, internationales, payant ou indisponible	28
7.5	Supprimer un ou tous les numéros de votre bloc liste....	28
7.6	Modifier ou voir un numéro bloqué	28
8.	AFFICHAGE DE L'APPELANT (DÉPEND DU RÉSEAU) ...	29
8.1	Afficher la liste des appels reçus	29
8.2	Détails d'un appel reçu	29
8.3	Enregistrer un numéro de la liste des appels reçus dans le répertoire.....	30
8.4	Enregistrer un numéro de la liste des appels reçus dans la liste noire.....	30
8.5	Supprimer une ou toutes les entrées de la liste des appels reçus	31
8.6	Choisir le type de liste des appels à afficher	31

9. REGLAGES DU TÉLÉPHONE	32
9.1 Réglages de l'alarme (combiné uniquement).....	32
9.2 Programmer une alarme	32
9.3 Définir la mélodie de sonnerie pour les appels externes	33
9.4 Définir la mélodie de sonnerie pour les appels internes	33
9.5 Régler le Volume de la sonnerie.....	34
9.6 Définir la Tonalités d'alerte	34
9.7 Définir la langue du combiné	35
9.8 Renommez le combiné	35
9.9 Définir la réponse Auto	35
9.10 Réglages de l'horloge	35
9.10.1 Définir le format de la date	36
9.10.2 Définir le format l'heure	36
9.10.3 Régler l'heure et la date	36
9.11 Définir les numéros de numérotation rapide	37
9.12 Réglages de la base	37
9.12.1 Supprimer un combiné	37
9.12.2 Définissez le Mode de numérotation	37
9.12.3 Régler le temps de Flash.....	38
9.12.4 Changer le Code PIN du système	38
9.12.5 Mettre en mode éco du téléphone.....	38
10. ENREGISTREMENT D'UN COMBINE SUPPLEMENTAIRE	39
11. REINITIALISER VOTRE TELEPHONE	39
12. DÉPANNAGE	40
13. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	43
14. GARANTIE	44
15. DIRECTIVE DE RECYCLAGE	45

Vérifiez si une version plus récente de cette notice est disponible sur notre site Internet : www.geemarc.com



Nous vous remercions d'avoir acheté votre téléphone Geemarc Liberty200. Ce téléphone offre tous les avantages de la technologie sans fil (conforme à la norme Digitally Enhanced Cordless Telecommunications-DECT), ainsi qu'un clavier comportant de grosses touches, idéal pour ceux qui souffrent de problèmes de vue. Ce téléphone est également compatible avec les appareils auditifs.



Il est important de lire les instructions ci-dessous afin de pouvoir exploiter tout le potentiel offert par le téléphone Geemarc. Conservez ce guide d'utilisation dans un endroit sûr pour toute référence ultérieure.

ATTENTION : utilisez uniquement la batterie fournie. Il peut y avoir un risque d'explosion si un mauvais type de pile est utilisé pour l'unité principale. La batterie ne peut pas être soumise à des températures extrêmes élevées ou basses et à une faible pression d'air à haute altitude pendant l'utilisation, le stockage ou le transport. La mise au rebut de la batterie dans le feu ou un four chaud, ou l'écrasement ou la coupe mécanique de la batterie peut entraîner une explosion. Laisser la batterie dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. Jetez la batterie usagée conformément aux instructions.

Température d'utilisation du produit (de 0 °C ~ 40°C).

Utilisez uniquement les adaptateurs et la batterie répertoriés ci-dessous.

  Informations sur l'adaptateur secteur : unité principale et Chargeur: 6 V DC 0.45 A, 2.7 W. Vtech Télécommunications Limitée. Modèle: A318-060045W-EU1 (EU), A318-060045W-UK1 (UK)

  Batterie rechargeable : Modèle : NI-MH AAA x2.1.2V, 400mAh.

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez votre équipement téléphonique, les précautions élémentaires de sécurité doivent être prises en compte afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessure, notamment les suivantes :

1. Lisez et comprenez toutes les instructions.
2. Suivez tous les avertissements et les instructions inscrites sur le produit.
3. Débranchez l'appareil de la prise murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.
4. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau (par exemple près d'une baignoire, un évier de cuisine, piscine).
5. N'exposez pas le téléphone à la lumière du soleil ou au froid extrêmes de son emplacement. Ne placez pas le téléphone à proximité d'une source de chaleur comme les radiateurs, fours, etc.
6. Ne surchargez pas les prises murales ou les rallonges, car cela peut entraîner un risque d'incendie ou un choc électrique.
7. Débranchez l'appareil de la prise murale et adressez-vous au distributeur sous les conditions suivantes :
 - Lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé ou effiloché.
 - Si le produit ne fonctionne pas normalement en suivant les instructions de la notice.
 - Si le produit a chuté et le boîtier a été endommagé.
 - Si le produit présente un changement distinct dans la performance.
8. Évitez d'utiliser le téléphone (autre qu'un type sans fil) pendant un orage. Il peut y avoir un risque d'électrocution par la foudre.
9. Utilisez uniquement les piles rechargeables NiMH (Nickel métal hydrure) fourni ! Les périodes de fonctionnement pour les combinés ne s'appliquent qu'avec les capacités de batterie par défaut.

10. L'utilisation d'autres types de piles ou de batteries / piles non rechargeables peuvent être dangereuse. Ils peuvent causer des interférences ou un endommagement de l'appareil. Le fabricant ne se tiendra pas responsable des dommages découlant de cette non-conformité.
11. Pour les appareils connectables, la prise de courant (adaptateur) doit être installée près de l'équipement et doit être facilement accessible.

AVERTISSEMENT de la mise en place

- Lorsque le symbole de la poubelle sur roues barrée est attaché à un produit, Cela signifie que le produit est couvert par la Directive 2012/19/EU européenne.
- Tous les produits/batterie électrique et électronique doit être jeté séparément des déchets municipaux par l'intermédiaire de sites de collecte désignés, nommés par le gouvernement ou les autorités locales.
- Le recyclage de votre ancien appareil / batterie aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la bonne santé.

Pour plus d'informations sur le recyclage de votre ancien appareil / batterie, veuillez contacter votre mairie, service de recyclage des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit.

2. MISE EN PLACE DU TÉLÉPHONE

2.1 Contenu de la boîte pour un solo ou duo

La boîte contient les éléments suivants :

- 1 Station de base
- 1 Combiné sans fil (2 pour un duo)
- 1 socle de charge (2 pour un duo)
- 2 adaptateurs secteur (3 pour un duo)
- 2 piles rechargeables NiMH 1.2V/400mA type AAA (4 pour un duo)
- 1 Cordon de ligne téléphonique RJ11/RJ11
- 1 Manuel de l'utilisateur

2.2 Emplacement


Pour une couverture maximale et afin de réduire les interférences, voici quelques conseils, que vous devriez considérer lorsque vous placez la base,

- Placez-le à un endroit pratique, haut et central avec aucun obstacle entre le combiné et l'unité de base dans votre intérieur.
- Placez-le loin des appareils électroniques tels que les appareils sans fil, radios, téléviseurs, ordinateurs personnels, fours à micro-ondes ou autres téléphones sans fil.
- Éviter d'être en face de fréquence radio émettrice, telle que les antennes externes des stations de téléphonie mobile cellulaire.
- Éviter de le brancher sur le même circuit que d'autres gros appareils ménagers électriques en raison du risque d'interférence. Essayez de déplacer l'appareil ou l'unité de base à une autre prise de courant.

Si la réception pour un combiné n'est pas satisfaisante, déplacez-le vers un autre emplacement pour une meilleure réception.

Selon les conditions environnantes ainsi que des facteurs spatio-temporels, la portée peut être réduite. La portée à l'intérieur est normalement inférieure à l'extérieur.

2.3 Installation

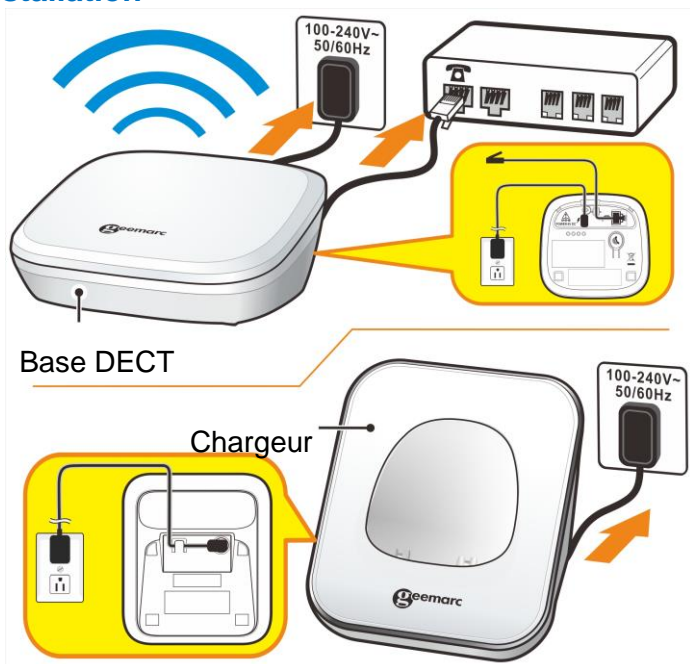

Branchez la petite extrémité de l'adaptateur secteur à la prise d'alimentation située en dessous de la base (schéma du haut).


Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur secteur dans une prise électrique non contrôlée par un interrupteur mural.

En faire de même pour le socle de charge (schéma du bas).


Branchez le cordon RJ11/RJ11 sur une prise téléphonique, un filtre ADSL ou comme dans l'exemple à votre sortie téléphone de votre box internet. (schéma du haut).

Branchez l'autre extrémité du cordon téléphonique RJ11 / RJ11 dans le trou situé en dessous de la base représenté par un téléphone.

Faire passer les cordons dans les rainures comme dans les schémas ci-dessus.

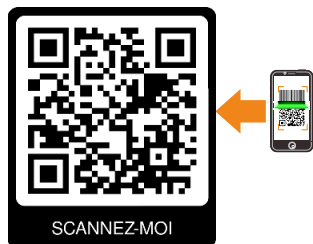

2.4 Installer et charger la batterie du combiné

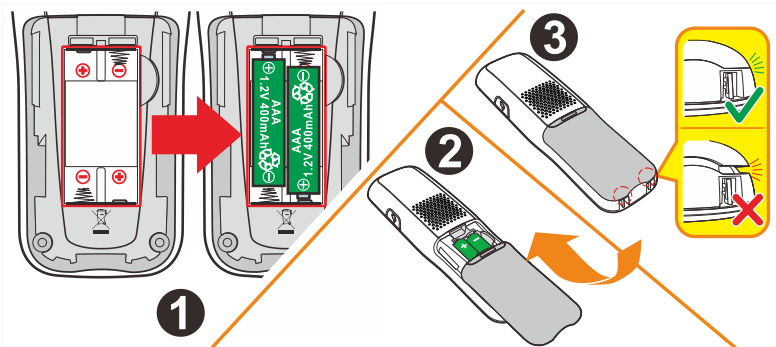

Chargez les batteries pendant au moins **12 heures** avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Utilisez uniquement les adaptateurs et les piles rechargeables répertoriés ci-dessous.

⚠️ ⓘ Informations sur l'adaptateur secteur: unité principale et Chargeur: 6 V DC 0.45A, 2.7W. Vtech Télécommunications Limitée.

Modèle: A318-060045W-EU1 (EU), A318-060045W-UK1 (UK)

⚠️ ⓘ Batterie rechargeable: Modèle: NI-MH AAA x2. 1.2V,400mAh.

3. PREMIÈRE UTILISATION DE VOTRE COMBINÉ

Une fois les piles rechargeables insérées, le combiné vous demande de choisir le langage, utilisez les touches ▼ ▲ puis **MENU/OK** pour valider. Ensuite, vous avez le message suivant «REGLEZ HEURE» s'affiche à l'écran vous demandant de mettre à l'heure votre combiné.

Appuyez sur **MENU/OK** (📖), utilisez les touches ▼ ▲ pour sélectionner REGL. COMB.

Appuyez sur **MENU/OK**, utilisez les touches ▼ ▲ pour sélectionner DATE & HEURE.

Appuyez sur **MENU/OK**, utilisez les touches ▼ ▲ pour sélectionner REGLER HEURE.



Entrez, ensuite l'heure et appuyez sur **MENU/OK** pour valider.
 Entrez, ensuite l'année et appuyez sur **MENU/OK** pour valider.
 Entrez, ensuite la date et appuyez sur **MENU/OK** pour valider.
Remarque: si vous avez le service présentation du numéro, faites un appel sur votre ligne et il se mettra à l'heure automatiquement.

4. CONNAÎTRE VOTRE TÉLÉPHONE

4.1 Vue d'ensemble du combiné et de la base

Base DECT



(1).  / LOCALISATEUR
 DU COMBINÉ SOUS LA
 BASE DECT

Lorsque le téléphone est
 en veille, presser la touche
 pour faire sonner tous les
 combinés

Combiné

(1). **ECOUTEUR**

(2). **ÉCRAN LCD**

(3). **VOYANT DE CHARGE** 



Constamment allumée lorsque le combiné est en cours de chargement dans le chargeur.

(4). MENU/OK ()

En veille: appuyez sur la touche pour accéder au menu principal.

Dans un sous-menu: appuyez sur la touche pour confirmer la sélection.

Au cours d'un appel: appuyez sur la touche pour accéder à l'interphone/au répertoire téléphonique/à la liste de recombinaisons / liste des appels.

(5). VERS LE HAUT/LISTE DES APPELS (?)

En veille: appuyez sur la touche pour accéder à la liste des appels.

Dans un menu: appuyez sur la touche pour faire défiler vers le haut les éléments du menu.

Dans le répertoire téléphonique / la liste des recombinaisons / la liste des appels: appuyez sur la touche pour faire défiler la liste vers le haut.

En cours de modification: appuyez sur la touche pour déplacer le curseur d'un caractère vers la gauche.

Au cours d'un appel: appuyez sur la touche pour augmenter le volume d'écoute.

Lorsque le téléphone sonne: appuyez sur la touche pour augmenter le volume de la sonnerie.

(6). CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE ()

En veille / pré numérotation : appuyez sur la touche pour passer un appel en mode écouteur.

Dans le répertoire téléphonique / liste des recombinaisons / liste des appels : appuyez sur la touche pour passer un appel à l'entrée sélectionnée dans la liste en mode écouteur.

Lorsque le téléphone sonne : appuyez sur la touche pour répondre à un appel en mode écouteur.

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour répondre à un double appel si vous êtes abonnés au service de mise en attente des appels.

(7). **VERS LE BAS/LISTE DE RECOMPOSITION** ()

En veille : appuyez sur la touche pour accéder à la liste des recompositions.

Dans un menu : appuyez sur la touche pour faire défiler vers le bas les éléments du menu.

Dans le répertoire téléphonique / liste des recompositions / liste des appels : appuyez sur la touche pour faire défiler la liste vers le bas.

En cours de modification : appuyez sur la touche pour déplacer le curseur d'un caractère vers la droite.

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour diminuer le volume d'écoute.

Lorsque le téléphone sonne : appuyez sur la touche pour diminuer le volume de la sonnerie.

(8). **HAUT-PARLEUR** ()

En mode veille / pré numérotation : appuyez sur la touche pour passer un appel en mode haut-parleur. Ré appuyez sur la touche pour passer en mode écouteur.

Dans le répertoire téléphonique / liste des recompositions / liste des appels : appuyez sur la touche pour passer un appel au numéro sélectionné dans la liste en mode haut-parleur. Ré appuyez sur la touche pour passer en mode écouteur.

Lorsque le téléphone sonne : appuyez sur la touche pour répondre à un appel en mode haut-parleur. Ré appuyez sur la touche pour passer en mode écouteur.

(9). **MICRO**

(10). **AMPLIFICATION DU SON** ()

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour activer ou désactiver la fonction d'amplification du son de votre écouteur.

(11). **ANNULATION/SECRET** ()

Dans le menu principal : appuyez sur la touche pour revenir à l'écran de veille.

Dans un sous-menu :

- appuyez sur la touche pour revenir au menu précédent.
- maintenez la touche enfoncée pour revenir à l'écran de veille.

Lors de modification / enregistrement d'un contact ou d'un numéro en bloc liste / pré numérotation :

- appuyez sur la touche pour supprimer un caractère / chiffre.
- maintenez la touche enfoncée pour supprimer tous les caractères / chiffres.

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour désactiver / réactiver le micro.

Lorsque le téléphone sonne : appuyez sur la touche pour désactiver la sonnerie du combiné.

En mode veille : appuyez sur la touche pour utiliser l'interphone avec un autre combiné.

(12). RACCROCHER ()

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour raccrocher un appel et pour revenir à l'écran de veille. Appuyez sur la touche pour revenir au menu précédent.



En mode menu / de modification : maintenez la touche enfoncée pour revenir à l'écran de veille.


Lorsque le téléphone sonne : appuyez sur la touche pour désactiver la sonnerie du combiné.


En veille : maintenez la touche enfoncée pour éteindre le combiné.

Maintenez la touche enfoncée pour allumer le combiné éteint.

(13). PAVÉ ALPHANUMÉRIQUE, (ON), () ou ()

En mode de pré numérotation ou de modification : appuyez sur la touche pour insérer un chiffre / caractère /  / .

 ON **En veille:** maintenez la touche enfoncée pour activer ou désactiver le verrouillage du pavé.

 **En veille:** maintenez la touche enfoncée pour activer ou désactiver la sonnerie.

 **En veille / de pré numérotation / mode de modification du**

numéro: maintenez la touche enfoncée pour insérer une pause.

1 **En Veille:** appuyez et maintenir la touche enfoncée pendant 3 secondes pour que le téléphone compose le numéro de votre messagerie vocale 3103 automatiquement.

Lors de l'enregistrement du nom d'un contact: appuyez sur cette touche pour insérer un espace.

(14). TOUCHE BLOCAGE D'APPE ()

Lorsque le téléphone sonne : appuyez sur cette touche puis **MENU/OK** pour ajouter le numéro de téléphone dans la liste des numéros bloqués.














(15). RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE ()




En veille : appuyez sur la touche pour accéder au répertoire téléphonique.

4.2 Symboles et icônes de l'écran LCD du combiné




L'affichage à l'écran vous renseigne sur l'état actuel du téléphone.

	Indique le niveau de réception. Au maximum quand le signal reçu par la base est bon. Lorsque le combiné est hors de portée de la base ou ne peut pas communiquer avec la base, le symbole disparaît.
	Présent quand un appel interphone est en cours. Clignote lorsqu'il y a un appel interne ou un appel externe est maintenu.
	Présent quand un appel est en cours. Clignote lorsqu'il y a un appel entrant.
	Présent lorsque le haut-parleur est en marche.
	Présent quand la batterie est complètement chargée. S'anime lorsque la batterie est en charge.
	Clignote en cas de niveau de batterie faible détecté.
	Présent quand le mode Numéro bloqué est activé
	Présent lorsque l'alarme est activée. Clignote lorsque l'alarme programmée est en fonctionnement.
	Présent quand un nouveau Message Vocal en Attente (MVA) reçu n'est pas encore lu. Le symbole disparaît lorsque tous les messages vocaux ont été lus.
	Présent quand le clavier est verrouillé.
	Présent quand la sonnerie est désactivée.
	Présent quand il s'agit d'un nouvel appel (s) dans la liste des appels.
	Présent lorsque la fonction BOOST est activée.

	Présent lorsque vous avez la possibilité de supprimer un caractère ou un chiffre.
	Présent lorsque vous êtes dans le menu ou un sous-menu pour vous informez que lorsque vous appuierez sur la touche  vous reviendrez au menu précédent.

4.3 Structure Menu du combiné

En mode veille, en appuyant sur la touche **MENU/OK** , vous accéderez au menu. Se référer à ce qui suit pour la structure du menu.

BLOC. APPEL

BLOC LISTE–(sous une entrée: ► *AJOUTER* ► *VOIR* ► *MODIFIER* ► *SUPPRIMER* ► *SUPPRIM TOUT*)

RÉGLAGES ► *MODE BLOQ.* ► *TYPE D'APPEL*

JOURNAL DES APPELS

Sous une entrée : ► *DÉTAILS* ► *AJOUTER AU REP* ► *AJOUTER BLIST* ► *SUPPRIMER* ► *SUPPRIMER TOUT* ► *TYPE D'APPEL*

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

TOUS CONTACTS ► (sous une entrée: ► *AJOUTER* ► *AJOUTER VIP* ► *VOIR* ► *MODIFIER* ► *SUPPRIMER* ► *TOUT SUPPRIMER* ► *ÉTAT REP*)

VIP ► (sous une entrée: ► *VOIR* ► *SUPPRIMER* ► *SUPPRIMER TOUT*)

RÉGLAGES BASE

► *ANNULER COMBINÉ* ► *NUMEROTATION* ► *DELAI R* ► *MODIFIER CODE PIN* ► *MODE ECO*

RÉGLAGES DU COMBINÉ



► *ALARME* ► *SONNERIES* ► *ALERTE SON* ► *LANGUE* ► *RENOMMER COMBINÉ* ► *RÉPONDRE AUTO* ► *DATE & HEURE* ► *MEM DIRECTE*

4.4 Table des caractères et chiffres

Le tableau suivant vous indique où se trouve chaque caractère de lettre et de ponctuation. Ce sera utile lorsque vous rangez un nom dans l'annuaire téléphonique ou renommez votre combiné.

En mode d'édition, un curseur est affiché pour indiquer la position d'entrée de texte actuel. Il est placé à droite du dernier caractère entré.

Conseils de rédaction :

- Une fois qu'un caractère est sélectionné, le curseur se déplace vers la position suivante après une courte pause.
- Vous pouvez déplacer le curseur dans le texte par ▼▲ pour modifier l'entrée de texte.
- Appuyez sur la **ANNULATION/SECRET**  du combiné pour supprimer le dernier caractère.
- Appuyez et maintenez la **ANNULATION/SECRET**  du combiné pour supprimer la chaîne de texte entier.

4.5 Caractères Français

Touche	Édition alphanumérique (Pour le nom du répertoire édition et renommer le combiné)										Numéro d'édition (pour l'édition numéro de téléphone, date / heure édition)	
	Appuyez	1er	2ème	3ème	4ème	5ème	6ème	7ème	8ème	9ème		10ème
1	espace	-	1									1
2	A	B	C	2								2
3	D	E	F	3								3
4	G	H	I	4								4
5	J	K	L	5								5
6	M	N	O	6								6
7	P	Q	R	S	7							7
8	T	U	V	8								8
9	W	X	Y	Z	9							9
0	0											0, P (Pause)
*	*	?	/	\	()						*
#	#	'	,	-	.	&						#

5. UTILISEZ VOTRE TÉLÉPHONE

5.1 Passer un appel externe

Entrez le numéro de téléphone et appuyez sur pour composer le numéro. Appuyez sur la touche **ANNULATION / SECRET** , pour effacer l'entrée.

5.2 Passer un appel direct

Appuyez sur ou pour prendre la ligne, puis composez le numéro de téléphone.

5.3 Appelez à partir du répertoire

Appuyez sur pour accéder au répertoire puis appuyez sur pour sélectionner l'entrée du répertoire voulu.

Appuyez sur ou pour composer l'entrée sélectionnée.

Appuyez sur pour raccrocher ou reposez le combiné sur son socle de charge.

5.4 Appelez à partir de la liste des appels reçus (20 derniers numéros appelés)

Appuyez sur pour accéder à la liste des appels reçus puis appuyez sur pour sélectionner le numéro souhaité.

Appuyez sur ou pour composer l'entrée sélectionnée.

Appuyez sur pour raccrocher.

5.5 Appelez à partir de la liste des numéros composés (10 derniers numéros composés)



Appuyez sur pour accéder à la liste de recomposition.

Appuyez sur pour sélectionner le numéro désiré à recomposer.

Appuyez sur or pour composer le numéro à recomposer sélectionné.


Appuyez sur pour raccrocher ou reposez le combiné sur son socle de charge.


5.6 Répondre à un appel


Quand le téléphone sonne, appuyez sur  ou  pour répondre à un appel si le combiné n'est pas situé sur son socle de charge.

Si le combiné est situé sur son socle de charge: prendre le téléphone pendant la sonnerie, le combiné décroche tout seul.

5.7 Activation de l'amplification

La Touche  vous permet d'amplifier le volume de l'écouteur pour compenser la sensibilité limitée de l'oreille.



Appuyez sur  et l'indicateur supérieur du combiné s'allume. BOOSTER ON s'affiche.

Appuyez sur  à nouveau et l'indicateur supérieur du combiné s'éteint. BOOSTER OFF s'affiche.

REMARQUE : La fonction mode amplifié se terminera automatiquement lorsque l'appel est terminé.

5.8 Ajuster le Volume de l'écouteur ou du haut-parleur


Il existe 5 niveaux (VOLUME 1 à VOLUME 5) à choisir pour chaque volume écouteur et haut-parleur.

Durant l'appel, appuyez sur   pour sélectionner entre VOLUME 1-5. Le réglage actuel est affiché. Lorsque vous terminez l'appel, le paramètre restera au dernier niveau sélectionné.

5.9 Minuterie d'appel

Votre combiné ou la base compte automatiquement la durée de chaque appel. La minuterie d'appel s'affiche quelques secondes après que l'appel terminé. Elle est affichée au format heures, minutes et secondes (HH : MM : SS).

5.10 Terminer un appel

Pendant un appel, appuyez sur  pour terminer l'appel.


Où

Remplacez le combiné sur la base pour terminer l'appel.

5.11 Mettre votre combine en mode secret

Avec le mode secret, vous pouvez parler à quelqu'un à proximité sans laisser l'appelant vous entendre lors de l'appel.

Pendant l'appel :

Appuyez sur la **ANNULATION / SECRET**  pour couper le micro et « MODE SECRET » sera affiché sur l'écran du combiné. Votre interlocuteur ne vous entend pas.

Appuyez sur la **ANNULATION / SECRET**  pour réactiver le micro.

5.12 Mode silencieux

En veille, appuyez et maintenez # ✕ pour éteindre la sonnerie du combiné. 🎵 s'affichera sur l'écran du combiné.

En mode silencieux, appuyez et maintenez # ✕ pour activer la sonnerie du combiné. 🎵 disparaîtra.

5.13 Verrouillage de votre clavier

Activer / désactiver le verrouillage du clavier pour éviter de mauvaise opération.

En veille, appuyez et maintenez ✕_{on} pour activer le verrouillage. 🔒 s'affichera sur l'écran du combiné.

En mode verrouillage, appuyez et maintenez ✕_{on} pour désactiver le verrouillage.






L'icône 🔒 disparaîtra.

5.14 Localisation du ou des combinés

Cette fonctionnalité vous aide à trouver vos combinés.


Vous pouvez localiser le ou les combinés comme ci-dessous.

En mode veille, appuyez sur  situé en dessous de la base DECT.

Tous les combinés enregistrés sur la base vont produire une tonalité, et «RECHERCHE BASE» s'affichera sur l'écran. Vous pouvez arrêter la recherche en appuyant sur  /  /  / la **TOUCHE DROITE**  de n'importe quel combiné ou  situé en dessous de la base pour arrêter l'appel.

REMARQUE : S'il y a un appel entrant pendant la recherche, le téléphone sonnera avec la mélodie de l'appel entrant.

5.15 Accésion à votre liste de numéro composés

Vous avez accès à votre liste des 10 derniers numéros composés en appuyant sur la touche . Appuyez sur les touches ▼▲ pour faire défiler les numéros de téléphone.

5.15.1 Enregistrer un numéro composé dans le répertoire

Appuyez sur  pour accéder à la liste de recomposition.

Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur ▼▲ pour sélectionner **AJOUTER**.

Appuyez sur **MENU/OK** puis entrée le nom.

Appuyez sur **MENU/OK** pour positionner le curseur à côté du numéro.

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼▲ pour parcourir la liste des mélodies. La mélodie respective se jouera pendant que vous parcourez la liste de la mélodie.

Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer.

5.15.2 Supprimer un numéro composé

Appuyez sur  pour accéder à la liste de recomposition.

Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur ▼▲ pour **SUPPRIMER**.

Appuyez sur **MENU/OK**, « CONFIRM » s'affiche à l'écran.

Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer.

5.15.3 Supprimer toute la liste des numéros composés

Appuyez sur  pour accéder à la liste de recomposition.

Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur ▼▲ pour sélectionner **SUPPRIM TOUT**.


Appuyez sur **MENU/OK**, « CONFIRM » s'affiche à l'écran.

Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer.



5.16 Fonction transfert d'appel ou conférence à 3

5.16.1 Effectuer un appel interne

Cette fonctionnalité permet de passer des appels internes, de transférer des appels externes et de faire des appels en conférence. Si le combiné appelé n'a pas répondu dans les 60 secondes, il cesse de sonner.

En mode veille, appuyez sur **ANNULATION/SECRET**  et les numéros des combinés enregistrés seront affichés sauf celui du combiné appelant.





Entrez le numéro du combiné à appeler ou appuyez sur le chiffre 9 pour les faire tous sonner.

Le combiné appelé sonne. Appuyez sur  ou  sur le combiné appelé, vous pouvez débiter votre appel interne.

REMARQUE: Si seulement 1 combiné sans fil est enregistré sur la base DECT, la fonction appel interne ne sera pas disponible.

5.16.2 Transférer un appel externe






Pendant un appel externe :

1. Appuyez sur la touche **MENU/OK**  puis sur ▼▲ pour sélectionner **INTERCOM**.
2. Appuyez sur la touche **MENU/OK** pour sélectionner le combiné que vous désirez communiquer par interphone.
3. L'appel externe est automatiquement mis en attente et le combiné appelé sonne.
4. Appuyez sur  ou  du combiné appelé pour créer un appel interne.
5. Appuyez sur  du combiné appelant ou remplacez le combiné appelant sur la base pour mettre fin à l'appel en cours avec la partie externe.
6. L'appel externe est transféré vers le combiné appelé.

5.16.3 Faire un appel en conférence à 3

La fonctionnalité de téléconférence permet de partager un appel externe avec un autre combiné. Les trois parties peuvent communiquer ensemble sans aucun abonnement nécessaire.

Pendant un appel externe :

1. Appuyez sur la touche **MENU/OK**  puis sur ▼▲ pour sélectionner **INTERCOM**.
2. Appuyez sur la touche **MENU/OK**  pour sélectionner le combiné que vous désirez communiquer par interphone.
3. L'appel externe est automatiquement mis en attente et le combiné appelé sonne.
4. Appuyez sur  ou  du combiné appelé pour créer un appel interne.
5. Appuyez et maintenez  le combiné appelant pour établir la conférence téléphonique.

REMARQUE : *Toute personne raccrochant au cours de la conférence téléphonique laissera les autres en communication.*

6. REPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

Votre téléphone peut stocker jusqu'à 60 entrées avec nom et numéros de téléphone. Ce nombre de contact est partagé avec les contacts VIP. Un maximum de 24 chiffres pour le numéro et de 12 caractères pour le nom peut être enregistré pour chaque contact. Vous pouvez également sélectionner différentes tonalités de sonnerie pour vos contacts inclus dans le répertoire téléphonique. Les contacts du répertoire téléphonique sont stockés alphabétiquement.

6.1 Ajouter un contact dans le répertoire

Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur ▼/▲ pour sélectionner **RÉPERTOIRE**.

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner **TOUS CONTACTS**.

Appuyez 2 fois sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner **AJOUTER**.


Appuyez sur **MENU/OK**, **NOM** s'affiche, entrez le nom.

Appuyez sur **MENU/OK**, **NUMÉRO** s'affiche, entrez le numéro.

Appuyez sur **MENU/OK** puis ▼▲ pour sélectionner la tonalité de sonnerie souhaitée pour votre entrée.

Appuyez sur **MENU/OK** pour enregistrer.

6.2 Rechercher un contact téléphonique

Appuyez sur  puis sur un chiffre qui correspond à la première lettre de contact téléphonique. Tous les contacts commençant par ce caractère seront affichés en faisant défiler la liste avec la touche ▼.

6.3 Ajouter un contact en VIP

Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur ▼/▲ pour sélectionner **RÉPERTOIRE**.

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner **TOUS CONTACTS**.

Appuyez sur **MENU/OK** et vous aurez accès à la liste de

contact.

Utilisez ▼/▲ pour choisir le contact à enregistrer dans les VIP.

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner **AJOUTER VIP**.


Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer.


6.4 Modifier ou Voir un contact téléphonique

Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur ▼/▲ pour sélectionner **RÉPERTOIRE**.

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner **TOUS CONTACTS**.

Appuyez 2 fois sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner **MODIFIER** ou **VOIR**.

Appuyez sur **MENU/OK**, le NOM s'affiche, appuyez sur **C/SECRET** , pour effacer le caractère puis entrez le nom.

Appuyez sur **MENU/OK**, le NUMÉRO s'affiche, appuyez sur **C/SECRET** , pour effacer le chiffre puis composez le numéro.

Appuyez sur **MENU/OK** puis ▼ ▲ pour sélectionner la tonalité de sonnerie souhaitée pour votre entrée.

Appuyez sur **MENU/OK** pour enregistrer.

6.5 Supprimer un ou tous les contacts de votre répertoire

Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur ▼/▲ pour sélectionner **RÉPERTOIRE**.

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner **TOUS CONTACTS**.

Appuyez sur **MENU/OK** puis choisir le contact à supprimer.

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner **SUPPRIMER** ou **SUPPRIM TOUT**.

Appuyez sur **MENU/OK**, le téléphone affiche

«CONFIRMER?».

Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer.

6.6 Vérifiez l'état de votre répertoire téléphonique

Vous pouvez vérifier le nombre de contacts enregistrés dans votre téléphone et ainsi voir la place qui reste disponible.

Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur ▼/▲ pour sélectionner **RÉPERTOIRE**.

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner **TOUS CONTACTS**.

Appuyez 2 fois sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner **ETAT REPERT**.

L'écran indique « X/60 » (XX correspond au nombre de contact téléphonique).

Appuyez sur **MENU/OK** pour sortir.

7.FONCTION NUMERO BLOQUE

Cette fonction vous permet de bloquer les appels des numéros que vous avez entrés.

Vous avez la possibilité d'y mettre jusque 60 contacts et de choisir si vous rejetez tous les appels, tous les appels sauf la liste des contacts VIP, tous les numéros privés ou inconnu par exemple.

7.1 Utilisation de votre touche Appel Bloqué

Lors de la réception d'un appel, vous avez la possibilité de le bloquer.

Pendant la sonnerie, veuillez appuyer sur la touche blocage d'appel et ensuite sur **MENU/OK**. A ce moment-là, la sonnerie stoppera et le numéro sera ajouté automatiquement à votre bloc liste.

7.2 Enregistrer un numéro bloqué

Appuyez sur **MENU/OK** , **BLOC APPEL** s'affiche.

Appuyez **3 fois** sur **MENU/OK**, **AJOUTER** s'affiche.

Appuyez sur **MENU/OK** puis entrez le NOM.

Appuyez sur **MENU/OK** puis composez le NUMERO.

Appuyez sur **MENU/OK** pour enregistrer.

7.3 Activation de la fonction numéro bloqué


Vous avez la possibilité de choisir le blocage de tous les appels entrants, d'autoriser seulement les contacts VIP ou du REPERTOIRE, seulement les numéros dans la liste des numéros bloqués ou de mettre en arrêt la fonction.

Appuyez sur **MENU/OK** , **BLOC APPEL** s'affiche.

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner la fonction **REGLAGES**.

Appuyez sur **MENU/OK**, **MODE BLOC** s'affiche.

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour choisir le type de blocage **BLOQ TOUT**, **PERM VIP**, **PERM REP TL**, **BLOC BLIST** ou **ARRET**.

Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer votre choix et le symbole  apparaît.

7.4 Activation du blocage pour les numéros Privé, Internationales, payant ou indisponible

Vous avez la possibilité de bloquer les appels entrants qui s'affichent en PRIVE, International, payant ou en INDISPONIBLE

Appuyez sur **MENU/OK** , **BLOC APPEL** s'affiche.

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner la fonction **REGLAGES**.


Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner **TYPE D'APPEL**.

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour choisir le type de blocage **PRIVE, INTERNATIONAL, PAYANT** ou **INDISPONIBLE**

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner **ACTIVER**

Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer et le symbole  apparaît

7.5 Supprimer un ou tous les numéros de votre bloc liste

 Nous vous conseillons tous les mois de supprimer 30 numéros de votre BLOC LISTE.

Appuyez sur **MENU/OK** , **BLOC APPEL** s'affiche.

Appuyez 2 fois sur **MENU/OK**.

Sous une entrée, appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner **SUPPRIMER** ou **SUPPRIM TOUT**.

Appuyez sur **MENU/OK**, le téléphone affiche «CONFIRMER?»


Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer.


7.6 Modifier ou voir un numéro bloqué

Appuyez sur **MENU/OK** , **BLOC APPEL** s'affiche.

Appuyez **2 fois** sur **MENU/OK**, choisissez le numéro à voir ou à modifier avec les touches ▼/▲.

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour choisir **MODIFIER** ou **VOIR**.

Appuyez sur **MENU/OK**, le NOM s'affiche, appuyez sur **C/SECRET** , pour effacer le caractère puis entrez le nom.

Appuyez sur **MENU/OK**, le NUMÉRO s'affiche, appuyez sur **C/SECRET** , pour effacer le chiffre puis composez le numéro.

Appuyez sur **MENU/OK** pour enregistrer.

8. AFFICHAGE DE L'APPELANT (DÉPENDANT DU RÉSEAU)

Cette fonctionnalité est disponible si vous avez souscrit au service « Identification de l'appelant » avec votre opérateur téléphonique. Votre téléphone peut mémoriser les 20 derniers appels reçus sur le combiné avec comme information la date et heure dans la liste des appels reçus. Le numéro s'affichera sur l'écran LCD lorsque le téléphone sonne, si le numéro correspond à l'un des contacts du répertoire, le nom de l'appelant sera affiché avec le numéro. Le téléphone sonnera avec la mélodie associée à ce contact téléphonique.


Si le numéro de l'appelant n'est pas présent lors de la sonnerie, « PRIVE » s'affichera.


Si l'appel est un appel international ou avec un nombre inconnu, « hors zone » s'affichera.

En mode veille, le message « 3 NV APPELS » signifie que vous avez reçu 3 appels en absence

8.1 Afficher la liste des appels reçus





Les appels sans réponse sont enregistrés dans le journal d'appels avec le tout dernier appel en haut de la liste. Lorsque la liste d'appels est pleine, l'appel le plus ancien sera remplacé. L'appel sans réponse est marqué avec une étoile.

Appuyez sur ?  pour accéder à la liste des appels reçus. **OU**









1. Appuyez **MENU/OK**  puis sur ▼/▲ pour sélectionner **JOURNAL**.
2. Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour faire défiler la liste des appels reçus.

8.2 Détails d'un appel reçu









Vous pouvez connaître l'heure et la date d'un appel reçu.

1. Appuyez sur ?  pour accéder à la liste des appels reçus.
2. Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur ▼/▲ pour sélectionner le numéro de téléphone que vous souhaitez avoir plus de détails.
3. Appuyez sur **MENU/OK** , l'écran affiche la date et l'heure de la réception de l'appel reçu.
4. Appuyez sur  pour sortir.


8.3 Enregistrer un numéro de liste des appels reçus dans le répertoire

1. Appuyez sur ? pour accéder à la liste des appels reçus.
2. Appuyez **MENU/OK**  puis sur ▼/▲ pour sélectionner **AJOUTER**.
3. Appuyez sur **MENU/OK**  puis entrez le nom. Appuyez sur **C/SECRET** , pour effacer le caractère puis entrez le nom.
4. Appuyez sur **MENU/OK**  puis sélectionné le numéro d'appel, la liste s'affichera.
5. Modifier le numéro si nécessaire. Appuyez sur **C/SECRET** , pour effacer le caractère puis composez le numéro.
6. Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur ▼/▲ pour sélectionner la mélodie.
7. Appuyez sur **MENU/OK**  pour confirmer.

8.4 Enregistrer un numéro de la liste des appels reçus dans la liste noire

1. Appuyez sur ? pour accéder à la liste des appels reçus.
2. Appuyez **MENU/OK**  puis sur ▼/▲ pour sélectionner **AJOUTER BLIST**.
3. Appuyez sur **MENU/OK**  puis entrez le nom. Appuyez sur **C/SECRET** , pour effacer le caractère puis entrez le nom.
4. Appuyez sur **MENU/OK**  puis sélectionné le numéro d'appel, la liste s'affichera.
5. Modifier le numéro si nécessaire. Appuyez sur **C/SECRET** , pour effacer le caractère puis composez le numéro.
6. Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur ▼/▲ pour sélectionner la mélodie.
7. Appuyez sur **MENU/OK**  pour confirmer.

8.5 *Supprimer un ou tous les appels de la liste des appels reçus*

Appuyez sur  pour accéder à la liste des appels reçus. Sélectionner le numéro de téléphone à effacer à l'aide des touches ▼/▲.

Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur ▼/▲ pour sélectionner **SUPPRIMER** ou **SUPPRIM TOUT**.


Appuyez sur **MENU/OK** puis s'affiche « CONFIRM » pour confirmer.

Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer.

8.6 *Choisir le type de liste des appels reçus à afficher*

Lorsque vous allez dans la liste des appels reçus, il y est affiché la liste des appels reçus et manqués. Vous pouvez si vous le désirez y afficher seulement les appels manqués.

Appuyez sur  pour accéder à la liste des appels reçus.

Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur ▼/▲ pour sélectionner **TYPE APPEL**.



Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner **TOUS APPELS** ou **MANQUES**.

Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer.


9. REGLAGES DU TÉLÉPHONE

Votre téléphone est livré avec une sélection de paramètres que vous pouvez modifier pour personnaliser votre téléphone comme vous le voulez.

9.1 Réglages de l'alarme

Vous pouvez utiliser ce téléphone comme alarme. Lorsqu'une alarme est définie,  s'affiche à l'écran. Lorsque l'heure de l'alarme est atteinte  et « l'Alarme ON », la sonnerie commence pour une durée de 45 secondes. Vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour désactiver l'alarme. Si la fonction snooze est activée, l'alarme se déclenche à nouveau à la fin de la période de répétition de sept minutes.

REMARQUES :

- Il est toujours possible d'appuyer sur une touche même avec le clavier bloqué et quand l'heure de réveil programmée est atteinte.*
- Le niveau du volume est identique aux paramètres de volume de sonnerie. Si la sonnerie est définie sur **OFF**, l'alarme sonne au **VOLUME 1**.*
- Pendant un appel externe ou un appel interne, si une alarme est définie, lorsque l'heure de l'alarme est atteinte,  et « **ALARME ON** » clignote à l'écran. Une tonalité retentit dans l'écouteur pour avertir l'utilisateur, l'heure de l'alarme est atteinte.*
- Pour désactiver l'alarme, vous devrez choisir **DESACTIVER***

9.2 Programmer votre alarme

Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur ▼/▲ pour sélectionner **REGL. COMB.**

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner **ALARME.**

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner **ACTIVER.**

Appuyez sur **MENU/OK** puis définir l'heure de l'alarme.

Appuyez sur **MENU/OK**, **SNOOZE** s'affiche.

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour choisir **ACTIVER.**

Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer.

9.3 Régler la mélodie de sonnerie pour les appels externes

Vous pouvez définir une mélodie spéciale pour personnaliser votre sonnerie externe. Un total de 10 mélodies est disponible pour votre choix.

Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur ▼/▲ pour sélectionner **REGL. COMB.**

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner **SONNERIES.**

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner **SONNERIE EXT.**

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner la sonnerie désirée pour les appels externes.

La mélodie respective se jouera pendant que vous parcourez la liste de la mélodie.

Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer.

9.4 Régler la mélodie de sonnerie pour les appels internes

Vous pouvez définir une mélodie spéciale pour personnaliser votre sonnerie externe. Un total de 10 mélodies est disponible pour votre choix.

Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur ▼/▲ pour sélectionner **REGL. COMB.**

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner **SONNERIES.**

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner **SONNERIE INT.**

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner la sonnerie désirée pour les appels externes.

La mélodie respective se jouera pendant que vous parcourez la liste de la mélodie.

Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer.

9.5 Régler le Volume de la sonnerie

Vous pouvez définir le volume de la sonnerie. Un total de 6 niveaux de volume de sonnerie y compris VOLUME OFF est fourni.


Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur ▼/▲ pour sélectionner **REGL. COMB.**

Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur ▼/▲ pour sélectionner **SONNERIES.**

Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur ▼/▲ pour sélectionner **VOL SONNERIE.**

Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur ▼/▲ pour sélectionner le niveau de sonnerie que vous souhaitez.


Le volume de la sonnerie respective se jouera au cours de votre choix.

Si OFF est sélectionné, l'icône  s'affichera sur l'écran du combiné.

Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer.

9.6 Définir la Tonalités d'alerte

Un bip est émis lorsque vous appuyez sur une touche. Vous pouvez activer ou désactiver la tonalité des touches. Vous pouvez également activer l'alerte quand la batterie est faible et hors de portée. Signal de batterie faible retentit pendant que vous parlez au téléphone pour vous avertir que vous devez recharger votre batterie.

Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur ▼/▲ pour sélectionner **REGL. COMB.**

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner **ALERTE SON.**


Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner **BIPS TOUCHES / BATT FAIBLE / HORS PORTEE.**

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner **ACTIVER** ou **DESACTIVER.**

Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer.

9.7 Définir la langue du combiné


Vous pouvez choisir la langue à afficher sur l'écran du combiné sur un total de 6 langues (Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol et Néerlandais).


Appuyez sur **MENU/OK** , puis avec ▼▲ sélectionnez **REGL COMBINÉ**, appuyez sur **MENU/OK** puis avec ▼▲ choisissez **LANGUE**. Appuyez sur **MENU/OK** puis sélectionnez la langue souhaitée avec ▼▲ et ré appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer.

9.8 Renommez le combiné

Appuyez sur **MENU/OK** , puis sur ▼/▲ pour sélectionner **REGL. COMB.**

Appuyez sur **MENU/OK** , puis sur ▼/▲ pour sélectionner **RENOMMER CB.**


Appuyez sur **MENU/OK** , puis entrez le nom de votre appareil.

Appuyez sur **C/SECRET** , pour effacer le caractère puis entrez le nom.

Appuyez sur **MENU/OK** , pour confirmer.

9.9 Définir la réponse Auto

Si vous activez la réponse automatique, vous pouvez répondre à un appel en retirant le combiné de son socle de charge sans appuyer sur une touche quelconque.

Appuyez sur **MENU/OK** , puis sur ▼/▲ pour sélectionner **REGL. COMB.**

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner **REP AUTO.**


Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner **ACTIVER** ou **DESACTIVER.**

Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer.

9.10 Réglages de l'horloge

Vous aurez besoin de définir la date et l'heure afin que vous sachiez quand vous avez reçu des messages sur le répondeur ou appelez des entrées de la liste.

9.10.1 Définir le format de Date

Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur ▼/▲ pour sélectionner **REGL. COMB.**


Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner **DATE & HEURE.**

Appuyez sur **MENU/OK** pour afficher **FORMAT DATE.**

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour choisir votre format de date souhaité (JJ--MM--AA ou MM--JJ--AA).

Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

9.10.2 Définir le format de l'heure

Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur ▼/▲ pour sélectionner **REGL. COMB.**


Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner **DATE & HEURE.**

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner **FORMAT HEURE.**

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour choisir votre format de l'heure désirée (12h ou 24h).

Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer.

9.10.3 Régler l'heure et la date

Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur ▼/▲ pour sélectionner **REGL. COMB.**

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner **DATE & HEURE.**

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner **REGLER HEURE.**

Appuyez sur **MENU/OK**, entrez l'heure puis appuyez sur **MENU/OK** pour valider.

Entrez, ensuite l'année et appuyez sur **MENU/OK** pour valider.


Entrez, ensuite la date et appuyez sur **MENU/OK** pour valider.

REMARQUE : si vous avez le service présentation du numéro, faites un appel sur votre ligne et il se mettra à l'heure automatiquement.

9.11 Définir les numéros de numérotation rapide

Après avoir réglé les numéros rapides (touches 1 à 3), vous pouvez composer le numéro prédéterminé en restant appuyé sur la touche du chiffre respectif en mode "veille".

Ajouter ou modifier un numéro de numérotation rapide

Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur ▼/▲ pour sélectionner **REGL. COMB.**

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner **MEM DIRECT.**

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner l'emplacement entre la touche 1 à 3.


Appuyez sur **MENU/OK** puis entrer le numéro de téléphone.

9.12 Réglages de base en utilisant le combiné

9.12.1 Supprimer un combiné

Il vous est demandé d'entrer le code PIN de 4 chiffres (**0000** par défaut) pour dés-enregistrer le combiné de la base. **ANNULE** s'affiche sur le combiné supprimé.

REMARQUE : Vous ne pouvez pas dés-enregistrer le combiné que vous utilisez actuellement.

Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur ▼/▲ pour sélectionner **REGL. BASE.**

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner **ANNULER COMB.**


Appuyez sur **MENU/OK** puis entrez le code PIN à 4 chiffres.

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner l'appareil que vous souhaitez désinscrire.

Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer.

9.12.2 Définissez le Mode de numérotation

Le mode de numérotation par défaut est idéal pour votre opérateur de réseau et votre pays. C'est peu probable que vous devez modifier ce paramètre.

Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur ▼/▲ pour sélectionner **REGL. BASE.**


Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner **NUMEROTATION.**

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour choisir votre mode de numérotation (**DECIMALE** ou **TONALITES** par défaut°).

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour confirmer.

9.12.3 Régler le temps du Flash

Le temps du flash par défaut est idéal pour votre opérateur de réseau et de votre pays. C'est peu probable que vous devez modifier ce paramètre.

Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur ▼/▲ pour sélectionner **REGL. BASE**.


Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner **DELAI R**.

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour choisir votre temps flash désiré (**COURT** = 100 mS, **MEDIUM** = 300mS(France), **LONG** = 600 mS).

Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer.

9.12.4 Changer le Code PIN du système

Le code PIN à 4 chiffres est utilisé pour modifier les paramètres système de la station de base. Il est utilisé pour protéger votre téléphone contre toute utilisation non autorisée. Le code PIN par défaut est **0000**.

Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur ▼/▲ pour sélectionner **REGL. BASE**.

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner **MODIF PIN**.

Appuyez sur **MENU/OK** puis entrez l'ancien code PIN.


Appuyez sur **MENU/OK** puis entrez le nouveau code PIN.

Appuyez sur **MENU/OK**, s'affiche « CONFIRM » puis entrez le nouveau code PIN à nouveau.

Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer.

9.12.5 Mettre en mode éco votre téléphone

Si vous placez votre téléphone en mode éco, cela va réduire le rayonnement de la radio et en même temps la portée d'utilisation de votre téléphone.

Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur ▼/▲ pour sélectionner **REGL. BASE**.

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner **MODE ECO**.

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour choisir **ACTIVER** ou **DESACTIVER**.


Appuyez sur **MENU/OK** puis confirmer.

10. ENREGISTREMENT D'UN COMBINÉ SUPPLEMENTAIRE

Remarque : le combiné et la base ont été préenregistrés en usine. Il est possible d'enregistrer jusqu'à cinq combinés sur la base.

Le code PIN par défaut est **0000**.

Sur la base : maintenez enfoncée la touche du **LOCALISATEUR DE COMBINÉ** pendant 5 secondes pour entrer en mode d'enregistrement.


Simultanément sur le combiné: Appuyez sur **MENU/OK**  et ▼▲ pour sélectionner **ASSOCIATION**.

Appuyez sur **MENU/OK** puis entrez le code PIN de 4 chiffres.

Après un bref délai, si l'enregistrement a réussi, l'écran du combiné affichera le numéro du combiné.

11. Réinitialiser votre téléphone

Vous pouvez réinitialiser votre téléphone aux paramètres par défaut. Après la réinitialisation, tous vos paramètres personnels et appels entrées de la liste seront supprimés, mais votre liste de contact téléphonique reste inchangée.

Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur ▼/▲ pour sélectionner **DEFAULT**.

Appuyez sur **MENU/OK** puis entrez le code PIN à 4 chiffres.

(Le code PIN par défaut est 0000).

Appuyez sur **MENU/OK**, s'affiche « CONFIRM » sur votre écran.

Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer.

12.DÉPANNAGE

Si vous avez des difficultés avec votre téléphone, essayez les suggestions ci-dessous.

Problèmes	Solutions
Mon téléphone ne fonctionne plus du tout.	<ul style="list-style-type: none">● Assurez-vous que les piles rechargeables soient installées et chargées correctement.● Assurez-vous que l'adaptateur d'alimentation est bien connecté dans une prise non contrôlée par un interrupteur mural.● Assurez-vous que le cordon téléphonique est fermement branché sur la base téléphonique et à la prise téléphonique murale.● Débranchez l'alimentation électrique de la base du téléphone. Attendez environ 15 secondes, puis rebranchez-la. Attendez jusqu'à une minute pour que le combiné et la base téléphonique se synchronisent.● Retirez et réinsérez la batterie. Si cela ne fonctionne toujours pas, il peut être nécessaire d'acheter des nouvelles piles rechargeables.● Débrancher la prise téléphonique de la base du téléphone puis branchez-y un téléphone qui fonctionne. Si l'autre téléphone ne fonctionne pas, le problème est probablement dû au câblage ou au service téléphonique. Appelez votre fournisseur de service téléphonique.
Pile faible montré à l'écran.	<ul style="list-style-type: none">● Placez le combiné sur son socle pour le recharger.● Retirez et réinstallez les piles rechargeables et utilisez-le combiné jusqu'à ce que les piles soient complètement épuisées, puis recharger le combiné.● Si les mesures ci-dessus ne résolvent pas le problème, remplacez les piles rechargeables.


<p>Les piles ne se chargent pas dans le combiné ou les piles du combiné n'acceptent pas la charge.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Assurez-vous que le combiné est placé correctement sur son socle de charge. ● Retirez et réinstallez les piles rechargeables, puis chargez les pendant 16 heures. ● Acheter des nouvelles piles rechargeables.
<p>Il y a des interférences lors d'une conversation téléphonique. Mes appels se coupent lorsque j'utilise le combiné.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Le combiné peut être hors de portée. Déplacer le plus près de la base téléphonique. ● Si vous êtes abonné au service Internet haute vitesse (ligne d'abonné numérique - LAN) par le biais de votre ligne téléphonique, vous devez installer un filtre ADSL entre la base du téléphone et la prise téléphonique murale. Le filtre empêche les problèmes de bruits et d'identification de l'appelant causés par des interférences de l'ADSL. Pour plus d'informations sur les filtres ADSL, veuillez contacter votre fournisseur de services internet. ● Appareils ou autres téléphones sans fil branchés sur le même circuit que la base du téléphone peut provoquer des interférences. ● Essayez de déplacer le combiné ou la base téléphonique vers une autre prise secteur. ● Les produits électroniques peuvent provoquer des interférences sur votre téléphone sans fil. Installer votre téléphone aussi loin que possible des dispositifs électroniques suivants: sans fil, routeurs, radios, pylônes radio, tours de téléavertisseur, téléphones cellulaires, téléphones numériques, interphones, salle moniteurs, téléviseurs, magnétoscopes, ordinateurs personnels, appareils de cuisine et autres téléphones sans fil. ● Si votre téléphone est connecté avec d'un modem ou d'un parasurtenseur, branchez le téléphone (ou le modem/parasurtenseur) à un emplacement différent. Si cela ne résout pas le problème, relocaliser votre téléphone ou un modem plus loin indépendamment de l'autre, ou utilisez un parasurtenseur différent.

	<ul style="list-style-type: none"> ● L'emplacement de votre base de téléphone peut affecter les performances de votre téléphone sans fil. Pour une meilleure réception, installer la base du téléphone dans un emplacement centralisé au sein de votre maison ou au bureau, des murs ou autres obstacles. Dans de nombreux environnements, en élevant la base du téléphone cela améliore la performance globale de la réception. ● Débrancher la prise téléphonique murale de la base du téléphone et branchez un téléphone à fil. Si les appels ne sont toujours pas clairs, le problème est probablement dans le câblage ou un problème du réseau téléphonique. ● Contactez votre fournisseur de services téléphoniques (des frais peuvent être appliqués). ● Si les autres téléphones de chez vous, rencontrent le même problème. Le problème est dans le câblage ou un problème du réseau téléphonique. ● Contactez votre fournisseur de services téléphoniques (des frais peuvent être appliqués).
<p>Perturbations électroniques.</p>	<p>Si le téléphone ne réagit pas normalement, placez le combiné sur son socle téléphonique. Si cela ne fonctionne pas, essayez ce qui suit (dans l'ordre indiqué) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Couper le courant de la base téléphonique. ● Retirer les piles rechargeables du combiné. ● Attendez quelques minutes avant de rebrancher l'alimentation à la base du téléphone. ● Réinstaller les piles rechargeables puis replacez le combiné sur son socle de charge. ● Attendez que le combiné synchronisé avec la base du téléphone. Attendez une minute pour la mise en place.

Ce téléphone n'est pas équipé d'une fonction de mise à la terre! Par conséquent, certaines des fonctions peuvent être limitées lorsqu'il est utilisé dans les systèmes de PABX.

Pour plus d'informations, contactez le support technique du fournisseur de réseau.

13.SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Informations de base	
Portée	Intérieur: 50m. Extérieur: 300m.
Durée de fonctionnement du combiné	Temps de disponibilité en veille 72 heures. Durée de conversation environ 8 heures.
Paramètre de RF	
Fréquence	1,88GHz à 1,9GHz.
Nombre de canaux	10
Puissance de la fréquence radio	<250mW.
Bloc d'alimentation	
Unité de base & Chargeur	Sortie 100-240V 50/60Hz; Sortie DC6V  0.45A, 2.7W adaptateur.
Combiné	1,2V / 400 mA; 2 Piles rechargeables NiMh.

14. GARANTIE

Votre produit Geemarc **Liberty200** est garanti pendant 2 ans, suivant la date d'achat. Au cours de cette période, toutes les réparations ou tous les remplacements (à notre seule discrétion) seront effectués sans frais. En cas de problème, contactez notre service d'assistance ou rendez-vous sur notre site Web : **www.geemarc.com**. La garantie ne couvre pas les accidents, la négligence ou les ruptures de pièces. Le produit ne doit pas être altéré ou démonté par quiconque n'étant pas un représentant agréé de Geemarc. La garantie de Geemarc ne limite en aucun cas vos droits légaux.

IMPORTANT : VOTRE FACTURE FAIT PARTIE DE VOTRE GARANTIE ET DOIT ÊTRE CONSERVÉE ET PRODUITE LORS D'UNE RÉCLAMATION SOUS GARANTIE.

Veillez noter : la garantie est applicable en France uniquement.

CE **DÉCLARATION**: Geemarc Telecom SA déclare par la présente que son produit **Liberty200** est conforme aux exigences essentielles ainsi qu'à d'autres directives pertinentes de la norme 2014 / 53 / UE traitant des équipements radio.

*La déclaration de conformité peut être consultée sur **www.geemarc.com***

Branchement électrique : l'appareil est conçu pour fonctionner avec une source électrique de 230V 50Hz uniquement. (Répertorié comme affichant une tension dangereuse sous les termes de la norme EN62368-1). L'appareil n'incorpore aucun interrupteur intégral Marche/Arrêt. Pour déconnecter l'appareil, coupez l'alimentation au niveau de la prise secteur ou débranchez l'adaptateur secteur. Lors de l'installation de l'appareil, veillez à ce que la prise secteur soit facilement accessible.

Branchement du téléphone : les tensions présentes sur le réseau de télécommunications sont répertoriées en tant que TNV-3 (Télécommunication Network Voltage), conformément à la norme EN62368-1.

15.DIRECTIVES DE RECYCLAGE

Le système DEEE (déchets des équipements électriques et électroniques) a été mis en œuvre pour les produits en fin de vie qui seront recyclés de la meilleure manière possible. Lorsque ce produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas avec vos déchets domestiques.

Veillez utiliser une des options suivantes :

- Retirez les piles et jetez-le dans une benne DEEE appropriée. Jetez le produit dans une benne DEEE appropriée.
- Où rapporter-le à votre détaillant. Si vous achetez un nouvel article, l'ancien doit être accepté.

Ainsi, en respectant ces instructions, vous contribuez à la santé publique et à la protection de l'environnement.



Consulter notre site Internet pour obtenir la notice détaillée ou des informations et de l'aide sur nos produits : **www.geemarc.com**

Email : **sav@geemarc.fr**

Téléphone : **03 28 58 75 99**

lines are open 09h00 to 16h00 Mon to Fri

Parc de l'étoile, 2 rue Galilée, 59760 Grande-Synthe, France.

Fabriqué en Chine pour Geemarc Telecom S.A.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

UG Liberty200_Fr_v0.3