

geemarc™ CL8700
Hear the Difference

**Telefono cellulare a conchiglia
amplificato con funzione SOS**



Italiano

INDICE

!!! Si prega di fare riferimento al nostro sito web:

www.geomarc.com per una guida all'uso aggiornata, in quanto potrebbero esserci importanti aggiornamenti e modifiche di cui è necessario essere a conoscenza!!!!

INDICE	1
INTRODUZIONE	4
Aprire la confezione del telefono.....	5
DESCRIZIONE	6
Descrizione generale	6
Descrizione dello schermo LCD.....	11
Menu di navigazione	13
Mappa del Menu	13
Servizi di rete e password	15
INSTALLAZIONE, inserire la scheda SIM, micro SD card e la batteria	16
Caricare la batteria.....	17
Accensione/spegnimento e utilizzo della batteria.....	18
UTILIZZO DEL TELEFONO , modalità standby,	
Effettuare una chiamata	19
Effettuare una chiamata dal Registro delle chiamate e dalla Rubrica	20
Effettuare una chiamata mediante la composizione rapida	20
Chiamare un numero dalla lista delle chiamate effettuate	20
Ricevere una chiamata, rifiutare una chiamata, avvisi di spegnimento	21

INDICE

Opzioni/ Volume di ricezione/ Funzione senza mani..	22
Volume della suoneria.....	23
Tempo di chiamata	23
SMS	23
Invviare un messaggio di testo	23
Ricevere un messaggio di testo	23
Rivedere i messaggi di testo memorizzati (posta in arrivo)/ Messaggi inviati.....	24
Cartella bozze/ Cancellare gli SMS.....	25
Impostazioni del messaggio di testo	25
Trasmettere i messaggi.....	26
SEGRETERIA TELEFONICA	27
Impostazione del numero di segreteria telefonica	27
Ascoltare la segreteria telefonica	27
RUBRICA	28
Inserisci un contatto in rubrica	28
Inserisci un contatto in rubrica in modalità standby	29
Visualizza i contatti in rubrica.....	29
Opzioni della Rubrica.....	30
Inserire un contatto con foto in rubrica	30
Chiamare un contatto con foto in rubrica	31
Memorizzazione o Chiamata di un numero veloce	31
Composizione di un numero di selezione rápida.....	31
REGISTRO CHIAMATE.....	32
Visualizzazione chiamate perse.....	32
Visualizzazione chiamate effettuate	32
Visualizzazione chiamate ricevute	33

INDICE

Cancellazione del registro chiamate	33
Impostazioni della chiamata.....	34
IMPOSTAZIONI DEL RICEVITORE	36
Configurazione telefono, impostazione del led, Numero diretto M1/M2	36
ICE, Torcia, modalità offline, Profili	37
Impostazioni di chiamata / Digitazione rapida	38
Mostra/ Impostazioni di sicurezza	38
Connettività	39
SOS	40
Funzione SOS, SOS impostazione della modalità	40
Impostazione del numero SOS	40
Registrazione del messaggio audio SOS.....	41
Messaggio di testo SOS	41
SOS ottiene attivamente la posizione locale	41
FUNZIONI AVANZATE	43
Strumenti.....	43
Multimedia	44
Elenco file	44
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	45
INFORMAZIONI DI SICUREZZA	48
INFORMAZIONI SULLE PROTESI UDITIVE	51
SERVIZI DI RETE.....	52
GARANZIA.....	53
DIRETTIVE SULLO SMALTIMENTO	54

INTRODUZIONE

Congratulazioni per l'acquisto del vostro telefono Geemarc CL8700. Questo telefono è compatibile con le protesi uditive. Offre molte funzioni tra le quali la sveglia, un calendario, una fotocamera, un video, messaggistica SMS, la rubrica e la rubrica con foto del contatto, opzioni vocali con tastiera parlante, il vivavoce e i tasti di chiamata rapida. Ha una funzione di emergenza in cui cinque numeri possono essere programmati come contatti di emergenza. In caso di emergenza questi contatti saranno chiamati e verranno inviati i messaggi SMS premendo un unico tasto.

La dimensione del carattere sul display LCD a colori è grande e i tasti della tastiera sono facili da vedere e da usare. Questo telefono cellulare dispone di una suoneria con volume elevato e di una forte vibrazione. Vi è un comando di regolazione del volume di ricezione che raggiunge fino a 40dB con un tasto di amplificazione. Tutte queste caratteristiche lo rendono un telefono particolarmente adatto per gli anziani, per persone con problemi di udito o di vista e per chi vuole semplicemente tenersi in contatto con un elevato grado di facilità.

E' importante che leggete le istruzioni più sotto per utilizzare nel modo migliore il vostro telefono Geemarc. Tenete questa guida in un posto sicuro per eventuali consultazioni.

La guida spiega come utilizzare il seguente telefono:

CL8700

INTRODUZIONE

Aprire la confezione del telefono

All'apertura del telefono nella confezione troverete quanto segue:

- 1 apparecchio telefonico cellulare GSMCL8700 4G
- 1 unità di ricarica da tavolo
- 1 cavo USB/tipo C
- 1 Adattatore di corrente
- 1 batteria ricaricabile litio-polimeri
- 1 Guida utente



Per supporto circa il prodotto e aiuto visitate il nostro sito web: **www.geemarc.com**

E-mail : **help@geemarc.com**

le linee sono aperte dalle 09h00 alle 16h00 dal lun. al ven.

Parc de l'Etoile, 2 Rue Galilée, 59760 Grande-Synthe,
France.


DESCRIZIONE

Descrizione del ricevitore (davanti)





DESCRIZIONE

Descrizione del ricevitore (dietro)

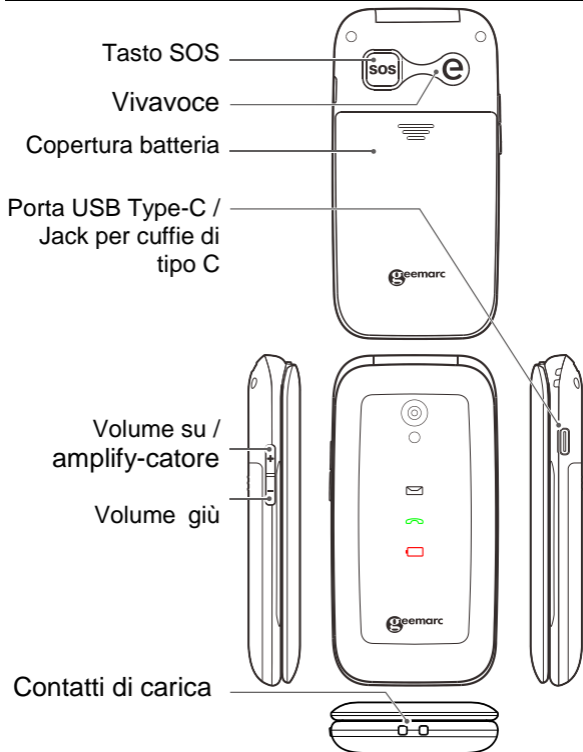

DESCRIZIONE

Contatti di carica

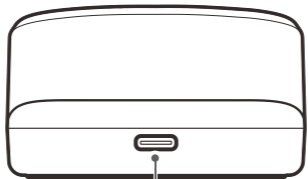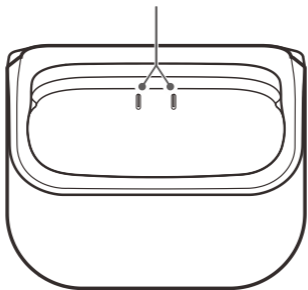

Porta Mini USB type C




DESCRIZIONE

  	<p>Tasti di scelta rapida</p> <p>Può essere attribuito un numero di telefono a ciascuno di questi tasti. Per chiamare i numeri dovete semplicemente premere una volta il tasto ed il numero verrà automaticamente chiamato. È un tasto dedicato in Standby. Consente di accedere alla funzione Fotocamera in modalità stand-by.</p>
	<p>Tasto di accensione/tasto di libero</p> <p>Premere a lungo per accendere / spegnere il telefono. Terminare una chiamata. Annulla il processo corrente e torna alla modalità standby.</p>
	<p>Tasto di navigazione Tasto freccia su</p> <p>Scorre le liste e le opzioni del menu. È un tasto dedicato in funzione standby. Può essere impostata nelle Impostazioni del portatile o nella funzione Registratore in modalità stand by.</p> <p>tasto freccia giù</p> <p>Scroll down through lists and menu options. È un tasto dedicato in funzione standby. Può essere impostata nelle Impostazioni del portatile o nella funzione Dual SIM in modalità stand by.</p> <p>Tasto freccia destra</p> <p>È un tasto dedicato in funzione standby. Può essere impostata nelle Impostazioni del portatile o nella funzione Profilo in modalità stand by.</p> <p>Tasto freccia sinistra</p> <p>È un tasto dedicato in funzione standby. Può essere impostata nelle Impostazioni del portatile o nella funzione Scrivi SMS in modalità stand by.</p>

DESCRIZIONE

	<p>Tasto di chiamata Effettua una chiamata dopo aver composto il numero. Ricezione di una chiamata</p>
	<p>Tasto freccia destra/sinistra Questi sono tasti a sfioramento cioè assumono funzioni diverse a seconda del menu visualizzato. La funzione corrente è sempre indicata dal testo sopra il tasto.</p>
	<p>Tasto asterisco Premere questo tasto per inserire uno o più simboli durante la composizione di un messaggio o la modifica di un nome della rubrica. Poi utilizzare i tasti di navigazione per selezionare i simboli che si intendono inserire.</p>
	<p>Tasto cancelletto Premere per passare da una modalità di input all'altra durante la composizione di un messaggio di testo o la modifica del nome di un contatto. In modalità standby, se si tiene premuto questo tasto, si imposta il telefono in modalità Silenzio, se si tiene premuto di nuovo, si passa alla modalità Shaker, se si tiene premuto di nuovo, si torna alla modalità normale..</p>
	<p>0 / Tasti di torcia In standby, tenere premuto per alcuni secondi e la torcia brillerà costantemente. Tenere premuto un'altra volta per spegnerla.</p>
<p>Prima di copertina</p> 	<p>Quando la tensione è bassa, la luce rossa lampeggia a un intervallo di 2,5 secondi, quando è in carica, la luce rossa lampeggia a un intervallo di 1 secondo e, quando è completamente carica, appare in blu.</p>

DESCRIZIONE

	<p>Aumentare/diminuire volume Utilizzare questo tasto per aumentare il volume della suoneria quando si accede al menu Profili o quando si riceve una chiamata in arrivo. Aumenta il volume dell'auricolare/ vivavoce durante una chiamata. Sono disponibili 9 livelli di volume. Dopo il livello 6 si attiva la funzione di amplificazione.</p> <p>Tasto volume giù Utilizzare il tasto per diminuire il volume della suoneria quando si accede al menu Profili o quando si riceve una chiamata in arrivo. Diminuire il volume dell'auricolare/ vivavoce durante una chiamata.</p>
<p>Prima di copertina</p> 	<p>Quando ci sono messaggi di testo non letti, la luce bianca è accesa.</p>
<p>Prima di copertina</p> 	<p>Quando c'è una chiamata persa, la luce verde è accesa..</p>

Descrizione dello schermo LCD

Lo schermo LCD è diviso in tre zone distinte:

L'area icona. Questa si trova nella parte superiore dello schermo. Questa mostra le varie icone di sistema, che consentono di utilizzare il telefono.

L'area principale. Questa si trova nella parte centrale dello schermo. Visualizza quanto segue:

- numero selezionato,
- identificativo del chiamante
- rubrica




DESCRIZIONE

- informazioni del menu
- in modalità standby ora corrente, data e nome del fornitore di servizi

L'area del tasto a sfioramento. Questa si trova nella parte inferiore dello schermo.

	Icona potenza del segnale Questa viene sempre visualizzata quando il telefono è acceso. Esso mostra la potenza del segnale. Più barre indicano maggiore potenza del segnale. Vi è una di queste icone per la SIM.
	Icona sveglia La sveglia è stata impostata per suonare in un momento specifico..
	Icona dello stato della batteria Questa viene sempre visualizzata quando il telefono è acceso. Esso mostra il livello di carica della batteria. Più barre indicano maggiore carica della batteria.
R	Icona roaming Si sta effettuando una chiamata in roaming ovvero internazionale - in uscita o in entrata
	Icona SMS E' stato ricevuto un nuovo SMS (messaggio di testo).
	Tasto Mute Il microfono è temporaneamente silenziato durante la conversazione.
	Icona silenziosa The telephone is in silent mode. There will be no call alert.

DESCRIZIONE

	Icona auricolare L'auricolare è collegata.
	Chiamata persa
	Icona Shaker Il telefono è in modalità shaker

Menu di navigazione

Il tasto a sfioramento “**Menù**” viene utilizzato per attivare il Menu. Il tasto a sfioramento “**indiet**” viene utilizzato per tornare indietro di un livello nel sistema di menu. Premete



per disattivare il menu e tornare alla modalità standby da qualsiasi menu.

I tasti ▲ e ▼ vengono utilizzati per scorrere il menu.

▲ : si sposta all'indietro nel menu

▼ : si sposta in avanti nel menu

Talvolta < e > vengono usate per navigare nei menu

Il tasto a sfioramento “**OK**” viene utilizzato per confermare/selezionare un'azione o una scelta sullo schermo.

Il tasto centrale viene utilizzato per accedere al Menu o per confermare/selezionare un'azione o una scelta sullo schermo.

Mapa del Menu

Contatti	Cont foto Rubrica normale
Messaggio	Scrivi Messaggio Posta in arrivo Posta in uscita

DESCRIZIONE

	Bozze Posta inviata Messaggio di trasmission Server di posta vocale
Registri chiamate	Chiamate persa Chiamate uscite Chiamate ricevute Chiamata rifiutata Elimina tutto Tempo chiamata Tempo chiamata
SOS	Modalità Num SOS Impostare centro assistenza Impostare MSG vocale uscita
Impostazioni	Configurazione telefono Impost LED Num famiglia M1/M2 I.C.E Torcia Modalità offline Profili Impostazioni chiamata Digitazione rapida Mostra Sicurezza Connetti
Strumenti	Bluetooth Orologio Calendario Calcolatrice

DESCRIZIONE

PRIMO UTILIZZO

Multimedia	Immagine Fotocamera Fare un video Video Radio FM Audio: Registratore
Elenco file	Telefono Scheda di memoria

Servizi di rete

Per utilizzare questo telefono cellulare è necessario abbonarsi a un servizio da un fornitore di servizi. Diversi fornitori di servizi offrono caratteristiche differenti (a prezzi diversi). Ciò potrebbe influenzare le caratteristiche messe a disposizione da questo telefono cellulare.

Passwords

Questo telefono cellulare consente di impostare le password per proteggere il telefono dall'utilizzo non autorizzato.

I codici PIN e PIN2 vengono forniti con la scheda SIM. Il codice PIN consente di proteggere la scheda SIM dall'utilizzo non autorizzato. Il codice PIN2 è necessario per accedere a determinati servizi.

I codici PUK e PUK2 vengono forniti con la scheda SIM. Se si immette il codice PIN errato per tre volte consecutive, verrà

PRIMO UTILIZZO


richiesto il PUK. Se i codici non vengono forniti, contattare il proprio fornitore di servizi.

Installare la scheda nano SIM, micro SD card e la batteria

Spegnere sempre il telefono e disconnettere il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.


Fare attenzione quando si maneggia la scheda SIM. La carta SIM e i relativi contatti possono essere facilmente danneggiati da graffi o piegature.

Per rimuovere il coperchio del vano batteria, farlo scorrere nella direzione indicata ed estrarlo.



Remove the battery (if battery already inside).

Slide a SIM with the gold contacts face down under the silver SIM holder as shown below.

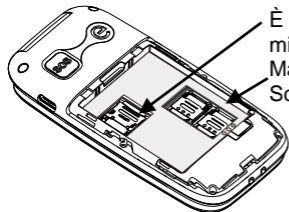

È possibile inserire una scheda micro SD per salvare le immagini. Massimo 32G.
Scheda Nano SIM

È possibile inserire 2 schede SIM in questo telefono. Ci sono molti motivi per farlo, ma uno importante è che se si utilizzano due SIM di fornitori diversi probabilmente si otterrà una


migliore copertura di rete. Tuttavia, anche una sola va bene! Osservare i contatti della batteria (i contatti dorati devono essere rivolti in basso a destra) e inserire la batteria.


Posizionare il coperchio della batteria e farlo scorrere verso l'alto.

Caricare la batteria

Ricarica tramite la porta Type-C

Collegare il caricabatterie a una presa di corrente.

Collegare il cavo del caricatore alla porta Type-C sul lato del telefono. Durante la ricarica, l'icona della batteria  inizia a riempirsi.

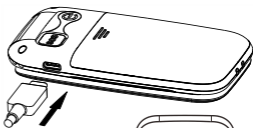

Ricarica tramite l'unità di ricarica

Collegare il caricabatterie a una presa a muro.

Collegare il cavo del caricabatterie alla porta USB type-C dell'unità di ricarica.

Posizionare il telefono cellulare sull'unità di ricarica.




Nota: Utilizzare soltanto le batterie ed i caricabatteria forniti con il telefono. La garanzia non sarà ritenuta valida qualora venga utilizzato un cavo non approvato. Tenere puliti i contatti della batteria. Cercare di evitare di rimuovere la batteria in quanto ciò potrebbe cortocircuitare la batteria.

PRIMO UTILIZZO


Se la batteria è completamente scarica, potrebbero essere necessari alcuni secondi prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una chiamata.

Prima di poter utilizzare il cellulare la prima volta la batteria deve essere caricata per un minimo di 3 ore.


accensione/spengimento

Premere il tasto  per 3 secondi o più per accendere il telefono.

Se la scheda SIM non è stata inserita, verrà visualizzata la scritta **LIMITED SERVICE (servizio limitato)**. Potranno essere effettuate soltanto le Chiamate di emergenza fino a quando non si inserisce la SIM.

Premere il tasto  di nuovo per 3 secondi per spegnere il telefono.

Utilizzo della batteria

L'icona  viene continuamente visualizzata nell'angolo in alto a destra del display LCD. L'icona indica il livello di carica della batteria. Più barre vengono visualizzate, maggiore è la carica a disposizione.



Quando la carica della batteria è bassa, verrà visualizzato un messaggio di avviso. L'illuminazione posteriore e alcune funzioni potrebbero non funzionare più. Quando la batteria è troppo debole per poter utilizzare il telefono il ricevitore si spegnerà automaticamente.

UTILIZZO DEL TELEFONO

I tempi di conversazione e di standby sono soggetti a modifiche. Sostituire la batteria quando la batteria si è deteriorata sensibilmente (la ricarica richiede di essere effettuata più frequentemente).

Modalità Standby


Quando il telefono è pronto all'uso e non è stato digitato alcun carattere, il telefono è in modalità standby. E' possibile impostare il telefono in modalità standby premendo il tasto



Effettuare una chiamata

Aprire il telefono e digitare il numero di telefono sulla tastiera.

Premere il tasto **ELIMINA** per eliminare un numero errato

Premere il tasto , il numero verrà chiamato automaticamente

Per terminare la chiamata premere semplicemente





Per effettuare una chiamata internazionale è necessario premere il tasto **+** prima del codice del paese. Semplicemente, premere il tasto ***** due volte. Alcune reti telefoniche straniere hanno i numeri interni che non possono essere chiamati come selezione passante, ma devono essere inseriti da tastiera. Per chiamarli direttamente premere il tasto ***** velocemente per tre volte di fila dopo il numero telefonico. Comparirà il carattere **p** e potrete inserire l'interno.

UTILIZZO DEL TELEFONO



Effettuare una chiamata dal registro delle chiamate

Potete trovare i numeri di telefono delle chiamate effettuate, ricevute o perse nel registro delle chiamate.

1. Menu → Centro chiamate → Elenco chiamate →
Selezionare l'elenco richiesto → Selezionare il numero di telefono richiesto.
2. Quando si è trovato il numero desiderato premere  , il numero verrà chiamato automaticamente.
3. Per terminare la chiamata premere semplicemente  .

Effettuare una chiamata dalla rubrica

Se avete registrato dei numeri telefonici in rubrica, potete effettuare delle chiamate usando la rubrica.


1. Menu → Rubrica → Rubrica fotografica o Rubrica normale → Selezionare il numero di telefono richiesto.
2. Quando si è trovato il numero desiderato premere  , il numero verrà chiamato automaticamente.
3. Per terminare la chiamata premere semplicemente  .

Effettuare una chiamata mediante la composizione rapida

Se avete memorizzato i numeri nelle posizioni di selezione rapida, premere M1 o M2 (a seconda di chi si desidera chiamare). Il numero di telefono prescelto verrà chiamato automaticamente.

UTILIZZO DEL TELEFONO

Effettuare una chiamata dall'elenco dei numeri selezionati


Premere  per visualizzare l'elenco delle chiamate effettuate.


Utilizzate i tasti ▼ o ▲ per scorrere l'elenco fino a individuare il numero desiderato

Premere nuovamente  il numero verrà chiamato automaticamente.

Ricezione di una

Quando si riceve una chiamata il telefono suona. Se è attivo il servizio di identificazione del chiamante verrà mostrato il numero di telefono del chiamante. Se il numero del chiamante è archiviato nella rubrica verrà mostrato il nome associato del chiamante.


Premere  per rispondere o capovolgere il coperchio aperto

Per terminare la chiamata premere semplicemente  o capovolgere il coperchio aperto


Rifiutare una chiamata

Per rifiutare una chiamata premere semplicemente  o il tasto a sfioramento **RIFIUTA**, poi **RIFIUTA**

Avvisi di spegnimento

È possibile disattivare tutti gli avvisi di chiamata in arrivo premendo e tenendo premuto il tasto  fino a

UTILIZZO DEL TELEFONO

visualizzare il display  o solo le vibrazioni premendo e tenendo premuto nuovamente il tasto fino a visualizzare l'icona dello shaker sul display. Tenere premuto nuovamente il tasto per tornare alla modalità normale.

Opzioni durante una chiamata

Durante una chiamata potete utilizzare una varietà di funzioni premendo il tasto a sfioramento **Menù**.

Adesso potete scegliere di effettuare quanto segue:

- connessione ad auricolare BT
- Trattieni
- Avvia registrazione..
- Muto
- Contatti
- Registri chiamate
- Messaggio

Le funzioni "trasferimento di chiamata", "conference call", "chiamata in attesa" e "chiamata trattenuta" necessitano del supporto di rete, quindi contattate il vostro provider telefonico.

Volume di ricezione

Durante una conversazione, i pulsanti V+ e V-, situati sul lato destro, regolano il livello del volume dell'auricolare; ci sono 9 livelli di volume. l'avvio della funzione di amplificatore dopo il livello 7. darà una spinta con il volume massimo raggiungibile di 40dB.

Funzione senza mani

Potete accendere il vivavoce del telefono durante una chiamata, basta premere il tasto a sfioramento sulla destra. In questo modo non c'è bisogno di tenere in mano il cellulare. Si sentirà il terzo nel vivavoce e il microfono catturerà la vostra voce.

Nota: Prima di porre il ricevitore vicino all'orecchio accertarsi di aver spento il vivavoce.

Volume della suoneria

Nel modello stand by, potete regolare il volume della suoneria usando i tasti **V+** o **V-**. Questo annullerà l'impostazione del volume della suoneria nel profilo attualmente in uso.

Tempo di chiamata

Il vostro cellulare registra automaticamente la durata di ogni chiamata esterna. L'ora viene visualizzata durante la chiamata e per alcuni secondi dopo che la chiamata è terminata.

Inviare un messaggio di testo

Un messaggio di testo con questo telefono può contenere fino a 160 caratteri. Questa cifra include gli spazi.

1. Menu → Messaggio → Scrivi Messaggio o premere direttamente il tasto sinistro del navigatore
2. Immettere i primi caratteri del contatto o premere **OPZIONI**, selezionare **Agg. destin**, selezionare il contatto nell'elenco, premere il tasto **OK**, quindi **OPZIONI** e **OK**.

Se si tratta solo del numero di telefono, premere il tasto **#** e selezionare **123**, quindi premere **OK**; ora è possibile inserire il numero di telefono.

Per scrivere il testo, premere nuovamente il tasto **#** e selezionare **Abc**, quindi premere **OK**.

3. Premere la freccia verso il basso e scrivere il messaggio di testo (vedere l'inserimento del testo nel capitolo **Rubrica**).
4. Select **Opzioni** → **Invia**

SMS

Ricevere un messaggio di testo

Al ricevimento di un testo, si sentirà un tono di avviso. Sull'LCD si visualizzerà “ **1 Nuovi MESSAGGIO**”.

Premere il tasto funzione **Leggi** seguito dal tasto quadrato centrale per visualizzare il messaggio

Rivedere i messaggi di testo memorizzati (posta in arrivo)

1. **Menù → Messaggi → Posta in arrivo → OK**
2. Scendere fino al messaggio che si intende riguardare
3. Premere il tasto centrale per visualizzare
4. Premere il tasto funzione **OPZIONI** per visualizzare tutte le opzioni disponibili che possono essere eseguite sul messaggio di testo selezionato o il tasto **OK** per rispondere direttamente.
5. Queste opzioni includono **Elimina, Scrivi messaggio, Avanti, Chiama, Sposta, Aggiungi ai contatti e Dettagli**

Messaggi inviati

La casella di posta in uscita archivia i messaggi inviati e salvati (se il telefono è impostato per salvare in messaggi in uscita tra le Impostazioni dei Messaggi).

1. **Menu → Messaggio → Posta inviata → OK**
2. Scendere fino al messaggio che si intende riguardare
3. Premere il tasto centrale **OK** per visualizzare
4. Premere il tasto funzione **OPZIONI** per visualizzare tutte le opzioni disponibili che possono essere eseguite su questo messaggio di testo selezionato
5. Queste opzioni includono **Avanti, Elimina, Chiama, Sposta e Dettagli**

È possibile premere il tasto OK per rispondere direttamente.

SMS

Cartella bozze

La cartella bozze memorizza i messaggi salvati ma non ancora spediti. Adesso hai la possibilità di inviare il messaggio, riprenderlo, modificarlo o cancellarlo.

1. **Menù → Messaggi → Bozze → OK**
2. Scendere fino al messaggio che si intende riguardare
3. Premere il tasto centrale **OK** per visualizzare
4. Premere il tasto funzione **OPZIONI** per visualizzare tutte le opzioni disponibili che possono essere eseguite su questo messaggio di testo selezionato
5. Queste opzioni includono **Agg Destin, Invia, Aggiungi e Salva come bozza.**

Cancellare gli SMS

È possibile eliminare i messaggi nella cartella Posta in arrivo, Posta in uscita, Bozze o tutti i messaggi inviati.

1. Menu → Messaggi → Selezionare Posta in arrivo, Bozze, Posta in Uscita o Messaggi inviati → Opzioni → Elimina tutto → OK

Impostazioni del messaggio di testo

I centri di Servizio distribuiscono i messaggi SMS. Il vostro telefono cellulare deve avere il numero di telefono del centro assistenza programmato nella memoria. Generalmente è stato già impostato dal vostro fornitore di servizi.

Menu → Messaggio → OPZIONI → Impost.

Ci sono molte opzioni di impostazione:

SIM N. del Centro Messaggio

Impostare la posizione del centro SMS

Periodo validità del messaggio

SMS

È possibile stabilire per quanto tempo verrà tentato di trasmettere un messaggio

Rapporto sullo stato

Ogni volta che viene inviato un messaggio riceverà un messaggio che dice che questo è andato a buon fine (o meno).

Percorso di risposta

Se si attiva questa funzione, quando si risponde a un messaggio, il costo dell'invio è addebitato sul conto del destinatario anziché sul proprio.

Salva messaggi inviati

Si hanno tre possibilità: chiedere all'utente, salvare o non salvare.

Posiz. Di memoriz. Preferita

Se si seleziona SIM, quando si riceve un nuovo messaggio questo viene memorizzato per impostazione predefinita sulla carta SIM. Quando la memoria della carta SIM è piena, i nuovi messaggi vengono memorizzati nel telefono.

Esportazione di SMS

Firma automatica

Capacità messaggi

Un'opzione utile è quella di chiedere di vedere quanta memoria è occupata e quanta è libera sia sulla scheda SIM che sul telefono, ad esempio, **SIM1** 17/50, **SIM2** 2/50, **Telefono** 5/200.

Trasmettere i messaggi

Questo telefono supporta i messaggi diffusi, cioè i servizi informazione del proprio fornitore di servizi.

SEGRETERIA TELEFONICA

Menù → Messaggio → Messaggio di trasmissione → OK → Opzioni → Impost. → OK

È possibile scegliere se attivare o meno la funzione.

È possibile selezionare opzioni quali la scelta di ricevere questi messaggi, la lingua di trasmissione e l'impostazione del canale.

Impostazione del numero di segreteria telefonica

La funzione di segreteria telefonica permette di ascoltare qualunque messaggio di segreteria telefonica che le persone possono aver lasciato per voi.

La segreteria telefonica è un servizio di rete a cui potrebbe essere necessario abbonarsi. Contattare il fornitore di servizi in caso di dubbio.

Se il vostro provider di servizi fornisce l'accesso alla segreteria telefonica, il numero di telefono utilizzato per accedere al sistema di segreteria telefonica sarà di norma impostato sul vostro telefono. Se non lo fosse, quando ricevete un messaggio per la prima volta verrete avvisati di inserire nome e numero per accedere al sistema di segreteria telefonica del vostro provider.

Ascoltare la segreteria telefonica

Se si è persa una chiamata, si riceverà un messaggio sul display del telefono cellulare, **1 CHIAMATA PERSA**. Premere **Dettagli**, verrà visualizzato un elenco di tutte le chiamate perse nel registro delle chiamate.

In standby potete accedere alla segreteria telefonica premendo e tenendo premuto 1. Sarete collegati alla segreteria e potrete ascoltare i vostri messaggi. Per utilizzare il sistema di segreteria telefonica, seguite le istruzioni fornite dal provider della segreteria.

RUBRICA

I numeri di telefono ed i nomi possono essere registrati nella rubrica. Possono essere conservati sia sulla SIM che sulla memoria del telefono. Ciò permette di registrare i numeri usati con più frequenza in modo da telefonare facilmente senza doversi ricordare o inserire il numero. Potete cercare e richiamare i numeri per effettuare una chiamata, inviare un messaggio o utilizzare un numero come contatto di emergenza. La rubrica può contenere 2000 numeri. Se si cerca di aggiungere una nuova voce quando la memoria è piena verrà visualizzato un messaggio di avviso. Occorrerà cancellare un numero esistente per aggiungere un nuovo numero di telefono. I contatti salvati nella memoria della SIM card sono indicati dalla dicitura "SIM". Il vantaggio del salvataggio sulla 1 o 2 è che si possono trasferire le informazioni su di un altro telefono.



Inserisci un contatto in rubrica

1. Menu → Contatti → Rubrica norm → OK → Opzioni → Nuovo quindi premere **OK**
2. Selezionare SIM o Telefono e premere **OK**
3. Su Nome, premere **OK** e inserire il nome del contatto Immissione utilizzando il tastierino numerico (vedere sotto) e premere **OK**.
4. Premere la freccia verso il basso e premere **OK** per selezionare Cellulare
5. Immettere un numero per la voce della rubrica e premere **OK**.
6. Premere il tasto funzione **Salva** per convalidare

La tastiera numerica ha i caratteri stampati sui tasti. Questi caratteri vengono utilizzati per inserire il testo per inserire le voci in rubrica e modificarle, per i testi degli SMS e per la ricerca di una voce in rubrica.

Premere il tasto il numero di volte necessario per ottenere la lettera desiderata, per es. per ottenere la lettera J premere una volta il tasto 5, per ottenere la lettera S premere quattro volte in rapida successione il tasto 7.

RUBRICA

Per passare alla lettera successiva aspettare alcuni secondi, comparirà il cursore dopo la lettera inserita. Adesso è possibile inserire la lettera successiva. Per passare dalla lettera maiuscola alla minuscola utilizzare il tasto . Si può anche passare ai numeri utilizzando il tasto . La modalità di inserimento sarà indicata a destra del nome ed è indicata da una matita.

Premere il tasto 0 per inserire uno spazio.

Premere il tasto a sfioramento **SERENO** per cancellare l'ultimo carattere mentre si inserisce un numero o un nome Premere e tenere premuto il tasto a sfioramento "**SERENO**" per cancellare lo schermo.

Inserisci un contatto nella rubrica in modalità standby

Inserire il numero utilizzando la tastiera numerica (inserire sempre il prefisso)

1. Opzioni→Aggiungi ai contatti→Aggiungi come nuovo contatti
2. Selezionare SIM o Telefono quindi premere **OK**
3. Premere **OK** per selezionare Nome e creare un nome per la voce della rubrica utilizzando il tastierino numerico (vedere sopra).
4. Premere il tasto funzione Salva per convalidare
Se si salva il contatto nel telefono, si hanno a disposizione molte altre opzioni per salvare ulteriori dettagli, ad esempio:

Numero di casa

Non classificato **Suonerie di default**

Visualizza i contatti in rubrica

1. Menu → Contatti → Rubrica normale o premere il tasto funzione **Contatti** direttamente in modalità stand-by.
2. Utilizzate i tasti ▲ o ▼ per scorrere l'elenco fino a individuare il contatto desiderato Oppure si può cercare il contatto nella rubrica con una ricerca in ordine alfabetico. Digitare semplicemente la prima lettera del nome e si accederà all'area interessata della rubrica.

RUBRICA

Opzioni della Rubrica

All'interno del contatto della rubrica è possibile eseguire le seguenti operazioni:

1. Menu → Contatti → Rubrica normale quindi **OK** o premere il tasto funzione Contatti direttamente in modalità stand-by.
2. Utilizzare **▼** e **▲** per scorrere l'elenco fino a trovare il contatto desiderato e premere **OK**.
3. Premere il tasto funzione **OPZIONI**
4. Le opzioni disponibili per il record del contatto sono le seguenti:

Modifica
Elimina
Copia
Invia scheda Vcard

Opzioni della Rubrica

All'interno delle impostazioni della rubrica è possibile effettuare le seguenti operazioni:


- 1) Creare un nuovo contatto).
- 2) Scrivere un messaggio
- 3) Chiamare il contatto
- 4) Cancellare o eliminare più contatti
- 5) Importare / Esportare il contatto
- 6) Invia scheda vCard
- 7) Stato della memoria

Inserire un contatto con foto in rubrica

È possibile creare un contatto con una foto associata. Ciò è particolarmente utile quando si riceve una chiamata perché la foto sarà visualizzata sullo schermo interno. Di conseguenza potete vedere chi sta chiamando semplicemente guardando la foto.


1. Menu → Contatti → Cont foto → Aggiung → Modifica
Selezionare dall'album o Scatta foto

RUBRICA

2. Scattare una foto della persona che si sta aggiungendo alla rubrica (premere il tasto quadrato centrale). Premere il tasto funzione OK.
3. Selezionare Nome e premere OK → Inserire un nome per la rubrica e premere il tasto funzione Salva.
4. Selezionare Numero e premere OK → Inserire il numero per la voce della rubrica e premere il tasto funzione Salva.
5. Selezionare le impostazioni della suoneria per il contatto
6. Premere  per uscire

Chiamare un contatto con foto in rubrica

Poi utilizzate i tasti < e > come tasti di navigazione per andare alla foto che si intende chiamare.

Premere 

Memorizzazione di un numero veloce

È possibile assegnare un numero di chiamata rapida a una voce della rubrica. In questo modo è possibile comporre un numero con estrema facilità ogni volta che lo si desidera, semplicemente premendo il numero associato.

1. Menu → Impostazioni → Chiamate rapide
2. Selezionare uno dei due numeri da 3 a 9
3. Premere Ok e aggiungere il numero di telefono desiderato oppure premere Contatti e selezionare il contatto, quindi **OK**.
4. Premere **OK** per salvare

Composizione di un numero di selezione rapida

Tenere premuto il tasto desiderato (da 3 a 9) per comporre il numero corrispondente.

Le informazioni su tutte le chiamate sono memorizzate in questo telefono nel Registro chiamate. Queste chiamate comprendono:

Chiamate perse / Chiamate effettuate/ Chiamate ricevute

REGISTRO CHIAMATE

Visualizzazione chiamate perse

Quando si ha una chiamata persa, apparirà sul display il messaggio “**n Chiamate persa**”, per es. “**3 Chiamate persa**”. Premere il tasto a sfioramento ‘**Dettagli**’ per rivedere i dettagli o premere “**Esci**” per uscire. È inoltre possibile controllare le chiamate perse tramite il menu come segue :

1. Menu → Registri chiamate → Chiamate persa
2. Utilizzate i tasti ▼ o ▲ per scorrere l'elenco fino a individuare il contatto desiderato
3. Premere il tasto a sfioramento “**Opzioni**”, saranno così disponibili le seguenti operazioni da effettuare su tale chiamata registrata:

Dettagli
Chiama
Scrivi messaggio
Aggiungi ai contatti
Aggiungi alla blacklist
Elimina
Elimina tutto

Visualizzazione chiamate effettuate

1. Menu → Registri chiamate → Chiamate uscite
2. Utilizzate i tasti ▼ o ▲ per scorrere l'elenco fino a individuare il contatto desiderato
3. Premendo il tasto funzione OPZIONI, è possibile eseguire le seguenti operazioni su quella voce della registrazione di chiamata:

Dettagli
Chiama
Scrivi messaggio
Aggiungi ai contatti
Aggiungi alla blacklist
Elimina/ Elimina tutto

REGISTRO CHIAMATE

Visualizzazione chiamate ricevute

1. Menu → Centro chiamate → Registri chiamate → Chiamate ricevute
2. Utilizzate i tasti ▼ o ▲ per scorrere l'elenco fino a individuare il contatto desiderato
3. Premendo il tasto funzione OPZIONI, è possibile eseguire le seguenti operazioni su quella voce della registrazione di chiamata:

Dettagli
Chiama
Scrivi messaggio
Aggiungi ai contatti
Aggiungi alla blacklist
Elimina
Elimina tutto

Cancellazione del registro chiamate

1. Menu → Registri chiamate → Elimina tutto
2. Selezionare le voci Chiamate perse, Chiamate effettuate, Chiamate ricevute o Chiamate rifiutate da azzerare → Premere l'opzione e selezionare Cancella tutto, quindi premere **OK**.
oppure direttamente Cancella tutto e confermare premendo **OK**

REGISTRO CHIAMATE

Impostazioni della chiamata

In impostazioni della chiamata vi è impostazioni della chiamata su SIM e impostazioni avanzate.

Si può accedere alle impostazioni della chiamata SIM come segue:

Menu → Impost. → Impostazioni chiamata

Ci sono molte opzioni di impostazione:

Dual SIM

Impostare l'impostazione per l'utilizzo di una o due SIM.

Sportellino per rispondere: quando la funzione è attivata, basta aprire lo sportello per rispondere

Devia la chiamata: Le chiamate in entrata possono essere deviate a un numero di telefono specifico (in genere la casella vocale). Sono disponibili 5 opzioni per questa funzione:

- **Devia tutte le chiamate:** La deviazione di chiamata viene applicata a tutte le chiamate in entrata
- **Devia si occupato:** La deviazione di chiamata viene applicata a tutte le chiamate in entrata se la linea è occupata.
- **Opzioni deviaz chiam senza rispo:** La deviazione di chiamata viene applicata a tutte le chiamate in arrivo se non si risponde alla chiamata.
- **Devia irraggiungibile:** La deviazione di chiamata viene applicata a tutte le chiamate in entrata se il telefono è spento o se non ci si trova in un'area di servizio.
- **Annulla tutte le deviazioni**

Chiamata in attesa: Può essere attivata o disattivata. Verificate che questo servizio sia disponibile dal vostro fornitore di servizi. Potete **SENTIRE** per verificare se il vostro fornitore di servizi offre questo servizio.

REGISTRO CHIAMATE

Chiamata bloccata: Le chiamate in arrivo ed in uscita dal vostro telefono possono essere limitate. Vi sono 4 opzioni disponibili per questa funzione:

- **Tutte le Chiamate in uscita:** Non potranno essere effettuate chiamate in uscita.
- **Tutte le chiamate in entrata:** Non possono essere ricevute le chiamate in arrivo.
- **Chiamata internazionale**
- **Annulla tutti blocchi**

Nascondi ID: - È possibile scegliere se impostarlo in base alla rete, se nascondere o mostrarlo.

Altri

Promemoria minuti di chiamata: - personalizzare se si desidera un promemoria per quanto tempo si è rimasti al telefono

Richiamata automatica: Se questa impostazione è attivata, quando si effettua una chiamata ma non si riesce a rispondere perché l'altra linea è impegnata, il telefono ricomporrà automaticamente questo numero dopo un certo periodo di tempo (deciso dall'utente). Ciò avverrà a condizione che non abbiate annullato la chiamata.

Vibrazioni quando è connesso

IMPOSTAZIONI DEL RICEVITORE

Configurazione telefono

In impostazioni della Rubrica potete regolare le seguenti funzioni:

Ora e data: Impostare la città, la data e ora, impostare il formato (12 o 24 ore e GGMMAAAA o MMGGAAAA o AAAAMMGG) e aggiornare con l'ora dell'area.

C. Lingua: Ci sono 16 lingue disponibili per visualizzare il menu, cioè inglese, francese, spagnolo, olandese e tedesco etc.

C. Tasti rapidi : È possibile impostare il telefono in modo che sia sufficiente premere un solo tasto di navigazione per accedere al menu desiderato sul telefono o impostare il menu del tasto funzione destro.

Accens. e spegnim. Automatico

Selezione browser : è possibile impostare la rete Internet.

Ripristina impostazioni : È possibile annullare tutte le modifiche apportate alle impostazioni del telefono e ripristinare le impostazioni di fabbrica. La password predefinita è 1234.

Impost LED

È possibile scegliere se attivare o meno il LED sulla cover del telefono e impostare la modalità notturna.

Numero diretto M1/M2

Potete assegnare un numero veloce ad una voce della rubrica. Questo significa che è possibile comporre un numero molto facilmente in qualsiasi momento premendo semplicemente M1 o M2.

Menu → Impostazioni → Selezionare M1o M2

IMPOSTAZIONI DEL RICEVITORE

I.C.E In Caso di emergenza

È possibile aggiungere 4 nomi e numeri di persone che saranno contattate in caso di emergenza.

Menu → Impostazioni → ICE → Contatti

È possibile inserire tutte le informazioni del proprietario del telefono, per es. nome, indirizzo, Malattia, allergia, gruppo sanguigno, medico curante.

Menu → Impostazioni → ICE → Informazioni sul proprietario

Torcia

È possibile attivare o meno la torcia.

Modalità offline

Selezionare Attivato per attivare la modalità di volo.
Selezionare Spento per interrompere la modalità di volo.

Profili

Sono disponibili 5 tipi di profilo: Normale/Silenzioso/esterno

È possibile modificare i dettagli del profilo selezionato. Un profilo è composto dalle seguenti impostazioni:

Impostazioni suoneria: Tintinnio di chiamata scheda-
Tintinnio del Messa. scheda

Regola volume: Suoneria messaggio- Suoneria Allarme &
calendario – Suoneria d'ascensione

Tipo squillo: Avviso di chiamata/ Messaggio di avviso/
Promemoria sveglia

Atri squilli di allarme: Avviso batteria scarrica/ Suono
d'accensione/ Numero telefono/ tono per compassione/
Suoneria polifonica/ Flip su tono

IMPOSTAZIONI DEL RICEVITORE

Impostazioni chiamata

Vedere la voce impostazioni di chiamata a pagina 34.

Digitazione rapida

Vedere a p31 la voce Memorizzazione di un tasto di chiamata rapida.

Mostra

In questo menu è possibile modificare la visualizzazione con le diverse funzioni:

Effetti animazione: è possibile selezionare l'animazione quando il telefono si accende o si spegne

Impostazioni sfondo: è possibile selezionare il proprio sfondo o scegliere un'immagine

Contrasto: Con i tasti <- e -> è possibile regolare il contrasto.

Retroilluminazione: è possibile impostare la durata della retroilluminazione del display da 5 secondi a sempre.

Tempo retroillum. tastiera: è possibile selezionare il tempo di accensione della retroilluminazione della tastiera (da 5sec a 20sec, modalità notturna, Spento)

Sicurezza

Questo telefono cellulare consente di impostare delle password per proteggere il telefono dall'uso non autorizzato.

Pin:

Il codice PIN è fornito con la carta SIM. Il codice PIN aiuta a proteggere la carta SIM dall'uso non autorizzato.

Selezionando Pin, il telefono chiederà il codice PIN a ogni avvio.

IMPOSTAZIONI DEL RICEVITORE

Modifica pin2: è quello di cambiare il codice PIN.

Il codice PIN2 è necessario per accedere ad alcuni servizi.

Telefono bloccato : All'inizio, se la funzione è attiva, è possibile aggiungere una password telefonica. Per impostazione predefinita, la password del telefono è 1234.

Modifica la password del cellulare :

Il codice pin predefinito è 1234; con questa funzione è possibile personalizzarlo.

Vita privata :

Avete la possibilità di bloccare le funzioni che desiderate nell'elenco di scelta

Num. rapida impostato : È possibile accedere al proprio numero di segreteria telefonica e alla modalità di composizione.

ID chiamante: è possibile inserire il proprio numero di telefono per la SIM 1 o 2

Lista nera: è possibile attivare o disattivare la funzione di impostazione della lista nera.

-In Lista nera, inserire i numeri di telefono indesiderati

Connettività

Inserire le informazioni necessarie per l'account.

SOS

Funzione SOS

In caso di emergenza è possibile premere il pulsante SOS per chiedere aiuto per 3 secondi.

Se avete impostato un messaggio di testo SOS e impostato il **RICEVITORE** di SMS (generalmente un altro telefono cellulare), una volta premuto il tasto **SOS** il telefono invierà il messaggio di testo SOS al ricevente.

Possono essere individuati fino a 5 numeri nella lista **SOS**. Il telefono chiamerà automaticamente uno per uno i numeri sulla lista SOS. Se rileva il segnale di occupato o se la chiamata viene interrotta dall'utente verrà immediatamente chiamato il numero successivo. Il telefono chiamerà questi numeri fino a quando non si spegnerà.

Se volete lasciare la modalità SOS premere nuovamente il tasto SOS per 3 secondi.

Nota: Quando l'SOS è su ON non potete spegnere il telefono. Dovete disattivare la modalità SOS prima di spegnere il telefono.

Impostazione della modalità

scegliere se il messaggio di SOS sarà inviato ai numeri di telefono selezionati (vedere Impostazione del numero di SOS di seguito). È possibile configurare fino a 5 numeri di telefono. In alternativa, è possibile impostare un numero di call center che verrà contattato, oppure disattivare questa funzione.

Impostazione del numero SOS

Si possono impostare fino a 5 numeri SOS o impostare un numero per il centro chiamate.

1. Menu → SOS → Num SOS **o** Imp centro assist. (a seconda

SOS

della persona che si desidera chiamare in caso di emergenza).

2. Menu → SOS → Num SOS → selezionare Opzioni → O
agg da rubrica dalla rubrica o Inserisci il numero

Messaggio di testo SOS

Registri un messaggio informativo che aiuterà i suoi soccorritori in caso di emergenza, per es. "Sono Jane Smith e ti chiamo perché sto male. Per favore vieni a casa e aiutami".

Menu → SOS → SMS SOS → Contenuto → Digitare un messaggio di testo informativo (è possibile modificare questo messaggio). → OK

Registrazione del messaggio SOS

Registrate un messaggio informativo che aiuti i vostri assistenti in caso di emergenza, ad esempio: "Sono Jane Smith, mi sono fatta male. Per favore, venite a casa mia e aiutatemi".

Menu → SOS → Imp MSG vocale uscita → Personalizz → Registr. Recitare il messaggio in modo chiaro → Premere Arreta al termine (il messaggio può durare fino a 20 secondi).


SOS ottiene attivamente la posizione locale

1. Il numero di contatto SOS modifica il contenuto: **Location o 119** Inviato a questo telefono.

2. Quando il telefono riceve le informazioni sulla richiesta di localizzazione del contatto di emergenza, risponde automaticamente all'SOS con le informazioni sulla posizione.

SOS

Lennon Studios, 109 Cambridge court L7 7AG, Liverpool, UK.

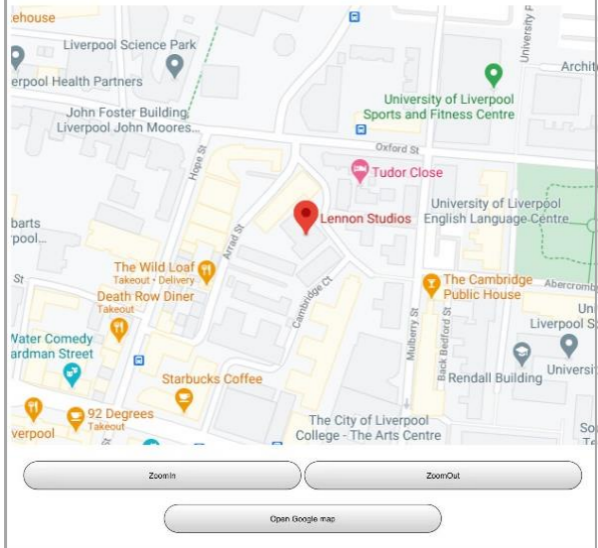

FUNZIONI AVANZATE

Strumenti

Gli strumenti offrono molte funzioni utili

Bluetooth

Il CL8700 supporta il bluetooth. È possibile cercare altri dispositivi bluetooth e trovare anche il CL8700. La password del Bluetooth è 0000. È possibile collegarsi con un auricolare bluetooth o con un altro telefono. In questo modo è possibile trasferire file via bluetooth, ad esempio foto, MP3 e MP4.

È anche possibile interrompere la funzione bluetooth in modo che altri dispositivi non lo trovino.

Orologio

sveglia

Se necessario, è possibile impostare una sveglia che suoni a orari specifici. L'allarme può essere impostato per suonare una sola volta o ripetutamente secondo un programma settimanale. È possibile impostare cinque diversi orari di allarme. Premere un tasto qualsiasi per interrompere il suono dell'allarme. La sveglia continuerà a suonare ogni 5 minuti fino a quando l'impostazione della sveglia non sarà disattivata o fino a quando non si premerà il tasto softkey Spento.

L'allarme continua a funzionare anche quando il telefono è spento.

Assicurarsi che i toni di chiamata del telefono non siano impostati su silenzioso, altrimenti non si sentirà l'allarme!

Orologio mondiale

Guardare una mappa del mondo, trovare la città richiesta e vedere che ora è.

FUNZIONI AVANZATE

Calendario

Potete controllare il calendario e andare velocemente ad una certa data e aggiungere gli eventi (con un allarme) se richiesto.

Calcolatrice –

Premere Su (▲), Giù (▼), destra (▶) o sinistra (◀) per spostarsi ciclicamente tra le funzioni matematiche: + - x /(÷)

Premere il tasto OK per ottenere il risultato.

Multimedia

Il CL8700 offre eccellenti opzioni multimediali.

Sono presenti le funzioni Immagine, Fotocamera, Crea un video, Video, Radio FM, Audio, Registratore.

Elenco file

Tutti i file utilizzati nelle varie applicazioni sul telefono possono essere trovati all'interno di File Manager. Vi è una cartella per ciascuna delle seguenti:

Segreteria Telefonica/ Audio/ La mia musica/ Foto/ Video

È possibile effettuare alcune operazioni standard sui file nelle cartelle, per es. Visualizza, Rinomina, Cancella, Ripara, Copia, Sposta, Informazioni, Invia.

È possibile collegare il portatile al computer per accedere a queste informazioni selezionando **Unità Disco** dallo schermo del portatile e confermando con il tasto software **OK**.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il telefono non si accende.

- Verificare che la batteria sia inserita e che sia inserita in modo corretto.

Sul display non compare niente.

- Verificare che il ricevitore sia acceso.
- Verificare che la batteria e la SIM siano inserite in modo corretto.

Il display è bloccato quando il telefono è acceso.

- Inserire il PUK per sbloccare la SIM.

Non viene visualizzata alcuna icona segnaletica.

- Non vi è connessione alla rete. Muoversi nei dintorni per cercare una zona che sia coperta.
- Contattare il proprio fornitore di servizi.

Un messaggio spiega che una funzione non è possibile.

- Il vostro fornitore di servizi potrebbe non fornire quella funzione in questione o c'è bisogno di sottoscrivere il servizio. Contattare il proprio fornitore di servizi.

Durante il processo di carica non si visualizza il display.

- La ricarica della batteria è molto lenta. Aspettare alcuni minuti.

Viene visualizzato il messaggio “Insert SIM” (inserire SIM) o “Limited service” (servizio limitato).

- Verificare che la SIM sia inserita correttamente.

La batteria si scarica velocemente o non può essere ricaricata.

- Ricaricare la batteria per 4 ore.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- Posizionare il telefono correttamente nell'unità di ricarica o collegare adeguatamente l'unità di ricarica. Pulire i contatti sul cellulare e sull'unità di ricarica con un panno asciutto e morbido.
- Provate una nuova batteria.

È impossibile caricare il telefono.

- Verificare le connessioni dell'adattatore.
- Se la temperatura è inferiore ai -10°C o sopra i 55°C spostarsi in un'area con temperature meno estreme.
- Provate una nuova batteria.

Impossibilità di connettersi alla rete.

- Il segnale è troppo debole o vi possono essere delle interferenze radio.
- La carta SIM è installata in modo scorretto o è danneggiata? Se la carta SIM è danneggiata si prega di chiedere la sostituzione al fornitore del servizio.

Non è possibile effettuare una chiamata.

- Verificare che siano stati effettuati i pagamenti al provider.
- Verificare che il ricevitore sia acceso.
- Verificare che non sia impostato il divieto di chiamata.
- Assicursi di aver premuto il tasto verde di chiamata.
- La carta SIM è registrata su una rete?
- Le chiamate in uscita sono abilitate?
- Può esservi un problema con la rete, chiamare il proprio fornitore di servizi.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- Verificate il numero del fornitore del servizio, il numero del prefisso o il numero NMC (vedere le impostazioni dell'auricolare).

Non è possibile rispondere ad una chiamata:

- Verificare che siano stati effettuati i pagamenti al provider.
- Verificare che la carta SIM sia valida.
- Verificare che non sia impostato il divieto di chiamata.
- Le chiamate in entrata sono abilitate?
- E' abilitato il trasferimento di chiamata?

I tasti sembrano essere bloccati.

- Spingere e riaccendere il cellulare.

Il numero del chiamante non viene visualizzato.

- Verificate di aver sottoscritto il servizio di identificazione del chiamante. Contattare il proprio fornitore di servizi.
- Il chiamante può aver nascosto i propri dati.
- Fate squillare un paio di volte il telefono, ci possono essere ritardi nel ricevere le informazioni di identificazione del chiamante.

Un altro problema diverso dai precedenti.

- Verificate con il supporto della guida dell'utente.
- Spingere e riaccendere il cellulare. Verificate se il problema persiste.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Generale

Utilizzare soltanto l'alimentatore incluso nel prodotto.

Utilizzare soltanto le batterie ricaricabili approvate e fornite.

Non aprire il ricevitore (tranne che per sostituire le batterie o la SIM) o la base. Contattare la helpline per eventuali riparazioni.

Non gettare le batterie nel fuoco. Vi è un forte rischio di esplosione e/o di rilascio di gas nocivi.

Se pensate di non utilizzare il telefono per oltre un mese rimuovere le batterie.

Pulizia

Pulire il telefono con un panno morbido Tenere puliti i contatti di carica della base e del ricevitore. Non usare mai lucidi o agenti pulenti – potrebbero danneggiare la finitura o le parti elettriche.

Ambiente

Non esporre alla luce diretta del sole.

Assicuratevi che vi sia un flusso di aria sopra la superficie del telefono.

Non porre a contatto con l'acqua nessuna parte del prodotto e non utilizzare in condizioni di umidità, ad es. nei bagni.

Non esporre il prodotto al fuoco o ad altre condizioni pericolose.

Il telefono è progettato per lavorare con una temperatura variabile tra i -10 ed i 55°C.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Utilizzo

In sintesi leggete queste semplici linee guida. Non seguirle potrebbe essere pericoloso o illegale.

ACCENSIONE IN SICUREZZA

Non accendere l'apparecchio nei luoghi in cui è proibito l'uso del telefono wi-fi o quando può causare interferenza o danno.

LA SICUREZZA SULLA STRADA INNANZITUTTO

Rispettare tutte le leggi locali. Quando si guida occorre avere le mani libere per le manovre. Il primo pensiero alla guida è la sicurezza sulla strada.

INTERFERENZA

Tutti gli apparecchi wi-fi sono suscettibili di interferenza. Ciò può riflettersi sulle performance.

PENGERLO NEGLI OSPEDALI

Seguire le limitazioni imposte. Spengere l'apparecchio vicino all'apparecchiatura medica.

SPENGERLO IN AEREO

Seguire le limitazioni imposte. Gli apparecchi wi-fi possono causare interferenze in aereo.

SPENGERE QUANDO SI FA BENZINA

Non utilizzare l'apparecchio nelle stazioni di servizio. Non utilizzare vicino a carburanti o agenti chimici.

SPENGERE VICINO A MATERIALE ESPLOSIVO

Seguire le limitazioni imposte. Non utilizzare l'apparecchio in caso di esplosione.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

UTILIZZARE RESPONSABILMENTE

Utilizzare solo in posizione normale come spiegato nella documentazione di prodotto.

COPIE DI BACKUP

Ricordarsi di fare copie di backup o di tenere delle copie cartacee di tutte le informazioni importanti.

RICARICA

Non utilizzare il telefono durante la ricarica.

Alcuni telefoni sono compatibili con le protesi uditive. Se la scatola del vostro particolare modello ha la scritta "può funzionare con le protesi uditive" stampata su di essa si applicano le seguenti spiegazioni: Quando alcuni cellulari vengono usati vicino alle protesi uditive (protesi auricolari e impianti cocleari) gli utenti possono avvertire un ronzio, un brusio o un rimbombo. Alcuni apparecchi acustici sono più immuni di altri a queste interferenze ed i telefoni variano l'ammontare di interferenza che generano. Il settore della telefonia wireless ha sviluppato una compatibilità per alcuni apparecchi cellulari per aiutare gli utenti degli apparecchi acustici a trovare telefoni che possono essere compatibili con i loro apparecchi auricolari. Non tutti i telefoni sono stati verificati. I telefoni che sono stati verificati hanno un giudizio sulla scatola o un'etichetta. Le verifiche non sono garantite. Il risultato varia a seconda dell'apparecchio uditivo utilizzato dall'utente e dalla perdita dell'udito. Se il vostro apparecchio acustico risulta vulnerabile alle interferenze non sarete in grado di usare un telefono verificato con successo. Provare il telefono con la protesi è il modo migliore di valutarlo ai propri fini personali.

.

SERVIZI DI RETE

Per utilizzare questo telefono cellulare è necessario abbonarsi a un servizio da un fornitore di servizi. Molte delle caratteristiche di questo apparecchio dipendono dalle caratteristiche della rete wireless. Questi servizi di rete possono non essere disponibili su tutte le reti o potreste aver bisogno di specifici accordi con il fornitore di servizi prima di utilizzare i servizi della rete. Il vostro fornitore di servizi dovrebbe fornirvi ulteriori istruzioni per il loro utilizzo e spiegare quali oneri applicherà. Alcune reti hanno delle limitazioni che influiscono sulla modalità di utilizzo dei servizi di rete. Per esempio alcune reti possono non supportare i caratteri di una lingua ed i servizi.

Il vostro fornitore di servizi può aver richiesto la disattivazione o l'inattivazione di alcune caratteristiche del vostro apparecchio. Se è così queste non appariranno nel menu dell'apparecchio. Il vostro apparecchio potrebbe essere anche stato specificatamente configurato. Questa configurazione comprende modifiche ai nomi del menu, ai comandi ed alle icone. Contattare il proprio fornitore di servizi per maggiori informazioni.

GARANZIA

Dal momento in cui il vostro prodotto Geemarc CL8700 è stato acquistato la garanzia Geemarc è valida per il periodo di due anni. Durante questo periodo tutte le riparazioni o le sostituzioni (a nostra discrezione) sono gratuite. Qualora riscontriate un problema contattare la nostra helpline o visitate il nostro sito web: www.geemarc.com La garanzia non copre gli incidenti, la negligenza o le rotture di nessun pezzo. Il prodotto non deve essere manomesso o smontato da personale non autorizzato dai rappresentanti di Geemarc, La garanzia Geemarc non limita in alcun modo i vostri diritti legali.

IMPORTANTE: LA VOSTRA RICEVUTA E' PARTE INTEGRANTE DELLA GARANZIA E DEVE ESSERE CONSERVATA E MOSTRATA IN CASO DI RECLAMO SUL PRODOTTO IN GARANZIA.

DICHIARAZIONE: Geemarc Telecom SA dichiara che questo CL8700 è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE e 2012/65/UE.

La dichiarazione di conformità CE può essere consultata all'indirizzo www.geemarc.com.

Collegamento elettrico: l'apparecchio è progettato per funzionare solo con alimentazione a 230V 50Hz. (Classificato come "tensione pericolosa" secondo la norma EN62368-1). L'apparecchio non è dotato di un interruttore di accensione/spengimento integrato. Per scollegare l'alimentazione, interrompere l'alimentazione dalla presa di corrente o scollegare l'adattatore CA. Quando si installa l'apparecchio, assicurarsi che la presa di corrente sia facilmente accessibile.

DIRETTIVE SULLO SMALTIMENTO

E' stata applicata la norma WEEE (rifiuti di attrezzature elettriche ed elettroniche) in modo che i prodotti a fine vita siano riciclati in maniera esatta.

Quando il prodotto non è più funzionante non mettetelo nella spazzatura domestica.

Usare una delle seguenti opzioni di smaltimento:

- Rimuovere le batterie e sistemarle nell'idoneo cassonetto come da direttiva. Depositare il prodotto nell'apposito cassonetto.
- O portare il vecchio prodotto al rivenditore. Se ne acquistate uno nuovo sono obbligati a ritirare il vecchio.

Se rispettate queste istruzioni assicurate la salute umana e la protezione ambientale.

SAR Test:

Head : 1.055 W/kg

Body : 1.284 W/kg

LIMBS : 1.358 W/kg



Per supporto circa il prodotto e aiuto visitate il nostro sito web:

www.geemarc.com

Parc de l'Etoile, 2 Rue Galilée, 59760 Grande-Synthe,
France

E-mail : help@geemarc.com

Realizzato per Geemarc Telecom S.A. in Cina





UGCL8700_It_v1.4



Parc de l'Etoile, 2 Rue Galilée,
59760 Grande-Synthe,
France

www.geemarc.com