



NI

GEBRUIKERSHANDLEIDING


Raadpleeg onze website www.geemarc.com voor een bijgewerkte handleiding, want er kunnen belangrijke herzieningen en wijzigingen zijn waarvan u zich bewust dient te zijn.

Gebruik alleen de hieronder vermelde adapters en batterij.

⚠️📖 Informatie over de voedingsadapter: uitgang: 6V DC 0.45A. Vtech Telecommunications Limited Model: VT05EEU06045 (EU), VT05EUK06045 (UK)

⚠️📖 Oplaadbare Li-ion batterij: Model: GSP042535 3.7V, 320mAh, 1.184 Wh. Guangzhou Great Power Energy & Technology CO., Ltd.

Alarm Pendant

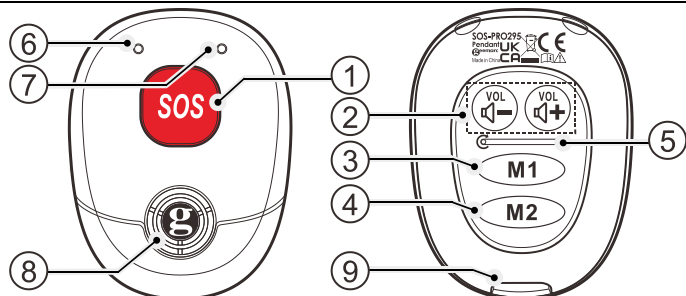

INSTALLATIE

Oplader: Steek de stekker van de adapter in het stopcontact.

INHOUD VAN HET PAKKET

- 1 Voedingsadapter, 1 Alarmeringshanger,
- 1 Hangeroplader SOS Pro 295,
- 1 koord met ontsluitingsclip,
- 1 gebruikershandleiding

ALARM PENDANT

1. SOS: In de inactieve stand drukt u op de op uw handset geprogrammeerde opeenvolgende nummers van noodoproepen.

In de oproepstand: Druk hierop en houdt het 2 seconden ingedrukt om de noodoproep(en) te stoppen.

2. 🔊-🔊+: Tijdens een gesprek: verhoog of verlaag het volume van het gesprek.

. Tijdens het rinkelen van de bel: verhoog of verlaag het

belvolume

3. M1 Druk op **M1** om het directe geheugennummer 1 te bellen.

4. M2 Druk op **M2** om het directe geheugennummer 2 te bellen

5. RESET

6. Microfoon

7. LED indicator

(Paars)

- Constant: de alarmhanger is niet gekoppeld met een telefoon.

- Knippert langzaam: gekoppeld met een telefoon maar het basisstation is buiten bereik._

(Blauw)

- Constant AAN: In het basisstation en volledig opgeladen.

- Drie seconden constant AAN en zendt een lange pieptoon uit. Succesvol aangemeld.

- Dubbel knipperend: Van de haak.

- Dubbel knipperend en twee seconden AAN als het net van de haak is. Van de haak maar het signaal is zwak. Drie snelle pieptonen elke 10 seconden.

- Kort knipperend: In de inactieve stand en uit de oplader; de hanger is in de stand-by stand.

- Lang knipperend: In de inactieve stand en uit de oplader. Continue knipperend: Gaat over en kan gehoord worden._

(Rood)

- Continue in de oplader; De hanger laadt op.

- Lang knipperend: Het batterijniveau is laag en we horen een korte dubbele pieptoon.

(Rood/Blauw)

- Gepaarde stand na het indrukken van de **Vol (+)** en **Vol (-)** toetsen en 10 seconden ingedrukt houden.

8. LOUDSPEAKER

9. CHARGING CONNECTOR

Registering the Alarm pendant

Voor de **AMPLIDECT 295 Photo of 295**: Om de koppelingsmodus te activeren houdt u de **/HANDSET LOCATOR**-knop op de hoofdbasis van de telefoon ingedrukt totdat u een pieptoon hoort.

Voor de **AMPLIDECT Combi 295**: Druk om de koppelingsstand te activeren op de **Menu/OK**-toets en selecteer **REGISTRATIE** met de **▼/▲** pijltjestoetsen en druk vervolgens op de **Menu/OK**-toets om te bevestigen.

Op de wekkerhanger: Houd de **VOL+** en **VOL-** toetsen ingedrukt totdat de LED indicator op de hanger rood en blauw knippert.

U hoort een lange pieptoon en de LED-indicator op de alarmpendel wordt blauw en blijft 3 seconden branden om aan te geven dat het registratieproces met succes is voltooid.

UW HANGER GEBRUIKEN

SOS Noodoproepen SOS-nummer instellingen

U moet uw SOS-nummers registreren in de CL595, AMPLIDECT Combi 595, AMPLIDECT595 ULE of Photo voordat u een SOS-noodoproep kunt doen met de hanger.

U kunt een SOS-nummer registreren via een speciaal menu, dat toegankelijk is vanaf een AMPLIDECT 595 Photo of ULE handset, of rechtstreeks vanaf een AMPLIDECT Combi 595 of CL595 basisstation:

Druk op Menu/OK of LINKER FUNCTIEKNOP en selecteer vervolgens met de pijltjestoetsen **▼/▲** **SOS INSTELLINGEN**.




Druk op Menu/OK of LINKER FUNCTIEKNOP om het SOS-NUMMER weer te geven.

Druk op Menu/OK of LINKER FUNCTIEKNOP en selecteer vervolgens met de pijltjestoetsen ▼/▲ het SOS-nummer dat u wilt bewerken (SOS 1, SOS 2, SOS 3 of SOS4).

Druk tweemaal op Menu/OK of op de LINKER SOFTKEY en voer een nieuw nummer in, of druk op de RECHTER SOFTKEY om een reeds opgeslagen nummer te bewerken.

Druk op Menu/OK of LINKER SOFTKEY en voer de naam in.

Druk op Menu/OK of LINKER SOFTKEY om te bevestigen.

Druk op  om het menu te verlaten en terug te keren naar de ruststand

Make SOS Emergency Calls

De hanger gebruiken:

Druk op de SOS-toets op de hanger om de SOS-functie te activeren. De nummers die zijn geregistreerd als SOS 1/2/3/4 worden automatisch één voor één gebeld (ze worden elk maximaal 3 keer gebeld). Er wordt eerst gebeld naar het SOS 1 nummer. Als de persoon niet binnen 60 seconden opneemt, wordt er een nieuwe oproep gedaan naar het SOS 2-nummer, enzovoort.

Opmerking: De persoon die de SOS-oproep ontvangt, moet op een toets drukken, om het even welke, om de oproep te aanvaarden. Die persoon moet ook elke 2 minuten op een toets drukken zodat de oproep niet automatisch wordt beëindigd. Om de 2 minuten klinkt er een piepton.

Direct Memory Keys

De nummers die kunnen worden opgeslagen in de directe geheugentoetsen M1 en M2 moeten worden geregistreerd via een speciaal menu dat toegankelijk is vanaf een **AMPLIDECT 295 Photo of 295 SOS of 295 handset**, of rechtstreeks vanaf een **AMPLIDECT Combi 295 of Photo** basisstation.

Je kunt ze dan snel bellen met de pendel in de ruststand.


Druk op Menu /OK of LEFT SOFTKEY en selecteer vervolgens met de pijltjestoetsen ▼/▲ PHOTO MEM.

Druk op Menu/OK of LEFT SOFTKEY en selecteer vervolgens met de pijltjestoetsen ▼/▲ de directe geheugentoets die u wilt bewerken (M1 of M2).

Druk tweemaal op Menu/OK of op de LINKER FUNCTIEKNOP en voer een nieuw nummer in of wijzig een reeds opgeslagen nummer.

Druk op Menu/OK of LINKER SOFTKEY en voer de naam in.

Druk op Menu/OK of LINKER SOFTKEY om te bevestigen.

Druk op  om het menu te verlaten en terug te keren naar de ruststand.

Bellen met directe geheugentoetsen

Met de hanger:

Druk op M1 of M2 om het opgeslagen rechtstreekse geheugennummer te bellen.

GARANTIE

Vanaf het moment dat u uw Geemarc product (SOS PRO 295) heeft gekocht, garandeert Geemarc het voor 2 jaar. Tijdens deze periode zijn alle reparaties of vervangingen (aan ons de keuze) gratis. Mocht u een probleem ondervinden, neem dan contact op met onze Helpdesk of ga naar onze website op www.geemarc.com.

Ongelukken, verwaarlozing of breuk aan welk onderdeel dan ook worden niet door de garantie gedekt. Er mag niet geknoeid worden met het product of uit elkaar gehaald worden door iemand die niet een erkende Geemarc

vertegenwoordiger is.

De Geemarc garantie beperkt op geen enkele manier uw wettelijke rechten.

BELANGRIJK: UW ONTVANGSTBEWIJS IS ONDERDEEL VAN UW GARANTIE EN MOET BEWAARD EN GETOOND WORDEN VOOR HET GEVAL DAT U GARANTIE CLAIMT.

NB: De garantie is alleen maar geldig in Nederland.

VERKLARINGEN

CE Richtlijnen

Hierbij verklaart Geemarc dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante condities van de Richtlijn 2014/53/EG betreffende radio- en telecommunicatie-eindapparatuur.

De nakomingsverklaring kan ingezien worden op www.geemarc.com.

RF Parameter	
Frequentiebereik:	1881.792~1897.344 MHz
RF-vermogen:	< 250mW
Voeding	
Charger	Model: VT05EUK06045 Invoer: 100-240V 50/60Hz; Uitgang DC 6V=0.45A, 2.7W Energie efficiëntie : 73.67%(Min) Niet-belast vermogen : 0.1W(Max)

Recycle richtlijnen



De afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA/ Engels: WEEE) richtlijn is opgesteld om producten die aan het einde van hun nuttig gebruik zijn gekomen op de beste manier voor hergebruik geschikt te maken.

Wanneer dit product niet langer gebruikt wordt, gooi het dan niet weg met uw huisvuil. Gebruik liever een van de volgende stortingsopties:

- Verwijder de batterijen en doe deze in een daartoe geschikte AEEA container. Gooi het product in een daartoe geschikte AEEA container.
- Of geef het oude product aan uw winkelier. Als u een nieuw apparaat koopt, moeten zij dit accepteren. Als u deze instructies in acht neemt, zorgt u voor de menselijke gezondheid en beschermt u het milieu.



Voor



productondersteuning en hulp gaat u naar onze website op www.geemarc.com

E-mail: help@geemarc.com

Telefon **00 49(0) 228 548 89 932**

Parc de l'Etoile, 2 Rue Galilée, 59760 Grande-Synthe, France.