




## 2. Description de l'horloge

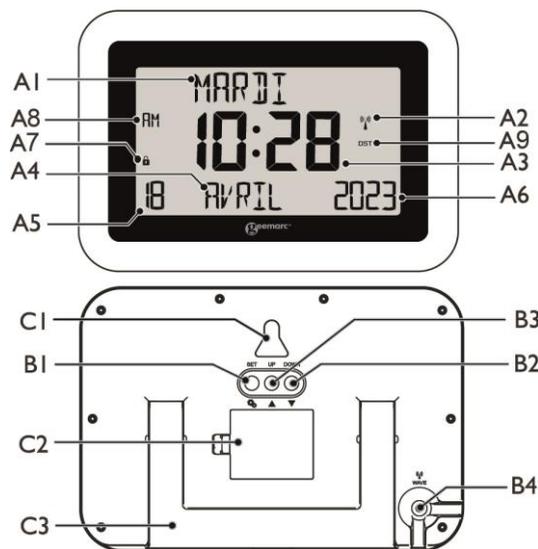

Section A-Écran LCD	Section B-Touches
<b>A1:</b> jour de la semaine	<b>B1:</b> touche MODE
<b>A2:</b> icône de commande radio	<b>B2:</b> touche ▼
<b>A3:</b> heure	<b>B3:</b> touche ▲
<b>A4:</b> mois	<b>B4:</b> touche de RADIOCOMMANDE
<b>A5:</b> date	Touche de mise à l'heure automatique
<b>A6:</b> année	
<b>A7:</b> touches verrouillées	
<b>A8:</b> AM/PM	
<b>A9:</b> Indicateur de saison Hivers / été	
Section C-Structure	
<b>C1:</b> Trou de suspension	
<b>C2:</b> porte du logement des piles	
<b>C3:</b> support	

## 3. Démarrage:

- Ouvrez le compartiment des piles (C2).
- Insérez 3 piles de format AA en respectant les polarités [signes « + » et « - »]. Un clic retentit à l'insertion des piles pour indiquer à l'utilisateur

qu'elles ont été correctement mises en place.

- Remettez le couvercle du compartiment des piles (C2).

## 4. Réglage de l'heure

### 4.1 Réglage manuel de l'heure:

- Sur l'écran de l'heure, maintenez la touche «MODE / » (B1) enfoncée pendant 3 secondes pour entrer dans le mode de réglage de l'horloge/du calendrier.
- Appuyez sur la touche «▼» (B2) ou «▲» (B3) pour régler le paramètre, puis appuyez sur la touche «MODE» (B1) pour confirmer chaque paramètre.
- Le maintien de la touche «▼» (B2) ou de la touche «▲» (B3) enfoncée peut accélérer le processus de réglage et vous permettre d'obtenir la valeur souhaitée plus rapidement).
- La séquence de réglage s'affiche comme suit : langue des jours et des mois, 12/24 H., RCC, fuseau horaire, heure, minute, année, mois, jour.
- 8 langues sont disponibles pour afficher les jours de la semaine et les mois : l'Anglais, l'Allemand, le Français, l'Espagnol, l'Italien, le Néerlandais, le Polonais et le Suédois.

### 4.2 Heure radiocommandée:

- Après le démarrage de l'unité, le réveil commence à détecter automatiquement le signal DCF. L'icône de radiocommande «» (A2) clignote sur l'écran LCD.

(A2) clignote	confirmant la réception du signal DCF
(A2) Fixe	indiquant que le signal a été bien reçu
(A2) disparaît	indiquant que le signal n'a pas été reçu

- Le réveil se synchronise automatiquement sur le radiosignal, tous les jours à 3 heures du matin, afin de maintenir une heure précise.

Fr

# MANUEL D'UTILISATION

VISO10 –DCF

(Europe continentale – sauf Grande Bretagne)

Veillez vous référer à notre site Web: [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com) pour un guide d'utilisation mis à jour, car il pourrait y avoir d'importants changements et mises à jour dont vous devez prendre connaissance!

## 1. Caractéristiques

- Écran de l'heure facile à lire et à comprendre
- Calendrier perpétuel jusqu'à l'année 2099
- Jours de la semaine et mois disponibles en 8 langues, sélectionnables par l'utilisateur

Si la synchronisation avec le radiosignal DCF échoue, le symbole «» disparaît de l'écran et le réveil essaiera alors de se synchroniser avec le radiosignal DCF à 4 heures et 5 heures du matin.

- Le réveil peut être défini de sorte à détecter le radiosignal manuellement, en maintenant enfoncée la touche «» (B4) pendant 3 secondes. Chaque réception de signal prend plusieurs minutes. En cas d'échec de réception, la détection s'arrête. («» disparaît de l'écran) et l'appareil tentera à nouveau de se synchroniser à la prochaine heure pleine : par exemple, si la détection échoue à 8h20, elle reprendra à 9 heures.
- Arrêtez la détection du radiosignal DCF en maintenant la touche «» (B4) enfoncée pendant 3 secondes.
- La mention «**DST**» s'affiche à l'écran si le réveil se trouve en mode d'heure d'hivers.

**Remarque:**

- (1) L'appareil sortira automatiquement du mode de réglage si aucun paramètre n'a été défini dans les 15 secondes.
- (2) Pour le fuseau horaire : si vous ne recevez pas de signal de fréquence RC-DCF, le fuseau horaire doit être défini sur 0. La fonction de fuseau horaire est utilisée dans les pays qui peuvent recevoir le signal de fréquence DCF et dont le fuseau horaire est différent de celui de l'Allemagne. (c'est-à-dire GMT+1).


**5. Touches de verrouillage**

- Maintenez les deux touches «» (B2) et «» (B3) simultanément enfoncées pendant 5 secondes pour verrouiller les touches. Lorsque les fonctions des touches ont été verrouillées, le symbole «» s'affiche. Maintenez enfoncées les touches «» (B2) et «» (B3) pendant 5 secondes pour les déverrouiller.

**6. Précautions**

- Le réveil perd ses informations horaires si les piles sont retirées.
- Ne pas exposer l'appareil au rayonnement direct du soleil, aux fortes chaleurs, au froid, à l'humidité élevée ou aux zones humides.
- Ne pas nettoyer l'appareil à l'aide d'un matériel ou de produits abrasifs ou corrosifs. Les agents abrasifs de nettoyage peuvent rayer les pièces en plastique et corroder les circuits électroniques.

**7. Portée de réception de l'heure radiocommandée : jusqu'à 1500 km à partir de l'émetteur DCF77.**

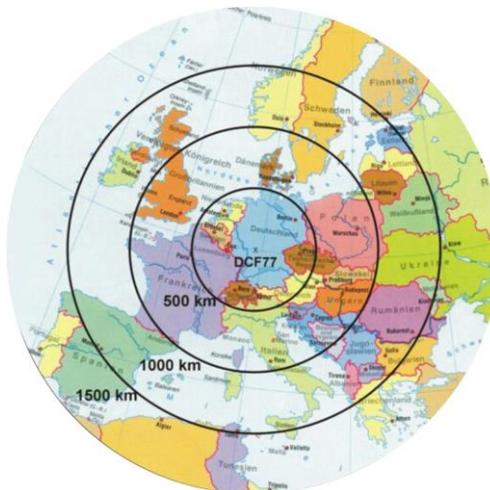

**8. Garantie**

Votre Viso10V2 Geemarc est garanti pendant deux ans, suivant la date d'achat. Au cours de cette période, toutes les réparations ou tous les remplacements (à notre seule discrétion) seront effectués sans frais. En cas de problème, contactez notre service d'assistance ou rendez-vous sur notre site Internet : [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com). La garantie ne couvre pas les accidents, la négligence ou les ruptures de pièces. Le produit ne doit pas être altéré ou démonté par quiconque n'étant pas un représentant agréé de Geemarc. La garantie de Geemarc ne limite en

aucun cas vos droits légaux.

**IMPORTANT:** VOTRE FACTURE FAIT PARTIE DE VOTRE GARANTIE ET DOIT ÊTRE CONSERVÉE ET PRODUITE LORS D'UNE RÉCLAMATION SOUS GARANTIE.

**Déclaration CE:** La déclaration de conformité peut être consultée sur [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)

Puissance de la fréquence radio	< 250mW
Besoin en énergie	Batteries AA (3)

**9. Directives de recyclage**

Le système DEEE (déchets des équipements électriques et électroniques) a été mis en œuvre pour les produits en fin de vie qui seront recyclés de la meilleure manière possible.

Lorsque ce produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas avec vos déchets domestiques.

Veillez utiliser une des options suivantes :

- Retirez les batteries et jetez-les dans une benne DEEE appropriée.
- Jetez le produit dans une benne DEEE appropriée.
- Ou rapportez-le à votre détaillant. Si vous achetez un nouvel article, l'ancien devrait être accepté.



Consulter notre site Internet pour obtenir la notice détaillée ou des informations et de l'aide sur nos produits : [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)

Email: [sav@geemarc.fr](mailto:sav@geemarc.fr)

Téléphone: **03 28 58 75 99**

2 rue Galilée, Parc de l'étoile, 59760 Grande-Synthe, France

Produit fabriqué pour Geemarc Telecom S.A. en Chine

