

geemarc™ Viso Photo10
Hear the Difference

Wi-Fi PHOTO FRAME
Share Your Moments with Frameo

Nederlands



Download app

* Not Included
* Non inclus
* Nicht enthalten



www.geemarc.com

!!!Lees de gebruikershandleiding grondig door voordat u het
apparaat in gebruik neemt!!!

!!!Raadpleeg onze website: www.geemarc.com voor een actuele
gebruikershandleiding, aangezien er belangrijke updates en
wijzigingen kunnen zijn waarvan u op de hoogte moet zijn!!!

Inhoud

Inhoud	1
Aan de slag.....	4
Installeer de standaard	4
Frameo-app	4
Video-instructies	5
Snelle installatie.....	5
Begin met gebruik	6
Een nieuwe vriend toevoegen.....	6
Navigeren in het menu	7
Vriend toevoegen	7
Instellingen.....	7
Energiebeheermenu	7
React	7
Foto verbergen.....	7
Galerij	7
Aanpassen aan kader/ Kader vullen	8
Foto aanpassen	8
Interactie met video's	8
Energiebeheermenu	9
React menu	9
Menu externe opslag	9
Klok- en weerwidgets	10
Weermenu	10
Instellingen	11
Mijn lijst.....	11
Lijst naam	11
Locatie van het frame.....	11
Taal instellen	11

Weerlocatie	11
Temperatuureenheid	11
Datum	11
Tijd	11
Tijdzone.....	12
Eerste dag van de week instellen	12
24-uursformaat in-/uitschakelen	12
Foto's beheren.....	12
Foto's weergeven/verbergen	12
Foto's verwijderen	12
Foto's importeren	13
Overdracht vanaf computer.....	13
Foto's exporteren	13
Afspelen vanaf externe opslag	14
Mijn vrienden	14
Opties voor een vriend wijzigen	14
Persoon toevoegen	14
Display	14
Helderheid.....	14
Slaapsmodus	14
Diavoorstelling	15
Timer	15
Kader vullen	15
Kaderachtergrond	15
Volgorde van foto's weergeven	15
Weergavevolgorde foto's omkeren.....	16
Bijschrift weergeven	16
Klok tonen	16
Weer tonen.....	16
Volume video	16
Weergave video	16
Automatisch afspelen	16
Automatisch dempen.....	16
Wi-Fi	17
Wi-Fi-gegevens	17
Wifi resetten	17

Meldingen	17
Meldingen weergeven.....	17
Meldingsvolume	17
Opslagruimte.....	17
Back-up	17
Netwerkverbinding	17
Nieuwe foto's.....	17
Nieuwe vrienden	17
Overzetten vanaf computer	18
Software-update	17
Nieuws over functies	17
Datum en tijd	17
Back-up en herstel.....	18
Back-upframe naar externe opslag (bijv. microSD-kaart).....	18
Automatische back-up.....	19
Herstellen vanaf back-up.....	19
Frame resetten.....	19
Hulp	20
Gids	20
Ondersteuning	20
Over	20
Hardwaremerk en modelnummer.....	20
Peer-ID.....	20
Frameo-versie	20
Controleer op updates.....	20
Bètaprogramma	20
Toeschrijvingen aan derden	20
Anonieme analysegegevens delen	20
Privacy	21
Ondersteuning	21
Informatie over garantie, naleving, ondersteuning en veiligheid	21
Recyclingrichtlijnen.....	22


Aan de slag

Gefeliciteerd met uw gloednieuwe VISO PHOTO 10!

Als u nog niet bekend bent met VISO PHOTO 10, volg dan eerst de snelle installatieprocedure of volg de instructies op het scherm wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt.


Installeer de standaard

Plaats het frame in de framehouder aan de achterkant. U kunt het frame zowel horizontaal als verticaal plaatsen. U kunt het digitale frame ook aan de muur bevestigen met behulp van het bevestigingsgat aan de achterkant.

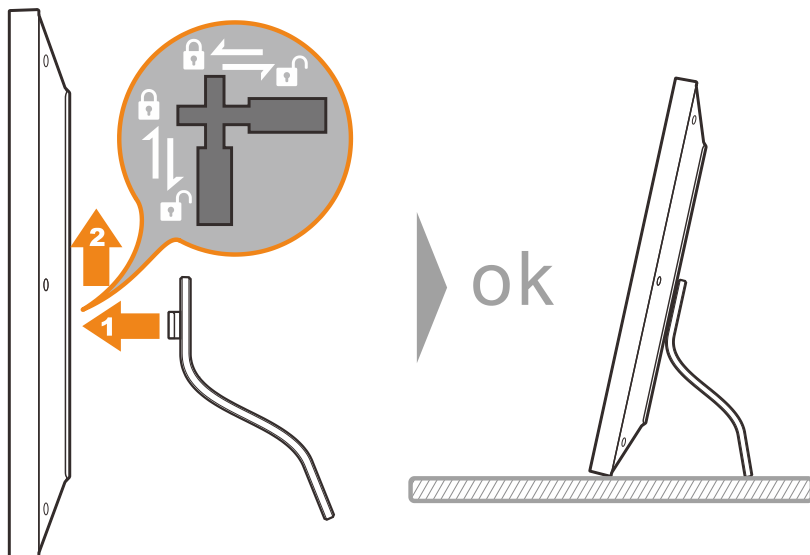

Frameo-app

Om foto's naar je fotolijst te sturen, gebruik je de Frameo-app voor **iOS** of **Android**.

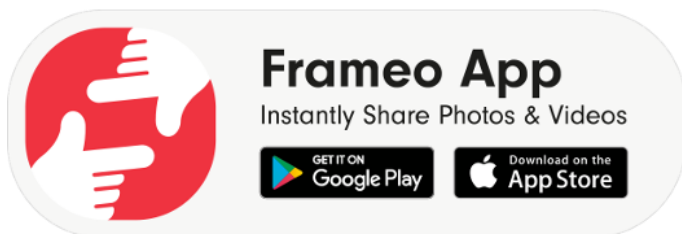

Scan de code om de app te vinden

Video-instructies

Bekijk onze afspeellijst 'Frameo Tutorials' op YouTube met informatieve video's waarin we je uitleggen hoe je aan de slag kunt gaan met Frameo. Scan de code aan de rechterkant of gebruik de link om de afspeellijst te vinden.



Snelle installatie

Wanneer u uw frame voor het eerst start, moet u het frame instellen.

- Selecteer een taal. Dit is de taal die voor het tekstmenu wordt gebruikt.
- Verbind uw frame met het internet door het met wifi te verbinden.
- Controleer of corrigeer de datum en tijd.
- Uw frame kan u vragen om te updaten naar de nieuwste versie. Het wordt aanbevolen om uw frame te updaten voordat u verdergaat als daarom wordt gevraagd.
- Voer uw naam in en de locatie waar u uw frame hebt geplaatst, bijvoorbeeld 'John Doe' en 'Woonkamer', 'Keuken' of 'Kantoor'. Stel ten slotte de tijdzone in als deze nog niet correct is.

Begin met gebruiken

De volgende stap is om uw frame te verbinden met uw vrienden en familie door hen een code van uw frame te geven.

Als u zelf foto's naar het frame wilt kunnen sturen, download dan eerst de app voor iOS of Android in de **App Store** of **Google Play**. Gebruik vervolgens de code om uw frame en app te verbinden zoals hieronder beschreven.

Een nieuwe vriend toevoegen


Zorg ervoor dat je vriend de **Frameo-app** heeft gedownload en geïnstalleerd.

Tik op het scherm en klik vervolgens op het pictogram 'Vriend toevoegen' op je frame . Er verschijnt een dialoogvenster met een verbindingscode die 12 uur geldig is.

Deel deze code nu op de manier die je verkiest, bijvoorbeeld via sms, e-mail, chat of telefoon, met je vriend.


Zodra je vrienden de code in hun **Frameo-app** hebben toegevoegd, verschijnen ze automatisch op je frame en kunnen ze je foto's sturen.

Lees het hoofdstuk Opties voor een vriend wijzigen om verbonden vrienden toe te staan, om de verbindingscode op te halen en te delen via de smartphone-app.

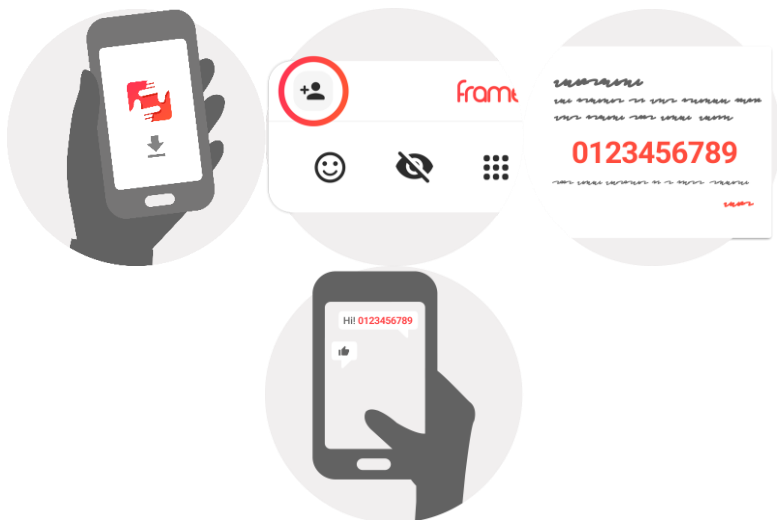

Navigeren in het menu

Veeg naar links of rechts om door je foto's te bladeren.
Om het menu te openen, tik je één keer op het scherm.

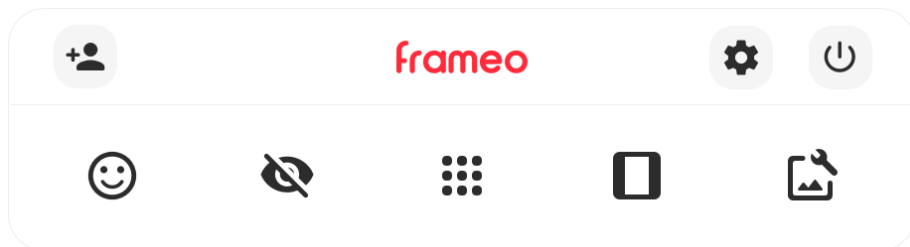

In het menu vindt u de meest gebruikte functies.

Vriend toevoegen

Hierdoor wordt een code gegenereerd die u kunt delen met uw vrienden en familie, zodat zij verbinding kunnen maken en foto's naar uw fotolijst kunnen sturen.

Instellingen

Opent de instellingen.

Energiebeheermenu

Er zijn 3 opties beschikbaar: Uitschakelen, Opnieuw opstarten en Slaapstand. Tik op uw keuze om te bevestigen.

React

Met deze functie kun je je gevoelens uitdrukken met een emoticon (vind ik leuk, lachen, verrast en verdrietig). Er kunnen geen andere emoticons worden geüpload.

NB. Het React-menu kan ook worden geopend door dubbel op het scherm te tikken.

Foto verbergen

Verbergt de huidige foto. Dit betekent dat de foto niet meer in de diavoorstelling wordt getoond. Indien nodig kan de foto opnieuw worden getoond via het instellingenmenu en vervolgens Foto's weergeven/verbergen.

Galerij

Opent een galerij waarmee u eenvoudig en snel door uw foto's en video's kunt bladeren.



Aanpassen aan kader/ Kader vullen

Hiermee kunt u instellen hoe de foto wordt weergegeven.

De optie 'Vul kader' is de standaardinstelling. De foto wordt zo geschaald dat deze het hele scherm vult. De foto wordt gecentreerd rond het gedeelte dat als het belangrijkste is geselecteerd. Zie de eerste afbeelding hieronder.

Met 'Aanpassen aan kader' wordt ervoor gezorgd dat de hele foto op het scherm wordt weergegeven. Zie de tweede afbeelding hieronder.



Foto aanpassen


Hiermee kunt u de positie van de foto in het kader aanpassen voor een nog betere pasvorm. Hier kunt u ook  gebruiken om uw foto te draaien en  om het bijschrift op geïmporteerde foto's te bewerken. Voor ontvangen foto's kunt u de afzender vragen om het bijschrift in de Frameo-app te bewerken.

Interactie met video's

Wanneer een video wordt weergegeven, worden twee extra bedieningselementen getoond. Eén voor het afspelen/pauzeren van de video en één voor het regelen van het volumeniveau voor videogeluiden.

Druk op  om het afspelen van de video te starten. Als u op  drukt, wordt het afspelen van de video gepauzeerd.


Druk op  om de volumeregelaar te openen. Gebruik de schuifregelaar om het volumeniveau voor videogeluiden aan te passen.

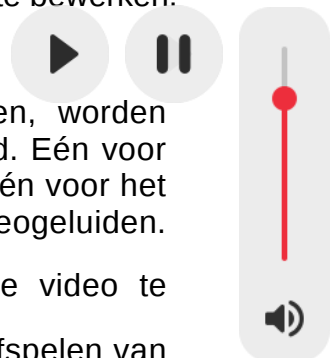

Door op  te drukken wordt het geluid van de video gedempt, terwijl door op  te drukken het geluid van de video weer wordt ingeschakeld.

Energiebeheermenu

Tik op het stroompictogram  om het stroommenu te openen. Hier kunt u het apparaat uitschakelen met , uw frame opnieuw opstarten met  of de slaapstand activeren met .

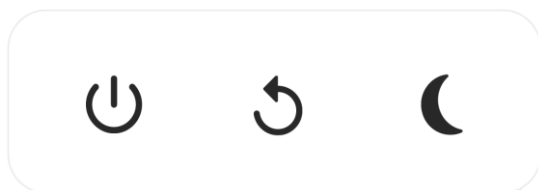


NB. Zorg ervoor dat u Frameo altijd uitschakelt met de aan/uit-knop op het apparaat of in het energiebeheermenu. Koppel de stroom nooit los terwijl Frameo actief is.

U kunt uw fotolijst handmatig in- of uitschakelen door op de knop  aan de achterkant van de lijst te drukken. Druk één keer om het apparaat in of uit te schakelen.

Houd de knop  enkele seconden ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen.

React-menu

Tik op een van de reacties om de afzender te laten weten hoe je je voelde.

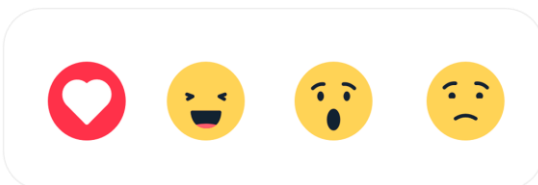


Menu externe opslag

Wanneer u een extern opslagmedium (bijvoorbeeld een microSD-kaart) aansluit, verschijnt er automatisch een menu met drie opties:

Druk op  om foto's rechtstreeks vanaf het externe opslagmedium af te spelen, druk op  om foto's naar het

interne geheugen van uw fotolijst te importeren of druk op  om een back-up van uw fotolijst te maken.

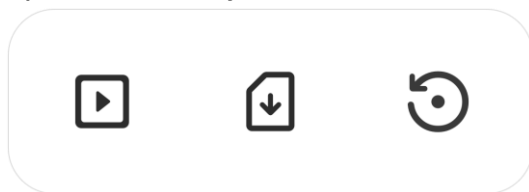

Klok- en weerwidgets

De huidige tijd en het weer worden in de rechterbovenhoek van het frame weergegeven wanneer het frame ten minste één foto heeft ontvangen. Als u op een van deze twee tikt, wordt het weermenu geopend.

Weermenu

Het weermenu bevat meer gedetailleerde weersvoorspellingen en bevat snelkoppelingen naar weegerelateerde instellingen.



Toont de weerslocatie van uw frame. Tik om de instellingen voor de weerslocatie te openen.

1 DAY

1-daagse voorspelling, inclusief weersomstandigheden voor verschillende tijdstippen van de dag.

4 DAY

4-daagse weersvoorspelling. Tik om de weersvoorspelling voor de komende vier dagen te bekijken.



Geeft de huidige tijd van het frame weer. Tik om de tijdininstellingen te openen.

Instellingen

Via de instellingen kunt u uw frame aanpassen aan uw behoeften.

Mijn lijst

Lijstnaam

Wijzigt de naam van uw frame. Dit is ook de naam die verbonden vrienden en familie zullen zien in hun lijst met verbonden frames in de smartphone-app.

Lijstlocatie

Wijzigt de locatie van uw frame. Dit is de locatie die wordt weergegeven in de lijst met verbonden frames van uw vrienden en familie, wat kan helpen om frames van elkaar te onderscheiden.

Taal instellen

Stelt de taal in die op het frame wordt gebruikt. Er zijn 31 talen beschikbaar.

Weerlocatie

Stelt de locatie in voor de weersfunctie van het frame, zodat uw frame de juiste weersvoorspelling voor u weergeeft.

Temperatuureenheid

Schakelt tussen de temperatuurschalen Fahrenheit en Celsius.

Datum

Stelt de datum in die op het frame wordt gebruikt.

Tijd

Stelt de tijd in die op het frame wordt gebruikt.

Uw frame zal automatisch proberen de juiste datum en tijd in te stellen wanneer het verbonden is met het internet.

In Handmatig,

Als het uur niet correct is, wordt het uur vetgedrukt weergegeven. Verplaats de positie van de wijzer met uw vinger naar het juiste uur.

Als de minuten niet correct zijn: druk op de minutenknop om het getal vetgedrukt weer te geven en gebruik vervolgens uw vinger om de wijzer naar het juiste aantal minuten te verplaatsen.

Tijdzone

Stelt de tijdzone in die op het frame wordt gebruikt.

Voor de Britse tijdzone selecteert u Greenwich Mean: Dublin, Edinburgh, Lissabon, Londen.

Eerste dag van de week instellen

Stelt in welke dag van de week als eerste wordt beschouwd.

24-uursformaat in-/uitschakelen

Schakelt het 24-uursformaat in of uit.

Foto's beheren

In het menu 'Foto's beheren' kunt u zien hoeveel foto's er op uw frame staan en hoeveel opslagruimte ze in beslag nemen. U kunt ook zien hoeveel opslagruimte er nog beschikbaar is op uw apparaat voor het opslaan van nieuwe foto's.

Foto's weergeven/verbergen

Selecteer welke foto's u wilt verbergen door erop te tikken. Verborgen foto's worden NIET uit uw fotolijst verwijderd en u kunt ze altijd weer selecteren om ze opnieuw weer te geven.

Gebruik  om alle foto's te verbergen of weer te geven. Wanneer een foto of video is verborgen, is de afbeelding zwart-wit en verschijnt het pictogram . Door simpelweg met uw vinger op de afbeelding te klikken, kunt u deze verbergen of selecteren.

Foto's verwijderen

Selecteer foto's die u permanent uit uw fotolijst wilt verwijderen door op de foto te tikken.

Gebruik  om alles te selecteren of deselecteren en vervolgens  (in de rechterbovenhoek) om de geselecteerde foto's definitief te verwijderen. U kunt dit handmatig doen door op de afbeelding te tikken en vervolgens op de prullenbak  .

Bevestig door op 'Foto verwijderen' te tikken om te verwijderen of op 'Annuleren' om het verwijderen te stoppen.

Foto's importeren

Hiermee kunt u foto's importeren vanaf een extern opslagmedium (bijvoorbeeld een micro SD-kaart).

Voordat u foto's importeert, moet u ervoor zorgen dat er een extern opslagmedium (bijv. een micro SD-kaart) in uw fotolijst is geplaatst met de foto's die u wilt importeren.

Begin met het selecteren van de foto's die u naar uw fotolijst wilt importeren. Nadat u de foto's hebt geselecteerd, tikt u op de importknop  om het importproces te starten.

Gebruik  (in de rechterbovenhoek) om alle foto's op het externe opslagmedium (bijv. micro SD-kaart) te selecteren of deselecteren.

Gebruik  (in de rechterbovenhoek) om de sorteervolgorde van foto's vóór het importeren in te stellen en  (in de rechterbovenhoek) om op oplopende/aflopende volgorde te sorteren.

NB: Houd er rekening mee dat veel fotolijsten een FAT32-geformatteerde micro SD-kaart met een maximale opslagcapaciteit van 128 GB nodig hebben. Neem contact op met het merk van uw fotolijst voor meer informatie over de compatibiliteit met uw specifieke apparaat.

Overdracht vanaf computer

Met deze functie kunt u foto's overzetten vanaf een computer met behulp van een USB Type C-kabel aan de achterkant van uw fotolijst en een USB-poort op uw computer. Activeer deze functie en volg de stapsgewijze instructies op het scherm om foto's over te zetten naar uw fotolijst.

Nadat u uw bestanden hebt geïmporteerd, verschijnt er een informatiebericht in de linkerbovenhoek. Ga voor meer informatie naar ons helpcentrum: https://frameo.net/usb_faq.

Foto's exporteren

Hiermee kunt u foto's uit het frame exporteren naar een extern opslagapparaat (bijvoorbeeld een micro SD-kaart).

Als u op 'foto's exporteren' klikt, worden alle bestanden in het frame automatisch naar uw opslagapparaat geëxporteerd.

Afspelen vanaf externe opslag

Schakelt het afspelen van foto's en video's rechtstreeks vanaf een extern opslagmedium (bijv. micro SD-kaart) in of uit, zonder ruimte op het frame in beslag te nemen.

Mijn vrienden

Deze lijst bevat alle verbonden vrienden die foto's naar uw fotolijst mogen sturen.

Opties voor een vriend wijzigen

Klik op het optiepictogram  om het menu met vriendopties te openen.

Hier kunt u toestaan/weigeren dat een vriend de code voor het frame mag delen. Als deze optie is ingeschakeld, kan de vriend de code voor het frame ophalen en delen vanuit zijn/haar app.

Je kunt een vriend ook toestaan/verbieden om de **Frameo+**-functie te gebruiken: Sta vrienden toe om foto's van dit frame te bekijken.

Vanuit het optiemenu kun je ook een vriend verwijderen door op de knop 'VRIEND VERWIJDEREN' te drukken. Hierdoor wordt de vriend uit de lijst verwijderd en daarmee ook zijn/haar toestemming om foto's naar het frame te sturen. Je wordt vervolgens gevraagd om de verwijdering te bevestigen en of je alle eerder ontvangen foto's van deze vriend wilt verwijderen.

Persoon toevoegen

Om een nieuwe persoon foto's naar je te laten sturen, tik je gewoon op de knop 'Vriend toevoegen'  en deel je de weergegeven code op de manier die je verkiest.

Display

Helderheid

Pas de helderheid van het scherm aan door de rode stip met uw vinger naar rechts of links te verplaatsen.

Slaapmodus

Frameo biedt een slaapstand waarmee het scherm wordt uitgeschakeld om het stroomverbruik te verminderen. De standaardinstelling is om het scherm elke dag om 23:00 uur uit te schakelen en om 07:00 uur weer in te schakelen.

Dit kan worden gewijzigd door uw slaapschema('s) aan te passen. Het is mogelijk om meerdere schema's tegelijk actief te hebben, bijvoorbeeld om verschillende instellingen te hebben voor weekdays en het weekend, of een apart schema om het frame uit te schakelen terwijl u aan het werk bent.

Uw frame wordt niet uitgeschakeld of in stand-by gezet, dus u kunt nog steeds foto's ontvangen tijdens de slaapstand.

Diavoorstelling

Timer

Stel de duur in dat een foto moet worden weergegeven voordat de volgende foto wordt getoond.

Verplaats de rode stip met uw vinger naar rechts of links, u kunt kiezen tussen 1 seconde en 24 uur, en bevestig vervolgens door op OK te drukken.

Frame vullen

Stel de standaardinstelling voor de fotolijst in. Vink aan om de standaardinstelling op 'vullen' te zetten, waardoor de foto's worden aangepast aan het scherm van het apparaat op basis van het belangrijkste deel van de foto. Vink uit om de foto aan te passen aan het scherm van het apparaat, waarbij aan de zijkanten of boven/onder aan het scherm balken worden toegevoegd.

Achtergrond van het frame

Kies uit 3 verschillende opties voor de kaderachtergrond (wazig, zwart of gekleurd verloop) die als balken worden weergegeven als de foto het scherm niet vult.

Weergavevolgorde foto's

Stel de volgorde in waarin uw foto's op het frame worden weergegeven.

- **Op ontvangstdatum:** foto's worden weergegeven in de volgorde waarin ze zijn ontvangen.
- **Op opnamedatum:** foto's worden weergegeven in de volgorde waarin ze zijn genomen.
- **Willekeurig:** foto's worden willekeurig door elkaar geschud en weergegeven.

Weergavevolgorde foto's omkeren

Stel in of foto's worden weergegeven van nieuw naar oud of van oud naar nieuw.

Bijschrift weergeven

Stel in of de bijschriften die je vrienden bij de foto hebben geplaatst, worden weergegeven. Vink aan om bijschriften weer te geven. Vink uit om bijschriften te verbergen.

Klok tonen

Stel in of de klokwidget in de rechterbovenhoek van de diavoorstelling wordt weergegeven.

Weer tonen

Stel in of de weerwidget in de rechterbovenhoek van de diavoorstelling wordt weergegeven.

Volume video

Pas het volumeniveau voor videogeluiden op de frames aan. Verplaats de rode stip met uw vinger naar rechts of links om het volume aan te passen.

Weergave video

Bepaalt hoe video's moeten worden afgespeeld wanneer automatisch afspelen is ingeschakeld.

- **Video's herhalen:** de video wordt herhaald totdat de timer van de diavoorstelling is afgelopen.
- **Eenmaal afspelen:** de video wordt eenmaal afgespeeld en de miniatuur wordt weergegeven totdat de timer is afgelopen.
- **Eenmaal afspelen en doorgaan:** de video wordt eenmaal afgespeeld en gaat na afloop verder met de volgende foto of video.

Klik op de optie om deze te selecteren.

Automatisch afspelen

Schakelt het automatisch afspelen van video's in de diavoorstelling in of uit. Video's kunnen altijd handmatig worden gestart, ongeacht deze instelling.

Automatisch dempen

Schakel deze optie in om het videovolume automatisch te dempen nadat er gedurende een korte periode geen interactie met het frame heeft plaatsgevonden.

Wi-Fi

Stel in met welke wifi het frame verbinding maakt. Als u verbinding maakt met een netwerk met een captive portal, geeft de verbindingstatus aan dat wifi-aanmelding vereist is en wordt  weergegeven. Tik hierop om een aanmeldingsscherm te openen waar u uw inloggegevens kunt invoeren om toegang te krijgen tot het netwerk.

Wifi-gegevens

Gebruik  (in de rechterbovenhoek) om gegevens over de huidige verbonden wifi weer te geven.

Wifi resetten

Gebruik (in de rechterbovenhoek) om alle wifi-informatie te verwijderen en uw frame opnieuw op te starten.

Meldingen

Meldingen weergeven

Hiermee schakelt u in of uit of meldingen worden weergegeven in de diavoorstelling (bijvoorbeeld wanneer er een nieuwe foto wordt ontvangen).

Meldingsvolume

Hiermee past u het volumeniveau voor meldingsgeluiden aan. Verplaats de rode stip met uw vinger naar rechts of links om het meldingsvolume aan te passen.

Opslagruimte

Hiermee schakelt u in of uit of meldingen worden weergegeven wanneer de opslagruimte voor frames bijna vol is.

Back-up

Hiermee schakelt u in of uit of meldingen worden weergegeven wanneer de automatische back-up is mislukt.

Netwerkverbinding

Schakelt meldingen in/uit die de status van de netwerkverbinding weergeven.

Nieuwe foto's

Schakelt meldingen in/uit die worden weergegeven wanneer nieuwe foto's worden ontvangen.

Nieuwe vrienden

Meldingen weergeven wanneer nieuwe vrienden worden toegevoegd.

Overzetten vanaf computer

Meldingen weergeven wanneer een nieuwe foto vanaf de computer wordt ontvangen.

Software-update

Meldingen weergeven wanneer een software-update is geïnstalleerd.

Nieuws over functies

Schakelt meldingen in/uit die worden weergegeven wanneer er nieuwe interessante functies worden toegevoegd.

Datum en tijd

Schakelt meldingen in/uit die worden weergegeven als de tijd of datum niet correct is ingesteld.

Back-up en herstel

Stel een cloudback-up in (Frameo+)



Tik op Cloudback-up instellen en selecteer een vriend met een actief Frameo+-abonnement om een cloudback-up van je frame te maken.

Als je al een back-up hebt ingesteld, tik je erop om meer details te zien.

De back-upstatus geeft met een symbool aan in welke staat je back-up zich bevindt.

Cloudsymbolen en hun betekenis:



Back-up voltooid en beveiligd in de cloud



Cloudback-up bezig



Er wordt momenteel geen back-up van Frame gemaakt in de cloud.



Wachten tot een ander apparaat reageert (controleer de Frameo-app op je telefoon)



Cloudback-up mislukt

Back-up op externe opslag

Back-upframe naar externe opslag (bijv. micro SD-kaart)

Tik om een back-up te maken van je foto's, vrienden en instellingen. De tijd van de laatste succesvolle back-up wordt hier ook weergegeven.

Alle bestaande back-ups op de externe opslag worden overschreven!

NB: Houd er rekening mee dat veel frames een FAT32-geformatteerde micro SD-kaart met een maximale opslagcapaciteit van 128 GB nodig hebben. Neem contact op met het merk van uw frame voor meer informatie over de compatibiliteit met uw specifieke apparaat.

Automatische back-up

Als dit vakje is aangevinkt, maakt uw frame automatisch een back-up binnen 30 uur nadat u nieuwe foto's hebt ontvangen of wijzigingen in uw frame hebt aangebracht.

Herstellen vanaf back-up

Voordat u uw frame probeert te herstellen, moet u eerst controleren of uw back-up up-to-date is. Dit doet u door de datum te controleren onder 'Frame back-uppen naar externe opslag (bijv. micro SD-kaart)'. Als de laatste back-up bijvoorbeeld te oud is of als er geen back-up is gemaakt, drukt u op de knop 'Frame back-uppen naar externe opslag (bijv. micro SD-kaart)' om een nieuwe back-up te maken.

NB: Om zowel het oude als het nieuwe frame tegelijkertijd operationeel te houden na het herstellen vanuit de back-up, moet u ervoor zorgen dat beide frames vooraf zijn bijgewerkt naar de nieuwste versie.

Als u een back-up wilt herstellen op een frame dat al is ingesteld, moet u eerst het frame resetten. Dit doet u door op de knop 'Frame resetten' te drukken. Hierdoor worden alle gegevens van uw frame verwijderd en wordt het frame teruggezet naar het instellingsscherm.

Op het instellingsscherm kunt u de knop 'Herstellen vanuit back-up' selecteren, waarmee uw frame wordt hersteld op basis van de back-up.

Als de knop 'Herstellen vanuit back-up' niet zichtbaar is, controleer dan of de externe opslag (bijv. micro SD-kaart) correct is aangesloten.

Frame resetten

Verwijdert alle gegevens van uw frame.

Hiermee worden al uw foto's, vrienden/connecties en instellingen permanent verwijderd.

Hulp

Gids

Toont de snelstartgids die werd weergegeven toen u het frame voor het eerst startte.

Ondersteuning

Vind contactgegevens voor het ondersteuningsteam van Frameo en technische informatie over het apparaat.

Het menu bevat een speciale QR-code die door onze ondersteuningsmedewerkers kan worden gescand. Deze code bevat aanvullende apparaatgegevens en informatie, waardoor ons ondersteuningsteam uw specifieke vragen efficiënt kan beantwoorden en u nauwkeurige hulp kan bieden. Maak gewoon een foto van de QR-code en deel deze met onze ondersteuningsmedewerkers.

Over

Hardwaremerk en modelnummer

Model en identificatiecode van uw fotolijst.

Peer-ID

Dit is een unieke ID voor uw fotolijst. Vermeld deze ID in uw bericht wanneer u contact opneemt met onze ondersteuning.

Frameo-versie

Geeft aan welke versie van de Frameo-software momenteel op uw frame is geïnstalleerd.

Controleren op updates

Controleer of er een update beschikbaar is voor uw frame.

Bètaprogramma

Als dit is aangevinkt, neemt het apparaat deel aan het bètaprogramma, waarbij het vaker updates ontvangt dan apparaten met de normale release.

Attributies van derden

Open source-bibliotheken.

Opent een lijst met open source-bibliotheken die in de app worden gebruikt en hun licenties.

Anonieme analysegegevens delen

Het delen van anonieme analysegegevens helpt ons enorm om de Frameo-software te verbeteren. We begrijpen het als u

deze gegevens niet met ons wilt delen. Laat dit vakje aangevinkt als u ons wilt helpen Frameo te verbeteren. Laat dit vakje leeg om het delen van anonieme analysegegevens te weigeren.

Privacy

Ga voor meer informatie over privacy naar <http://privacy.frameo.net>

Ondersteuning

Ga naar [**https://support.frameo.net/hc**](https://support.frameo.net/hc) voor veelgestelde vragen, ondersteuning en om feedback te geven.

Garantie

Vanaf het moment dat u uw Geemarc VISO PHOTO10 aanschaft, geeft Geemarc twee jaar garantie. Gedurende deze periode zijn alle reparaties of vervangingen (naar eigen goeddunken) gratis. Neem bij problemen contact op met onze hulplijn of ga naar onze website www.geemarc.com. De garantie dekt geen ongelukken, nalatigheid of breuken aan onderdelen. Het product mag niet worden gemanipuleerd of uit elkaar worden gehaald door iemand die geen geautoriseerde vertegenwoordiger van Geemarc is. De garantie van Geemarc beperkt op geen enkele wijze uw wettelijke rechten.

BELANGRIJK: UW AANKOOPBON MAAKT DEEL UIT VAN UW GARANTIE EN MOET WORDEN BEWAARD EN GETOOND IN GEVAL VAN EEN GARANTIEAANVRAAG.

VERKLARING: Geemarc Telecom SA verklaart hierbij dat deze VISO PHOTO10 voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de Richtlijn 2014/53/EU betreffende radioapparatuur.

De conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op www.geemarc.com.

Elektrische aansluiting: Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor gebruik op een 230V 50Hz-voeding. (Geclassificeerd als 'gevaarlijke spanning' volgens de norm EN62368-1). Het apparaat heeft geen ingebouwde aan/uit-schakelaar. Om de stroomtoevoer te onderbreken, schakelt u de voeding uit via het stopcontact of trekt u de stekker van de wisselstroomadapter uit het stopcontact. Zorg er

bij de installatie van het apparaat voor dat het stopcontact gemakkelijk bereikbaar is.

Recyclingrichtlijnen

De WEEE-richtlijn (Waste Electrical and Electronic Equipment) zorgt ervoor dat elektrische producten aan het einde van hun levensduur op de juiste manier worden gerecycled.

Wanneer dit product het einde van zijn levensduur heeft bereikt, mag u het niet in uw huisvuilbak gooien.

Gebruik een van de volgende verwijderingsopties:

- Deponeer het product in een geschikte WEEE-container van de lokale overheid.
- Of lever het product in bij de winkelier. Als u een nieuw product koopt, moeten zij het accepteren.

Als u deze instructies opvolgt, draagt u bij aan de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu.

Handelsmerk

Apple en iOS zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

Google en Android zijn handelsmerken van Google LLC.



Voor productondersteuning en hulp gaat u naar onze website op www.geemarc.com.

E-mail : **customerservices@geemarc.com**

Verenigd Koninkrijk:, Geemarc telecom
2 rue Galilée,
Parc de l'étoile
59760 Grande-Synthe
France

Dit product is in China gemaakt voor Geemarc Telecom SA





UGVisoPhoto10_NI_v1.1