





Hurtig brugervejledning

MONTERING

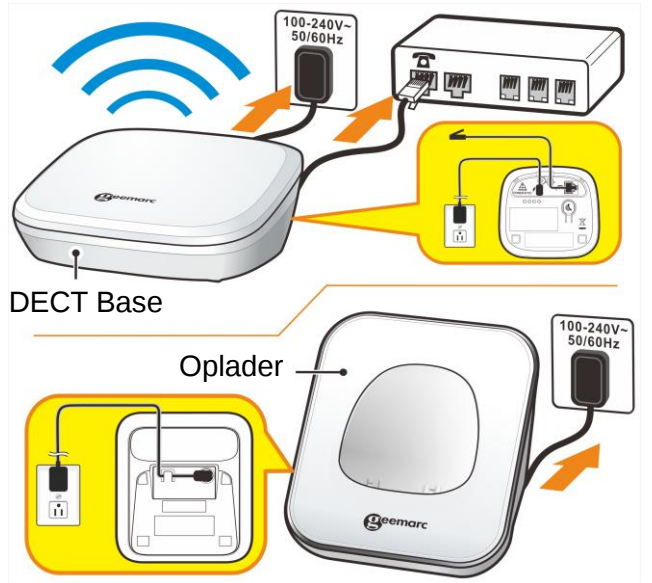


Tilslutning af håndsettets batteri

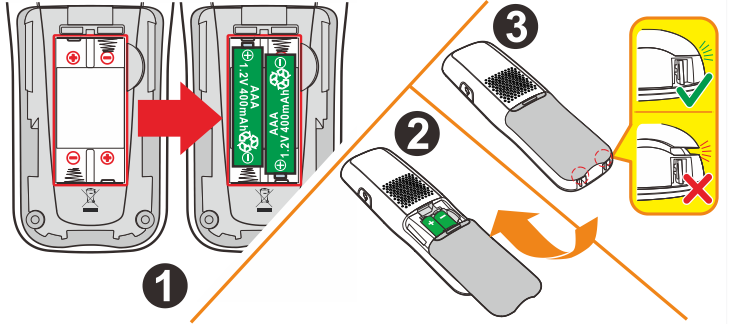

Oplad batterierne i mindst 12 timer, når du oplader dem for første gang. Brug kun de adaptere og batterier, der er angivet nedenfor.

Oplysninger om strømadapter: udgang: 6V DC 0.45A, 2.7W. Vtech Telecommunications Limited. Model: A318-060045W-EU1 (EU), A318-060045W-UK1 (UK)

Genopladeligt batteri: Model: NI-MH AAA x 2. 1.2V, 400mAh.

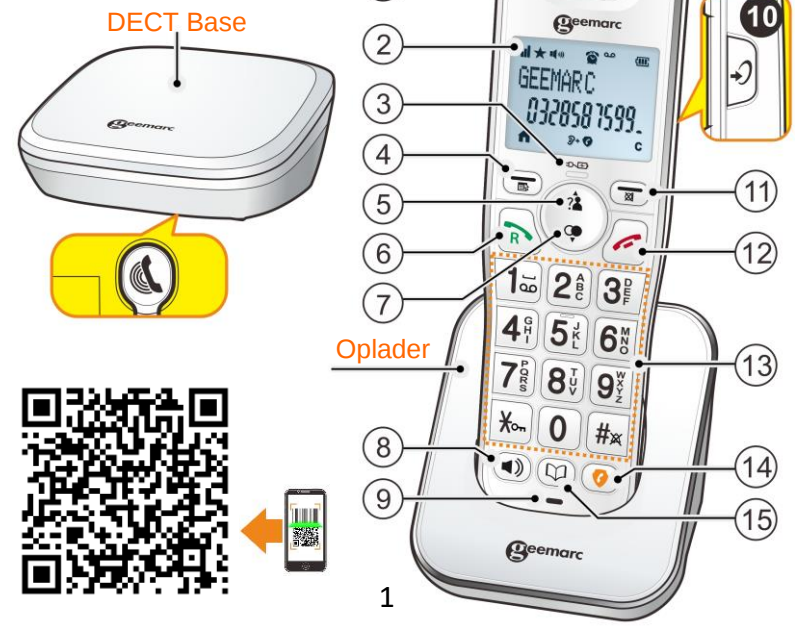

!!! Se vores hjemmeside: www.geemarc.com for en opdateret brugervejledning, da der kan være vigtige opdateringer og ændringer, du skal være opmærksom på !!!

FORSIGTIG: Brug kun det medfølgende batteripakke. Der kan være risiko for eksplosion, hvis der bruges forkert type batteri til håndsettet. Udsæt ikke batterierne for ekstremt høje eller lave temperaturer eller for lavt tryk i store højder under brug, opbevaring eller transport. Hvis batterierne placeres i ild eller i en varm ovn, eller hvis de knuses eller skæres mekanisk, kan det medføre eksplosion. Hvis batterierne udsættes for ekstremt høje temperaturer eller ekstremt lavt lufttryk, kan det medføre eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.

PAKKEINDHOLD

1 DECT-base, 1 trådløst håndsat, 1 oplader til håndsettet, 2 strømadaptere, 1 telefonkabel, 2 x 1,2 V/400 mA NiMh-batterier, 1 hurtig brugervejledning.

FØRSTE GANG DU BRUGER DIN HÅNDVÆRKER

ANår batterierne er sat i, kan du vælge dit sprog ved hjælp af ▼▲-tasterne. Tryk på MENU/OK for at bekræfte.

Displayet viser nu »PLS SET TIME« (Indstil tid).

Tryk på MENU/OK, og vælg derefter »HS SETTINGS« (HS-indstillinger) med ▼/▲-tasterne.

Tryk på MENU/OK, og vælg derefter »DATE & TIME« med ▼/▲-tasterne. Tryk på MENU/OK.

Tryk på MENU/OK, og vælg derefter »SET TIME« med ▼/▲-tasterne.

Tryk på MENU/OK, indstil det korrekte klokkeslæt (timer og minutter) ved hjælp af tastaturet, og bekræft ved at trykke på MENU/OK.

Indtast det korrekte år ved hjælp af tastaturet, og bekræft ved at trykke på MENU/OK.

Indtast den korrekte dato ved hjælp af tastaturet, og bekræft ved at trykke på MENU/OK.

Bemærk: Hvis du modtager et opkald og har abonneret på din udbyders nummervisningstjeneste, indstiller din telefon automatisk den korrekte dato og tid (men ikke året).

OVERSIGT

Base

A- / HÅNDYTLOKALISATOR

I standbytilstand skal du trykke på for at få alle håndsat til at ringe.

Håndsat

1- ØREPROP

2. LCD-SKÆRM

3. OPLADNINGSINDIKATORLYS_ ()

Tændt, når håndsettet oplades.

4. MENU/OK ()

I standbytilstand: Tryk for at åbne hovedmenuen.

I undermenutilstand: Tryk for at bekræfte valget.

Under et opkald: Tryk for at åbne Intercom / "Phonebook" telefonbogen / "Redial list" opkaldsliste / "Call log" opkaldslog.

5. OP / OPKALDSLOG ()

I inaktiv tilstand: Tryk for at få adgang til "call log" opkaldslog.

I hovedmenutilstand: Tryk for at rulle opad i menupunkterne.

I telefonbogen "phonebook" / "redial list" opkaldsliste / "call log" opkaldslog: Tryk for at rulle opad i listen.

I redigeringsfunktion: Tryk for at flytte markøren et tegn til venstre.

Under et opkald: Tryk for at øge lydstyrken.

Når telefonen ringer: Tryk for at øge ringetonevolumen

6. TALE OM ()

I inaktiv/forvalgstilstand: Tryk for at foretage et opkald i øretelefonstilstand.

I telefonbogen "phonebook" / "redial list" opkaldsliste / "call log" opkaldslog: Tryk for at ringe til et nummer, der er gemt i telefonbogen i øretelefonstilstand.

Når telefonen ringer (indgående opkald): Tryk for at besvare et opkald i øretelefonstilstand.

Under et opkald: Tryk for at besvare et andet indgående opkald (hvis du har tegnet et abonnement på en ventende opkaldstjeneste hos din netværksudbyder).

7. NED/RINGELISTE ()

I standbytilstand: Tryk for at få adgang til listen over genopkald.

I hovedmenutilstand: Tryk for at rulle ned gennem menupunkterne.

In the phonebook / redial list / call log: Press to scroll down the list.

In editing mode: Press to move the cursor one character to the right.

During a call: Press to decrease the listening volume.

When ringing: Press to decrease the ringer volume.

8. HØJTALERTELEFON ()

I inaktiv tilstand/fortilstand: Tryk for at foretage et opkald i højttalertilstand. Tryk igen for at skifte til øretelefonstilstand.

I telefonbogen "phonebook" / "redial list" opkaldsliste / "call log" opkaldslog: Tryk for at ringe til det valgte nummer i højttalertilstand. Tryk igen for at skifte til øretelefonstilstand.

Når telefonen ringer: Tryk for at besvare et opkald i højttalertilstand. Tryk igen for at skifte til øretelefonstilstand.

9. MIKROFON

10. VOLUMENFORSTÆRKNING ()

Under et opkald: Tryk for at aktivere funktionen VOLUME BOOST. Tryk igen for at deaktivere den.

11. ANNULLER/LYDDÆMP ()

I hovedmenutilstand: Tryk for at vende tilbage til startskærmen.

I undermenutilstand: Tryk for at vende tilbage til den forrige menu.

- Tryk og hold nede for at vende tilbage til standbytilstanden.

Under redigering/registrering af en kontakt i telefonbogen eller sortlisten/forvalgstilstanden:

- Tryk for at slette et tegn/ciffer.

- Tryk og hold nede for at slette alle tegn/cifre.

Under et opkald: Tryk for at slå mikrofonen til/fra.

I standbytilstand: Tryk for at ringe til en anden håndsat (intercom).

12. SLUK ()

Under et opkald: Tryk for at afslutte et opkald og vende tilbage til standbytilstand.

I hovedmenuen/redigeringsfunktionen: Tryk for at vende tilbage til den forrige menu.

I hovedmenuen/redigeringsfunktionen: Tryk og hold nede for at vende tilbage til standbytilstand.

Når telefonen ringer: Tryk for at slå ringetonen fra.

I standbytilstand: Tryk og hold nede for at slukke for håndsettet. Tryk og hold nede for at tænde for håndsettet, når det er slukket.

13. ALFANUMERISK TASTATUR, STJERNE (), HASH ()

I forvalg eller redigeringsfunktion: Tryk for at indtaste tegnet eller .

tasten i hvilemodus: Tryk og hold nede for at aktivere eller deaktivere tastaturlåsfunktionen.

tasten i hvilemodus: Tryk og hold nede for at slå ringetonen til/fra.

tasten i forvalg/nummerredigeringsmodus: Tryk og hold nede for at indsætte et mellemrum.

1,2,3 tasten i hvilemodus: Tryk og hold denne tast nede i 3 sekunder for at ringe til det nummer, der er gemt under denne tast (hurtigopkaldsfunktion).

14. OPKALDSBLOKERING ()

Når telefonen ringer (indgående opkald): Tryk på denne tast og derefter på Menu / OK for at afvise det indgående opkald og føje nummeret til sortlisten.

15. TELEFONBOG ()

I standbytilstand: Tryk for at åbne telefonbogen.

TELEFONBOG

Der kan gemmes op til 60 navne og numre i Liberty200's telefonbog, som kan bruges til at gemme både almindelige og VIP-kontakter. Telefonnumrene, der gemmes i telefonbogen, kan have op til 24 cifre, mens kontaktnavnene ikke må have mere end 12 tegn. Det er muligt at vælge en specifik ringetone til hver telefonbogsindgang. Telefonbogsindgangene gemmes alfabetisk efter navn.

Brug tasten til at slette et tegn tasten til at bekræfte.

Tilføjelse af en ny post

Tryk på MENU/OK, og vælg »PHONEBOOK« ved hjælp af ▼▲-tastern

Tryk derefter på MENU/OK, og displayet viser »ALL CONTACTS«.

Tryk to gange på MENU/OK, og displayet viser »ADD«.

Tryk på MENU/OK, og displayet viser »NAME«. Indtast navnet.

Tryk på MENU/OK, displayet viser »NUMBER« (nummer), indtast nummeret.

Tryk på MENU/OK, og vælg den ønskede ringetone til din telefonbog med ▼▲-tasterne.

Tryk på MENU/OK for at gemme.

Tilføjelse af en kontakt i VIP-telefonbogen

PTryk på MENU/OK, og vælg »PHONEBOOK« med ▼▲-tasterne.

Tryk derefter på MENU/OK, og displayet viser »ALL CONTACTS«.

Tryk på MENU/OK for at åbne telefonbogen.

Vælg den kontakt, der skal placeres i VIP-telefonbogen, ved hjælp af ▼▲-tasterne.

Tryk på MENU/OK, vælg derefter »ADD.TO VIP« ved hjælp af ▼▲-tasterne.

Tryk på MENU/OK for at bekræfte.

Sletning af kontakter fra telefonbogen

Tryk på MENU/OK, vælg »PHONEBOOK« med ▼▲-tasterne, og tryk derefter på MENU/OK. Vælg »ALL CONTACTS« eller »VIP«, og tryk derefter på MENU/OK for at åbne telefonbogen.

Vælg den kontakt, der skal slettes, og tryk derefter på MENU/OK.

Vælg »SLET« eller »SLET ALLE« (hvis du vil slette alle kontakter i telefonbogen).

Tryk på MENU/OK, og displayet viser »BEKRÆFT«.

Tryk på MENU/OK for at bekræfte.

OPKALDSBLOKERINGSFUNKTION

Denne funktion giver dig mulighed for at blokere opkald fra numre, du har gemt på sortlisten, som kan indeholde op til 60 kontakter. Du har mulighed for at afvise alle opkald fra numre på sortlisten, alle opkald, alle opkald undtagen opkald fra faste og VIP-kontakter, alle private eller ukendte numre.

Brug af opkaldsblokeringsknappen ()

Når telefonen ringer: Tryk på opkaldsblokeringstasten () og derefter MENU/OK. Telefonen holder op med at ringe, og nummeret føjes automatisk til sortlisten.

Tilføjelse af et telefonnummer til den sorte liste

Tryk på MENU/OK, displayet viser »CALL BLOCKER« (Opkaldsblokering).

Tryk på MENU/OK 3 gange, displayet viser »ADD« (Tilføj).

Tryk på MENU/OK og indtast navnet.

Tryk på MENU/OK og indtast nummeret.

Tryk på MENU/OK for at gemme.

Aktivering af sortlistefunktionen

Du har mulighed for enten at blokere alle indgående opkald, kun tillade opkald fra VIP- eller telefonbogsnumre eller deaktivere sortlisten.

Tryk på MENU/OK, displayet viser »CALL BLOCKER«.

Tryk på MENU/OK, og vælg derefter »SETTINGS« (Indstillinger) ved hjælp af ▼/▲-tasterne.

Tryk på MENU/OK, og displayet viser »BLOCK MODE« (Blokeringsfunktion).

Tryk på MENU/OK, og vælg derefter mellem »OFF« (Fra), »BLOCK ALL« (Blokér alle), »ALLOW PB« (Tillad telefonbog) eller »ALLOW VIP« (Tillad VIP).

Tryk på MENU/OK for at bekræfte dit valg, og ikonet () vises på displayet.

Aktivering af funktionen til blokering af private, internationale, telefonboks- eller utilgængelige numre

Tryk på MENU/OK, displayet viser »CALL BLOCKER« (Opkaldsblokering)

Tryk på MENU/OK, og vælg derefter »SETTINGS« (Indstillinger) ved hjælp af ▼/▲-tasterne.

Tryk på MENU/OK, og vælg derefter »CALL TYPE« (Opkaldstype) ved hjælp af ▼/▲-tasterne.

Tryk på MENU/OK, og vælg mellem »WITHHELD«, »INTENAT'L«, »UNAVAILABLE« eller »PAYPHONE«.

Tryk på MENU/OK, og vælg »ON« med ▼/▲-tasterne.

Tryk på MENU/OK for at bekræfte.

Sletning af et eller alle numre på sortlisten

 Hver måned anbefaler vi, at du sletter 30 telefonnumre fra din blokeringsliste, så den ikke bliver fyldt med numre, der ikke længere forsøger at ringe til dig.

Tryk på **MENU/OK**, og displayet viser »CALL BLOCKER« (Opkaldsblokering).

Tryk to gange på **MENU/OK**, og vælg derefter det telefonnummer på den sorte liste, der skal slettes, ved hjælp af ▼/▲-tasterne.

Tryk på **MENU/OK**, og vælg derefter »DELETE« (SLET) eller »DELETE ALL« (SLET ALLE) ved hjælp af ▼/▲-tasterne.

Tryk på **MENU/OK**, og displayet viser »CONFIRM?« (BEKRÆFT?). Tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.

REGISTRERING AF HÅNDSTYKKE

Bemærk: Håndsettet og telefonbasen er forudparret.

Du har mulighed for at parre op til 5 håndsat.

Standard-PIN-koden, der skal indtastes ved parring af et håndsat, er 0000.

Parring af et ekstra håndsat

På basen: Hold tasten / HANDSET LOCATOR nede for at gå til parringstilstand.

På håndsettet: Tryk på **MENU/OK**, og vælg derefter »REGISTRATION« ved hjælp af tasterne ▼▲.

Tryk på **MENU/OK**, og indtast den 4-cifrede PIN-kode.

Tryk på **MENU/OK**. Efter kort tid vender håndsettets display tilbage til standbytilstand og viser det nye håndsnætnummer.

BEMÆRK: Der er i øjeblikket ikke ekstra håndsat tilgængelige.

MENUINDSTILLING

CALL BLOCKER (OPKALDSBLOKERING)

► BLACK LIST (SORT LISTE)

► SETTINGS (BLOCK MODE, CALL TYPE) INDSTILLINGER (BLOKERINGSTILSTAND, OPKALDSTYPE)

CALL LIST (OPKALDSLISTE)

under an entry: ► DETAILS ► ADD TO PB ► ADD TO BLACKLIST ► DELETE ►DELETE ALL ► CATEGORY

under en post: ► DETALJER ► TILFØJ TIL PB ► TILFØJ TIL SORT LISTE ► SLET ►SLET ALLE ► KATEGORI

PHONEBOOK (TELEFONBOG)

ALL CONTACTS ► (under an entry: ► ADD ► ADD TO VIP ► VIEW ►EDIT ►DELETE ► DELETE ALL ►PB STATUS)

VIP ► under an entry: ► VIEW ► DELETE ► DELETE ALL

ALLE KONTAKTER ► (under en post: ► TILFØJ ► TILFØJ TIL VIP ► VIS ►REDIGER ►SLET ► SLET ALLE ►PB-STATUS)

VIP ► under en post: ► VIS ► SLET ► SLET ALLE

BS SETTINGS (BS-INDSTILLINGER)

► DELETE HS ►DIAL MODE ► FLASH TIME ►CHANGE PIN ► ECO MODE

► SLET HS ►OPKALDNINGSTILSTAND ► FLASH-TID ►SKIFT PIN-KODE ► ØKO-TILSTAND

HS SETTINGS (HS-INDSTILLINGER)

► ALARM ► RING SETUP ► TONE SETUP (KEY TONE, BATTERY TONE, OUT OF RANGE) ► LANGUAGE ► RENAME HS ► AUTO ANSWER ► DATE & TIME (DATE FORMAT ►TIME FORMAT ► SET TIME) ►DIRECT MEM

► ALARM ► RINGEINDSTILLING ► TONEINDSTILLING (TASTETONE, BATTERITONE, UDEN FOR RÆKKEVIDDE) ► SPROG ► OMGIV HS ► AUTOMATISK SVAR ► DATO OG KLOKKESLÆT (DATOFORMAT ►TIDFORMAT ► INDSTIL TID) ►DIREKTE HUKOMMELSE

REGISTRATION (REGISTRERING)

STANDARD: ►PIN? **0000** som standard

BRUG AF DIN TELEFON

Foretag et eksternt opkald

Indtast telefonnummeret, og tryk derefter på  eller  for at ringe op. Tryk på **CANCEL/ MUTE**  for at slette et forkert ciffer.

Direkte opkald

Tryk på  eller  for at få en klartone, og indtast derefter telefonnummeret.

Opkald fra telefonbogen

Tryk på  for at åbne telefonbogen, og vælg derefter den ønskede

post i telefonbogen ved hjælp af ▼▲ tasterne.

Tryk på  eller  for at ringe til det valgte telefonnummer.

Tryk på  for at afslutte opkaldet.

Opkald fra opkaldslisten (de sidste 20 numre)

Tryk på  for at åbne opkaldslisten.

Brug tasterne ▼▲ til at vælge det ønskede opkald i opkaldslisten..

Tryk på  eller  for at ringe til det valgte telefonnummer.

Tryk på  for at afslutte opkaldet.

Opkald fra genopkaldslisten (de sidste 10 numre)

Tryk på  for at få adgang til genopkaldslisten.

Brug ▼▲ tasterne til at vælge det ønskede nummer på genopkaldslisten.

Tryk på  eller  for at ringe til det valgte telefonnummer.

Tryk på  for at afslutte opkaldet.

Besvar et opkald

Hvis håndsettet ikke er på opladningsstationen, skal du trykke på  eller  for at besvare opkaldet, når telefonen ringer.

Hvis håndsettet er på opladningsstationen, og ”**AUTO ANSWER” AUTOMATISK SVAR** er indstillet til **ON**, skal du løfte håndsettet for at besvare opkaldet, når telefonen ringer.

Juster lydstyrken på øretelefonen og højttaleren

Der er 5 niveauer at vælge imellem (VOLUME 1 til VOLUME 5) for både øretelefonen og højttaleren.

Under et opkald: Brug ▼▲-tasterne til at indstille lydstyrken til det ønskede niveau. Det aktuelle niveau vises på displayet. Lydstyrken nulstilles ikke ved afslutningen af opkaldet, men forbliver på det sidst valgte niveau til fremtidige opkald.

BOOSTER-funktion

BOOSTER-funktionen giver dig mulighed for at forstærke håndsettets øretelefon, hvilket kan gøre det lettere at høre opkaldet, hvis du har høretab.

Advarsel: Håndsettets øretelefon kan være meget høj, når Booster-funktionen er aktiveret.

Tryk på -tasten når som helst under et opkald. Displayet viser »BOOST ON«. Den røde lysindikator over håndsettets øretelefon tændes.

Når BOOSTER-funktionen er aktiveret, kan du bruge ▼▲ tasterne til at øge eller sænke lydstyrken i øretelefonen.

Tryk på  tasten igen for at deaktivere BOOSTER-funktionen. Den røde indikatorlampe over håndsettets øretelefon slukkes.

BEMÆRK: BOOSTER-funktionen deaktiveres automatisk ved afslutningen af hvert opkald.

OPRINGERVISNING (AFHÆNGIG AF NETVÆRK)

Denne funktion er tilgængelig, hvis du har abonneret på din netværksudbyders opkaldsidentifikationstjeneste. Din telefons opkaldslog kan gemme de 20 senest modtagne opkald med dato og klokkeslæt. Nummeret vises på displayet, når telefonen ringer. Hvis nummeret matcher en af oplysningerne i telefonbogen, vises det navn, der er gemt i telefonbogen, sammen med nummeret. Den ringetone, der er knyttet til den pågældende telefonbogsoplysning, afspilles. I standbytilstand vises »3 NYE OPKALD« ”3 NEW CALLS”på displayet, hvis der er tre ubesvarede opkald.

Se opkaldsloggen

Alle ubesvarede og besvarede opkald gemmes i opkaldslisten med det seneste opkald øverst på listen. Hvis opkaldslisten er fuld, og der modtages et nyt opkald, slettes det ældste opkald i opkaldslisten og erstattes. De ubesvarede opkald, der endnu ikke er set, markeres med ikonet  ikonet.

Tryk på  for at få adgang til opkaldslisten.

Brug tasterne ▼▲ til at se de tidligere opkald.

TELEFONINDSTILLINGER

Alarmindstillinger

Du kan bruge denne telefon til at indstille en alarm. Når en alarm er  indstillet, vises ikonet på displayet. Når alarmen går i gang, blinker ikonet  og ordene »ALARM ON« ALARM PÅ på skærmen, og telefonen ringer i 45 sekunder. Du kan trykke på en vilkårlig tast for at slå alarmen fra. Hvis snooze-funktionen er aktiveret, går alarmen i gang igen syv minutter senere.

For at deaktivere alarmfunktionen skal du vælge »OFF« som beskrevet nedenfor.

BEMÆRKNINGER:

a.Tryk på en tast for at slå alarmen fra, selvom håndsettets tastatur er låst.

b.Alarmens lydstyrke er den samme som den, der er indstillet for ringetonen. Selvom ringetonen er deaktiveret (lydstyrken er indstillet til **OFF**), vil alarmens lydstyrke stadig være indstillet til **VOLUME 1**.

c.Hvis du taler i telefonen på det tidspunkt, hvor alarmen skal lyde, vil ikonet  og ordene »ALARM ON« blinker på displayet. Der vil lyde en tone i øretelefonen for at gøre dig opmærksom på, at den indstillede alarmtid er nået. Ved at trykke på en vilkårlig tast eller holde  tasten nede, slås alarmen fra, og displayet vender tilbage til skærmen for opkaldets varighed.

d. Hvis snooze-funktionen er aktiveret, går alarmen i gang igen, når den indstillede snooze-periode er slut. Alarmen skal deaktiveres fuldstændigt via menuen, ellers vil den fortsætte med at ringe hvert syvende minut.

Aktivér/deaktiver alarmen

Tryk på **MENU/OK**, og vælg derefter »HS-INDSTILLINGER« ved hjælp af ▼▲-tasterne.

Tryk på **MENU/OK**, og vælg derefter »ALARM« ved hjælp af ▼▲-tasterne.

Tryk på **MENU/OK**, og vælg derefter »TIL« eller »FRA« (deaktiveret) ved hjælp af ▼▲-tasterne.

Tryk på **MENU/OK**, og indtast derefter alarmtiden.

Tryk på **MENU/OK**, og displayet viser »SNOOZE«.

Tryk på **MENU/OK**, og vælg derefter »ON« eller »OFF« ved hjælp af ▼▲-tasterne. Tryk på MENU/OK for at bekræfte.

Indstil ringetone for eksterne opkald

Du kan vælge en melodi for at personliggøre ringetonen, der signalerer et indgående eksternt opkald. Du kan vælge mellem 10 melodier.

Tryk på **MENU/OK**, og vælg derefter »HS-INDSTILLINGER« ved hjælp af ▼▲-tasterne.

Tryk på **MENU/OK**, og vælg derefter »RING-INDSTILLING« ved hjælp af ▼▲-tasterne.

Tryk på **MENU/OK**, og displayet viser »EXT RING«.

Tryk på **MENU/OK**, og vælg derefter den ønskede melodi til eksterne opkald ved hjælp af ▼▲-tasterne.

BEMÆRK: Melodierne afspilles, mens du gennemser melodilisten.

Tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.

Indstil ringetonevolumen

Du kan indstille ringetonevolumenet. Du kan vælge mellem 6 volumenindstillinger, herunder VOLUME OFF for at deaktivere ringetonen.

Tryk på **MENU/OK**, og vælg derefter »HS SETTINGS« med ▼▲-tasterne.

Tryk på **MENU/OK**, og vælg derefter »RING SETUP« med ▼▲-tasterne.

Tryk på **MENU/OK**, og vælg derefter »RING VOLUME« med ▼▲-tasterne.

Tryk på **MENU/OK**, og vælg derefter den ønskede ringetonevolumen med ▼▲-tasterne. For at hjælpe dig med at vælge vil du høre din telefon ringe med den intensitet, der vises på displayet.

Hvis »OFF« er valgt, vises ikonet  på displayet. Tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.

Indstil sprog

Tryk på **MENU/OK**, og vælg derefter »HS-INDSTILLINGER« ved hjælp af ▼▲-tasterne.

Tryk på **MENU/OK**, og vælg derefter »SPRÅK«.

Tryk på **MENU/OK**, og vælg derefter det ønskede sprog ved hjælp af ▼▲-tasterne.

Tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.

Aktivér funktionen til automatisk besvarelse

Aktivér funktionen til automatisk besvarelse

Ved at aktivere funktionen til automatisk besvarelse kan du besvare et opkald ved blot at tage det trådløse håndsat op af opladningsstationen uden at trykke på nogen taster.

Tryk på MENU/OK, og vælg derefter »HS-INDSTILLINGER« ved hjælp af ▼▲-tasterne.

Tryk på MENU/OK, og vælg derefter »AUTOMATISK BESVARELSE« ved hjælp af ▼▲-tasterne.

Tryk på MENU/OK, og vælg derefter »ON« eller »OFF« med ▼▲-tasterne.

Tryk på MENU/OK for at bekræfte.

Indstil hurtigopkaldsnumre

Når du har gemt et nummer i en af hurtigopkaldstasterne (1-2-3), kan du i standbytilstand ringe til det nummer ved at holde den tast nede, hvor nummeret er gemt.

Tilføj et hurtigopkaldsnummer

Tryk på **MENU/OK**, og vælg derefter »HS SETTINGS« med ▼▲-tasterne.

Tryk på **MENU/OK**, og vælg derefter »DIRECT MEM« med ▼▲-tasterne.

Tryk på **MENU/OK**, og vælg derefter en af de tre første cifertaster (KEY 1 til KEY 3) med ▼▲-tasterne.

Tryk på **MENU/OK**, og indtast telefonnummeret.

Hvis du har lavet en fejl under indtastningen, kan du bruge tasten  til at slette det sidst indtastede ciffer.

Tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Grundlæggende oplysninger	
Gyldigt rækkevidde	Indendørs: 50 m / Udendørs: 300 m
Håndsettets driftstid	Standbytid: 100 timer Taletid: ca. 10 timer
RF Parameter	
Frekvens	1.88 GHz til 1.9GHz
Antal kanaler	10
RF effekt	< 250mW
Strømforsyning	
Telefonbase og oplader	Indgang 100-240V 50/60Hz; Udgang DC6V  0.45A, 2.7W adapter
Håndsat	2 x 1,2V; 400mAH genopladeligt NiMh batteri

GARANTI

Fra det øjeblik, du køber din Geemarc Liberty 200, giver Geemarc to års garanti på produktet. I denne periode er alle reparationer eller udskiftninger (efter vores skøn) gratis. Hvis du oplever et problem, skal du kontakte vores hjælpelinje eller besøge vores hjemmeside på www.geemarc.com.

Garantien dækker ikke uheld, uagtsomhed eller brud på dele. Produktet må ikke manipuleres eller skilles ad af andre end en autoriseret Geemarc-repræsentant.

Geemarc-garantien begrænser på ingen måde dine juridiske rettigheder.

VIGTIGT: DIN KØBSBEVIS ER EN DEL AF DIN GARANTI OG SKAL OPBEVARES OG FREMVISES I TILFÆLDE AF ET GARANTIANMELDELSE.

DEKLARATIONER:

CE-direktiver

Geemarc Telecom SA erklærer herved, at dette produkt er godkendt og CE-mærket i overensstemmelse med CE-direktivet 2014/53/UE.

*Du kan finde overensstemmelseserklæringen på **www.geemarc.com***

Genanvendelsesdirektiver

WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment) er blevet indført for at sikre, at produkter, der er udtjente, genanvendes på den bedst mulige måde.

Når dette produkt er udtjent, må det ikke smides i skraldespanden.

Brug en af følgende bortskaffelsesmuligheder:

- Fjern batterierne og aflever dem i en passende WEEE-container. Aflever produktet i en passende WEEE-container.

- Eller aflever det gamle produkt til forhandleren. Hvis du køber et nyt, skal de acceptere det.

Ved at følge disse instruktioner sikrer du menneskers sundhed og miljøbeskyttelse.



For product support and help visit our website at **www.geemarc.com**
E-mail: **help@geemarc.com** telephone **01707 387602**

linjerne er åbne fra kl **10:00-12:00** og derefter kl. **13:00-14:30** mandag til fredag.

Parc de l’Etoile, 2 Rue Galilée, 59760 Grande-Synthe, Frankrig.

Dette produkt er fremstillet i Kina for Geemarc Telecom
QUGLiberty200_Da(A3)_V1.2