

**geemarc™** CL8000  
Hear the Difference Photo mobile

## Mobiele Telefoon met SOS-toets



**Nederlands**

# INHOUDSOPGAVE

We verwijzen u naar onze website voor een bijgewerkte handleiding, want er kunnen belangrijke wijzigingen zijn die van belang zijn!

<b>INHOUDSOPGAVE</b> .....	<b>1</b>
<b>INLEIDING</b> .....	<b>4</b>
De telefoon uitpakken .....	5
<b>OMSCHRIJVING</b> .....	<b>6</b>
Algemene beschrijving .....	6
Beschrijving van het LCD scherm .....	10
Menunavigatie.....	12
Menuoverzicht.....	12
Netwerkdiensten .....	14
Wachtwoorden .....	14
<b>INSTALLATIE</b> .....	<b>15</b>
Een nano-SIM kaart en batterij installeren .....	15
De batterij opladen .....	16
Gebruik van de batterij.....	17
<b>DE TELEFOON GEBRUIKEN</b> .....	<b>18</b>
De eerste keer uw handset gebruiken .....	18
Stand-by stand.....	18
Iemand bellen .....	18
Iemand bellen vanuit de oproeplijst.....	19
Iemand bellen vanuit het telefoonboek .....	19
Een oproep maken m.b.v Foto bellen .....	19
Iemand bellen vanuit de lijst van gebelde nummers ..	20
Een gesprek aannemen .....	20
Een gesprek weigeren .....	20
Opties tijdens een gesprek .....	20
Ontvangstvolume .....	21
Belvolume .....	21

# INHOUDSOPGAVE

Gesprekstimer.....	21
<b>SMS</b> .....	<b>22</b>
Een tekstbericht (SMS) versturen .....	22
Een tekstbericht (SMS) ontvangen .....	22
Opgeslagen tekstberichten (Postbus IN) opnieuw bekijken .....	22
Verzonden berichten .....	23
Kladblok .....	23
Een tekstbericht (SMS) wissen .....	23
Instellingen voor tekstberichten.....	24
Informatieberichten .....	25
<b>VOICE-MAIL</b> .....	<b>26</b>
Nummerinstelling van de voice-mail .....	26
Voice-mail afluisteren.....	26
<b>TELEFOONBOEK</b> .....	<b>27</b>
Een registratie in het telefoonboek maken.....	27
Een registratie in het telefoonboek bekijken .....	28
Opties in het telefoonboek .....	28
Een registratie in het Foto Telefoonboek maken .....	29
Stel uw 4 fotogeheugens in d.m.v. een bericht.....	30
Een registratie in het foto-telefoonboek bellen .....	30
De foto van één fototoets veranderen.....	30
<b>LIJST van GESPREKKEN</b> .....	<b>31</b>
Gemiste oproepen tonen .....	31
Gedraaide oproepen tonen .....	31
Ontvangen oproepen tonen .....	32
Oproeplog wissen .....	32
Gespreksinstellingen.....	32

# INHOUDSOPGAVE

<b>HANDSET INSTELLINGEN</b> .....	<b>34</b>
Telefooninstellingen .....	34
I.G.N. – In Geval van Nood.....	34
Zaklampinstellingen .....	34
Vluchtstand .....	34
Profielen.....	35
Oproepinstellingen .....	35
Display .....	35
Beveiligingsinstellingen .....	35
Verbindingen .....	36
<b>SOS</b> .....	<b>37</b>
SOS functie.....	37
Standinstellingen.....	37
SOS nummers instellen .....	37
SOS Tekstbericht .....	38
SOS bericht opnemen.....	38
SOS verkrijgt actief de lokale locatie.....	38
<b>GEAVANCEERDE FUNCTIES</b> .....	<b>40</b>
Extra .....	40
Multimedia .....	41
Bestandsbeheer .....	41
<b>PROBLEMEN OPLOSSEN</b> .....	<b>42</b>
<b>VEILIGHEIDSINFORMATIE</b> .....	<b>45</b>
<b>INFORMATIE OVER GEHOORAPPARATEN</b> .....	<b>47</b>
<b>NETWERKDIENTEN</b> .....	<b>48</b>
<b>GARANTEE</b> .....	<b>49</b>
<b>RECYCLING DIRECTIVES</b> .....	<b>50</b>

# INLEIDING

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Geemarc CL8000 4G telefoon. Deze telefoon is compatibel met gehoorapparaten. Het heeft vele functies zoals een wekker, een kalender, camera, video, SMS tekstberichten, een telefoonboek, een luidspreker en 4 knoppen voor verkort draaien. Er is ook een noodfunctie waarin vijf nummers geprogrammeerd kunnen worden als contactnummers voor noodgevallen. In geval van nood kunnen deze contactnummers gebeld worden en een SMS bericht naar hen gestuurd worden met maar één keer de knop indrukken.

De lettergrootte op de gekleurde LCD display is groot en de knoppen zijn goed te zien en gemakkelijk te gebruiken. Deze mobiele telefoon geeft een luid belsignaal en een sterke trilinstelling. Het heeft regelbaar ontvangstvolume dat een bereik heeft tot max.40dB m.b.v. de volumetoetsen. Al deze kenmerken maken deze telefoon zeer geschikt voor ouderen, hardhorende of slechtziende mensen of mensen die eenvoudigweg met het grootste gemak contact willen houden.

Om alle mogelijkheden van uw Geemarc CL8000 telefoon volledig te benutten, is het van belang dat u eerst de onderstaande instructies leest. Bewaar deze gebruikshandleiding voor toekomstige raadpleging op een veilige plek.

Deze handleiding legt u uit hoe u de telefoon—de **CL8000** — moet gebruiken

# INLEIDING

## De telefoon uitpakken

---

Wanneer u de telefoon uitpakt, moet u het volgende vinden in de verpakking:

- 1 handset voor de CL8000 4G mobiele telefoon
- 1 Tafeloplader
- 1 USB (type C) kabel
- 1 Adapter voor de netvoeding
- 1 x Li-polymeer oplaadbare batterij
- 1 Gebruikshandleiding



Voor productondersteuning en hulp gaat u naar onze website op **[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)**


E-mail : **[help@geemarc.com](mailto:help@geemarc.com)**

Parc de l'Etoile, 2 Rue Galilée, 59760 Grande-Synthe,  
France.

# OMSCHRIJVING


## Algemene beschrijving

### Beschrijving v/d handset (voorkant)

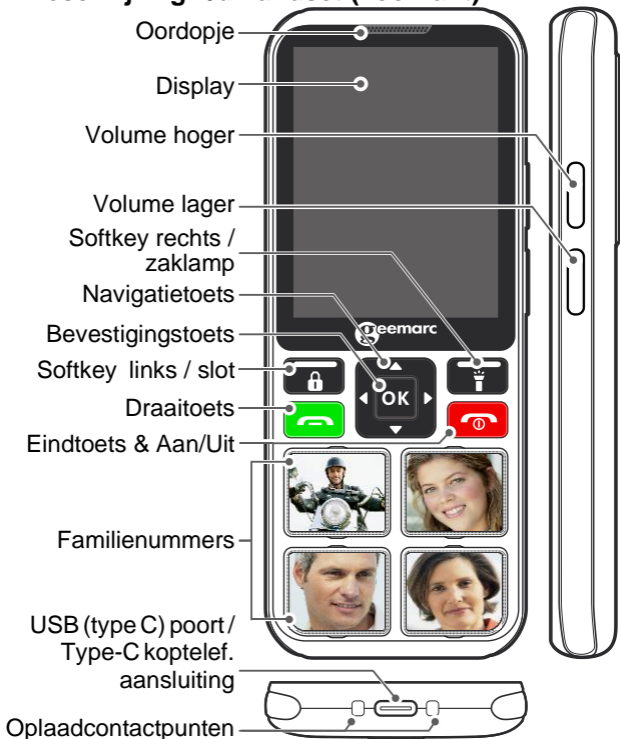

# OMSCHRIJVING



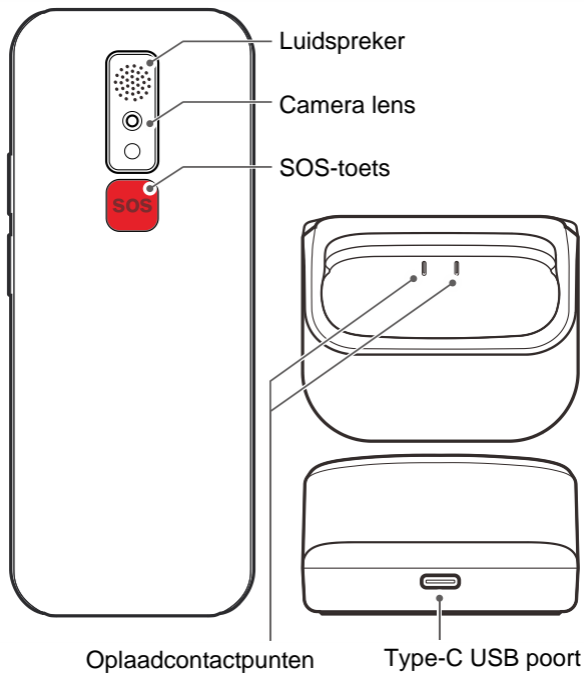




## Beschrijving van de handset (achterkant)



# OMSCHRIJVING

	<p><b>Één-toets geheugens</b></p> <p>Een telefoonnummer kan aan elk van deze toetsen toegewezen worden. Om een nummer te draaien hoeft u slechts eenmaal op de knop te drukken en het nummer wordt dan automatisch gedraaid. Druk in de stand-by stand 3 minuten lang op de  toets om toegang te krijgen tot de <b>I.G.N.</b> functie.</p>
	<p><b>Aan/Uit toets / op-de-haak toets</b></p> <p>Lang indrukken zal de telefoon AAN of UIT zetten. Beëindigt een gesprek. Annuleert het huidige proces en brengt de telefoon terug naar stand-by.</p>
	<p><b>Navigatieknop</b></p> <p><b>‘Naar boven’ toets:</b></p> <p>Door lijsten en menu opties naar boven scrollen. In de stand-by stand is dit een functiegebonden toets. Het kan ingesteld worden in handsetinstellingen of toegang geven tot de Opname functie in de stand-by stand.</p> <p><b>‘Naar beneden’ toets</b></p> <p>Door lijsten en menu opties naar beneden scrollen. In de stand-by stand is dit een functiegebonden toets. Het kan ingesteld worden in handsetinstellingen of toegang geven tot de Oproep Logboeken functie in de stand-by stand.</p> <p><b>Naar rechts toets</b></p> <p>In de stand-by stand is dit een functiegebonden toets. Het kan ingesteld worden in handsetinstellingen of toegang geven tot de Profiel functie in de stand-by stand.</p>

# OMSCHRIJVING

	<p><b>Naar links toets</b> In de stand-by stand is dit een functiegebonden toets. Het kan ingesteld worden in handsetinstellingen of toegang geven tot de SMS Typen functie in de stand-by stand.</p>
	<p><b>Beltoets</b> Iemand oproepen nadat u het nummer gedraaid heeft. Een gesprek aannemen. Toegang tot de lijst van uitgaande oproepen.</p>
 	<p><b>Links / Rechts toets</b> Dit zijn zgn. 'softkeys', m.a.w. ze zullen afhankelijk van het getoonde menu een andere functie aannemen. De betreffende functie wordt getoond door de tekst direct boven de toets. Houd het Op Slot of het Ontgrendel scherm ingedrukt op het stand-by scherm. Houd het Zaklantaarn Aan of Uit langdurig ingedrukt op het stand-by scherm.</p>
	<p><b>Toets voor Speciale Tekens</b> Druk op deze toets om een of meer symbolen in te voegen tijdens het samenstellen van een bericht of tijdens het bewerken van een naam in het telefoonboek. Gebruik daarna de navigatietoetsen om naar het gewenste symbool te gaan.</p>
 	<p><b>Toets voor Kleine of Hoofdletters</b> De linker toets is voor kleine letters en de rechter toets is voor hoofdletters.</p>
	<p><b>Cijfertoets</b> Druk op deze toets om een of meer cijfers of symbolen ( <b>W / P / + / *</b> ) in te voegen tijdens het samenstellen van een telefoonnummer of tijdens</p>

# OMSCHRIJVING

	het bewerken van een naam in het telefoonboek. Gebruik daarna de navigatietoetsen om het in te voegen symbool te kiezen.
	<b>Volume omhoog / omlaag toets</b> Gebruik deze toets om het belvolume te verhogen wanneer u toegang heeft tot <b>Profielen</b> of wanneer u een binnenkomend gesprek ontvangt. Het volume van de oortelefoon / luidspreker tijdens een gesprek verhogen. Er zijn 9 volumeniveaus. Start de <b>versterkings</b> functie na niveau 6.
	<b>Volume omlaag toets</b> Gebruik deze toets om het belvolume te verlagen wanneer u toegang heeft tot <b>Profielen</b> of wanneer u een binnenkomend gesprek ontvangt. Het volume van de oortelefoon / luidspreker tijdens een gesprek verhogen. Er zijn 9 volumeniveaus.

## Beschrijving van het LCD scherm

Het LCD scherm is verdeeld in drie aparte gebieden:









**Het pictogram gebied:** Dit bevindt zich aan de bovenkant van het scherm. Het toont de verschillende systeempictogrammen die u helpen bij het gebruik van de telefoon.

**Het hoofdgebied:** Dit bevindt zich in het midden van het scherm. Het toont de volgende informatie:

- nummer dat gedraaid wordt
- ID informatie van degene die u belt
- het telefoonboek
- menu informatie
- de huidige tijd en datum en de naam van de provider in de stand-by stand.


**Het 'softkey' gebied:** Dit bevindt zich aan de onderkant van het scherm.

# OMSCHRIJVING

	<b>Pictogram van de signaalsterkte</b> Dit wordt altijd getoond als uw telefoon AAN staat. Het toont de huidige signaalsterkte. Meer balkjes betekent meer signaalsterkte. Er is een pictogram voor elke SIM kaart.
	<b>Wekkerpictogram</b> De wekker kan ingesteld worden om op een bepaalde tijd af te gaan.
	<b>Pictogram van de batterijstatus</b> Dit wordt altijd getoond als uw telefoon AAN staat. Het toont het niveau van de batterijlading. Meer balkjes betekent meer batterijlading.
	<b>Roaming pictogram</b> Er vindt een uitgaand of binnenkomend roaming gesprek (bijv. een internationaal gesprek) plaats.
	<b>SMS pictogram</b> Een nieuw SMS tekstbericht is ontvangen.
	<b>Mute mode</b> De microfoon is tijdens een gesprek tijdelijk in de MUTE stand gezet.
	<b>Stille stand</b> De telefoon staat in de stille stand. Er zal geen oproepalarm gegeven worden.
	<b>Pictogram van de koptelefoon</b> De koptelefoon is verbonden met de telefoon.
	<b>Gemiste oproep</b>
	<b>Vibratiestand</b> De telefoon staat in de vibratiestand (kies Vergader-stand in het Profielen menu).

# OMSCHRIJVING

## Menunavigatie

De **MENU** 'softkey' of middelste vierkante toets (**OK**) wordt gebruikt om het menu te activeren. De **TERUG** 'softkey' wordt gebruikt om in het menu een stap terug te doen. Druk op  om vanuit welk menu dan ook het menu uit te schakelen en terug te keren naar de stand-by stand.

Gebruik de ▼ en ▲ toetsen om door het menu te scrollen.

- ▲ achteruit in het menu
- ▼ vooruit door het menu

Soms worden ◀ en ▶ gebruikt om door de submenu's te surfen.

De **OK** 'softkey' wordt gebruikt om op een scherm een handeling / keuze te bevestigen of te kiezen.

De vierkante toets in het midden (**OK**) wordt gebruikt om naar het Menu te gaan of om op een scherm een handeling / keuze te bevestigen of te kiezen.

## Menuoverzicht

<b>Contacten</b>	Fotocontacten Normaal telefoonboek
<b>Bericht</b>	Typ een bericht Postbus IN Postbus UIT Kladblok Sent box Informatieberichten Voice-mail server
<b>Oproep logboeken</b>	Gemiste oproepen Gedraaide oproepen Ontvangen oproepen Geweigerde oproepen

# OMSCHRIJVING

	Alles wissen Gesprekstimers Teller van datadiensten
<b>SOS</b>	Modus SOS nummer SOS SMS Uitgaand stemgeluid instellen
<b>Instellingen</b>	Telefooninstellingen IGN (in geval van nood) Zaklantaarn Vluchtstand Profielen Oproepinstellingen Display Beveiliging Verbindingen
<b>Extra</b>	Bluetooth Klok Kalender Rekenmachine Diensten
<b>Multimedia</b>	Illustratie Camera Maak een video Video FM radio Geluid Opnameapparaat
<b>Mijn bestanden</b>	Telefoon Geheugenkaart

# OMSCHRIJVING

## Netwerkdiensten

---

Om deze mobiele telefoon te gebruiken moet u zich voor diensten bij een provider registreren. Verschillende providers bieden verschillende diensten aan (tegen een variëteit van kosten). Dit kan de voorzieningen, die op uw mobiele telefoon ter beschikking staan, beïnvloeden.

## Wachtwoorden

---

Deze mobiele telefoon stelt u in staat om wachtwoorden in te voeren die uw telefoon tegen oneigenlijk gebruik beschermen.

De PIN en PIN2 codes worden geleverd met uw SIM kaart. De PIN code helpt om de SIM kaart te beschermen tegen oneigenlijk gebruik. De PIN2 code is nodig om toegang te verkrijgen tot bepaalde diensten.

De PUK en PUK2 codes kunnen worden geleverd met uw SIM kaart. Als u drie keer een foute PIN code invoert, is de PUK vereist. Als de codes niet zijn meegeleverd, neem dan contact op met uw provider.


# INSTALLATIE

## Een nano-SIM kaart en batterij installeren

Schakel de telefoon altijd uit en verbreek de verbinding met de oplader voordat u de batterij verwijdert.

Behandel de SIM kaart voorzichtig. De SIM kaart en contacten zijn gemakkelijk door krassen of buigen te beschadigen.

Het deksel van het batterijvakje verwijderen. Leg de telefoon neer met het scherm naar beneden. Dan ziet u in de hoek linksonder een kleine opening waarin u uw vinger kunt steken om het deksel omhoog te trekken en het te los te maken.

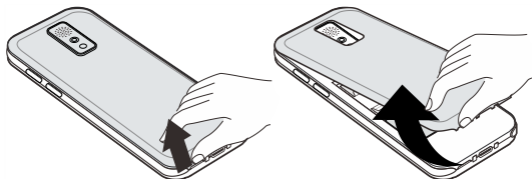

Verwijder de batterij (als er al een batterij in zit).

Schuif een SIM kaart met de gouden contactpunten naar beneden gericht onder de zilverkleurige SIM-houder (zoals te zien hieronder).



U kunt een micro SD-kaart invoegen om de foto's op te slaan. Maximum 32G.

SIM kaart

Let op de batterijcontacten (de goudgekleurde contacten moeten naar rechtsonder gericht zijn) en zet de batterij erin.

Plaats het batterijdeksel in de juiste positie en druk het vast.


# INSTALLATIE

## De batterij opladen


### Opladen vis de USB (type C) poort

Steek de oplader in een wandcontactdoos.

Steek de kabel van de oplader in de type-C poort aan de onderkant van de telefoon. Tijdens het opladen

begint het batterijpictogram 

zich op te vullen.

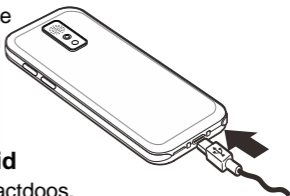

### Opladen via de oplaadeenheid

Steek de oplader in een wandcontactdoos.

Steek de kabel van de oplader in de USB (type C) poort van de oplaadeenheid.

Zet de mobiele telefoon in de oplaadeenheid.

**NB:** Gebruik alleen maar de met de telefoon meegeleverde batterijen en opladers. De garantie zal ongeldig zijn als een niet goedgekeurde kabel wordt gebruikt. Houd de contacten van de batterij schoon en vrij van vuil. Probeer verwijdering van de batterij te vermijden omdat dit kortsluiting kan veroorzaken.

Als de batterij volledig ontladen is, kan het een paar seconden duren voordat de oplaadindicatie op de display verschijnt of oproepen kunnen worden gemaakt.



**Voordat de handset voor de eerste keer gebruikt kan worden, moet de batterij minstens 3 uur lang worden opgeladen.**

# INSTALLATIE

## AAN / UIT zetten

---


Druk 3 seconden of langer op  om de telefoon AAN te zetten.

Geen SIM kaart verschijnt als er geen SIM kaart ingestoken is. Alleen noodoproepen kunnen gedaan worden, zolang als er geen SIM kaart in zit.

Druk nogmaals 3 seconden op  om de telefoon UIT te zetten.

## Gebruik van de batterij

---

Het  pictogram wordt voortdurend getoond in de rechter bovenhoek van het LCD scherm. Het pictogram geeft de hoogte van de batterijvoeding aan. Hoe meer balkjes er getoond worden, des te meer voeding is er.






Een waarschuwingsbericht wordt getoond als het voltage van de batterij laag is. De displayverlichting en bepaalde andere functies kunnen ophouden te werken. Als de batterij te zwak is om de telefoon te gebruiken, zal de handset automatisch UIT gaan.

De spreek - en stand-by tijden van de batterij zijn aan veranderingen onderhevig. Vervang de batterij als de batterijvoeding merkbaar achteruit is gegaan (dit vraagt om meer frequent opladen).

# DE TELEFOON GEBRUIKEN

## De eerste keer uw handset gebruiken

Zet uw mobiele telefoon Aan door op de  toets te drukken. Het zal u vragen uw taal te kiezen m.b.v. de ▼/▲ toetsen. Druk op de **OK** 'softkey' om dit te bevestigen.


Stel daarna de tijd in m.b.v. , druk op ▼ en stel de datum in m.b.v. .

Druk op de ▼ toets en stel daarna het formaat van de tijd in m.b.v. de linker of rechter pijltoets.


Druk op de ▼ toets en stel daarna het formaat van de datum in m.b.v. de linker of rechter pijltoets.

Druk op de ▼ toets, stel daarna Tijdsinstelling Bijwerken in en druk daarna op OK. Dan kiest u automatische of handmatige instelling en drukt u op de Terug 'softkey' om dit te verlaten.

Druk op de **Klaar(=Done)** 'softkey' om de instelling te valideren.

Voer uw \*PIN code in m.b.v.  en druk op OK.


## Stand-by stand

Als de telefoon klaar is om te gebruiken maar u hebt nog geen enkel teken ingevoerd, dan staat de telefoon in de stand-by stand. U kunt de telefoon in de stand-by stand zetten door op  te drukken.


U moet uw toetsenbord ontgrendelen voordat u toegang krijgt tot de Foto-toetsen of welke andere instelling dan ook.

## Iemand bellen

Ontgrendel uw telefoon en druk op een Fotogeheugen toets of kies een contact uit uw telefoonboek



Druk op  om het gesprek te beëindigen.

# DE TELEFOON GEBRUIKEN

Om een internationale oproep te doen, moet u de  en dan de + indrukken vóór de landcode. Terwijl u deze fototoets indrukt, hebt u toegang tot de speciale functies **P**, **W**, **#** of **X**.



## Iemand bellen vanuit de oproeplijst

U kunt gebelde nummers of ontvangen of gemiste oproepen terugvinden in de oproeplijst.

1. Menu → Oproep logboeken → Gedraaide oproepen → Kies het gewenste telefoonnummer.
2. Als u het gewenste nummer heeft gevonden dan drukt u op  en het nummer wordt automatisch gedraaid.
3. Druk op  om het gesprek te beëindigen.

## Iemand bellen vanuit het telefoonboek

Als u nummers heeft opgeslagen in uw telefoonboek kunt u deze nummers bellen door het telefoonboek te gebruiken.

1. Menu→Contacten→Fotocontacten of Normaal Telefoonboek → Kies het gewenste telefoonnummer
2. Als u het gewenste nummer heeft gevonden dan drukt u op  en het nummer wordt automatisch gedraaid.
3. Druk op  om het gesprek te beëindigen.

## Een oproep maken m.b.v. Foto bellen


Als u nummers onder de Fotodraai locaties hebt opgeslagen, druk dan op één van de 4 Fotogeheugen toetsen (afhankelijk van wie u wilt bellen). Het gekozen telefoonnummer wordt dan automatisch in de luidsprekerstand gebeld.

# DE TELEFOON GEBRUIKEN

## Iemand bellen vanuit de lijst van gebelde nummers


Druk op  om de gebelde oproeplijst te tonen.


Gebruik ▼ of ▲ om door de lijst te scrollen en het gewenste nummer te vinden

Druk nogmaals op  en het nummer wordt automatisch gebeld

## Een gesprek aannemen

Als er een binnenkomend gesprek wordt ontvangen, zal de telefoon overgaan. Als de dienst Beller's ID geactiveerd is, verschijnt het telefoonnummer van degene die u belt op de display. Als het nummer van degene die u belt in het telefoonboek opgeslagen is, zal de bijbehorende naam ook getoond worden.

Druk op  om de oproep te beantwoorden.

Druk op  om het gesprek te beëindigen.

## Een gesprek weigeren

Om een binnenkomende oproep te weigeren, drukt u op



of de **STIL** 'softkey' en daarna op **WEIGEREN**

## Opties tijdens een gesprek

U kunt tijdens een gesprek een aantal functies gebruiken door op de OPTIE 'softkey' te drukken. U kunt kiezen uit de volgende opties:

- Verbinden met Basisstation koptelefoon
- Wachtstand
- Opnemen gestart
- Mute (= Stilmodus)
- Contacten
- Oproep logboeken
- Berichten

# DE TELEFOON GEBRUIKEN

Neem contact op met u provider omdat de functies 'Gesprek doorschakelen', 'Meerdere deelnemersgesprekken' en 'Gesprek in de wachtstand' netwerkondersteuning vereisen.

## Ontvangstvolume

---

U kunt tijdens een gesprek het volume van de oortelefoon aanpassen m.b.v. de zich aan de rechterzijde bevindende **V+** en **V-** knoppen. Er zijn 9 volumeniveaus. Het starten van de **versterkings**functie na niveau 7 zal een versterking geven tot het maximaal verkrijgbare volume van 40 dB.

## Handenvrij functie

U kunt tijdens een gesprek de in de telefoon ingebouwde luidspreker aanzetten door op de rechter 'softkey' te drukken. In deze stand is het niet nodig de handset vast te houden. U hoort de ander door de luidspreker en de microfoon vangt uw stem op.

**NB:** Zorg ervoor dat de luidspreker is uitgezet voordat u de handset tegen uw oor houdt.

## Belvolume

---

Als de telefoon bij een binnenkomende oproep overgaat, kunt u het belvolume aanpassen door op **V+** of **V-** te drukken. Dit heft tijdelijk de 'geluiden' instelling op van het belvolume dat momenteel gebruikt wordt.

## Gesprekstimer

---

Uw handset neemt automatisch de tijdsduur op van elk extern gesprek. Die tijdsduur wordt getoond tijdens het gesprek en enkele seconden nadat het gesprek is beëindigd.

## Een tekstbericht (SMS) versturen

---

Een tekstbericht vanaf deze telefoon kan maximaal 160 tekens bevatten. Dit is inclusief spaties.

1. Menu → Bericht → Typ bericht of druk op de linker navigatietoets
2. 3. Voer m.b.v. de   toetsen de eerste 3 tekens van het contact in of druk op **OPTIES**, kies **Ontvanger toevoegen**, selecteer het contact uit de lijst, druk op **OK** en daarna op **OPTIES** en **OK** Als u alleen het telefoonnummer hebt, gebruikt u de  toets.
3. Druk op het Naar Beneden pijltje en typ uw tekstbericht m.b.v. de   toetsen.
4. Kies **Opties** → **Versturen**

## Een tekstbericht (SMS) ontvangen

---

Als u een tekstbericht ontvangt, zal een oproeptoon hoorbaar worden. 1 Het LCD display zal **NIEUW BERICHT** tonen.

1. Druk op de **LEZEN** 'softkey' en dan op vierkante toets in het midden om het bericht te tonen.

## Opgeslagen tekstberichten (uit het Postbus IN) opnieuw bekijken

---

1. Menu → Berichten → Postvak IN.
2. Scrol naar het bericht dat u opnieuw wilt bekijken.
3. Druk op de vierkante toets in het midden (OK) om het te bekijken.
4. Druk op de **OPTIE** 'softkey' om alle beschikbare opties te zien die u uit kunt voeren met het gekozen tekstbericht of op de OK toets om direct te beantwoorden.
5. Deze opties zijn: **Wissen**, **Bericht typen**, **Doorsturen**, **Oproepen**, **Verplaatsen**, **Contact toevoegen** en **Details**.

## Verzonden berichten

---

Het Postvak UIT bewaart berichten die met succes zijn verstuurd en bewaard (als de telefoon in Berichteninstellingen ingesteld is op het bewaren van verzonden berichten).

1. Menu → Berichten → Postvak UIT
2. Scrol naar het bericht dat u opnieuw wilt bekijken.
3. Druk op de vierkante toets in het midden om het te bekijken.
4. Druk op de **OPTIE** 'softkey' om alle beschikbare opties te zien die u uit kunt voeren met het gekozen tekstbericht.
5. Deze opties zijn: **Doorsturen**, **Verwijderen**, **Oproepen**, **Verplaatsen**, **Contact toevoegen** en **Details**

## Kladblok

---

Het Kladblok slaat berichten op die u bewaard hebt maar nog niet hebt verzonden. U krijgt nu de kans om het bericht te versturen, om bewerken te hervatten of om het te wissen.

1. Menu → Berichten → Kladblok
2. Scrol naar het bericht dat u opnieuw wilt bekijken.
3. Druk op de vierkante toets in het midden om het te bekijken.
4. Druk op de **OPTIE** 'softkey' om alle beschikbare opties te zien die u uit kunt voeren met het gekozen tekstbericht.
5. Deze opties zijn: **Ontvanger toevoegen**, **Versturen**, **Toevoegen** en **Bewaren als concept**.

## Een tekstbericht (SMS) wissen

---

U kunt berichten uit het Postvak IN, het Postvak UIT, het Kladblok of Verstuurde berichten wissen.

1. Menu → Berichten → Opties → Alles wissen → Kies Postvak IN, Kladblok, Postvak UIT of Verzonden berichten → Leegmaken en Druk op OK

## Instellingen voor tekstberichten

---

Dienstencentra distribueren SMS berichten. In het geheugen van uw mobiele telefoon moet het telefoonnummer van het dienstencentrum geprogrammeerd zijn. In het algemeen geldt dat dit al door uw provider is ingesteld.

Menu → Bericht → Opties → Instellingen

Er zijn veel instellingsmogelijkheden:

### **SIM SMS centrum**

Stel de locatie van het SMS centrum in.

### **SMS geldigheidsperiode**

U kunt bepalen hoelang een afleveringspoging van een bericht mag duren.

### **Statusreport**

Elke keer dat u een bericht verstuurt, krijgt u een mededeling dat het al dan niet met succes verstuurd is.

### **Antwoordpad**

Als u kunt deze functie activeren bij het beantwoorden van een bericht, dan zijn de verzendkosten voor rekening van de ontvanger i.p.v. uzelf.

### **Verzonden berichten bewaren**

U hebt 3 keuzes: **Gebruiker aansporen**, **Bewaren** of **Niet bewaren**.

### **Geprefereerde opslag**

Als u **BIJ VOORKEUR OP SIM** kiest, dan worden nieuwe berichten standaard op de SIM kaart opgeslagen. Als de SIM kaart vol is, dan worden nieuwe berichten in de telefoon opgeslagen.

### **Exporteer SMS**

### **Automatische handtekening**

## Berichtencapaciteit

Menu → Bericht → Opties → Instellingen → Berichtencapaciteit

Een nuttige optie is om op te vragen hoeveel geheugen van zowel de SIM kaart als de telefoon is gebruikt en hoeveel er nog vrij is (bijv. **SIM** 17/30, **Telefoon** 2/200).

## Informatieberichten

---

Deze telefoon ondersteunt informatieberichten, m.a.w. informatiediensten van uw dienstverlener.

Menu → Berichten → Informatieberichten → OK → Opties → Instellingen → OK

U kunt kiezen of u de functie activeert of niet activeert.

Samen met kanaalinstellingen kunt u o.a. de volgende opties kiezen: Deze berichten ontvangen en De taal van de uitzending.

# VOICE-MAIL

## Nummerinstelling van de voice-mail

---

De voice-mail functie stelt u in staat om voice-mail berichten die andere mensen voor u hebben ingesproken af te luisteren.


De voice-mailbox is een netwerkdienst waarop u zich mogelijk moet abonneren. Neem contact op met uw provider als u hier twijfels over heeft.

Indien uw dienstverlener u toegang tot voice-mail verleent, dan is normaalgesproken het telefoonnummer dat toegang geeft tot het voice-mail systeem op uw telefoon geïnstalleerd. Als dat niet het geval is wanneer u voor het eerst naar een bericht luistert, dan wordt u aangespoord om de naam- en nummerinstellingen in te voeren om toegang te krijgen tot uw provider's voicemail-systeem.

## Voice-mail afluisteren

---

Als u een oproep gemist heeft, zal de display van de telefoon het bericht **1 GEMISTE OPROEP** tonen. Druk op **Details** en u zult een lijst van alle gemiste oproepen in de oproeplijst zien.

Volg de instructies die uw provider u geeft om het voicemail - systeem te gebruiken. Druk op de  toets om het gewenste nummer in te voeren.

# TELEFOONBOEK




Telefoonnummers en namen kunnen in het telefoonboek opgeslagen worden. Dit kan bewaard worden op de SIM kaart of in het geheugen van de telefoon. Het stelt u in staat om regelmatig gebruikte nummers op te slaan zodat u gemakkelijk iemand kunt bellen zonder dat u zich het telefoonnummer moet herinneren of het telkens opnieuw moet invoeren. U kunt nummers opzoeken en terugvinden om iemand te bellen, een bericht te sturen of een nummer te gebruiken als een contact in noodgevallen. Het telefoonboek kan minstens 2000 nummers (registraties) bevatten. Als u probeert een nieuw nummer toe te voegen terwijl het geheugen vol is, dan zal er een waarschuwing getoond worden. U zult dan een bestaand nummer moeten wissen om het nieuwe telefoonnummer te kunnen toevoegen.

Het voordeel van dusdanig bewaarde contacten is dat u de informatie op een andere telefoon kunt overzetten.

## Een registratie in het telefoonboek maken

1. Menu → Contacten → Normaal telefoonboek → Opties → Nieuw en druk op **OK**.
2. Kies → SIM of Telefoon en druk op **OK**.
3. Om op naam in te voeren drukt u op **OK** en voert de naam van uw In-te-voeren contact in m.b.v.   en drukt u op **OK**.
4. Druk op het Naar Beneden pijltje en druk op **OK** om Mobiel te selecteren.
5. Voer het nummer voor de registratie in het telefoonboek in m.b.v. de  toets.
6. Druk op het Naar Beneden pijltje en druk op **OK** om Thuis nummer te selecteren.
7. Voer het nummer voor de registratie in het telefoonboek in m.b.v. de  toets.
8. Druk op de **Bewaren** 'softkey' om te valideren.

# TELEFOONBOEK

Gebruik de   toetsen om van hoofdletters naar kleine letters (en v.v.) te wisselen. M.b.v. de  toets kunt u ook naar nummers gaan.

Druk op  en kies  om een spatie in te voeren.

Gebruik dezelfde toets om een speciaal teken in te voeren.

Druk op de **WISSEN** 'softkey' om het laatst getypte teken te wissen terwijl u een nummer of naam invoert. Houd de **WISSEN** 'softkey' lang ingedrukt om alles te wissen (leeg scherm).

## Een registratie in het telefoonboek bekijken

1. Menu → Contacten → Normaal telefoonboek of druk in de stand-by stand op de **Contacten** 'softkey'.
2. Gebruik ▼ en ▲ om door de lijst te scrollen totdat u het gewenste contact vindt. Of door de cursor op de zoekbalk aan de onderkant van de display te plaatsen kunt u een alfabetische speurtocht uitvoeren om een contact in het telefoonboek opzoeken. Typ de eerste letter van de naam m.b.v.   en u komt automatisch in het juiste gedeelte van het telefoonboek.

## Opties in het telefoonboek

U kunt het volgende doen in de telefoonboekcontacten:

1. Menu → Contacten → Normaal telefoonboek of druk in de stand-by stand op de **Contacten** 'softkey'.
2. Gebruik ▼ en ▲ om door de lijst te scrollen totdat u het gewenste contact vindt en druk op **OK**.
3. Druk op de **OPTIES** 'softkey'.
4. Op dat contact uit te voeren opties zijn: **Bewerken, Wissen, Kopiëren, vCard verzenden**

# TELEFOONBOEK

U kunt het volgende doen in de telefoonboekinstellingen :

- 1) Creëer een nieuw contact.
- 2) Typ een bericht.
- 3) Bel het contact.
- 4) Wis één of meerdere contacten.
- 5) Importeer / Exporteer het contact.
- 6) Verstuur een vCard.
- 7) Geheugenstatus.

## Een registratie in het Foto Telefoonboek maken

---

U kunt ook een registratie in het Foto Telefoonboek maken met een bijbehorende foto. Dit is bijzonder handig wanneer u een binnenkomende oproep ontvangt: de foto wordt getoond op het binnenscherm. Door naar de foto te kijken kunt u zien wie er belt.

1. Als de foto leeg is in de normale vergrendelstand druk dan op de foto die u wenst in te voeren of druk op **Menu** → **Contacten** → **Foto contacten**.
2. Kies Toevoegen of Bewerken om het contact te wijzigen.
3. Druk op de optie in Wijzigen pictogram en maak uw keuze uit het album of neem een foto.
4. Neem een foto van de persoon die u toevoegt aan het telefoonboek (druk op de vierkante toets in het midden). Druk op de **OK** 'softkey'.
5. Kies Naam en druk op **OK** → Voeg toe uit het telefoonboek of Bewerk een naam in het telefoonboek m.b.v.  en druk op de **Bewaren** 'softkey'.
6. Selecteer **Nummer** en druk op **OK** → Voer het nummer voor de telefoonboekregistratie m.b.v.  in en druk op de **Bewaren** 'softkey'.
7. Selecteer de instelling voor de beltoon voor dit contact.
8. Druk op  om af te sluiten.

# TELEFOONBOEK

## Stel uw 4 fotoegeheugens in d.m.v. een bericht

---

U hebt de mogelijkheid om uw 4 fotoegeheugens op afstand te programmeren d.m.v. een te ontvangen **SMS**.

U moet de volgende SMS versturen vanuit een andere mobiele telefoon:

**PIC\_PHB#naam1,nummer1;naam2,nummer2;naam3,nummer3;naam4,nummer4#**

**NB:** Let op kleine letters en hoofdletters en op “,” en “;”.

Is u geen contact wilt plaatsen voor iedere foto moet u niets tussen de naam2 en de eerstvolgende “;” plaatsen.

**PIC\_PHB#naam1,nummer1;naam3,nummer3;naam4,nummer4#**

## Een registratie in het foto-telefoonboek bellen

---

Ontgrendel uw handset en druk op een fotoegeheugen toets: uw telefoon zal automatisch het telefoonnummer bellen.

## De foto van één fototoets veranderen

---



U kunt de kleine inkeping aan de zijkant van de transparante plastic covers van de toetsen gebruiken om de covers te verwijderen. Wissel de foto en zet het transparante plastic onderdeel terug op de toets.

# LIJST van GESPREKKEN

## Gemiste oproepen tonen

---

Als u een oproep gemist hebt, wordt er het bericht **n GEMISTE OPROEPEN** op de display getoond, bijv. **3 GEMISTE OPROEPEN**. Druk op de **DETAILS** 'softkey' om de details te bekijken of druk op **AFSLUITEN** om af te sluiten. U kunt ook alle gemiste oproepen bekijken via het menu. Daartoe doet u het volgende:

1. Menu → Oproep logboeken → Gemiste oproepen.
2. Gebruik ▼ en ▲ om door de lijst te scrollen totdat u het gewenste contact vindt en druk op **OK**.
3. Druk op de **OPTIE** 'softkey' om één van de volgende handelingen op die registratie in de oproeplijst uit te voeren:

**Details**  
**Oproep**  
**Typ een bericht**  
**Toevoegen aan contacten**  
**Toevoegen aan zwarte lijst**  
**Wissen / Wis alles**

## Gedraaide oproepen tonen

---

1. Menu → Oproep logboeken → Gedraaide oproepen
2. Gebruik ▼ en ▲ om door de lijst te scrollen totdat u het gewenste contact vindt en druk twee keer op **OK**.
3. Druk op de **OPTIE** 'softkey' om één van de volgende handelingen op die registratie in de oproeplijst uit te voeren:

**Details**  
**Oproep**  
**Typ een bericht**  
**Toevoegen aan contacten**  
**Toevoegen aan zwarte lijst**  
**Wissen / Wis alles**

# LIJST van GESPREKKEN

## Ontvangen oproepen tonen

---

1. Menu → Oproep logboeken → Ontvangen oproepen
2. Gebruik ▼ en ▲ om door de lijst te scrollen totdat u het gewenste contact vindt en druk twee keer op **OK**.
3. Druk op de **OPTIE** 'softkey' om één van de volgende handelingen op die registratie in de oproeplijst uit te voeren:  
**Details, Oproep, Typ een bericht, Toevoegen aan contacten, Toevoegen aan zwarte lijst, Wissen / Wis alles**

## Oproeplog wissen

---

1. Menu → Oproep logboeken
2. Kies Gemiste, Gedraaide, Ontvangen of Geweigerde Oproepen om op nul te zetten. Of kies **Menu**→ **OK**→ **Opties**, Wis Alles en daarna OK. Of kies direct voor Wis Alles om alle Oproep Logboeken opnieuw in te stellen.

## Gespreksinstellingen

---

Er zijn twee keuzes in de Gespreksinstellingen: SIM oproepinstellingen en Geavanceerde instellingen.

U krijgt toegang tot de SIM oproepinstellingen op de volgende manieren:

### **Menu → Instellingen → Oproepinstellingen**

Er zijn veel instellingsmogelijkheden:

**Doorschakelen** : Binnenkomende oproepen kunnen doorgeschakeld worden naar een specifiek telefoonnummer (meestal het voice-mail nummer). U kunt voor deze functie uit 5 opties kiezen:

- **Alle voice-oproepen doorschakelen:** alle binnenkomende oproepen worden doorgeschakeld.
- **Doorschakelen bij in gesprek:** alle binnenkomende oproepen worden doorgeschakeld als u in gesprek bent.

# LIJST van GESPREKKEN

- **Doorschakelen bij geen antwoord:** alle binnenkomende oproepen worden doorgeschakeld als u een oproep niet aanneemt.
- **Doorschakelen indien onbereikbaar:** alle binnenkomende oproepen worden doorgeschakeld als uw telefoon uit staat of als u buiten bereik bent.
- **Alle doorschakelingen annuleren**

**Oproep in de wachtstand:** Dit kan aan- of uitgezet worden. Controleert u echter of uw provider deze dienst aanbiedt. U kunt **NAVRAGEN** om uit te zoeken of uw provider deze dienst aanbiedt.

**Oproepen versperren:** U kunt het aantal binnenkomende en uitgaande gesprekken beperken. U kunt voor deze functie uit 4 opties kiezen:

- **Alle uitgaande oproepen :** er kunnen geen uitgaande oproepen gedaan worden.
- **Alle binnenkomende oproepen :** er kunnen geen binnenkomende oproepen ontvangen worden.
- **Direct internationaal bellen**
- **Annuleer alle versperringen**

**ID verbergen:** - U kunt kiezen of dit is ingesteld op Verbergen of Tonen per netwerk.

## Overige

**Gesprekstijd herinnering:**-Aan te passen als u een herinnering wilt krijgen hoe lang u in gesprek bent geweest.

**Automatisch opnieuw draaien:** Als u deze instelling activeert, wordt na een door u bepaalde tijd het gedraaide nummer herhaald als u geen gehoor krijgt of de lijn bezet is. Dit gebeurt zolang als u niet opgehangen hebt.

**Vibratie indien er een verbinding is**

# HANDSET INSTELLINGEN

## Telefooninstellingen

---

U kunt de volgende functies aanpassen in Telefooninstellingen:

**Tijd en Datum:** Stelt de tijd en datum in en het formaat van Tijd (12 uren of 24 uren) en Datum (DDMMYYYY of MMDDYYYY of YYYYMMDD) en update de tijdsinstellingen.

**Taal:** U kunt u uit 16 te tonen menutalen kiezen, t.w. Nederlands, Engels, Frans, Spaans, Duits, enz.

**Snelkoppeling instellingen:** U kunt de telefoon zo instellen dat u slechts één navigatietoets hoeft in te drukken om toegang te krijgen tot het gewenste menu van de telefoon of om het menu van de rechter 'softkey' in te stellen.

### Voeding automatisch AAN of UIT

**Batterijniveau:** Om het ladingspercentage te controleren.

**Fabrieksinstellingen herstellen:** U kunt alle veranderingen, die u op uw telefoon hebt ingesteld, ongedaan maken en de fabrieksinstellingen herstellen. Het standaard (default) wachtwoord is **1234**.

## I.G.N. – In Geval van Nood

---

U kunt vier namen en nummers van mensen toevoegen die benaderd moeten worden in geval van nood.

Menu → Instellingen → IGN (in geval van nood) → Contacten  
U kunt alle informatie (bijv. naam, adres, ziektes, allergieën, bloedgroep, dokter) van de eigenaar van de telefoon invoeren.  
Menu → Instellingen → IGN (in geval van nood) → Info eigenaar

## Zaklampinstellingen

---

U kunt ervoor kiezen de LED op de buitenkant van uw telefoon te activeren of uit te zetten.

## Vluchtstand

---

Kies **Activeren** om de vluchtstand te activeren. Kies **Uit (Off)** om de vluchtstand te stoppen.

# HANDSET INSTELLINGEN

## Profielen

---

Er zijn 5 soorten profielen:

Normaal – Stil – Vergadering – Binnenshuis - Buitenshuis

U kunt de bijzonderheden van het gekozen geluid veranderen. Een geluid is opgebouwd uit de volgende instellingen:

**Bel instellingen:** SIM-oproep beltoon – SIM-bericht beltoon

**Volume aanpassen:** Bericht beltoon – Wekker & kalender beltoon – Voeding beltoon

**Beltype:** SIM-oproep alarm – SIM-bericht alarm – Wekker & kalender herinnering

**Ander alarmbelletjes:** Laag batterijalarm – voedingsbeltoon – Telefoonnummer – Draaitoon.

## Oproepinstellingen

---

Zie de Oproepinstellingen op pagina 32.

## Display

---

U kunt de verschillende functies van uw scherm in dit menu veranderen:

**Animatie effect :** U kunt een animatie kiezen of wanneer u telefoon AAN gaat of wanneer die UIT gaat.

**Achtergrond instellen:** U kunt een achtergrond selecteren of een illustratie kiezen.

**Contrast:** Met de ◀ en ▶ toetsen kunt u het contrast aanpassen.

**Achtergrondverlichting :** U kunt de tijd instellen dat de achtergrondverlichting van uw scherm brandt van 5 seconden tot altijd.

**Tijd v/d achtergrondverlichting v/h toetsenbord:** U kunt een tijd kiezen dat de achtergrondverlichting v/h toetsenbord brandt (van 5 tot 20 seconden, nachtstand, uit).

## Beveiligingsinstellingen

---

Deze mobiele telefoon stelt u in staat om wachtwoorden in te voeren die uw telefoon tegen oneigenlijk gebruik beschermen.

# HANDSET INSTELLINGEN

De PIN code wordt geleverd met uw SIM kaart. De PIN code helpt om de SIM kaart te beschermen tegen oneigenlijk gebruik. Als u PIN kiest dan vraagt de telefoon om uw PIN code elke keer dat u de telefoon opstart.

**PIN2 veranderen:** Dient om uw PIN code te veranderen.

De PIN2 code is nodig om toegang te verkrijgen tot bepaalde diensten.

**Telefoon op slot:** Indien deze functie is geactiveerd, kunt u aan het begin een wachtwoord toevoegen. Het wachtwoord van de telefoon is standaard **1234**.

**Het wachtwoord van de mobiele telefoon veranderen:** De PIN code is standaard 1234; met deze functie kunt u de PIN code verpersoonlijken.

**Privacy:** U hebt de mogelijkheid de door u gewilde functies op slot te doen.

**Automatisch toetsenbordvergrendeling:** U kunt de tijd kiezen voordat het toetsenbord op slot gaat. U kunt UIT kiezen of tussen de 5 seconden en 5 minuten.

**Schermvergrendeling d.m.v. de eindtoets:** Als u op de uitzetten/



toets drukt, gaat de telefoon op slot en gaat de display uit.

**Vast(e) nummer(s) om te draaien (FDN):** Dit is een dienststand van een Subscriber Identity Module (SIM) kaart van een GSM telefoon. Nummers kunnen aan de FDN lijst toegevoegd worden en indien geactiveerd, FDN beperkt uitgaande oproepen tot alleen de nummers in de lijst of tot nummers met bepaalde voorvoegsels.

**Eigen nummer:** U hebt de mogelijkheid om uw telefoonnummer in te voeren voor de SIM1 of de SIM2 kaart.

**Zwarte lijst:** U heeft de keuze om de functie te activeren of uit te schakelen in Zwarte Lijst instellingen.

-Voer de ongewenste telefoonnummers in in de Zwarte Lijst.

## Verbindingen

---

Voer de informatie van de data account in.

# SOS

## SOS functie

---

In een noodgeval kunt u gedurende 3 seconden de **SOS** knop voor hulp indrukken. Dit functioneert zelfs met het toetsenbord op slot. De eerste oproep wordt 30 seconden later gedaan wanneer het alarm stopt.

Als je vooraf een SOS-bericht hebt ingesteld en de functie **Verstuur SMS** hebt geactiveerd, stuurt de telefoon het SOS-bericht naar de ontvanger zodra je op de SOS-toets drukt. Je kunt maximaal 5 SOS-nummers opslaan.

De telefoon belt automatisch één voor één de nummers op deze SOS-lijst. Als er een bezettoon wordt gedetecteerd of als de gebelde persoon **niet binnen een minuut nadat** hij heeft opgehangen terugbelt om de SOS-oproep te bevestigen, zal het volgende SOS-nummer een minuut later worden gekozen. De telefoon belt deze nummers maximaal 3 keer.

Als u de SOS stand wilt verlaten, drukt u opnieuw **3 seconden** op de **SOS knop**.

**NB** : Als SOS AAN staat, kunt u de telefoon niet UIT zetten. Eerst moet u de SOS stand UIT zetten voordat u de telefoon uit kunt zetten.

## Stand instellingen

---

Je kunt kiezen of je de SOS-functie activeert door Aan of Uit te selecteren.

## SOS nummers instellen

---

U kunt maximaal 5 SOS nummers instellen.

1. Menu→SOS→SOS nummer→kies uw optie→uit telefoonboek toevoegen of nummer invoeren m.b.v. de  toets.

## SOS Tekstbericht

---

U kunt het SOS tekstbericht invoeren. Dat wordt verstuurd naar de mobiele nummers in uw lijst.

Menu → SOS → SOS SMS → Inhoud → Typ een informatief bericht → OK

## SOS bericht opnemen

---

Neem een informatief bericht op die uw helpers assisteert in geval van nood bijv. "Dit is Jannie Smit, ik heb mijzelf verwond. Kom a.u.b. naar mijn huis en help mij."

Menu → SOS → Uitgaand vocaal bericht instellen → Maatwerk → Opnemen Spreek uw bericht duidelijk in → Druk op Stop als u klaar bent (het bericht kan max. 10 seconden lang zijn)

In plaats van Opslaan heb je andere opties:

Verwijder om je meldtekst te verwijderen, Kiezen: om je meldtekst uit je lijst te kiezen en Spelen om je meldtekst te beluisteren.

Menu → SOS → Uitgaand vocaal bericht instellen → Standaard Maak deze keuze om terug te keren naar het oorspronkelijke bericht

## SOS verkrijgt actief de lokale locatie


---

1. Om de locatie van de persoon met de CL8000 te achterhalen, stuur je gewoon een SMS met het bericht: "**location**" of "**119**".
2. Wanneer de CL8000 een locatieverzoek ontvangt van een contactpersoon op de SOS-lijst, zal het automatisch de locatie naar die persoon sturen.

**Opmerking:** Alleen nummers die geregistreerd zijn als

SOS-nummers kunnen de locatie van de CL8000 ontvangen via

Lennon Studios, 109 Cambridge Court L7 7AG, Liverpool, UK.

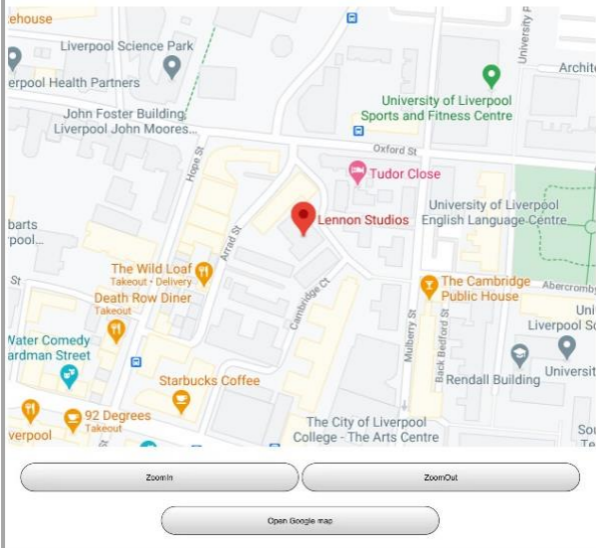

# GEAVANCEERDE FUNCTIES

## Extra

---

De organisator heeft veel handige functies.

### Bluetooth

De CL8000 ondersteunt Bluetooth. Andere Bluetooth apparaten kunnen opgezocht worden en evenzo kan de CL8000 gevonden worden. Het Bluetooth wachtwoord is 0000. U kunt verbinding maken met een Bluetooth koptelefoon of wellicht met een andere telefoon. Dit maakt bestandsoverdracht (bijv. foto's, MP3 en MP4 bestanden) mogelijk via Bluetooth.

U kunt ook de Bluetooth functie uitzetten zodat andere apparaten uw telefoon niet 'zien'.

### Klok

#### (1) Wekker

Indien gewenst, kan ook een wekker ingesteld worden om op bepaalde tijden af te gaan. De wekker kan ingesteld worden om één keer of herhaaldelijk in een wekelijks schema af te gaan. Drie verschillende wektijden kunnen ingesteld worden. Druk op een willekeurige toets om het geluid van de wekker te stoppen. De wekker zal elke 5 minuten afgaan totdat u de wekker daadwerkelijk UIT zet.

De wekker zal nog steeds werken als de telefoon uit staat.

Zorg er echter voor dat de belsignalen niet in de stille stand staan want anders hoort u de wekker niet!

#### (2) Wereldklok

Kijk naar een kaart van de wereld, zoek de gewenste plaats op en bekijk wat de tijd daar is.

### Kalender

U kunt de kalender bekijken, snel naar een bepaalde datum gaan en zo nodig evenementen toevoegen (met een alarm).

# GEAVANCEERDE FUNCTIES

## Rekenmachine

Druk op **Omhoog** (▲), **Omlaag** (▼), rechts (▶) of links (◀) om cirkelmatig door de rekenfunctie te gaan: **+ - x / ÷**

Druk op **OK** om het resultaat te krijgen.

## SIM services

Deze functie maakt het u mogelijk al uw contacten te bewaren bij de exploitant van uw netwerk.

## Multimedia

---

De CL8000 heeft uitstekende multimedia opties:

illustratie, camera, een video maken, videospeler, audiospeler, geluidsopnemer en FM radio.

## Bestandsbeheer

---

Mijn Bestanden bevat alle bestanden die gebruikt worden door de vele telefoonapplicaties. Er is een map voor elk van de volgende applicaties:

Wekker / audio / eBook / bestandsreeks / overige / foto's / video's / vCard

U kunt standaard bestandsmanipulatie uitvoeren op elk bestand, bijv. nieuwe map maken, wissen, details, bewerken, zoeken, sorteren, markeren en geheugenstatus.

U kunt uw handset op uw computer aansluiten om toegang te krijgen tot deze informatie door **USB-schijf** te selecteren op het scherm van de handset en te bevestigen met de functietoets **OK**.

# PROBLEMEN OPLOSSEN

## **Telefoon kan niet AAN gezet worden.**

- Controleer of er een batterij in zit en controleer dat het er op de juiste manier ingestoken is.

## **Er verschijnt niets op de display.**

- Controleer of de handset is ingeschakeld.
- Controleer dat de batterij en de SIM kaart er ingestoken zijn.

## **De display staat op slot terwijl de telefoon aanstaat.**

- Voer de PUK in om de SIM kaart te ontgrendelen.

## **Er wordt geen signaalpictogram getoond.**

- Er is geen verbinding met het netwerk. Verplaats u om te proberen of u in een gebied komt waar wel verbinding is.
- Neem contact op met uw dienstverlener.

## **Ik krijg een bericht dat een bepaalde functie onmogelijk is.**

- Uw dienstverlener kan de gevraagde functie niet verlenen of u moet zich op die dienst abonneren. Neem contact op met de provider.

## **Geen display tijdens het opladen**

- Het lading van de batterij is zeer laag. Wacht een paar minuten.

## **Het bericht 'Steek er een SIM kaart in' of 'Beperkte dienstverlening' wordt getoond.**

- Zorg ervoor dat de SIM kaart er op de juiste manier in ingestoken

# PROBLEMEN OPLOSSEN

## **De batterij ontladst snel of kan helemaal niet worden opgeladen.**

- Laadt de batterij voor 4 uur.
- Zet de telefoon op de juiste manier in de oplaadeenheid of verbindt de oplaadeenheid op de juiste manier. Maak de contactpuntjes van uw mobiele telefoon en de oplaadeenheid schoon met een zachte, droge doek.
- Probeer een nieuwe batterij.

## **De telefoon opladen is onmogelijk.**

- Controleer de adapterverbindingen.
- Als de temperatuur lager is dan  $-10^{\circ}$  of hoger dan  $55^{\circ}$ , ga dan naar een plek zonder zulke extreme temperaturen.
- Probeer een nieuwe batterij.

## **Verbinding met het netwerk is mislukt.**

- Het signaal is te zwak of er kan interferentie van radio's zijn.
- Is de SIM kaart op de juiste manier geïnstalleerd of beschadigd? Als de SIM kaart beschadigd is, vraag dan een vervanging van uw dienstverlener.

## **Ik kan niet opbellen.**

- Controleer of de rekening(en) voor de telefoon zijn betaald.
- Controleer of de SIM kaart geldig is.
- Controleer of vast(e) nummer(s) draaien (FND) is ingesteld.
- Verzekert u ervan dat u de groene draaiknop hebt ingedrukt.
- Is de SIM kaart geregistreerd op het netwerk?
- Zijn de balkjes van uitgaande gesprekken actief?
- Er kan een probleem zijn met het netwerk. Neem contact op met uw provider.
- Controleer het nummer van de provider, het lokale netnummer of het NMC nummer (zie de Handset Instellingen).

# PROBLEMEN OPLOSSEN

## **Ik kan geen gesprek aannemen.**

- Controleer of de rekening(en) voor de telefoon zijn betaald.
- Controleer of de SIM kaart geldig is.
- Controleer of vast(e) nummer(s) draaien (FND) is ingesteld.
- Zijn de balkjes van binnenkomende gesprekken actief?
- Is de functie 'doorschakelen' actief?

## **De toetsen lijken op slot te staan.**

- Schakel de telefoon uit en daarna weer aan.

## **Het nummer van de beller wordt niet getoond**

- Verzeker u ervan dat u op deze service geabonneerd bent. Neem contact op met uw dienstverlener.
- Degene die u belt kan zijn gegevens geblokkeerd hebben.
- Laat de telefoon een paar keer overgaan, want er kan vertraging optreden in de ontvangst van de Beller's ID informatie.

## **Andere, niet hierboven genoemde problemen.**

- Controleer de gehele gebruiksaanwijzing.
- Schakel de telefoon uit en daarna weer aan. Zie of het probleem zich nog steeds voordoet.

# VEILIGHEIDSINFORMATIE

## Algemeen

Gebruik alleen de met het product meegeleverde voeding.

Gebruik alleen de meegeleverde en goedgekeurde oplaadbare batterij.

Maak het basisstation of de handset niet open (behalve voor het vervangen van de batterijen van de handset of de SIM kaart). Neem voor alle reparaties contact op met de helpdesk.

Gooi nooit batterijen in vuur. Er bestaat dan ernstig risico op explosie en/of het vrijkomen van giftige chemicaliën.

Verwijder de batterij als u zeker weet dat u de telefoon voor meer dan een maand niet zult gebruiken.

## Schoonmaken

Maak de telefoon met een zachte doek schoon. Houdt de oplaadcontacten van het basisstation en de handset schoon. Nooit schuur- of schoonmaakmiddelen gebruiken. Deze kunnen de afwerklaag of de elektrische onderdelen aan de binnenkant beschadigen.

## Omgeving

Nooit aan direct zonlicht blootstellen.

Zorg er altijd voor dat er een vrije luchtstroom over de oppervlakten van de telefoon is.

Zet geen enkel deel van uw product in water en gebruik het niet in vochtige of natte omstandigheden zoals bijvoorbeeld in badkamers.

Stel uw product niet bloot aan vuur of andere gevaarlijke condities. De telefoon is ontworpen te werken bij een temperatuurbereik van -10°C tot 55°C.

## Gebruik

Samenvattend, lees deze eenvoudige gebruiksaanwijzingen. Het negeren van deze richtlijnen kan gevaarlijk of illegaal zijn.

### *VEILIG AANZETTEN*

Zet het apparaat niet aan als het gebruik van draadloze telefoons verboden is of als het interferentie of gevaar kan veroorzaken.

# VEILIGHEIDSINFORMATIE

## *VERKEERSVEILIGHEID OP DE EERSTE PLAATS*

Houdt u aan alle plaatselijke wetten. Houdt altijd de handen vrij om een voertuig te besturen terwijl u rijdt. Terwijl u rijdt moet verkeersveiligheid altijd voorrang hebben.

## *INTERFERENTIE*

Alle draadloze apparaten kunnen vatbaar zijn voor interferentie. Dit kan de prestatie beïnvloeden.

## *UITZETTEN IN ZIEKENHUIZEN*

Volg elke beperking op. Zet het apparaat uit nabij medische apparatuur.

## *UITZETTEN IN VLIEGTUIGEN*

Volg elke beperking op. Draadloze apparaten kunnen interferentie in vliegtuigen veroorzaken.

## *UITZETTEN TIJDENS TANKEN*

Gebruik het apparaat niet in tankstops. Niet gebruiken in de buurt van brandstof of chemicaliën.

## *UITZETTEN WAAR GEWERKT WORDT MET EXPLOSIEVEN*

Volg elke beperking op. Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar gewerkt wordt met explosieve stoffen.

## *VERSTANDIG GEBRUIK*

Alleen gebruiken in de normale stand zoals uitgelegd in de documentatie van het product.

## *BACK-UP KOPIEEN*

Denk eraan back-up kopieën of een geschreven verslag van alle belangrijke informatie te maken.

## *OPLADEN*

Gebruik de telefoon niet tijdens het opladen.

# INFORMATIE OVER GEHOORAPPARATEN

Sommige telefoons worden getest op comptabiliteit met gehoorapparaten. Als de doos van uw model bedrukt is met 'Geclassificeerd voor Gehoorapparaten', dan geldt de volgende verklaring. Gebruikers kunnen een zoemend, gonzend of gierend geluid horen wanneer sommige mobiele telefoons worden gebruikt dichtbij sommige gehoorapparaten (zoals een cochleair implantaat). Sommige gehoorapparaten zijn minder gevoelig voor deze interferentie dan andere apparaten en telefoons kunnen ook verschillende hoeveelheden interferentie opwekken. De draadloze telefoonbranche heeft classificaties ontwikkeld voor sommige mobiele telefoons om gebruikers van gehoorapparaten te helpen bij het vinden van telefoons die compatibel zijn met hun gehoorapparaten. Niet alle telefoons zijn geclassificeerd. Geclassificeerde telefoons hebben hun classificatie op de doos of op een label op de doos. Deze classificaties zijn geen garanties. De resultaten zullen afhankelijk van de gebruiker's gehoorapparaat en het niveau van gehoorverlies variëren. Als uw gehoorapparaat gevoelig is voor interferentie, dan kan het gebeuren dat u een geclassificeerde telefoon niet tot onverdeeld genoeg kan gebruiken. De telefoon uitproberen met uw gehoorapparaat is de beste manier om er achter te komen of het aan uw persoonlijke behoeften voldoet.

# NETWERKDIENTEN

Om de telefoon te gebruiken moet u de service hebben van een dienstverlener van draadloze diensten. Vele functies van dit apparaat hangen af van de kenmerken in het draadloze netwerk. Deze netwerkdiensten zouden niet beschikbaar kunnen zijn in alle netwerken of u moet specifieke overeenkomsten met uw dienstverlener sluiten voordat u bepaalde netwerkdiensten kunt gebruiken. Het kan nodig zijn dat uw dienstverlener u extra instructies over het gebruik ervan geeft en uitlegt welke onkosten dit met zich meebrengt. Sommige netwerken kunnen beperkingen hebben die van invloed zijn op het gebruik van netwerkdiensten. Bijvoorbeeld, niet alle netwerken ondersteunen alle tekens en diensten die taalafhankelijk zijn.

Uw dienstverlener kan hebben vereist dat bepaalde functies in uw apparaat niet in werking worden gesteld of niet worden geactiveerd. Als dit het geval is dan zullen zij niet in het menu van uw apparaat verschijnen. Uw apparaat kan ook speciaal geconfigureerd zijn. Deze configuratie kan veranderingen in menunamen, menuvolgorde en pictogrammen omvatten. Neem contact op met uw provider voor meer informatie.

# GARANTIE

Vanaf het moment dat u uw Geemarc CL8000 heeft gekocht, garandeert Geemarc het voor 2 jaar. Tijdens deze periode zijn alle reparaties of vervangingen (aan ons de keuze) gratis. Mocht u een probleem ondervinden, neem dan contact op met onze Helpdesk of ga naar onze website op **www.geemarc.com**.

Ongelukken, verwaarlozing of breuk aan welk onderdeel dan ook worden niet door de garantie gedekt. Er mag niet geknoeid worden met het product of uit elkaar gehaald worden door iemand die niet een erkende Geemarc vertegenwoordiger is.

De Geemarc garantie beperkt op geen enkele manier uw wettelijke rechten.

**BELANGRIJK:** UW ONTVANGSTBEWIJS IS ONDERDEEL VAN UW GARANTIE EN MOET BEWAARD EN GETOOND WORDEN VOOR HET GEVAL DAT U GARANTIE CLAIMT.

**CE Richtlijnen** : Hierbij verklaart Geemarc dat dit CL8000 voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante condities van de radioapparatuur Richtlijn 2014 / 53 / EG en 2012 / 65 / EG betreffende.

*De nakomingsverklaring kan ingezien worden op **www.geemarc.com***

**Elektrische verbinding:** Dit apparaat is ontworpen om slechts te functioneren met 230V / 50Hz voeding. (Geclassificeerd als 'gevaarlijk voltage' volgens de EN62368-1 norm.) Het apparaat heeft geen geïntegreerde AAN/UIT schakelaar. Om de voeding uit te schakelen moet u de voeding van het lichtnet uitschakelen of de wisselstroomadapter uit de wandcontactdoos halen. Zorg er bij installatie voor dat u gemakkelijk bij de contactdoos van het lichtnet kunt komen.

# RECYCLE RICHTLIJNEN

De afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA / Engels: WEEE) richtlijn is opgesteld om producten die aan het einde van hun nuttig gebruik zijn gekomen op de beste manier voor hergebruik geschikt te maken.

Wanneer dit product niet langer gebruikt wordt, gooi het dan niet weg met uw huisvuil. Gebruik liever een van de volgende stortingsopties:

- Verwijder de batterijen en doe deze in een daartoe geschikte AEEA container.  
Gooi het product in een daartoe geschikte AEEA container.
- Of overhandig het oude product aan uw detailhandelaar. Als u een nieuw apparaat koopt, moeten zij dit accepteren.

Als u deze instructies in acht neemt, zorgt u voor de menselijke gezondheid en beschermt u het milieu.

SAR-test:

Hoofd : 1.046 W/kg

Lichaam : 0.909 W/kg

LIMBS : 1.623 W/kg




Voor productondersteuning en hulp gaat u naar onze website op **[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)**

E-mail : **[help@geemarc.com](mailto:help@geemarc.com)**

Parc de l'Etoile, 2 Rue Galilée, 59760 Grande-Synthe,  
France

Gemaakt voor Geemarc Telecom S.A. in China



UGCL8000\_NL\_v1.3