

Forstærket telefon med SOS- nødopkald

Dansk



BEMÆRK:

Denne telefon kan bruges af personer med nedsat hørelse. Den har et justerbart lydniveau i røret på op til 40 dB. Ved første brug skal du sikre dig, at lydstyrken i røret er indstillet til minimum. Den hørehæmmede person kan derefter øge lydstyrken efter behov.

www.geemarc.com

Besøg vores hjemmeside www.geemarc.com for at få den nyeste brugervejledning, da der kan være vigtige opdateringer og ændringer, som du bør kende til!

Indhold

Indhold	3
Før brug	5
- Tillykke	5
- Sikkerhedsforanstaltninger	6
- Opsætning	7
Kontrollér indholdet af æsken	7
Valg af placering	7
Installation af adapter	7
- Tilslutning af telefonen	8
- Vægmontering	9
- Betjeningselementernes placering	10
- Beskrivelse af tasterne	11
- Beskrivelse af displayet	12
Menufunktioner	14
- Indstilling af ringestyrke	14
- Navigation i menuen	14
- Foretage et opkald	14
- Ringe op til et nummer fra genopkaldslisten	14
- Ringe op til det sidst kaldte nummer	15
- Ringe op til et nummer fra telefonbogen	15
- Ringe op til et nummer fra opkaldslisten	15
- Ringe op med en fotohukommelsestast	15
- Modtage et opkald	15
- Slå mikrofonen fra	16
- Brug af forstærkerfunktionen	16
- Brug af telefonen med høreapparat	17
- Håndfri tilstand	17
- Flash-signal	17
- Nummervisning	18
Visning af telefonnumre i opkaldslisten	18
Gemme numre fra opkaldslisten i telefonbogen	18
Sletning af enkelte telefonnumre	18
Sletning af alle poster	18
- Menuoversigt	19

Telefonindstillinger	20
1) Indstilling af displaykontrast	20
2) Indstilling af ringetone	20
3) Alarmarmbånd	20
4) Indstilling af flash-tid	21
5) Talefunktion	21
6) Indstilling af sprog	22
7) Afspilning af den udgående SOS-besked	22
8) Indspilning af den udgående SOS-besked	22
Sletning af den udgående alarmbesked	23
9) Gemme en kontakt i telefonbogen eller SOS-listen.....	23
a) Telefonbog.....	23
Tegnoversigt	23
Oprettelse af poster i telefonbogen	24
Indspilning af et talt navn til en post i telefonbogen	24
Sletning af indspilningen for en kontakt i telefonbogen	24
Redigering af en post i telefonbogen.....	25
Sletning af en enkelt post i telefonbogen	25
Sletning af alle poster i telefonbogen	25
Programmering af fotohukommelsestast.....	26
b) SOS-funktion	26
Gemme et SOS-telefonnummer.....	26
SOS-nødopkald.....	27
Udskiftning af batteri	27
Rækkevidde	28
10) Indstilling af klokkeslæt og dato.....	28
TEKNISKE SPECIFIKATIONER	29
FUNKTIONER.....	29
Fejlfinding	30
Sikkerhedsinformation.....	31
Garanti.....	32
Genbrugsdirektiver	33

Tillykke

Tillykke med dit nye produkt.

Læs venligst vejledningen grundigt for at lære alle funktionerne at kende, og hvordan din telefon fungerer. Så får du mest muligt ud af din nye telefon.



Sikkerhedsforanstaltninger

For at undgå risiko for elektrisk stød og personskade bedes du følge disse grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, før du bruger telefonen:

1. Læs og følg instruktionerne i denne vejledning omhyggeligt.
2. Telefonen kan forstærke lyde til en høj lydstyrke. Det er vigtigt at instruere alle potentielle brugere i korrekt brug. Det anbefales at indstille lydstyrken til minimum (Low), når telefonen ikke er i brug, og at gøre andre brugere opmærksomme på, at forkert brug kan medføre høreskader.
3. Tag telefonen ud af stikkontakten før rengøring. Brug derefter en fugtig klud til at tørre den af. Brug ikke flydende rengøringsmidler eller spraymidler.
4. Placer ikke genstande på telefonledningen, da det kan beskadige den.
5. Brug ikke telefonen i våde omgivelser eller i miljøer med eksplosionsfare.
6. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale.
7. Brug kun den medfølgende strømforsyning.
8. Installer telefonen, så ingen kan træde på eller snuble over ledningen.
9. Overbelast ikke stikkontakter eller forlængerledninger, da det kan øge risikoen for brand eller elektrisk stød.
10. Stik aldrig genstande ind gennem åbningerne i telefonen. De kan komme i kontakt med farlige spændingspunkter eller kortslutte dele, hvilket kan medføre risiko for brand eller elektrisk stød.
11. Spild aldrig væske af nogen art på telefonen.

Opsætning

KONTROLLÉR INDHOLDET AF ÆSKEN

Æsken skal indeholde:

- Rør med rørledning og telefonbase
- Telefonledning
- 4 alkaliske batterier AA 1,5 V
- Brugervejledning
- Fjernbetjening til nødopkald med batteri CR2025
- Adapter (9 VDC 0,2 A)
- Vægbeslag

VALG AF PLACERING

Enheden bør placeres et sted, hvor displayet og den lysende ringeindikator er lette at se.

Vælg en placering uden for de normale daglige aktiviteter, så telefonen ikke bliver stødt til, og der ikke er fare for at snuble over ledningerne.

INSTALLATION AF ADAPTER

For at kunne bruge alle funktioner, f.eks. håndfri og forstærkning, skal telefonen være forsynet med strøm fra strømforsyningen eller batterierne.

Sæt batterierne i batterirummet, som sidder bag på basen.

Åbn batteridækslet ved at sætte en skruetrækker i hullet.


Brug kun batterier af typen AA 1,5 V, som følger med telefonen.

Vær opmærksom på korrekt polaritet. Luk dækslet til batterirummet.

Sørg for, at telefonen ikke er tilsluttet telefonstikket og/eller lysnettet, når batterierne isættes eller udskiftes.

Tilslutning af telefonen

- Tilslut rørledningen (1).
- Åbn batteridækslet ved at sætte en skruetrækker i hullet. Isæt 4 x AA alkaliske batterier (2). Ved strømsvigt er batterierne nødvendige for, at telefonen kan ringe.
- Klik batteridækslet på plads igen.
- Tilslut telefonledningen bag på basen (*) (3).
- Tilslut den anden ende af telefonledningen til telefonstikket i væggen eller til internetboksen (*) (3)
- Tilslut adapterledningen til telefonen (4).
- Tilslut adapteren til stikkontakten (**) (4).

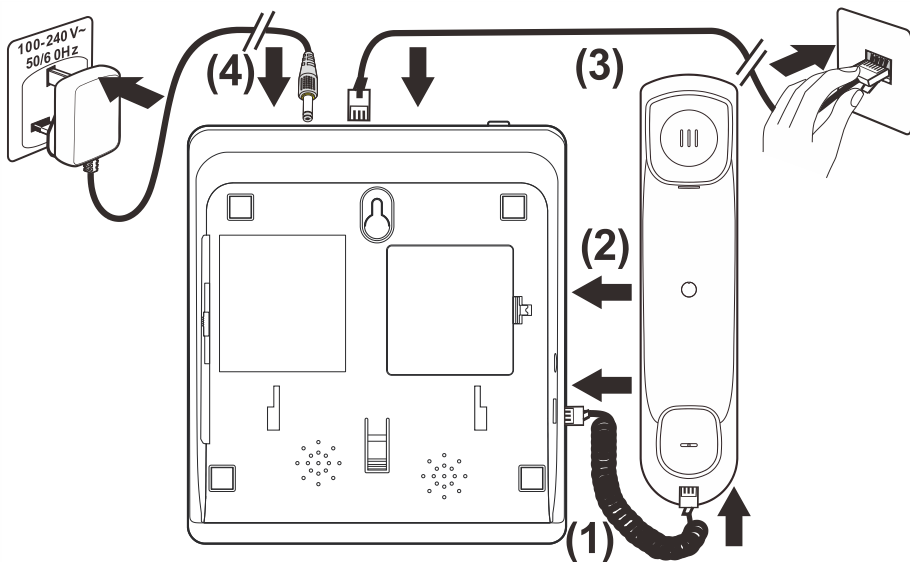


(*) Klassificeret som TNV-3 i henhold til standarden EN62368-1.

(**) Klassificeret som "farlig spænding" i henhold til standarden EN62368-1.

Vægmontering

Telefonen kan også monteres på en væg. Du skal bruge to skruer for at fastgøre telefonen på væggen.

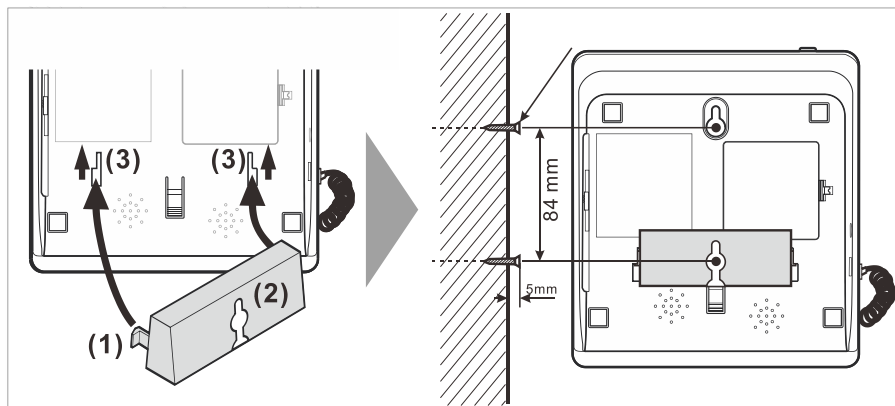


Før styretapperne (1) på vægbeslaget (2) ind i åbningerne (3) bag på telefonen. Skub vægbeslaget (2) 10 mm opad, indtil det hørbart klikker på plads.


Advarsel: Sørg for, at der ikke er kabler, rør el.lign. under overfladen af væggen, hvor du vil bore hullerne.

Bor to huller med en lodret afstand på 84 mm, skru skruerne i, og lad dem stikke 5 mm ud fra væggen.

Placer telefonen på beslaget, før skruerne ind i åbningerne, og skub telefonen en smule nedad.

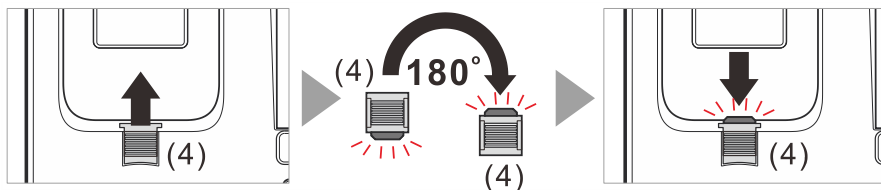

Drej rørkrogen (4) i rørholderen 180°, så røret kan hænge på den.

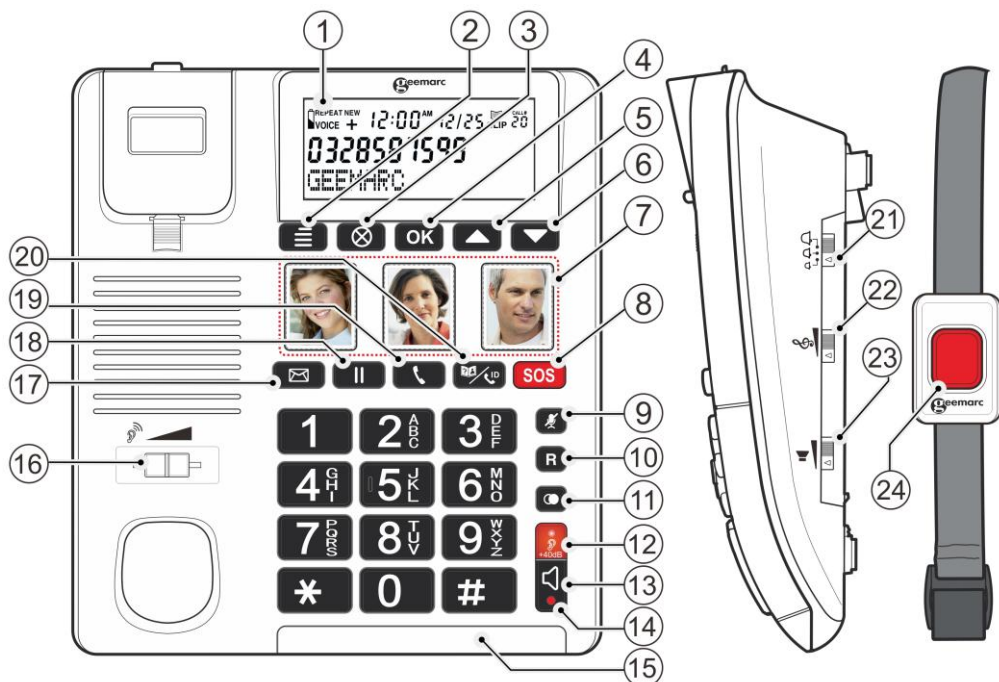

1. LCD-skærm	13. Tast til håndfri tilstand
2. Menutast	14. Indikator for håndfri tilstand
3. Slettetast	15. Indikator for indgående opkald/nyt opkald
4. OK-tast	16. Skyder til lydstyrke i røret (skjult under røret)
5. Rul opad	17. Tast til direkte opkald (telefonsvarer)
6. Rul nedad	18. Pause- eller genopkaldstast
7. Fototaster (x3)	19. Opkaldstast
8. SOS-tast	20. Opkaldsliste (CLIP) / Telefonbog
9. Tast til slå mikrofon fra	21. Regulering af "ringestyrke"
10. R-tast (banke på)	22. Regulering af "tone"
11. Genopkaldstast	23. Regulering af "håndfri lydstyrke"
12. Tast til +40 dB forstærkning i røret	24. Nødopkaldsenhed / besvar det indgående opkald

Beskrivelse af tasterne


	Foretag / besvar / afslut et opkald. Aktiverer højttaleren, hvis den trykkes under et opkald, som beskrevet på side 17 . Lysdioden lyser for at vise, at funktionen er aktiveret.
	Genopkald af sidste nummer, som beskrevet på side 15 . Når du indtaster et telefonnummer, kan du trykke på denne tast for at indsætte en pause.
	Markér eller rul gennem menupunkterne. Åbn opkaldslisten (CID) eller telefonbogen.
	Når du trykker på denne tast under et opkald, tænder lysdioden for at vise, at forstærkningen er aktiveret.
	Tryk og hold denne tast nede under et opkald for midlertidigt at slå mikrofonen fra.
	De 3 fototaster bruges som hurtigopkaldstaster med ét tryk.
	Tryk på denne tast for at skifte tilstand (opkaldsliste eller telefonbog) Tryk på denne tast for at afslutte.
	Denne tast bruges til at afbryde et opkald og få ny klartone eller til at skifte til en anden opkalder, hvis du bruger netværkstjenester som f.eks. bankе på.
	Denne tast bruges til nødopkald.
	Med denne tast får du adgang til din telefonsvarer (nummeret skal indtastes ved første brug)
	Når du indtaster et telefonnummer, kan du trykke på denne tast for at indsætte en pause.

	Tryk på denne tast for at vælge en kontakt i opkaldslisten eller telefonbogen. Opkaldet foretages i højttalertilstand.
	Tryk på denne tast for at åbne menuen. Tryk på denne tast for at få adgang til funktionen EDIT (rediger), når du står på en kontakt i telefonbogen. Tryk på denne tast for at få adgang til funktionen DELETE (slet) eller DELETE ALL (slet alle), når du står på et nummer i opkaldslisten.
	Tryk på OK for at bekræfte dit valg. Tryk på OK for at starte et opkald, når kontakten er valgt.

Beskrivelse af displayet

I standbytilstand viser displayet følgende:

Ny/SOS Klokkeslæt Dato CLIP/Telefonbog

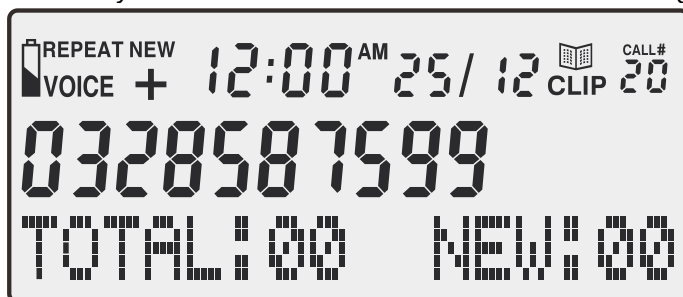

Når der kommer et nyt opkald, viser displayet opkalderens telefonnummer og navn.

Viser det samlede antal opkald og antallet af nye opkald. I dette eksempel har du i alt 5 opkald, heraf 2 nye.

Udskift eller isæt batterierne.	
Telefonbogen er åben.	
Opkaldslisten er åben.	"CLIP"
Posten i opkaldslisten er ny.	"NEW"
Angiver et gentaget opkald.	"REPEAT"
Positionsnummer i opkaldslisten.	"CALL # / xx"

Før brug

Der er XX nye poster i opkaldslisten.	“TOTAL : xx”
Der er XX nye poster i opkaldslisten.	“NEW : xx”
Blinker: Indspilningstilstand er aktiv.	“VOICE”
Ikon for SOS-nødopkald.	“ + ”

Hvis du i SOS-nødopkaldstilstand eller ved gennemsyn af telefonbogen ser ikonet “+”, betyder det, at numrene er indstillet som nødnumre.

Hvis opkalderen har valgt at skjule sit navn, vises "**OUT OF AREA**" på displayet.

Denne besked vises, når nogen ringer fra et område, hvor teleselskabet ikke tilbyder nummervisning eller endnu ikke leverer nummeroplysninger til dit område.

Indstilling af ringestyrke

Med en kontakt på højre side kan ringestyrken indstilles til **Høj**, **Middel** eller **Lav**:

 : Lav,  : Middel,  : Høj.

Navigation i menuen

Sådan åbnes et menupunkt:

1. Tryk på menutasten  for at vise menulisten.
2. Tryk gentagne gange på tasten  eller  for at rulle gennem menupunkterne.
3. Tryk på tasten , når den ønskede menu vises på displayet, for at vælge den.
4. Gentag om nødvendigt.

Sådan forlades en menu:

Hvis du trykker på tasten "**CLIP/PB**" , vender telefonen tilbage til det forrige skærbillede eller til standbytilstand.

Foretage et opkald

1. For at foretage et opkald skal du løfte røret, lytte efter klartone og justere lydstyrke og tone (se side **16**).
2. Du kan indtaste et nummer manuelt eller trykke på en af hukommelsestasterne. Se side **15**.
3. Læg røret tilbage på basen for at afslutte opkaldet.

Du kan indtaste et telefonnummer i standbytilstand. Med forvalg kan du rette fejl, før nummeret ringes op. Gør følgende:

1. Indtast et telefonnummer (op til 32 cifre). Kontrollér det. Hvis du laver en fejl under indtastningen, skal du trykke på tasten  for at rette det.
2. Når nummeret vises korrekt, skal du løfte røret eller trykke på tasten  eller på tasten .

Ringe op til et nummer fra genopkaldslisten

Tryk på tasten , og tryk derefter på  eller  for at vise og finde de fem sidst kaldte numre. Tryk derefter på tasten  for at ringe op igen.

Ringe op til det sidst kaldte nummer

Løft røret eller tryk på tasten , og tryk på tasten  for at ringe op til det sidst kaldte nummer.

Ringe op til et nummer fra telefonbogen

Kontrollér, at ikonet "" vises øverst til højre på displayet. Hvis ikke, skal du trykke på tasten "**CLIP/PB**" . Du bør høre "**PHONEBOOK**".

Tryk på  eller  for at vise og finde din kontakt, og tryk derefter på tasten  for at starte opkaldet i højtalertilstand.

Ringe op til et nummer fra opkaldslisten

Kontrollér, at ikonet "**CLIP**" vises øverst til højre på displayet.

Hvis ikke, skal du trykke på tasten "**CLIP/PB**" . Du bør høre "**Caller ID list**".

Tryk på  eller  for at vise og finde din kontakt, og tryk derefter på tasten  for at starte opkaldet i højtalertilstand.

Ringe op med en fotohukommelsestast

Du kan programmere 3 ofte kaldte numre på fotohukommelsestasterne. Hver fototast kan gemme op til 24 cifre.

Se side 26 for at programmere en fotohukommelsestast.

1. Løft røret eller tryk på .
2. Tryk på den ønskede fotohukommelsestast, og nummeret ringes automatisk op.

Modtage et opkald

Når der modtages et nyt opkald, ringer telefonen, og den visuelle ringeindikator blinker.

1. For at besvare et opkald skal du løfte røret, trykke på  eller trykke på knappen på fjernbetjeningen og tale.
Hvis du trykker på SOS-knappen på fjernbetjeningen, er telefonen i højttalertilstand.
2. Juster om nødvendigt lydstyrke og tone (se side 16).
3. Læg røret tilbage på basen eller tryk på  for at afslutte opkaldet.

Slå mikrofonen fra

Under en samtale kan du midlertidigt slå telefonens mikrofon fra. Den anden part kan så ikke høre dig.

For at slå mikrofonen fra skal du trykke og holde tasten



nede under samtalen. Mikrofonen er slået fra.

For at slå mikrofonen til igen skal du slippe tasten



. Du kan nu fortsætte samtalen.



Brug af forstærkerfunktionen

Du kan øge lydstyrken og justere tonen efter dit eget hørebehov.

Med tasten **+40dB**  kan ekstra forstærkning og tonefunktioner slås til eller fra under samtalen.

Når funktionen er aktiveret, lyser den røde lampe på tasten .

Juster **TONE** og **VOLUME** med  og  for at tilpasse niveauet til dit eget hørebehov.

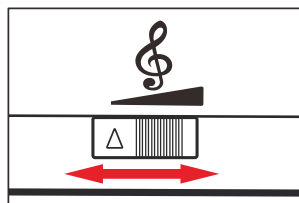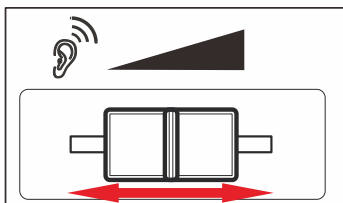

Menufunktioner

Bemærk: Du skal aktivere funktionen ved at trykke på tasten

+40dB  for at kunne bruge tonefunktionen og forstærkningen i røret.

FORSIGTIG: Denne telefon kan frembringe meget høje lydniveauer. Gentagen eksponering for forstærkningsniveauer over 18 dB kan være skadelig for personer uden høretab. Indstil altid lydstyrken til minimum efter brug af telefonen.

Brug af telefonen med høreapparat

Telefonen kan bruges med høreapparater, der har teleslynge (T-spole). Indstil dit høreapparat på "T"-position. Hold røret tæt på høreapparatet.

Håndfri

Under et opkald kan du slå telefonens indbyggede højttaler til. I denne tilstand kan du nyde komforten ved en håndfri samtale.

For at slå funktionen til skal du trykke på tasten  under et

opkald og derefter lægge røret på basen. Den røde lysdiode  tændes.

For at slå funktionen fra skal du blot løfte røret, så kan du

fortsætte samtalen i røret. Lysdioden  slukker.

Justering af højttalerens lydstyrke

I højttalertilstand kan du justere højttalerens lydstyrke med lydstyrkeregulatoren  på højre side af telefonen.

Flash-signal

Når linjen er optaget, sendes flash-signalet ved at trykke på R-tasten . Denne tast bruges sammen med særlige tjenester (f.eks. bank på), som kan være tilgængelige på dit telefonnet. Kontakt dit teleselskab for yderligere oplysninger.

For at bruge disse særlige tjenester skal du blot trykke på R-tasten, mens linjen er optaget.

Nummervisning

Telefonen viser automatisk opkalderens nummer/navn sammen med dato og klokkeslæt for opkaldet. Den kan gemme op til 64 opkald i hukommelsen.

VIGTIGT: Du skal abonnere på nummervisning hos dit lokale teleselskab for at kunne bruge denne funktion.

Den blinkende røde lysdiode angiver nye opkald i opkaldslisten. Lysdioden blinker, så længe der er nye (ulæste) opkald i opkaldslisten.

For at stoppe blinket skal du trykke gentagne gange på , indtil du har set alle nye opkald.

Visning af telefonnumre i opkaldslisten

Kontrollér, at ikonet “CLIP” vises på displayet. Hvis ikke, skal du trykke på tasten **CLIP/PB** . Du bør høre “Caller ID list”

- Vælg en post med tasten  eller .

Gemme numre fra opkaldslisten i telefonbogen

1. Vælg en post med tasten  eller .
2. Tryk og hold tasten  nede, og bekræft SAVE TO NUMBER med tasten **OK**.
3. Kontrollér det viste telefonnummer, og tryk derefter på tasten **OK** for at bekræfte.
4. Indtast et navn til telefonnummeret, og tryk derefter på tasten **OK** for at bekræfte.
5. Vælg “No Alert Number”, og tryk derefter på tasten **OK**.

Sletning af enkelte telefonnumre

- Vælg en post med tasten  eller .
- Tryk på . Displayet viser DELETE?.
- Tryk på  igen. Posten er slettet.

Menufunktioner

Sletning af alle poster

Kontrollér, at ikonet “**CLIP**” vises på displayet. Hvis ikke, skal du trykke på tasten **CLIP/PB** . Du bør høre “Caller ID list”.

- Vælg en post med tasten  eller .
- Tryk og hold tasten  nede. Displayet viser **DELETE ALL?**.
- Tryk på  igen. Posterne er slettet.

Bemærk: Kontrollér, at posterne er blevet set, før du sletter telefonnumrene.

Menuoversigt

/ LCD CONTRAST

/ RINGER

/ ALARM BRACELET

/ FLASH

/ VOICE

/ LANGUAGE

/ CHECK MESSAGE

/ RECORD MESSAGE

/ NAME RECORDING

/ STORE NUMBER

/ TIME & DATE

Telefonindstillinger

1) Indstilling af displaykontrast

- Tryk på tasten  for at vise hovedmenuen.
- Tryk på tasten  for at åbne LCD CONTRAST.
- Tryk på tasten  for at bekræfte.
- Tryk gentagne gange på tasten  eller  for at vælge mellem de 5 kontrastniveauer, og tryk derefter på tasten .

2) Indstilling af ringemelodi

Du kan selv vælge basens ringetone.

- Tryk på tasten  for at vise hovedmenuen.
- Tryk på tasten  for at gå til RINGER, og tryk derefter på tasten .
- Tryk gentagne gange på tasten  eller  for at vælge den ønskede ringetone. Hver gang du trykker på tasten  eller , ringer telefonen med den valgte ringetone.
- Tryk på tasten  for at bekræfte og vende tilbage til den forrige menu.

ADVARSEL: RINGESTYRKEN ER MEGET HØJ OG KAN SKADE DIN HØRELSE. HOLD ALDRIG ØRET TÆT PÅ RINGEREN.

3) Alarmarmbånd

Du kan tilføje eller slette en nødopkaldsenhed

Tilføje en nødopkaldsenhed

- Tryk på tasten  for at vise hovedmenuen.
- Tryk på tasten  for at gå til **ALARM BRACELET**, og tryk derefter på tasten .
- Når du ser **PAIRING**, skal du trykke på tasten . Displayet viser **PAIRING**.
- Tryk på knappen på alarmenheden. Når parringen er gennemført, vises **PAIRED**.
- Tryk på tasten  for at afslutte.

Telefonindstillinger

Slette en nødopkaldsenhed

- Tryk på tasten  for at vise hovedmenuen.
- Tryk på tasten  for at gå til **ALARM BRACELET**, og tryk derefter på tasten .
- Tryk på tasten  for at gå til **DELETE?**, og tryk på tasten . Displayet viser **DELETE ALL?**.
Alle parrede nødopkaldsenheder slettes.
- Tryk på tasten  for at afslutte

4) Indstilling af flash-tid

- Tryk på tasten  for at vise hovedmenuen.
- Tryk på tasten  for at gå til FLASH, og tryk derefter på tasten .
- Tryk gentagne gange på tasten  eller  for at vælge mellem 100 ms, 300 ms og 600 ms, og tryk på tasten .
- Tryk på tasten  for at bekræfte.
- Tryk på tasten  for at afslutte.

5) Talefunktion

Med denne funktion kan du kontrollere det nummer, du har indtastet i standbytilstand, uden at se på displayet.

Telefonen oplæser nummeret, når der modtages et nyt opkald, medmindre opkalderen har skjult sit nummer.

Systemet oplæser de numre, der er gemt i telefonbogen eller opkaldslisten, når du gennemser listen, så du kan kontrollere numrene, når du ruller gennem listen med tasten  eller .

Bemærk: Hvis du har gemt et nummer i telefonbogen og indspillet det tilhørende talte navn, oplæser systemet det navn, der er knyttet til nummeret, når der kommer et opkald fra dette nummer, eller når du gennemser telefonbogen eller opkaldslisten.

- Tryk på tasten  for at vise hovedmenuen.
- Tryk gentagne gange på tasten  eller  for at gå til **VOICE**, og tryk på tasten .

- Brug tasten  eller  til at vælge **ON / OFF** for at slå talefunktionen til / fra, og tryk på tasten  for at bekræfte.
- Tryk på tasten  for at afslutte.

6) Indstilling af sprog

Telefonen understøtter op til 7 foruddefinerede sprog: English, Español, Français, Deutsch, hebraisk, Italiano, Nederlands. Du kan ændre det sprog, der bruges til menubeskederne og talefunktionen.

- Tryk på tasten  for at vise hovedmenuen.
- Tryk på tasten  eller  for at gå til **LANGUAGE**, og tryk derefter på tasten .
- Tryk gentagne gange på tasten  eller  for at rulle gennem valgmulighederne. Hvert sprog vises på sit eget sprog.
- Tryk på tasten  for at vælge det ønskede sprog.
- Tryk på tasten  for at afslutte.

7) Afspilning af den udgående SOS-besked

Med denne funktion kan du aflytte den SOS-besked, der sendes til personer på SOS-nummerlisten, når du foretager et SOS-opkald.

- Tryk på tasten  for at vise hovedmenuen.
- Tryk på tasten  for at gå til CHECK MESSAGE.
- Tryk på tasten , og SOS-beskeden afspilles.
- Tryk på tasten  for at afslutte.

8) Indspilning af den udgående SOS-besked

Telefonen har en standard udgående alarmbesked. Du kan erstatte denne besked med din egen. Når et automatisk nødopkald aktiveres, ringes der automatisk op til de telefonnumre i telefonbogen, der er angivet som SOS-nødnumre. Alarmbeskeden afspilles gentagne gange, indtil modtageren bekræfter nødopkaldet ved at trykke på tasten "0". Derfor skal din egen alarmbesked slutte med en tydelig besked til modtageren om at "...tage imod dette nødopkald ved at trykke på tasten 0!".

Bemærk: Når du indspiller din besked, skal du sikre dig, at den opkaldte person kan genkende dit navn i nødopkaldet. Fortæl

Telefonindstillinger

tydeligt, at det er et nødopkald, og at du har brug for hjælp.

Bemærk: I automatisk nødopkaldstilstand vises ikonet “+”.

- Tryk på tasten  for at vise hovedmenuen.
- Tryk på tasten  for at gå til RECORD MESSAGE.
- Tryk og hold tasten  nede. Når du hører et langt bip, kan du indtale din SOS-besked.
- Slip tasten  for at afslutte indspilningen.
- Tryk på tasten  for at afslutte.

Sletning af den udgående alarmbesked

- Tryk på tasten  for at vise hovedmenuen.
- Tryk på tasten  for at gå til CHECK MESSAGE.
- Tryk på tasten , og tryk på  under afspilningen. Den indspillede besked slettes, og den forudindspillede standardbesked aktiveres igen.

9) Gemme en kontakt i telefonbogen eller SOS-listen

a) Telefonbog

Der kan gemmes 30 telefonnumre med tilhørende navne i telefonbogen.

- Indtast altid områdenummeret sammen med telefonnummeret, så telefonen også kan knytte indgående lokale opkald til en post i telefonbogen.
- Når telefonbogens hukommelse er fuld, vises beskeden **MEMORY FULL**, når du forsøger at gemme endnu et nummer. For at frigøre plads skal en eksisterende post først slettes.
- Posterne i telefonbogen sorteres alfabetisk.

Tegnoversigt

For at indtaste et bestemt tegn skal du trykke én eller flere gange på den relevante tast, afhængigt af tegnets placering på tasten, f.eks.: tryk én gang for det første tegn, to gange for det andet osv.

Bemærk: Når du indtaster det samme bogstav to gange eller et andet bogstav på samme tast, skal du vente et par sekunder, indtil markøren flytter sig automatisk, og derefter vælge det næste bogstav.

Indtast et mellemrum ved at trykke på “1”.

Slet et tegn ved at trykke på .

Vent, indtil markøren rykker én plads frem. Indtast bogstavet igen.

Oprettelse af poster i telefonbogen

- Tryk på tasten  for at vise hovedmenuen.
- Tryk på tasten  for at gå til **STORE NUMBER**.
Tryk på tasten , indtast telefonnummeret, og tryk på .
- Indtast navnet, og tryk på .
- Vælg “No Alert Number”, og tryk derefter på tasten .

Indspilning af et talt navn til en post i telefonbogen

Der kan indspilles et talt navn for hvert telefonnummer i telefonbogen. Når du senere vælger en post i telefonbogen eller opkaldslisten, eller når du modtager et opkald, afspilles den indspilning, du har lavet, så du kan høre, hvilken post du har valgt.

- Tryk på tasten  for at vise hovedmenuen.
- Tryk på tasten  for at gå til NAME RECORDING, og tryk på tasten .
- Tryk gentagne gange på tasten  eller , indtil den ønskede post vises
- Tryk og hold tasten  nede. Når du hører et langt bip, kan du indtale kontaktens navn.
- Slip tasten  for at afslutte indspilningen
- Tryk på tasten  for at afslutte.

Bemærk: Hvis tasten ikke slippes, stopper indspilningen automatisk efter 3 sekunder.

Telefonindstillinger

Sletning af indspilningen for en kontakt i telefonbogen

- Tryk på tasten  for at vise hovedmenuen.
- Tryk på tasten  for at gå til **NAME RECORDING**, og tryk på tasten .
- Tryk gentagne gange på tasten  eller , indtil den ønskede post vises
- Tryk på  under afspilningen for at slette indspilningen.

Redigering af en post i telefonbogen

- Tryk på  for at åbne telefonbogen, og vælg en post med  eller .
- Tryk og hold tasten  nede i ca. 3 sekunder, og bekræft EDIT? ved at trykke på tasten .
- Indtast om nødvendigt det nye telefonnummer, og bekræft med tasten . Brug  til at slette et ciffer.
- Indtast om nødvendigt det nye navn, og bekræft med tasten .
- Brug  til at slette et tegn.
- Vælg "No Alert Number", og tryk derefter på tasten .
- Beskeden "Saved" bekræfter, at telefonnummeret er gemt.
- Tryk på  for at forlade menuen.

Sletning af en enkelt post i telefonbogen

- Tryk på  for at åbne telefonbogen, og vælg en post med  eller .
- Tryk på . Displayet viser **DELETE?**.
- Tryk på  igen. Beskeden **DELETE!** bekræfter, at kontakten er slettet.
- Tryk på  for at afbryde sletningen.

Sletning af alle poster i telefonbogen

- Tryk på  for at åbne telefonbogen, og vælg en post med  eller .
- Tryk og hold  nede i ca. 4 sek. Displayet viser **DELETE ALL?**.
- Tryk på tasten  igen. Beskeden **DELETED!** bekræfter, at kontakterne er slettet.
- Tryk på  for at afbryde sletningen.

Programmering af fotohukommelsestast

- Tryk på tasten  for at vise hovedmenuen.
- Tryk på tasten  for at gå til STORE NUMBER.
Tryk på tasten , indtast telefonnummeret, og tryk derefter på .
- Tryk på en af de 3 fotohukommelsestaster. Beskeden **SAVED!** bekræfter, at kontakten er gemt.
- Tryk på tasten  for at afslutte.

Bemærk: For at ændre telefonnummeret på en fotohukommelsestast skal du blot gemme et nyt telefonnummer, så erstattes det gamle nummer automatisk.

b) SOS-funktion

Med SOS-funktionen kan du tilkalde hjælp med ét tryk, når du er i en nødsituation.

Bemærk: Adapteren skal være tilsluttet, for at SOS-funktionen virker.

Tilkald hjælp med ét tryk

For at SOS-funktionen kan virke, skal du først indstille SOS-numrene og indspille en besked til de hjælpere, du har valgt.

Gemme et SOS-telefonnummer

- Tryk på tasten  for at vise hovedmenuen.
- Tryk på tasten  for at gå til **STORE NUMBER**.

Telefonindstillinger

Tryk på tasten **OK**, indtast telefonnummeret, og tryk på **OK**.

- Indtast navnet, og tryk på **OK**.
- Vælg **“Alert Number”**, og tryk derefter på tasten **OK**.
- Displayet viser LOCATION. Indtast nummerets position på SOS-listen.

Bemærk: Indstil til “1”, hvis nummeret skal ringes op først i SOS-nødopkaldstilstand.

Der er ingen begrænsning på antallet af SOS-telefonnumre.

SOS-nødopkald

Når SOS-numre og besked er indstillet, kan du bruge SOS-funktionen.

- Tryk på SOS-nødtasten på basen eller på SOS-knappen på fjernbetjeningen i 3 sekunder. Telefonens højttaler tændes. Der lyder et bip-bip-bip-signal i 15 sek.
- Du hører klartonen, og det nødnummer, der står på første position, ringes automatisk op, efterfulgt af de næste med ca. 60 sekunders mellemrum.
- Den udgående alarmbesked afspilles i en uafbrudt løkke.
- Hvis der ikke svares inden for 55 sekunder, eller linjen er optaget, ringer telefonen op til det næste nummer, indtil alle de indstillede numre er blevet kaldt. Hvert nummer ringes op 15 gange.
- Den person, der besvarer opkaldet, hører straks alarmbeskeden. Personen stopper den udgående SOS-besked ved at trykke på “0”. I kan derefter tale sammen i 3 minutter. Den håndfri tilstand forbliver aktiv på den telefon, der foretager nødopkaldet, i dette tidsrum.
- Hvis modtageren ikke bekræfter ved at trykke på tasten 0 på sin telefon, når der lyder bip inden for de 3 minutter, har modtageren 15 sekunder til at trykke på tasten 0. Hvis tasten ikke trykkes, afbrydes SOS-opkaldet.

Du kan stoppe SOS-proceduren ved at trykke på SOS-knappen på nødopkaldsenheden igen eller ved at trykke på tasten “SOS” på telefonen i 3 sekunder for at stoppe den automatiske nødopkaldstilstand.

Bemærk: For at opnå optimal lydstyrke i højttaleren i SOS-tilstand skal højttalerens lydstyrke være indstillet til høj.

Udskiftning af batteri

Tryk kortvarigt på SOS-knappen på nødopkaldsenheden. Lysdioden tænder. Hvis lysdioden ikke længere tænder, når knappen trykkes og holdes nede, skal batteriet udskiftes som beskrevet nedenfor.

- Fjern de 2 skruer bag på nødopkaldsenheden med en lille stjerneskruetrækker.
- Sæt spidsen af en lille skrue-trækker i hakket (3), og åbn kabinettet.
- Udskift batteriet CR2025. Brug kun batterier af samme type. Vær opmærksom på korrekt polaritet.
- Luk kabinettet, og sæt de 2 skruer i igen.

Rækkevidde

Fjernbetjeningen har en rækkevidde på 20-30 meter mellem senderen og telefonen.

10) INDSTILLING AF KLOKKESLÆT OG DATO

- Tryk på tasten  for at vise hovedmenuen.
- Tryk på tasten  for at gå til **TIME/DATE**.
- Tryk på tasten , indstil timetallet med tasten  eller , og tryk på .
- Indstil minuttallet med tasten  eller , og tryk på .
- Indstil måneden med tasten  eller , og tryk på .
- Indstil datoen med tasten  eller , og tryk på .
- Tryk på tasten  for at afslutte.

Bemærk: Hvis du har nummervisning på dit telefonnet, indstilles dato og klokkeslæt automatisk ved det første opkald.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Bærefrekvens	: 433 MHz
Forstærkning i røret	: op til 40 dB
Fjernbetjeningens rækkevidde	: Op til 20~30 meter (åbent område)
Fjernbetjeningens vægt	: 30 gram
Driftsspænding	: Telefonbase: DC 9V  0,2A, 1,8W : Fjernbetjening: 3V Li-metal-batteri CR2025
Radiofrekvenseffekt	: <20 dBm

- 30 nødnumre fra telefonbogen + (to måder at aktivere nødopkald på: med fjernbetjening eller SOS-tast)
- Telefonbog med 30 numre (permanent hukommelse)
- Kraftig ringetone 90 dB
- Skyder til regulering af tonefrekvens
- 40 dB forstærkning i røret med LED-indikator
- Skyder til lydstyrke i røret
- Tastatur med store taster
- Stort display med baggrundsllys, dobbelt FSK/DTMF type I/II nummervisning
3-linjers LCD-display
 - 1. linje: 7-segment til nyt opkald, dato/klokkeslæt, ikoner for Repeat / Batt / Clip / telefonbog.
 - 2. linje: 14 x 7 segmenter.
 - 3. linje: 16 x punktmatrix.
- 6 sprog til menu og talebeskeder
- Talende nummervisning (navn og nummer, kan indspilles af brugeren)
- Fabriksindspillede talebeskeder (0-9, nummervisning, telefonbog, standardbesked)
- Permanent hukommelse til 5 numre i opkaldslisten (klokkeslæt/dag for opkald)
- Numre på 14 cifre, navne på 16 tegn
- Vandtæt alarmenhed 433 MHz
 - SOS-nødopkald via fjernbetjening
 - Besvarelse/afslutning af opkald i højttalertilstand via fjernbetjening
- Ur (24-timers visning)
- Indikation af nyt opkald: lysdiode og ikon
- Kontrastregulering
- Gennemsyn op / ned
- Tovejs højttalertelefon med LED-indikator
- Flash (100 / 300 / 600 ms)
- Genopkald / Pause
- Menu
- Ringeindikator (rød lysdiode)

Fejlfinding

- Rør kompatibelt med høreapparat (anbefalet område iht. ETS300381)

Ingen klartone

1. Kontrollér, at alle telefonledninger er korrekt tilsluttet til telefonen og telefonstikket i væggen.
2. Tilslut en anden telefon til telefonstikket for at kontrollere, at telefonforbindelsen fungerer korrekt.

Ingen hørbar ringetone

1. Kontrollér, at ringestyrken ikke er indstillet til lav.
2. Der er muligvis for mange apparater tilsluttet linjen. Prøv at frakoble nogle af dem.

Ingen forstærkning

Kontrollér, at forstærkertasten er slået til. Den røde lampe +40 dB skal lyse.

Støj, knitren eller interferens i røret

Et filter kan være nødvendigt i hjem med DSL-linje eller tæt på radiomaster.

Nummervisning vises ikke

Kontrollér, at du abonnerer på nummervisning hos dit lokale teleselskab.

Generelt

Brug kun den strømforsyning, der følger med produktet.

Åbn ikke enheden. Kontakt kundeservice ved alle reparationer.

Rengøring

Rengør telefonen med en blød klud. Brug aldrig polish eller rengøringsmidler – de kan beskadige overfladen eller elektronikken indvendigt.

Miljø

Udsæt ikke telefonen for direkte sollys.

Sørg altid for fri luftcirkulation omkring telefonens overflader.

Læg ingen dele af produktet i vand, og brug det ikke i fugtige omgivelser, f.eks. badeværelser.

Udsæt ikke produktet for ild eller andre farlige forhold.

Tag telefonen ud af telefonstikket i tordenvejr, da lynnedslag kan beskadige den. Garantien dækker ikke skader forårsaget af tordenvejr.

Telefonen er beregnet til brug ved temperaturer fra 5 °C til 45 °C.

GARANTI

Geemarc yder to års garanti på din Geemarc CL610 fra købsdatoen. I denne periode er alle reparationer eller udskiftninger (efter vores skøn) gratis. Hvis du oplever et problem, kan du kontakte vores kundeservice eller besøge vores hjemmeside www.geemarc.com. Garantien dækker ikke uheld, forsømmelighed eller brud på dele. Produktet må ikke ændres eller skilles ad af andre end en autoriseret Geemarc-repræsentant. Geemarc-garantien begrænser på ingen måde dine lovmæssige rettigheder.

VIGTIGT: DIN KVITTERING ER EN DEL AF DIN GARANTI OG SKAL OPBEVARES OG FREMVISES I TILFÆLDE AF GARANTIKRAV.

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING: Geemarc Telecom SA erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med de væsentlige krav og øvrige relevante bestemmelser i radioudstyrsdirektivet 2014/53/EU.

Telefonen fungerer ikke, hvis linjestrømmen er lavere end 18 mA.

Overensstemmelseserklæringen kan ses på www.geemarc.com.

Elektrisk tilslutning: Apparatet er udelukkende beregnet til drift på 230 V 50 Hz. (Klassificeret som 'farlig spænding' i henhold til standarden EN62368-1). Apparatet har ingen indbygget tænd/sluk-kontakt. For at afbryde strømmen skal du enten slukke på stikkontakten eller tage strømadapteren ud. Ved installation af apparatet skal du sikre, at stikkontakten er let tilgængelig.

Telefontilslutning: Spændinger på telenettet er klassificeret som TNV-3 (Telecommunication Network Voltage) i henhold til standarden EN62368-1.

GENBRUGSDIREKTIVER

WEEE-direktivet (affald af elektrisk og elektronisk udstyr) er indført for at sikre, at produkter genanvendes bedst muligt, når de er udtjente.

Når produktet er udtjent, må det ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet.

Benyt en af følgende bortskaffelsesmuligheder:

- Aflever produktet på en genbrugsstation til elektronikaffald (WEEE).
- Eller aflever det gamle produkt til forhandleren, når du køber et nyt.

Ved at følge disse anvisninger beskytter du menneskers sundhed og miljøet.



Produktsupport og hjælp findes på vores hjemmeside
www.geemarc.com

E-mail : help@geemarc.com

Telefon : 01707 387602

Parc de l'étoile, 2 rue Galilée, 59760 Grande-Synthe, Frankrig.

Åbent mandag til fredag kl. 09.00 til 16.00

Dette produkt er fremstillet i Kina for Geemarc Telecom





UGCL610_Da_V1.0