




En USER GUIDE

!!! Please refer to our website: www.geemarc.com for an up to date user guide, as there may be important updates and changes you need to be aware of !!!

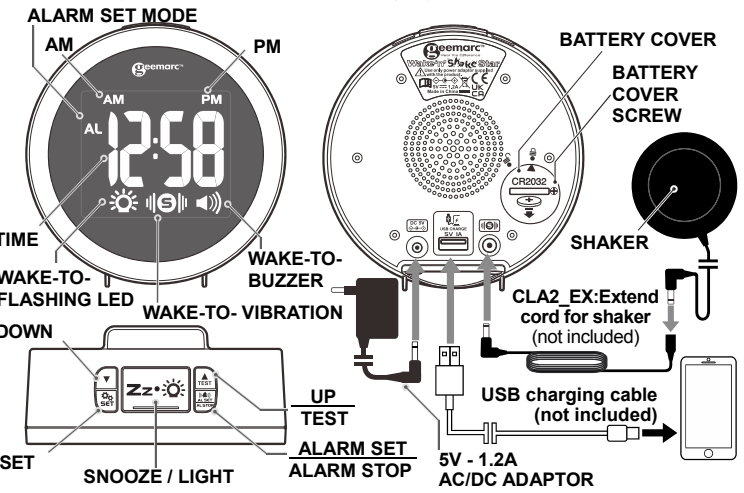

BACKUP BATTERY INSTALLATION

Your clock requires one CR2032 lithium battery(not included) to provide backup power to the clock in the event of a temporary power interruption. Place your unit face down on a flat surface.

1. Use a screw driver to open the backup battery compartment, then use a coin and turn counterclockwise to open the battery door located on the back of the unit.
2. Insert one new CR2032 lithium battery into the battery compartment with the "+" side facing up as indicated.
3. Place the battery door on the battery compartment, use coins and turn clockwise to lock the battery door, then tighten the battery door screw.

It is not necessary to insert a back-up battery for the clock to function; however, fitting the backup battery will keep the time and alarm settings in the event of a power cut or the DC adaptor being unplugged.

If mains power is interrupted or the adapter is unplugged, the LED clock display will go off and the alarm will not function.

Please replace the battery every year to ensure that your device is not damaged.

INSTALLATION

Plug the AC/DC adaptor to an AC household outlet, and then plug the DC jack to the back of the unit. Your clock is ready to work for you.

TO SET TIME AND THE SNOOZE DURATION

1. Press **SET** once, the hour digits "0" flash. Press **▲** or **▼** to set the time in hours (hold to advance rapidly).
2. Press **SET** again, the minute digits "00" flash. Press **▲** or **▼** to set the time in minutes. (hold to advance rapidly).
3. Press **SET** again, the display shows "24Hr" and flashes. Press **▲** or **▼** to select "12Hr" or "24Hr" time format. If "12Hr" is selected, the **AM** will appear on the upper left to indicate the morning time and **PM** will appear on the upper right to indicate the afternoon.
4. Press **SET** again, the display shows "05" and flashes. Press **▲** or **▼** to select your snooze time from 5 to 60 minutes.
5. Press **SET** again or if no key pressed for approx. 10 seconds to exit the setting mode.

TO SET THE ALARM

1. Press and hold **AL SET / AL STOP**, **AL** appear and the alarm's hour digits flash. Press **▲** or **▼** to set the alarm in hours. (Hold **▲** or **▼** to advance rapidly).
2. Press **AL SET / AL STOP** once again, the minute digits flash. Press **▲** or **▼** to set the alarm in minutes. (Hold **▲** or **▼** to advance rapidly).
3. Press **AL SET / AL STOP** again, LED displays "HI" (vibration at HI level), press **▲** or **▼** to select "LO" (vibration at Lo level)
4. Press **AL SET / AL STOP** once again, LED displays "F-1 (ex. 800 Hz)" and flash, press **▲** or **▼** to select the alarm tone (frequency) :

- F-1 (low tone, 800 Hz), F-2 (mid tone, 1 KHz), F-3 (high tone, 1.5 KHz)
5. Press **AL SET / AL STOP** again, LED displays "L1" (for the Low ringer level), press **▲** or **▼** to select "L3" (for the high ringer level).
 6. Press **AL SET / AL STOP** once again to exit the alarm setting, also if no buttons are pressed for around 10 seconds this will also exit the alarm setting mode.

TO TURN ON/OFF AND SELECT THE ALARM MODE

1. At normal time display mode, press **AL SET / AL STOP** one at a time to activate the alarm(s) and turn on corresponding alarm indicator(s) on the lower part of the display:

	: only shaker activated
	: both sound and shaker alarm activated
	: both strobe light and shaker alarm activated
	: strobe light, sound and shaker alarm activated

2. Press **AL SET /AL STOP** once more to turn off all the alarms, all , and alarm indicators are turned off.

Note: To use the shaker alarm, please plug in the shaker plug to the back of the clock. If user doesn't want to use the shaker alarm, unplug the shaker plug from the clock.

TO STOP AND RESET THE ALARM TO COME ON THE NEXT DAY

When alarm is sounding, the corresponding alarm indicator flashes. Press **AL SET / AL STOP** once to stop the alarm and reset it to come on the following day. After that, the corresponding alarm indicator stays on the display.

TO USE SNOOZE (default snooze duration is 5 minutes)

When the alarm is sounding, press **Zz • ☀** once, the alarm will stop temporarily and the corresponding alarm indicator will keep flashing. The alarm will come on again after the set snooze duration is over.

TO USE THE HI-MED-LO DIMMER (LCD TIME DIGITS)

There is a 3-level brightness control for the LCD clock display. Press **Zz • ☀** to adjust the brightness (**HI / MED / LO**) on the LCD display. This can only be done when the unit is not alarming. At the start, the brightness is setting on Hi position.

TO USE THE RING OF LED LIGHT

Press and hold **Zz • ☀** button to turn on the ring of LED light, the brightness level of the LED ring (Hi-Med-Lo) corresponds to the time display brightness (Hi-Med-Lo).

When the LED ring lights up, press **Zz • ☀** button one at a time to adjust time display brightness and LED ring brightness accordingly.

Press and hold **Zz • ☀** button to turn off the ring of LED light. (doesn't forget to readjust LCD dimmer after).

CHARGE YOUR MOBILE PHONE WITH USB PORT

Connect the charging cable of your mobile phone to the USB port at the back of the clock and then connect the other end to the micro USB charging socket on your mobile phone. The clock will charge the mobile phone automatically.

- Note:**
1. Make sure the cable supplied with your mobile phone is used for charging.
 2. Make sure the adaptor supplied with this clock (5V 1.2A) is used to power it.
 3. It is not possible to charge an iPad® or notepad from the USB socket on this clock.
 4. When the alarms are sounding/active you can not charge phones etc using the USB port.

TEST MODE

Press and hold **▲ / TEST** button, strobe light flashing, shaker vibrating and buzzer sounding.

TROUBLE SHOOTING

Your clock may displays the incorrect time or may not function correctly due to electro-static discharge or other interference like an electrical surge when an electric timer or heater switches on/off (poor mains filtering). The mains adapter for the clock should only be plugged into a mains wall socket. The mains adapter for the clock should only be plugged into a mains wall socket—not a mains extension that is shared with electric heater (or other high wattage equipment).

CARE OF YOUR PRODUCT

1. Place your clock on a stable surface, away from sources of direct sunlight or excessive heat or moisture.
2. Protect your furniture when placing your unit on a natural wood and lacquered finish by using a cloth or protective material between the unit and the furniture.
3. Clean your unit with a soft cloth moistened only with mild soap and water. Stronger agents such as benzene, thinners or similar materials can damage the surface of the unit. Make sure the unit is unplugged before cleaning.
4. Remove the back-up battery if the clock is not going to be used for a month or longer to prevent possible corrosion. Should the battery compartment become corroded or dirty, clean the compartment thoroughly and replace the battery.

SPECIFICATIONS

Alarm duration	: 1 hour	
Snooze duration Adjustable	: 5 to 60 minutes	
Default settings	Time format	24 hour
	Time	0:00
	Alarm	6:00
	Alarm and shaker level	Hi
	Alarm sound frequency	F-1
	Alarm sound level	L1 (low)
	Snooze duration	05 (5 minutes)
Audible alarm	: up to 95 dB at 1m	

GUARANTIE

From the moment your Geemarc Wake 'n' shake Star is purchased, Geemarc guarantee it for the period of two years. During this time, all repairs or replacements (at our discretion) are free of charge. Should you experience a problem then contact our help line or visit our website at www.geemarc.com.

The guarantee does not cover accidents, negligence or breakages to any parts. The product must not be tampered with or taken apart by anyone who is not an authorized Geemarc representative.

The Geemarc guarantee in no way limits your legal rights.

IMPORTANT: YOUR RECEIPT IS PART OF YOUR GUARANTEE AND MUST BE RETAINED AND PRODUCED IN THE EVENT OF A WARRANTY CLAIM.

Please note: The guarantee applies to the United Kingdom only.

DECLARATIONS:

UKCA Directives: Geemarc Telecom SA hereby declares that this Wake 'n' shake Star is in compliance with the CE Directive requirements.

The UKCA declaration of conformity may be consulted at www.geemarc.com

Electrical connection: The apparatus does not incorporate an integral power on/off switch. To switch off the apparatus, disconnect the power adaptor. When installing the apparatus, ensure that the mains power socket is readily accessible.

Recycling Directives: The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) has been put in place for the products at the end of their useful life are recycled in the best way.

When this product is finished with, please do not put it in your domestic waste bin. Please use one of the following disposal options:


- Remove the batteries and deposit them in an appropriate WEEE skip.
- Deposit the product in an appropriate WEEE skip.
- Or, hand the old product to the retailer. If you purchase a new one, they should accept it.

Thus if you respect these instructions you ensure human health and environmental protection.

For product support and help visit our website at www.geemarc.com
E-mail: help@geemarc.com telephone 01707 387602
lines are open from 10:00-12:00 then 13:00-14:30 Monday to Friday
Parc de l'Etoile, 2 rue Galilée, 59760 Grande-Synthe, France
Made for Geemarc Telecom S.A. in China

Fr MANUEL D'UTILISATION

!!! Veuillez consulter notre site Web: www.geemarc.com car il peut y avoir des mises à jour importantes et changement dont vous devez être conscient !!!

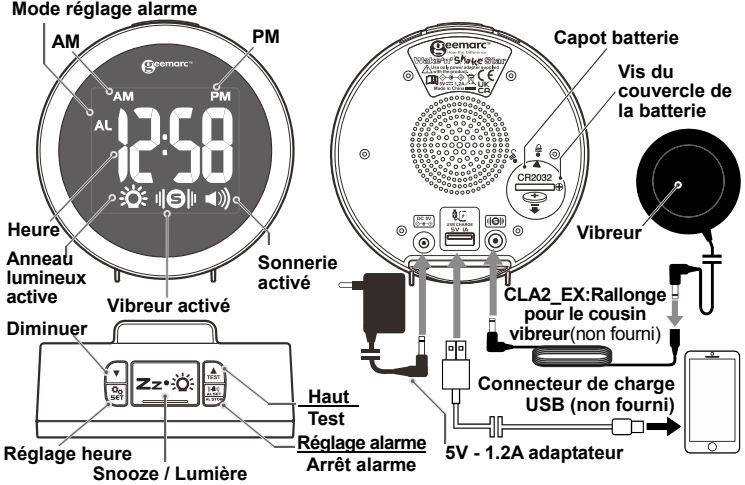

INSTALLATION DE LA BATTERIE DE SECOURS

Une batterie au lithium CR2032 est requise (non incluse) pour fournir une alimentation électrique de secours à votre réveil en cas de panne d'électricité temporaire. Placez votre réveil face vers le bas sur une surface plane.

1. Utilisez un tournevis pour ouvrir le compartiment de la batterie de secours, puis utilisez une pièce de monnaie et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir le capot de la batterie située à l'arrière de l'appareil.
2. Insérez la pile au lithium CR2032 dans le compartiment, avec le signe '+' vers le haut comme indiqué.
3. Remettez le couvercle de batterie en utilisant votre pièce, puis serrez la vis du capot de la batterie.

Il n'est pas nécessaire d'insérer une batterie de secours pour faire fonctionner le réveil; par contre en cas de coupure de courant ou du débranchement de l'adaptateur secteur, la batterie de secours permettra de conserver les réglages de l'heure et de l'alarme.

En cas de coupure d'électricité ou si l'adaptateur est débranché, le réveil s'éteindra et l'alarme ne fonctionnera pas.

Veuillez remplacer la pile tous les ans pour garantir le bon fonctionnement de votre appareil.

INSTALLATION

Branchez l'adaptateur CA/CC dans une prise domestique CA 230V, puis branchez la fiche CC à l'arrière de l'appareil. Votre réveil est prêt à fonctionner.

REGLAGE HEURE ET DURÉE DU RAPPEL D'ALARME

1. Appuyez une fois sur la touche **SET**, les chiffres de l'heure '0' se mettent à clignoter. Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour régler l'heure (maintenir la touche enfoncée pour avancer rapidement).
2. Ré appuyez sur **SET**, les chiffres des minutes '00' se mettent à clignoter. Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour régler les minutes. (Maintenir la touche enfoncée pour avancer rapidement).
3. Ré appuyez sur **SET**, l'écran indique '24 H' et clignote. Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner le format sur '12 H' ou '24 H'. Le voyant lumineux **PM** apparaît en haut à droite pour indiquer l'heure de l'après-midi et **AM** en haut à gauche pour le matin.
4. Ré appuyez sur **SET**, l'écran indique '05' et clignote. Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner la durée du rappel d'alarme, entre 5 et 60 minutes.
5. Ré appuyez sur **SET** ou patientez environ 10 secondes sans appuyez sur une touche pour quitter le mode de réglage.

RÉGLAGE DE L'ALARME

1. Maintenez enfoncée la touche **AL SET / AL STOP**, le symbol **AL** apparait et les chiffres de l'heure se mettent à clignoter. Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour régler l'heure de l'alarme. (Maintenir la touche enfoncée pour avancer rapidement).
2. Ré appuyez sur la touche **AL SET / AL STOP**, les chiffres des minutes commencent à clignoter. Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour régler les minutes de l'alarme (maintenir la touche enfoncée pour avancer rapidement).
3. Ré appuyez sur la touche **AL SET / AL STOP**, 'HI' s'affiche (haut niveau de vibration), appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner 'LO' (niveau faible de vibrations).
4. Ré appuyez sur la touché **AL SET /AL STOP**, 'F-1(par ex. 800 Hz)' s'affiche et commence à clignoter, appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner la tonalité de l'alarme (fréquence) : **F-1 (haute tonalité, 800Hz)**, **F-2 (tonalité moyenne, 1KHz)**, **F-3 (basse tonalité, 1.5KHz)**
5. Ré appuyez sur la touche **AL SET / AL STOP**, 'L1' s'affiche (niveau faible de sonnerie), appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner 'L3' (niveau fort de sonnerie).
6. Ré appuyez sur la touche **AL SET / AL STOP** ou patientez environ 10 secondes sans presser de touche pour quitter le mode de réglage de l'alarme.

ACTIVATION / ARRET ET SÉLECTION DU MODE D'ALARME

1. En mode d'affichage normal de l'heure, appuyez sur la touche **AL** pour activer le type d'alarme en activant l'indicateur d'alarme correspondant place en bas de l'écran:

	: seul le vibreur est actif.
	: la sonnerie d'alarme et le vibreur sont actives.

	: le flash stroboscopique et le vibreur sont actives.
	: le flash stroboscopique, la sonnerie d'alarme et le vibreur sont actives.

2. Ré appuyez sur la touche **AL SET / AL STOP** pour désactiver toutes les alarmes, tous les indicateurs d'alarme , et sont éteints.

Remarque: Pour utiliser le vibreur en alarme, veuillez brancher sa fiche au dos du réveil. Si vous ne souhaitez pas utiliser le vibreur, déconnectez sa fiche du réveil.

REGLAGE DE L'ALARME ET ARRET JUSQU'AU JOUR SUIVANT

Lorsque l'alarme retenti, l'indicateur d'alarme correspondant clignote. Appuyez une fois sur la touché **AL SET / AL STOP** et l'alarme se déclenchera le jour suivant. Une fois l'opération terminée, l'indicateur d'alarme correspondant reste affiché à l'écran.

REGLAGE DE LA FONCTION DE RAPPEL D'ALARME (la durée par défaut est de 5 minutes)

Lorsque l'alarme retentit, appuyez une fois sur **Zz • ☀** l'alarme s'arrêtera temporairement et l'indicateur d'alarme correspondant continuera à clignoter. L'alarme se redéclenchera une fois que la durée de rappel d'alarme aura été dépassée.

REGLAGE LUMINEUX DE L'AFFICHEUR DE L'HEURE

Il existe une fonction de réglage à 3 niveaux de la luminosité de l'écran LED du réveil. Appuyez sur **Zz • ☀** pour régler la luminosité (**ÉLEVÉE / MOYENNE / BASSE**) de l'écran LED. Cette opération peut être effectuée uniquement lorsque l'alarme ne s'est pas déclenchée.

Au début, la luminosité est réglée sur un niveau élevé.

REGLAGE DE L'ANNEAU LUMINEUX EN MODE LAMPE

Appuyez et maintenir la touche **Zz • ☀** pour allumer l'anneau lumineux, la puissance lumineuse est sur 3 niveaux (Fort, moyen et faible) ainsi que l'heure d'affichage en même temps.

Lorsque l'anneau s'allume, appuyez sur la touche **Zz • ☀** une fois à la fois pour ajuster la puissance lumineuses de l'anneau et de l'affichage de l'heure.

Appuyez et maintenir la touche **Zz • ☀** pour éteindre l'anneau lumineux.

Régler de nouveau votre réglage lumineux de l'affichage de l'heure comme il se modifie en même temps que celui de l'anneau).

CHARGER VOTRE TÉLÉPHONE PORTABLE SUR LE PORT USB

Branchez le câble de charge de votre téléphone portable dans le port USB placé au dos du réveil, puis connectez la seconde extrémité dans la prise micro USB de votre téléphone portable. Le réveil chargera automatiquement votre téléphone.

Remarque:

1. Assurez-vous que le câble fourni avec votre téléphone portable est utilisé pour le chargement.
2. Vérifiez que l'adaptateur fourni avec ce réveil (5V 1,2A) correspond pour alimenter en électricité votre appareil.
3. Il n'est pas possible de charger un iPad® ou un ordinateur bloc-notes depuis la prise USB de ce réveil.
4. La charge par le connecteur USB est désactivée pendant l'alarme.

MODE DE TEST

Appuyez et maintenir le bouton **▲ / TEST**, le flash stroboscopique, le vibreur et la sonnerie sont actives.

DÉPANNAGE

Si l'heure est incorrecte ou le réveil ne fonctionne pas correctement, cela peut être dû à des décharges électrostatiques ou des interférences sur le secteur. Pour éviter les fluctuations de tension pouvant provenir d'autres équipements, l'adaptateur secteur du réveil doit être branché uniquement dans une prise secteur murale et non sur une rallonge partagée avec un radiateur électrique (ou d'autres appareils très puissants).

SPÉCIFICATIONS

Durée de l'alarme	: 1 heure	
Durée du rappel d'alarme	: Réglable en 5 et 60 minutes	
Réglages par défaut	Format de l'heure	24 heures
	Heure	0:00
	Alarme	6:00
	Niveau de l'alarme et du vibreur	Élevé
	Fréquence d'émission du son de l'alarme	F-1
	Durée du rappel d'alarme	05 (5 minutes)
Alarme audible	: jusqu'à 95 dB à 1m	

GARANTIE

Votre Wake 'n' shake Star Geemarc est garanti pendant 2 ans, suivant la date d'achat. Au cours de cette période, toutes les réparations ou tous les remplacements (à notre seule discrétion) seront effectués sans frais. En cas de problème, contactez notre service d'assistance ou rendez-vous sur notre site Web: www.geemarc.com. La garantie ne couvre pas les accidents, la négligence ou les ruptures de pièces. Le produit ne doit pas être altéré ou démonté par quiconque n'étant pas un représentant agréé de Geemarc. La garantie de Geemarc ne limite en aucun cas vos droits légaux.

IMPORTANT : VOTRE FACTURE FAIT PARTIE DE VOTRE GARANTIE ET DOIT ETRE CONSERVÉE ET PRODUITE LORS D'UNE RÉCLAMATION SOUS GARANTIE.

Veuillez noter: la garantie est applicable en France uniquement.

DÉCLARATION:

Geemarc Telecom SA déclare par la présente que son Wake 'n' shake Star est conforme aux directives Européennes.

La déclaration de conformité peut être consultée sur www.geemarc.com

Branchement électrique: Pour déconnecter l'appareil, coupez l'alimentation au niveau de la prise secteur ou débranchez l'adaptateur secteur.

Lors de l'installation de l'appareil, veillez à ce que la prise secteur soit facilement accessible.

DIRECTIVE DE RECYCLAGE

Le système DEEE (déchets des équipements électriques et électroniques) a été mis en œuvre pour les produits en fin de vie qui seront recyclés de la meilleure manière possible. Lorsque ce produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas avec vos déchets domestiques.

Veuillez utiliser une des options suivantes:

- Retirez les piles et jetez-le dans une benne DEEE appropriée. Jetez le produit dans une benne DEEE appropriée.
- Ou rapportez-le à votre détaillant. Si vous achetez un nouvel article, l'ancien devrait être accepté.

Ainsi, en respectant ces instructions, vous contribuez à la santé publique et à la protection de l'environnement.

Consulter notre site Internet pour obtenir la notice détaillée ou des informations et de l'aide sur nos produits: www.geemarc.com

Email: sav@geemarc.fr Téléphone 0328587599

Parc de l'Etoile, 2 rue Galilée,

59760 Grande-Synthe, France

Fabriqu  en Chine pour Geemarc Telecom S.A



De

BEDIENUNGSANLEITUNG

!!!Bitte besuchen Sie unsere Website:www.geemarc.com für bis zu Datum Benutzerführung, da es wichtige Updates geben kann und Änderungen, auf die Sie achten müssen!!!

Weckfunktion

AM

PM

AL

12:58

Zeit

Blitzlicht An

Niedrig

Einstellen der Uhrzeit

Schlummer / Licht

Batterieabdeckung

Schraube der Batterie-abdeckung

Schüttler

CLA2_EX:Verlängerungskabel für Shaker (nicht enthalten)

USB-Anschluss, Ladekabel(nicht enthalten)

Oben

Alarm einstellen

AlarmAusschalten

5V - 1.2A AC/DC Netzadapter

Zeit

Blitzlicht An

Niedrig

Einstellen der Uhrzeit

Schlummer / Licht

Batterieabdeckung

Schraube der Batterie-abdeckung

Schüttler

CLA2_EX:Verlängerungskabel für Shaker (nicht enthalten)

USB-Anschluss, Ladekabel(nicht enthalten)

Oben

Alarm einstellen

AlarmAusschalten

5V - 1.2A AC/DC Netzadapter

EINLEGEN DER BACKUP-BATTERIE

Die Uhr benötigt eine CR2032 Lithium-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten), welche die Uhr im Falle einer Stromunterbrechung mit Strom versorgt. Das Gerät mit der Vorderseite auf eine ebene Fläche stellen.

1. Öffnen Sie das Batteriefach mit einem Schraubendreher, verwenden Sie dann eine Münze und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, um das Batteriefach auf der Rückseite des Geräts zu öffnen.

2. Eine neue Lithium-Batterie mit der '+' Seite nach oben wie angezeigt in das Batteriefach einlegen.

3. Ersetzen Sie die Batteriefachabdeckung mit einer Münze und ziehen Sie dann die Schraube fest.

Die eingelegte Sicherungsbatterie ist für die Funktion der Uhr nicht erforderlich; durch das Einlegen der Backup-Batterie werden jedoch die Uhrzeit und die Weckrufeinstellung im Falle eines Stromausfalls oder dem Abziehen des Netzteils beibehalten.

Wird die Stromzufuhr unterbrochen oder das Netzgerät abgezogen, erlischt die LED Zeitanzeige und der Weckruf ist deaktiviert.

Tauschen Sie die Batterie einmal im Jahr aus, um Ihr Gerät von Beschädigung zu schützen.

EINRICHTUNG

Netzadapter an eine Wandsteckdose anschließen und dann die DC-Klinke an die Rückseite des Gerätes anschließen. Die Uhr ist nun einsatzbereit.

SET (EINSTELLEN) DER UHRZEIT UND DER SCHLUMMERDAUER

1. Drücken Sie einmal **SET (EINSTELLEN)**. Die Stundenziffern '0' blinken. Drücken Sie **▲** oder **▼** um die Stunde der Uhrzeit einzustellen (halten, um schnell zu suchen).

2. Drücken Sie **SET (EINSTELLEN)** erneut. Die Minutenziffern '00' blinken. Drücken Sie **▲** oder **▼** um die Minuten der Uhrzeit einzustellen (halten, um schnell zu suchen).

3. Drücken Sie **SET (EINSTELLEN)** erneut. Auf dem Display erscheint **'24Hr'** und blinkt. Drücken Sie **▲** oder **▼** um **'12Hr'** oder **'24Hr'** Zeitformat zu wählen. Wenn **12Hr'** eingesetzt ist, die **AM**-Anzeige oben links für die Anzeige des Morgens erscheint. Die **PM** LED erscheint oben links für die Anzeige des Nachmittags.

4. Drücken Sie **SET(EINSTELLEN)** erneut. Auf dem Display erscheint **'05'** und blinkt. Drücken Sie **▲** oder **▼** um eine Schlummerdauer zwischen 5 und 60 Minuten zu wählen.

5. Drücken Sie **SET (EINSTELLEN)** erneut oder 10 Sekunden lang keine Taste, um den Modus Einstellen zu beenden.

EINSTELLEN DES WECKRUFs

1. Drücken und halten Sie **AL SET / AL STOP (Alarm einstellen/Alarm Ausschalten)**. **AL** erscheint und die Ziffern der Weckzeit blinken Drücken Sie **▲** oder **▼** um die Stunde des Weckrufs einzustellen. (halten, um schnell zu suchen).

2. Drücken Sie **AL SET / AL STOP (Alarm einstellen/Alarm Ausschalten)** erneut. Die Minutenziffern blinken. Drücken Sie **▲** oder **▼** um die Minute des Weckrufs einzustellen. (halten, um schnell zu suchen).

3. Drücken Sie **AL SET / AL STOP (Alarm einstellen/Alarm Ausschalten)** erneut. Die LED zeigt **'HI'** an (Vibration auf hoher Stufe). Drücken Sie **▲** oder **▼** um **'LO'** (Vibration auf geringer Stufe) / zu wählen.

4. Drücken Sie **AL SET / AL STOP (Alarm einstellen/Alarm Ausschalten)** erneut. Die LED zeigt **'F-1 (ex. 800 Hz)'** an und blinkt. Drücken Sie **▲** oder **▼** um die Tonhöhe des Weckrufs (Frequenz) zu wählen:
F-1 (tiefer Ton - 800 Hz), F-2 (mittlere Ton - 1 kHz), F-3 (hoher Ton, 1.5 KHz)

5. Drücken Sie **AL SET / AL STOP (Alarm einstellen/Alarm Ausschalten)** erneut, LED zeigt **"L1"** an (für die geringste Alarmstufe), Drücken Sie auf **▲** oder **▼**, um **"L3"** anzuwählen (für die höchste Alarmstufe).

6. Drücken Sie **AL SET / AL STOP (Alarm einstellen/Alarm Ausschalten)** erneut oder 10 Sekunden lang keine Taste, um den Modus Weckruf einstellen zu beenden.

WECKRUFMODUS EIN- ODER AUSSCHALTEN UND WÄHLEN

1. Drücken Sie im normalen Zeitanzeigemodus **AL SET / AL STOP (Alarm einstellen/Alarm Ausschalten)** nacheinander, um den/die Weckruf(e) zu aktivieren und die korrespondierenden Weckrufanzeig(e)n auf der unteren Seite der Zeitanzeige einzuschalten:

	nur Schüttler aktiviert
	sowohl Ton- als auch Schüttler-Weckruf aktiviert
	sowohl Blitzleuchte- als auch Schüttler-Weckruf aktiviert
	sowohl Blitzleuchte- als auch Ton- und Schüttler-Weckruf aktiviert

2. Drücken Sie **AL SET / AL STOP (Alarm einstellen/Alarm Ausschalten)** noch einmal, um alle Weckrufe auszuschalten, alle, und Weckrufanzeigen werden ausgeschaltet.

Hinweis: Um den Schüttler-Weckruf zu verwenden, schließen Sie den Schüttler-Stecker an die Rückseite der Uhr an. Wenn Sie den Schüttler-Weckruf nicht nutzen möchten, ziehen Sie den Schüttler-Stecker aus der Uhr.

WECKRUF AUSSTELLEN UND ZUR WIEDERHOLUNG AM FOLGENDEN TAG NEU EINSTELLEN

Wenn der Weckruf ertönt, blinkt die entsprechende Weckrufanzeige. Drücken Sie **AL SET / AL STOP (Alarm einstellen/Alarm Ausschalten)** einmal, um den Weckruf auszustellen und stellen Sie ihn erneut ein, damit er am folgenden Tag erneut ertönt. Danach bleibt die entsprechende Weckrufanzeige auf dem Display.

SCHLUMMER VERWENDEN(die voreingestellte Schlummerdauer ist 5 Minuten)

Wenn der Weckruf ertönt, drücken Sie **Zz •** einmal. Der Weckruf bleibt vorübergehend ausgeschaltet und die entsprechende Weckrufanzeige bleibt bestehen. Der Weckruf ertönt nach Ablauf der eingestellten Schlummerdauer erneut.

EINSATZ DES HI-MED-LO DIMMERS (LED ZEITZIFFERN)

Das LED-Uhr-Display verfügt über eine dreistufige Helligkeitsregelung. Drücken Sie **Zz •** um die Helligkeit (**HI / MED / LO**) des LED-Display einzustellen. Diese Einstellung ist nur möglich, während kein Weckruf erfolgt.

Zu Beginn ist die Helligkeit in HI-Position (hell) eingestellt.

BENUTZUNG DES LED-LEUCHTRINGS

Halten Sie die **Zz •** Taste gedrückt, um der LED-Leuchtring anzumachen, die Helligkeitsstufe des LED-Leuchtrings (Hi-Med-Lo) stimmt mit der Helligkeitsstufe des Zeitdisplays überein (Hi-Med-Lo).

Wenn der LED-Ring aufleuchtet, drücken Sie auf die **Zz •** Taste einer nach dem anderen, um die Helligkeitsstufe des Zeitdisplays bzw. des LED-Rings einzustellen.

Halten Sie die **Zz •** Taste gedrückt, um der LED-Lichtring auszuschalten. (vergessen Sie nicht die Helligkeitsstufe des Zeitdisplays wieder einzustellen).

LADEN SIE IHR HANDY ÜBER USB-ANSCHLUSS

Schließen Sie das Ladekabel Ihres Handys an den USB-Anschluss auf der Rückseite der Uhr an und schließen Sie das andere Ende an den Mikro-USB Ladeanschluss Ihres Handys an. Die Uhr lädt das Handy automatisch.

Hinweis:

- Vergewissern Sie sich, dass das mit Ihrem Handy geliefert Kabel zum Laden vorgesehen ist.*
- Vergewissern Sie sich, dass das mit dieser Uhr mitgelieferte Netzgerät (5 V 1,2 A) die Uhr mit Strom versorgt.*
- Ein iPad® oder ein Notepad können an dem USB-Anschluss dieser Uhr nicht geladen werden.*
- Während der Alarme ist die USB Auflade nicht möglich.*

TEST MODUS

Drücken Sie haltend die Taste **▲/TEST**, läuft die Blitzleuchte und Ton-und Schüttler-Weckruf.

PROBLEMLÖSUNG

Zeigt die Uhr die falsche Uhrzeit an oder funktioniert sie nicht richtig, kann dies eine Folge einer elektrostatischen Entladung oder anderer Interferenzen sein. Nimmt Starkstrom auf, wenn die elektrische Zeituhr an der Heizung ein-/oder ausschaltet (schlechter Netzstromfilter). Das Netzgerät der Uhr darf nur direkt an eine Wandsteckdose angeschlossen werden. Das Netzgerät der Uhr darf nur direkt an eine Wandsteckdose angeschlossen werden. – nicht an einer Verlängerung, an der auch ein elektrisches Heizgerät (oder andere Hochleistungsgeräte) angeschlossen ist.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Weckrufdauer	: 1 Stunde	
Schlummerdauer	: Einstellbar auf 5 bis 60 Minuten	
Standardeinstellungen	Zeitformat	24 Stunden
	Zeit	0:00
	Weckruf	6:00
	Weckruf-und Schüttlerstufe	Hi
	Häufigkeit des Weckrufs	F-1
	Schlummerdauer	05(5Minuten)
Tonweckruf	: Bis zu 95 dB bei 1m	

GARANTIE

Geemarc™ bietet Wake 'n' shake Star eine Garantie für den Zeitraum von zwei Jahre ab Kaufdatum. Während dieser Zeit sind alle Reparaturen oder Ersatzleistungen (nach unserem Ermessen) für Sie gratis. Sollten Sie ein Problem feststellen, kontaktieren Sie bitte unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Internet-Seite unter www.geemarc.com/de. Die Garantie deckt weder Unfälle noch Fahrlässigkeit oder Bruchschäden an irgendwelchen Teilen ab. An dem Produkt dürfen weder Änderungen vorgenommen werden, noch darf es auseinandergebaut werden von jemandem, der kein zugelassener Geemarc Vertreter ist. Die Geemarc-Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte in keiner Weise ein.

WICHTIG : IHRE QUITTUNG IST TEIL IHRER GARANTIE. SIE MUSS AUFBEWAHRT UND IM FALL VON GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHEN VORGELEGT WERDEN.

ERKLÄRUNG:

Geemarc Telecom SA erklärt hiermit, dass dieser Wake 'n' Shake Star den Anforderungen der EG-Richtlinie entspricht.

Die Konformitätserklärung kann unter www.geemarc.com eingesehen werden.

Elektrische Anschlüsse: Das Gerät hat keinen eingebauten Ein- / Ausschalter. Um das Gerät auszuschalten, ziehen Sie den Netzadapter ab.

Achten Sie bei der Aufstellung des Gerätes darauf, dass die Netzsteckdose leicht zugänglich ist.

VORSCHRIFTEN FÜR DIE WIEDERVERWERTUNG

Das WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) wurde festgesetzt, um Geräte am Ende ihres Produktlebenszyklus auf die beste Art und Weise zu recyceln. Wenn dieses Produkt unverwendbar geworden ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren normalen Hausmüll.

Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Entfernen Sie die Akkus und werfen Sie sie in den entsprechenden WEEE Müllcontainer. Werfen Sie auch das Gerät selbst in den dafür vorgesehenen WEEE Container.

- Ersatzweise können Sie das Gerät an den Verkäufer zurückgeben. Wenn Sie ein neues Gerät kaufen, sollte er das alte zurücknehmen.Indem Sie diese Anweisungen befolgen, gewährleisten Sie die Gesundheit Ihrer Mitmenschen und den Schutz unserer Umwelt.

Produktsupport und Hilfe erhalten Sie auf unserer Webseite unter www.geemarc.com/de

E-mail : kundendienst@geemarc.com Telefon : +49 (0) 30 209 95 789

Parc de l'Etoile, 2 rue Galilée, 59760 Grande-Synthe, France

Hergestellt für Geemarc Telecom S.A. in China

NL

GEBRUIKSAANWIJZING

!!!Raadpleeg onze website:www.geemarc.com voor een maximaal datum gebruikershandleiding, omdat er belangrijke updates kunnen zijn enveranderingen waar je op moet letten!!!

Alarm set modus

AM

PM

AL

12:58

Tijd

Flash licht alarm AAN

Naar beneden

Instellen

Batterij Hoes

Batterijdeksel schroef

Trilkussen

CLA2_EX:Verleng snoer voor shaker (niet inbegrepen)

Omhoog test

Alarm instellen

Alarm Stop

Tijd

Flash licht alarm AAN

Naar beneden

Instellen

Batterij Hoes

Batterijdeksel schroef

Trilkussen

CLA2_EX:Verleng snoer voor shaker (niet inbegrepen)

Omhoog test

Alarm instellen

Alarm Stop

Tijd

Flash licht alarm AAN

Naar beneden

Instellen

Batterij Hoes

Batterijdeksel schroef

Trilkussen

CLA2_EX:Verleng snoer voor shaker (niet inbegrepen)

Omhoog test

Alarm instellen

Alarm Stop

PLAATSIING VAN DE RESERVEBATTERIJ

Uw klok heeft een CR2032 lithium batterij nodig (niet meegeleverd) om voeding te leveren bij een tijdelijke uitval van de stroom. Plaats uw klok ondersteboven op een plat oppervlak.

- Gebruik een schroevendraaier om het batterijcompartiment te openen, gebruik vervolgens een muntstuk en draai tegen de klok in om het batterijklepje aan de achterkant van het apparaat te openen.
- Plaats een nieuwe CR2032 lithium batterij in het batterijvakje met de '+' zijde naar boven gericht (zoals aangegeven).
- Plaats het batterijklepje op het batterijcompartiment, gebruik munten en draai met de klok mee om het batterijklepje te vergrendelen, draai vervolgens de schroef van het batterijklepje vast.

Een reservebatterij plaatsen is niet nodig voor de werking van de klok, maar de reservebatterij behoudt de tijd- en alarminstellingen in het geval van stroomuitval of het ontkoppelen van de gelijkstroomadapter.

Als de hoofdvoeding onderbroken wordt of de adapter wordt ontkoppeld, dan gaat de LED display uit en het alarm werkt niet meer.

Vervang de batterij elk jaar om er zeker van te zijn dat uw klok niet beschadigd wordt.

INSTALLATIE

Steek de AC/DC adapter in een wisselstroom (AC) stopcontact en steek daarna de gelijkstroom (DC) steker in de achterkant van de klok. Uw klok zal nu werken.

TIJD EN SLUIMERDUUR INSTELLEN

- Druk eenmaal op **SET**; de urcijfers **'0'** knipperen. Druk op **▲** of **▼** om de tijd in uren in te stellen (ingedrukt houden om snel vooruit te gaan).
- Druk nogmaals op **SET**; de minutencijfers **'00'** knipperen. Druk op **▲** of **▼** om de tijd in minuten in te stellen (ingedrukt houden om snel vooruit te gaan).
- Druk nogmaals op **SET**; de display toont **'24Hr'** en knippert. Druk op **▲** of **▼** om **'12Hr'** of **'24Hr'** te kiezen. Als **'12Hr'** wordt gekozen dan verschijnt **AM** linksboven om de tijd 's morgens aan te geven en **PM** rechtsomder om de tijd 's middags / 's avonds aan te geven.
- Druk nogmaals op **SET**; de display toont **'05'** en knippert. Druk op **▲** of **▼** om uw sluimerijd vanaf 5 tot 60 minuten in te stellen.
- Om de instellingsstand te beëindigen drukt u nogmaals op **SET** of drukt u geen enkele toets in voor ca. 10 seconden.

HET ALARM INSTELLEN

- Druk op **AL SET / AL STOP** **AL SET / AL STOP** en houdt dit ingedrukt; **AL** verschijnt en de urencijfers van het alarm zal knipperen. Druk op **▲** of **▼** om het alarm in uren in te stellen (ingedrukt houden om snel vooruit te gaan).
- Druk nogmaals op **AL SET / AL STOP** **AL SET / AL STOP** de minutencijfers knipperen. Druk op **▲** of **▼** om het alarm in minuten in te stellen (ingedrukt houden om snel vooruit te gaan).
- Druk nogmaals op **AL SET / AL STOP** **AL SET / AL STOP** LED vertoont HI (trillling op hoog niveau). Druk op **▲** of **▼** om select LO (trilling op laag niveau) te kiezen.
- Druk nogmaals op **AL SET / AL STOP** **AL SET / AL STOP** LED vertoont 'F-1 (ex. 800 Hz)' en knippert. Druk op **▲** of **▼** om de alarmtoon (frequentie) te kiezen :
F-1 (lage toon, 800 Hz), F-2 (tussentoon, 1 KHz), F-3 (hoge toon, 1.5 KHz)
- Druk nogmaals op **AL SET / AL STOP** **AL SET / AL STOP**; de LED vertoont L1 (voor het lage belniveau). Druk op **▲** of **▼** om L3 (voor het hoogste belniveau) te kiezen.
- Om de instellingsstand van het alarm te beëindigen drukt u nogmaals op **AL SET / AL STOP** **AL SET / AL STOP** of drukt u geen enkele toets in voor ca. 10 seconden.

ALARMAAN/UIT ZETTEN EN DE STAND KIEZEN

- In de stand van normale tijd tonen drukt u één voor één op **AL SET / AL STOP** om het alarm te activeren en om de bijbehorende alarminicator(s) aan de onderkant van de display aan te zetten:

	alleen het trilkussen werkt
	zowel het geluid als het trilkussen werken
	zowel het stroboscopisch licht als het trilkussen werken
	zowel het stroboscopisch licht en geluid als het trilkussen werken

- Druk nogmaals op **AL SET / AL STOP** **AL SET / AL STOP** om alle alarmen uit te zetten; alle en alarmindicators staan uit.

NB: Om het trilkussen te gebruiken moet u de steker van het trilkussen in de achterkant van de klok steken. Als u het trilkussen niet wilt te gebruiken haalt u de steker van het trilkussen uit de klok.

HET ALARM STOPPEN EN RESETTEN OM DE VOLGENDE DAG AAN TE GAAN

Als het alarm afgaat, knippert de bijbehorende alarminicator. Druk eenmaal op **AL SET / AL STOP** **AL SET / AL STOP** om het alarm te stoppen en te resetten om de volgende dag aan te gaan. Nadien verschijnt de bijbehorende alarminicator continu op de display.

SLUIMER GEBRUIKER (standaard sluimerduur is 5 minuten)

Als het alarm afgaat, drukt u eenmaal op **Zz •** ; het alarm stopt tijdelijk en de bijbehorende alarminicator blijft knipperen. Het alarm zal opnieuw afgaan nadat de ingestelde sluimerduur voorbij is.

HI-MED-LO DIMMER GEBRUIKEN (LED TIJDCLIFERS)

Er is een helderheidsbediening met drie niveaus voor de LED display. Druk op **Zz •** om de helderheid (**HI / MED / LO**) van de LED display in te stellen. Kan alleen als de klok geen alarm geeft. In de beginstand is de helderheid op HI ingesteld.

DE BEL VAN HET LED-LICHT GEBRUIKEN

Druk op de **Zz •** knop en houdt dit ingedrukt om de bel van het LED-licht aan te zetten. Het helderheidsniveau (**HI / MED / LO**) van de LED-bel zal overeenkomen met de helderheid van de tijdsdisplay (**HI / MED / LO**).

Wanneer de LED-bel oplicht, druk dan herhaaldelijk achter elkaar op de **Zz •** knop om de helderheid van de tijdsdisplay en de helderheid van de LED-bel aan te passen.

Druk op de **Zz •** knop en houdt dit ingedrukt om de bel van het LED-licht uit te zetten (vergeet nadien niet om de LED-dimmer af te stellen).

UW MOBIEL MET DE USB POORT OPLADEN

Verbindt de oplaadkabel van uw mobiel met de USB-poort aan de achterkant van de klok en verbindt het andere uiteinde met de micro-USB oplaadcontact van uw mobiel. De klok zal uw mobiel automatisch opladen.

NB:

- Overtuig uzelf ervan dat de met uw mobiel meegeleverde kabel voor opladen gebruikt kan worden.*
- Overtuig uzelf ervan dat de met de klok meegeleverde adapter (5V 1,2A) gebruikt kan worden om het van stroom te voorzien.*
- Het is niet mogelijk om een iPad® of tablet vanuit de USB poort van deze klok op te laden.*
- USB oplading maakt geen geluid en is niet actief als het alarm afgaat.*

TESTSTAND

Druk op de **▲/ TEST** knop en houdt deze ingedrukt om de werking van het stroboscopisch licht, trilkussen en de zoemer te testen.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Als uw klok niet de juiste tijd toont of niet correct functioneert, kan dat veroorzaakt worden door elektrostatische ontlading of een andere storing. Als een elektrische timer van een kachel aan/uit schakelt, trekt dit een hoop stroom (slechte filtratie v/d netspanning). De adapter voor de klok mag alleen maar in een wandstopcontact gestoken worden en niet in een verlengsnoer, enz dat tevens gebruikt wordt door een elektrische kachel (of andere apparatuur met hoog wattage).

SPECIFICATIES

Alarmduur	: 1 uur	
Sluimerduur	: Instelbaar van 5 tot 60 minuten	
Standaard instellingen	Tijdsformaat	24 uur
	Tijd	0:00
	Alarm	6:00
	Alarm en trilkussen niveau	Hi
	Alarm geluidsfrequentie	F-1
Hoorbaar alarm	: Tot 95 dB op 1m	

GARANTIE

Vanaf het moment dat u uw Geemarc Wake'n' shake Star heeft gekocht, garandeert Geemarc het voor 2 jaar. Tijdens deze periode zijn alle reparaties of vervangingen (aan ons de keuze) gratis. Mocht u problemen ondervinden, neem dan contact op met onze Helpdesk of ga naar onze website op www.geemarc.com. Ongelukken, verwaarlozing of breuk aan welk onderdeel dan ook worden niet door de garantie gedekt. Er mag niet geknoeid worden met het product of uit elkaar gehaald worden door iemand die niet een erkende Geemarc vertegenwoordiger is. De Geemarc garantie beperkt op geen enkele manier uw wettelijke rechten.

BELANGRIJK : UW ONTVANGSTBEWIJS IS ONDERDEEL VAN UW GARANTIE EN MOET BEWAARD EN GETOOND WORDEN VOOR HET GEVAL DAT U GARANTIE CLAIMT.

VERKLARINGEN:

CE Richtlijnen: Geemarc Telecom NV verklaart hierbij dat deze Wake 'n' shake Star voldoet aan de vereisten van de CE-richtlijn.

De nakomingsverklaring kan ingezien worden op www.geemarc.com

Elektrische verbinding: Het apparaat heeft geen ingebouwde aan/uit-schakelaar. Om het apparaat uit te schakelen, moet u de netadapter loskoppelen.

Zorg er bij het opstellen van het apparaat voor dat het stopcontact gemakkelijk bereikbaar is.

RICHTLIJNEN VOOR HERGEBRUIK

De afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA / Engels: WEEE) richtlijn is opgesteld om producten die aan het einde van hun nuttig gebruik zijn gekomen op de beste manier voor hergebruik geschikt te maken.

Wanneer dit product niet langer gebruikt wordt, gooi het dan niet weg met uw huisvuil.

Gebruik liever een van de volgende stortingsopties:

- Verwijder de batterijen en doe deze in een daartoe geschikte AEEA container. Gooi het product in een daartoe geschikte AEEA container.
- Of geef het oude product aan uw winkelier. Als u een nieuw apparaat koopt, moeten zij dit accepteren.

Als u deze instructies in acht neemt, zorgt u voor de menselijke gezondheid en beschermt u het milieu.

Voor productondersteuning en hulp gaat u naar onze website op www.geemarc.com.

E-mail : Help@geemarc.com

Parc de l'Etoile, 2 rue Galilée, 59760 Grande-Synthe, France

Gemaakt voor Geemarc Telecom S.A. in China

Hua Xu Electronics Factory

HX075-0501200-AG-001 / HX075-0501200-AB

INPUT: AC100 ~ 240V ~ 50/60Hz, OUTPUT: DC5V 1.2A 6.0W

Average active efficiency : ≥75%

No-load power consumption : ≤0.1W

QUGWake&Shake_Star_EnFrGeNL_A3_V1.9

5

6

7

8