

## Versterkte draadloze telefoon met antwoordapparaat



Nederlands

# INHOUDSOPGAVE

<b>1.</b>	<b>BELANGRIJKE VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES .....</b>	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>DE TELEFOON INSTALLEREN .....</b>	<b>3</b>
2.1	Inhoud van de verpakking.....	3
2.2	Plaats .....	3
2.3	Het bedrade basisstation verbinden.....	4
2.4	De Batterij van de Handset Installeren en Opladen.....	5
<b>3.</b>	<b>UW TELEFOON LEREN KENNEN .....</b>	<b>6</b>
3.1	Overzicht van de Handset (HS) .....	6
3.2	Overzicht van het Basisstation (BS).....	9
3.3	Pictogrammen en Symbolen van de Handset's LCD Display .....	11
3.4	Menustructuur van de Handset.....	12
3.5	Tabel voor Tekst- en Getalleninvoer.....	13
3.5.1	Stelsel van engelse / nederlandse tekens.....	13
<b>4.</b>	<b>UW TELEFOON GEBRUIKEN .....</b>	<b>14</b>
4.1	Een externe oproep maken.....	14
4.1.1	Vorbereidend draaien .....	14
4.1.2	Rechtstreeks draaien.....	14
4.1.3	Oproep vanuit het telefoonboek.....	14
4.1.4	Oproep vanuit de oproeplijst.....	14
4.1.5	Oproep m.b.v. 1 grote fotogeheugentoetsen.....	14
4.1.6	Oproep vanuit de lijst van laatst gedraaide nummers.....	15
4.1.7	Gesprekstimer .....	15
4.2	Een oproep beantwoorden .....	15
4.3	Versterkerfunctie .....	15
4.4	Een gesprek beëindigen .....	15
4.5	Volume van het oordopje en de luidspreker aanpassen.....	16
4.6	Een oproep dempen .....	16
4.7	Het laatste nummer opnieuw draaien.....	16
4.7.1	Een Nummer Bellen uit de lijst van laatst gedraaide nummers .....	16
4.7.2	Een laatst gedraaid nummer in het telefoonboek opslaan....	17
4.7.3	Een laatst gedraaid nummer wissen .....	17
4.7.4	De hele lijst van laatst gedraaide nummers wissen .....	17
4.8	De handset vinden.....	17
4.9	Een intern gesprek voeren.....	17
4.9.1	Intercom .....	18
4.9.2	Alle handsets oproepen.....	18
4.9.3	Een externe oproep overzetten.....	18
4.9.4	Een 3-wegs conferentiegesprek voeren.....	18
<b>5.</b>	<b>TELEFOONBOEK .....</b>	<b>20</b>
5.1	Een Nieuwe Invoer aan het Telefoonboek toevoegen .....	20
5.2	Een invoer in het telefoonboek opzoeken .....	20

5.3	Een invoer in het telefoonboek bekijken.....	20
5.4	Een invoer in het telefoonboek bewerken .....	20
5.5	Een invoer in het telefoonboek wissen.....	21
5.6	Het hele privé telefoonboek wissen .....	21
5.7	Het gebruik van het telefoonboek controleren .....	21
5.8	De sneldraainummers instellen.....	22
	5.8.1 Een sneldraainummer toevoegen of bewerken .....	22
	5.8.2 Eén of alle Sneldraainummers wissen .....	22
5.9	Instellingen van een BELANGRIJK PERSOON .....	22
	5.9.1 Het nummer van een belangrijk persoon instellen .....	22
	5.9.2 De lijst van belangrijke personen bekijken .....	23
	5.9.3 Eén of alle nummers van belangrijke personen wissen.....	23
	5.9.4 Status van de belangrijke personen.....	23
<b>6.</b>	<b>DE BELLER TONEN (Netwerk afhankelijk).....</b>	<b>24</b>
6.1	De Oproeplijst bekijken.....	24
6.2	Meer informatie uit het oproeplog .....	24
6.3	Een nummer uit de oproeplijst in het telefoonboek opslaan .....	24
6.4	Een nummer uit de oproeplijst in de Zwarte Lijst opslaan .....	25
6.5	Een invoer in de oproeplijst wissen .....	25
6.6	De hele oproeplijst wissen .....	25
<b>7.</b>	<b>GEHEUGENTOETSEN MET FOTO'S .....</b>	<b>26</b>
7.1	Geheugentoetsen met foto's instellen .....	26
<b>8.</b>	<b>TELEFOONINSTELLINGEN .....</b>	<b>27</b>
8.1	Instellingen van de handset .....	27
	8.1.1 De belmelodie instellen voor interne oproepen .....	27
	8.1.2 De belmelodie instellen voor externe oproepen .....	27
	8.1.3 Het belvolume instellen .....	27
	8.1.4 Waarschuwings- / Alarmtonen.....	28
	8.1.5 De taal van uw handset instellen .....	28
	8.1.6 Klokinstellingen .....	28
	8.1.6.1 Het datumformaat instellen.....	28
	8.1.6.2 Het tijdformaat instellen .....	28
	8.1.6.3 De Datum & Tijd instellen .....	28
	8.1.7 Aanmelden .....	29
	8.1.8 Uw telefoon opnieuw instellen .....	29
8.2	Basisstation Instellingen .....	30
	8.2.1 De belmelodie instellen .....	30
	8.2.2 Het belvolume instellen .....	30
	8.2.3 FLASH tijd instellen .....	30
	8.2.4 De eerste bel verwijderen .....	30
<b>9.</b>	<b>SOS Noodoproepen .....</b>	<b>31</b>
9.1	SOS Instellingen.....	31
9.2	SOS Noodoproepen maken.....	31
9.3	De SOS taal kiezen .....	31
9.4	SOS bericht opnemen .....	32
9.5	SOS Berichten afspelen .....	32
9.6	Het SOS Bericht wissen .....	32

<b>10.</b>	<b>Alarm instellen .....</b>	<b>33</b>
10.1	Het alarm aan- of uitzetten .....	33
10.2	De Alarmnaam herbenoemen.....	33
10.3	De alarmmelodie instellen .....	33
10.4	Gesproken memo voor het alarm.....	34
10.5	Een gesproken memo afspelen .....	34
10.6	Een gesproken memo wissen.....	34
<b>11.</b>	<b>SPREKENDE NUMMERS functie .....</b>	<b>35</b>
<b>12</b>	<b>ANTWOORDAPPARAAT .....</b>	<b>36</b>
12.1	Het antwoordapparaat aan- of uitzetten .....	36
12.2	Berichten afspelen op TAM.....	36
12.3	Alle berichten op TAM wissen.....	37
12.4	Memo's op TAM opnemen.....	37
12.5	TAM INSTELLINGEN .....	38
12.5.1	Uw UitGaande Mededeling (UGM) opnemen.....	38
12.5.2	Uw UitGaande Mededeling (UGM) afspelen .....	38
12.5.3	De eigen UGM wissen (stelt de standaard UGM in).....	39
12.5.4	De Beantwoordingsvertraging instellen.....	39
12.5.5	De opnametijd van een binnenkomend bericht instellen .....	39
12.5.6	De TAM taal instellen .....	40
12.5.7	Meeluisteren op het basisstation aan- of uitzetten .....	40
12.5.8	Toegang-op-afstand activeren .....	40
12.5.8.1	De 4-cijferige Toegang-op-Afstand PIN wijzigen.....	40
12.5.8.2	Toegang op afstand activeren of deactiveren .....	41
12.5.8.3	Functie van BERICHTENALARM .....	41
12.5.8.4	Functies op afstand.....	41
<b>13.</b>	<b>PROBLEMEN OPLOSSEN .....</b>	<b>43</b>
<b>14.</b>	<b>TECHNISCHE SPECIFICATIES .....</b>	<b>46</b>
<b>15.</b>	<b>INSTRUCTIES VOOR VERZORGING EN ONDERHOUD ...</b>	<b>47</b>
<b>16.</b>	<b>GARANTIE .....</b>	<b>48</b>
<b>17.</b>	<b>VERKLARINGEN .....</b>	<b>48</b>

# 1. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

!!! We verwijzen u naar onze website ([www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)) voor een bijgewerkte handleiding, want er kunnen belangrijke wijzigingen zijn die van belang zijn !!!

**LET OP:** Gebruik alleen de meegeleverde batterij. Er kan explosiegevaar zijn als een verkeerd type batterij voor de ouderunit wordt gebruikt. De batterij kan tijdens gebruik, opslag of transport niet worden blootgesteld aan hoge of lage extreme temperaturen en lage luchtdruk op grote hoogte. Het weggooien van de batterij in het vuur of een hete oven, of het mechanisch pletten of snijden of de batterij kan leiden tot een explosie. Als de batterij in een omgeving met extreem hoge temperaturen wordt achtergelaten, kan dit leiden tot een explosie of lekkage van ontvlambare vloeistof of gas. Een batterij die wordt blootgesteld aan extreem lage luchtdruk kan leiden tot een explosie of lekkage van ontvlambare vloeistof of gas. Gooi gebruikte batterij weg volgens de instructies.

*Normale bedrijfstemperatuur voor het product (bijv. 0 °C ~ 40°C).*

Gebruik alleen de hieronder vermelde adapters en batterij.



Informatie stroomadapter: (**Basis**) uitgang: 6V DC 0.6A, 3.6W. Ten Pao. Model: S005BNV0600060(EU), S005BNB0600060(UK)  
(**Lader**) uitgang: 6V DC 0.45A, 2.7W. Vtech Telecommunications Limited. Model: VT05EEU06045 (EU), VT05EUK06045 (UK)



Oplaadbare batterij: Model: KH-AAAJ600-D x 3 st. 1.2V DC, 600mAh. Corun.

Wanneer u de telefoonapparatuur gebruikt, moet u altijd de voorzorgsmaatregelen m.b.t. de veiligheid in acht nemen om gevaren van brand, elektrische schokken en verwonding te minimaliseren waaronder het volgende:

1. Lees en begrijp alle instructies.
2. Neem alle op het product aangegeven waarschuwingen en instructies in acht.
3. Neem de verbinding van dit product uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of schoonmaakmiddelen in spuitbussen. Gebruik een vochtige doek voor het schoonmaken.
4. Gebruik dit product niet vlakbij water (bijv. vlakbij een badkuip, gootsteen of zwembad).
5. Stel de telefoon niet bloot aan direct zonlicht of extreem koude temperaturen. Plaats de telefoon niet vlakbij een warmtebron zoals radiatoren, fornuizen, enz.
6. Stopcontacten en verlengsnoeren mogen niet overbelast worden vanwege het gevaar van brand of elektrische schokken.
7. Neem de verbinding van dit product uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur voor reparaties in de volgende omstandigheden:
  - Wanneer de stroomtoevoerkabel of stekker beschadigd of rafelig is.
  - Als het product niet normaal werkt terwijl u de bedieningsinstructies volgt.
  - Als het product gevallen en het omhulsel beschadigd is.
  - Als het product een opvallende prestatieverandering vertoont.
8. Vermijd het gebruik van een telefoon (behalve een daadloos type) tijdens onweer. Er kan een geringe kans op elektrische schokken vanwege bliksem bestaan.
9. Gebruik de telefoon niet in de buurt van een gaslek om een gaslek te melden.

10. Gebruik alleen maar de meegeleverde NiMH (Nickel Metal Hydride) batterij. De werkingsperioden voor de handsets gelden alleen voor de standaard batterijcapaciteiten.
11. Het gebruik van andere batterijtypes of niet-oplaadbare batterijen/primaire cellen kan gevaarlijk zijn. Deze kunnen storing en/of schade aan het apparaat veroorzaken. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade vanwege niet-naleving.
12. Gebruik geen oplaadstations gemaakt door derden. Dit kan de batterij beschadigen.
13. De batterij mag niet blootgesteld worden aan overmatige hitte (zoals fel zonlicht of vuur) en mag niet ondergedompeld worden in water.
14. Een stopcontact (voedingsadapter) moet geïnstalleerd worden vlakbij stekkerapparatuur en moet gemakkelijk te bereiken zijn.



### **Waarschuwingen m.b.t. afvalverwijdering**

1. Als dit symbool van een doorgekruiste afvalcontainer op wielen op een product zit, betekent dit dat het product onder de Europese Richtlijn 2001/96/EU valt.
2. Alle elektrische en elektronische producten/batterijen moeten apart van het gemeentelijke afval weggegooid worden via inzamelcentra aangesteld door de regering of de lokale overheid.
3. Correcte afvalverwijdering van uw oude apparaat/batterij zal potentiële negatieve consequenties voor de gezondheid van mensen en het milieu voorkomen.

Voor gedetailleerdere informatie over afvalverwijdering van uw oude apparaat/batterij neemt u contact op met uw gemeente, afvalstoffendienst of de winkel waar u het product gekocht hebt.

## 2. DE TELEFOON INSTALLEREN

### 2.1 Inhoud van de verpakking

De verpakking bevat het volgende:

- 1 basisstation
- 1 Draadloze handset
- 1 Wisselstroom voedingsadapter
- 3 NiMH oplaadbare batterij
- 1 Telefoonaansluitsnoer
- 1 Gebruikshandleiding

### 2.2 Plaats


Hier zijn enkele te overwegen richtlijnen voor maximale dekking en een geringere kans op storing wanneer u een plaats zoekt voor het basisstation:

- Plaats het binnenshuis in een gemakkelijk bereikbare, hoge en centrale plaats zonder obstakels tussen de handset en het basisstation.
- Plaats het ver weg van elektronische apparaten zoals televisies, magnetrons, radio's, computers, draadloze apparatuur of andere draadloze telefoons.
- Vermijd dat het gericht is op radiofrequentie zenders zoals externe antenna's of mobiele telefoonstations.
- Vermijd het aan te sluiten op hetzelfde circuit als andere huishoudelijke elektrische apparaten vanwege mogelijke storing. Verplaats het basisstation of het apparaat naar een ander stopcontact.

Als de ontvangst is niet tot tevredenheid voor het basisstation, verplaats het dan naar een andere plek voor een betere ontvangst.

**Afhankelijk van zowel de omgevingsomstandigheden als ruimtelijke en structurele factoren kan het bereik verminderd worden. Het bereik binnenshuis is doorgaans minder dan buitenshuis.**

## 2.3 Het bedrade basisstation verbinden

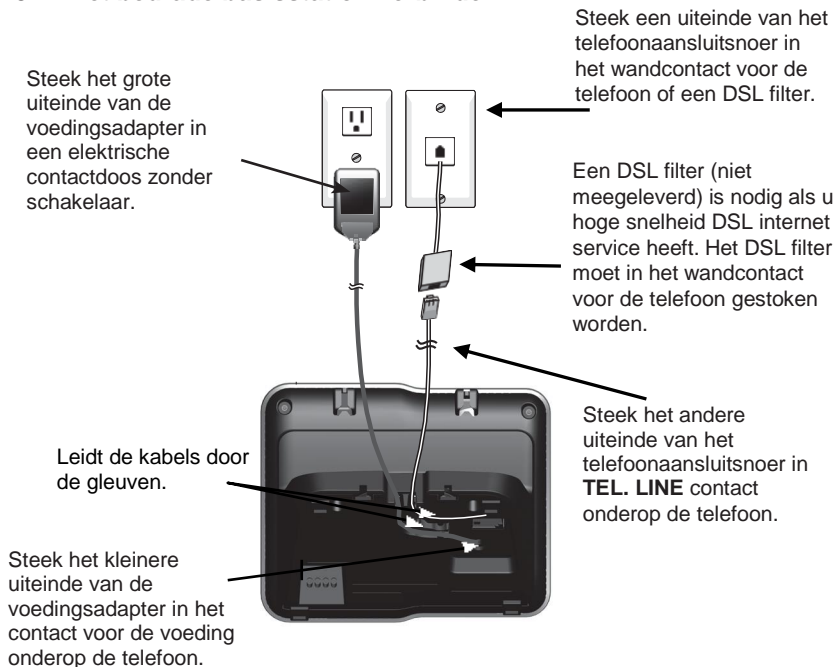


### **NB:**

**Gebruik alleen de met het basisstation meegeleverde voedingsadapter.**



## 2.4 De Batterij van de Handset Installeren en Opladen

1. Schuif het batterijdeksel naar beneden.  
Zet de drie batterijen op de aangegeven plaats; let op de juiste polariteit (+ / -).

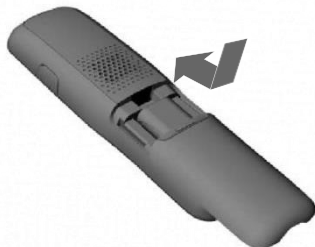


2. Zorg ervoor dat het deksel plat tegen het batterijvakje ligt en schuif het daarna omhoog totdat u een klik hoort.
3. Laad de handset op door het in de oplader te zetten met de voorkant naar voren gericht. U hoort een pieptoon als de handset in de oplader opgeladen wordt.
4. Laadt de batterijen minstens 12 uur op als u deze voor de eerste keer oplaadt.

### **Opmerkingen:**

- Gebruik alleen maar de meegeleverde NiMH oplaadbare batterijen.  
Als u de handset voor langere tijd niet gebruikt, haalt u de batterij uit het batterijvakje om eventuele lekkage te voorkomen.

# 3. UW TELEFOON LEREN KENNEN

## 3.1 Overzicht van de Handset (HS)

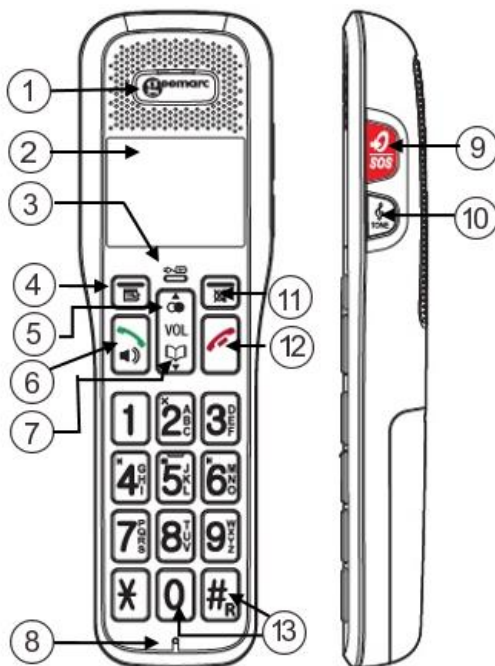

**1. OORDOPJE**

**2. LCD DISPLAY**

**3. OPLAADLAMPJE ( )**

Is constant AAN als de handset in de oplader opgeladen wordt.

**4. SOFTKEY MENU/OK ( )**

In de inactieve stand: Druk op deze knop om toegang te krijgen tot het hoofdmenu.

In de submenu stand: Druk hierop om uw keuze te bevestigen.

Tijdens een gesprek: Druk hierop om toegang te krijgen tot het internet / telefoonboek / lijst van laatst gedraaide nummers / oproeplijst.

**5. OMHOOG/OPROEPLIJST ( )**

In de inactieve stand: Druk op deze knop om toegang te krijgen tot de oproeplijst.

In de menu stand: Druk hierop om door het menu omhoog te scrollen.

In de lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers: Druk hierop om door een van de lijsten omhoog te scrollen.

In de te bewerken stand: Druk hierop om de cursor een teken naar links te verplaatsen. Tijdens een gesprek: Druk hierop om het volume te verhogen.

## 6. SPREKEN AAN Speakertelefoon ( )

In de inactieve / voorgeprogrammeerde stand: Druk op deze knop om een oproep te maken met het oordopje in uw oor.

In de lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers: Druk hierop om een oproep naar het uit de lijst gekozen nummer te maken met het oordopje in uw oor.

Tijdens het rinkelen van de bel: Druk hierop om een oproep te beantwoorden met het oordopje in uw oor.

Tijdens een gesprek: Druk op deze knop om een oproep te maken met de luidspreker aan.

## 7. OMLAAG / TELEFOONBOEKLIJST ( )

In de inactieve stand: Druk op deze knop om toegang te krijgen tot de oproeplijst.

In de menu stand: Druk hierop om door het menu omlaag te scrollen.

In de lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers: Druk hierop om door een van de lijsten omlaag te scrollen.

In de te bewerken stand: Druk hierop om de cursor een teken naar rechts te verplaatsen.

Tijdens een gesprek: Druk hierop om het volume te verlagen.

## 8. MICROFOON

## 9. VERSTERKER SOS TOETS

Tijdens een gesprek: Druk hierop om de VOLUMEVERSTERKER functie te activeren/deactiveren.

In de inactieve stand: Druk hierop en houdt het 1 seconde ingedrukt om de in uw handset geprogrammeerde reeks noodoproepen te activeren.

Tijdens het alarmeren: Druk hierop en houdt het 1 seconde ingedrukt om de in uw handset geprogrammeerde reeks noodoproepen te stoppen.

## 10. TOONTOETS

Druk op deze knop om de toon te veranderen (hoge, standaard of lage frequentie).

## 11. INT/STILMODUS/WISSEN ( )

In de hoofdmenu stand: Druk op deze knop om terug te keren naar het inactieve scherm.

In de submenu stand: Druk hierop om terug te keren naar het vorige menu.

In de te bewerken / voorgeprogrammeerde stand: Druk hierop om een teken/getal te wissen.

In de te bewerken / voorgeprogrammeerde stand: Druk hierop en houdt deze ingedrukt om alle tekens/getallen te wissen.

Tijdens een gesprek: Druk hierop om de microfoon te dempen / te hervatten.

In de inactieve stand: Druk hierop om een andere handset intern op te roepen.

## 12. SPREKEN UIT ( )

Tijdens een gesprek: Druk op deze knop om een gesprek te beëindigen en terug te keren naar het inactieve scherm.

In de te bewerken/menu stand: Druk op deze knop om terug te keren naar het inactieve scherm.

## 13. ALFANUMERIEK TOETSENBOORD, HEKJE, R# of 0


In de te bewerken / voorgeprogrammeerde stand: Druk op deze knop om een getal / teken / 0 / R# toe te voegen.

In de inactieve stand: Druk hierop en houdt deze ingedrukt om Flash (Opnieuw bellen) te activeren.

Tijdens een gesprek: Druk op deze knop om een nieuwe oproep te beantwoorden als u geabonneerd bent op Oproep in de Wachtstand bij uw dienstverlener.

**0 knop in de inactieve/voorgeprogrammeerde/nummer bewerken stand:** Druk op deze knop en houdt deze ingedrukt om een pauze in te lassen.

## 3.2 Overzicht van het Basisstation (BS)

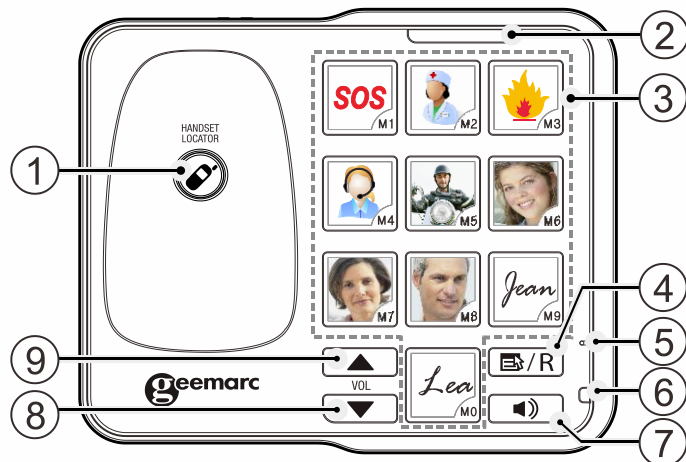

### 1. 📞/HANDSET OPZOEKER

Druk op deze knop om alle handsets op te roepen terwijl de telefoon inactief is.

### 2. IN GEBRUIK

Het staat **AAN** wanneer een handset wordt gebruikt of als het antwoordapparaat een binnenkomende oproep beantwoordt.

Het staat **AAN** wanneer een handset aangemeld wordt.

**Knippert** wanneer er een binnenkomende oproep is of als het in de Oopiepen stand staat.

Knippert wanneer er een andere handset bezig is met een gesprek.

### 3. FOTO TOETSEN

Tien (10) grote fotoegeheugentoetsen om een nummer te draaien vanaf het basisstation.

### 4. FLASH / PROG

Telefoon is actief: Druk op deze knop om een gedraaid nummer te herhalen.

**In de inactieve stand:** Druk hierop om de fotoegeheugentoetsen te programmeren.

### 5. MICROFOON

### 6. INDICATOR VOOR DE LUIDSPREKERSTAND

Het staat **AAN** als de luidspreker aan staat.


### 7. LUIDSPREKERTOETS

**NB:** Wacht 2 seconden voordat u een nummer draait.

### 8. VOL

**Tijdens de luidspreker stand** drukt u op deze knop om het luidsprekervolume te verlagen.

**Terwijl de telefoon inactief is,** drukt u op deze knop om het belvolume van het basisstation te verlagen.


9. VOL (  )

**Terwijl de telefoon inactief is**, drukt u op deze knop om het belvolume van het basisstation te verhogen.

Tijdens de luidspreker stand drukt u op deze knop om het luidsprekervolume te verhogen.







### 3.3 Pictogrammen en Symbolen van de Handset's LCD Display

De display informeert u over de huidige status van de telefoon.







	Geeft de huidige signaalsterkte aan. Meer balkjes betekent meer signaalsterkte. Als de handset te ver verwijderd is van het basisstation, dan zal dit pictogram verdwijnen.
	Staat constant AAN wanneer er een oproep of intercom gaande is. Het knippert wanneer er een binnenkomende oproep is.
	Staat constant AAN als de luispreker stand aan staat.
	Staat constant AAN als de batterij volledig is opgeladen. Is in beweging als de batterij aan het opladen is.
	Piept en knippert als er een lage batterijvoeding ontdekt wordt om aan te geven dat de batterij opgeladen moet worden.
	Staat constant AAN als het antwoordapparaat van de telefoon (TAM) aan staat. Knippert als er een nieuw bericht op het antwoordapparaat ontvangen is.
	Staat constant AAN als het alarm ingesteld is. Knippert als de ingestelde alarmtijd nog niet bereikt is.
	Staat constant AAN als er nog ongelezen nieuw ontvangen spraakberichten (VMWI) in de wachtstand staan. Verdwijnt als alle spraakberichten gelezen zijn.
	Staat constant AAN wanneer een 'Geen Nummer' blokkadestand geactiveerd is. De geblokkeerde oproep verschijnt in de oproeplijst.
	Staat constant AAN als de bel uit staat.
	Staat constant AAN als er nieuwe oproepen in de oproeplijst zijn.
	Staat constant AAN wanneer de versterkerfunctie geactiveerd is.

### 3.4 Menustructuur van de Handset

Een druk op de **LINKER SOFTKEY** toets in de inactieve stand geeft u toegang tot het menu. Raadpleeg de nu volgende tabel voor de menustructuur.

Key Press **LINKER SOFTKEY**      

OPROEPLOG	FOTO-GEHEUGEN	TELEFOONBOEK	OPROEPEN BLOKKEREN	INTERCOM
Bekijk de oproeplijst	M0	ALLES	ZWARTE LIJST	HANDSET
Onder een gekozen boeking uit de oproeplijst:	M1	SNELDRAAIEN	INSTELLINGEN	BASISSTATION
DETAILS	M2	BELANGRIJK PERSOON	BLOKKEERSTAND	ALLES
	M3	Onder een boeking in het tel.boek	ZONDER NUMMER	
	M4	TOEVOEGEN		
TOEVOEGEN AAN HET TEL.BOEK	M5	BEKIJKEN		
	M6	WISSEN BEWERKEN		
TOEVOEGEN AAN ZWARTE LIJST	M7	ALLES WISSEN		
	M8	BELANGRIJK PERSOON		
WISSEN	M9	TOEVOEGEN		
ALLES WISSEN		TOEVOEGEN AAN STATUS		
		STATUS		

INSTELLINGEN VAN HET BASISSTATION	INSTELLINGEN VAN DE HANDSET	SOS INSTELLEN	HERINNERING	SPREKENDE NUMMERS	ANTWOORD-APPARAAT
BS BEL	BELINSTELLING	SOS NUMMER	ALARM 1 tot 10	AAN / UIT	AFSPELEN
BELVOLUME	TOONINSTELLING		<b>AAN / UIT</b>		OUDE WISSEN
FLASH-TIJD	LANGE TEKST	SOS BERICHT	Als <b>AAN</b>		MEMO
1 <sup>e</sup> BEL	DATUM & TIJD	LANGE SOS	U kunt uw alarm programmeren		<b>TAM AAN/UIT</b>
	REGISTREER		EENMALIG		TAM INSTELLEN
	STANDAARD		DAGELIJKS		LANGE TAM;
			Ma. – Vr.		OPROEPSCHERM
			Zat. – Zon.		TAM BERICHT
					UITSTEL V / H
					ANTWOORD
					OPNAMETIJD
					OP AFSTAND
					BEDIENEN
					VERANDER UW PIN
					BERICHTENALARM





### 3.5 Tabel voor Tekst- en Getalleninvoer

De nu volgende tabel toont u waar elke letter en elk leesteken gevonden kan worden. Dit is handig bij het opslaan van een naam in het telefoonboek of bij het geven van een andere naam aan uw handset.

In de bewerkingstand wordt een cursor getoond die de invoerpositie van de huidige tekstinvoer aangeeft. Het bevindt zich aan de rechterkant van de laatst ingevoerde letter/cijfer/leesteken.

#### Schrijftips:

1. Als een letter, enz. gekozen is, verplaatst de cursor zich na een korte pauze naar de volgende positie.
2. U kunt de cursor binnen de tekst verplaatsen door op ▼/▲ te drukken om de tekstinvoer te wijzigen.
3. Druk op de **RECHTER SOFTKEY**  op de handset om de laatste invoer te wissen.
4. Druk op de **RECHTER SOFTKEY**  op de handset en houdt deze ingedrukt om een hele reeks tekst te wissen.

#### 3.5.1 Stelsel van engelse / nederlandse tekens

Toets	Alfanumerieke bewerkingen (voor het bewerken van een naam in het telefoonboek en/of het geven van een andere naam aan de handset)							Nummer bewerkingen (voor het bewerken van een telefoonnummer, datum en tijd)
Druk op	1 keer	2 keren	3 keren	4 keren	5 keren	6 keren		
1	space	-	1					1
2	A	B	C	2				2
3	D	E	F	3				3
4	G	H	I	4				4
5	J	K	L	5				5
6	M	N	O	6				6
7	P	Q	R	S	7			7
8	T	U	V	8				8
9	W	X	Y	Z	9			9
0	0							0, P (Pause)
*	*	?	/	\	(	)		*
#	#	'	,	"	.	&		#

## 4. UW TELEFOON GEBRUIKEN

### 4.1 Een externe oproep maken

#### 4.1.1 Vorbereidend draaien

##### De handset gebruiken:


Voer het telefoonnummer in en druk op  om het nummer te draaien. Druk op de **RECHTER SOFTKEY**  om deze invoer te wissen.

#### 4.1.2 Rechtstreeks draaien

##### De handset gebruiken:



Druk op  om een lijn te openen en tik daarna het telefoonnummer in.

##### Op het basisstation:

Druk op  om een lijn te openen en voer daarna het telefoonnummer in m.b.v. de foto's in M1 tot M9.


#### 4.1.3 Oproep vanuit het telefoonboek

##### De handset gebruiken:




1. Druk op  ▼ om toegang te krijgen tot het telefoonboek en druk op ▼/▲ om de gewenste naam/nummer te kiezen.
2. Press  to dial the selected entry. Druk er nogmaals op om de luidspreker AAN te zetten.

#### 4.1.4 Oproep vanuit de oproeplijst

##### De handset gebruiken:

1. Druk op  om toegang te krijgen tot de oproeplijst.

##### OF

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om toegang te krijgen tot het hoofdmenu.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om het **OPROEPLOG** in te voeren.
3. Druk op ▼/▲ om de gewenste invoer in de oproeplijst te kiezen.
4. Druk op  om de gewenste invoer in de oproeplijst te draaien. Druk er nogmaals op om de luidspreker AAN te zetten.

#### 4.1.5 Oproep m.b.v. 1 grote fotogeheugentoetsen





##### Op het basisstation:

Om een grote fotogeheugen toets in de inactieve stand te gebruiken, druk op het basisstation op de foto totdat de LED aan gaat.

Als u het nummer wilt overzetten van het basisstation naar de handset neemt u de handset uit het basisstation om de oproep aan te nemen.

## 4.1.6 Oproep vanuit de lijst van laatst gedraaide nummers

### De handset gebruiken:

1. Druk op  om toegang te krijgen tot de lijst van laatst gedraaide nummers.
2. Druk op  om het laatst gedraaide nummer te kiezen.
3. Druk op  of  om het laatst gedraaide nummer te draaien. Druk er nogmaals op om de luidspreker AAN te zetten.

## 4.1.7 Gesprekstimer

Uw handset registreert automatisch de tijdsduur van elk gesprek. De gesprekstimer toont dit enkele seconden nadat het gesprek beëindigd is. Het wordt getoond in uren, minuten en seconden (UU:MM:SS). SS).

## 4.2 Een oproep beantwoorden

### De handset gebruiken:

Als de handset niet in de oplader of het basisstation staat:

Als de telefoon rinkelt, druk dan op  om een oproep te beantwoorden. Druk er nogmaals op om de luidspreker AAN te zetten.



Als de handset in de oplader of het basisstation staat: Als de telefoon rinkelt, neem dan de handset ter hand om een oproep te beantwoorden.

## 4.3 Versterkerfunctie


De versterkerfunctie stelt u in staat om het volume van het oordopje van de handset te versterken in geval van beperkte gehoorsgevoeligheid.

### De handset gebruiken:

#### De versterkerfunctie AAN zetten:

- Druk op  SOS ongeacht op welk moment tijdens een oproep. "VERSTERKER AAN" verschijnt op het scherm van de handset en de rode LED aan de bovenkant licht op.
- Als de versterkerfunctie geactiveerd is, druk dan op  SOS om het volume van het oordopje te verhogen of te verlagen.
- De bovenste indicator op de handset gaat aan.

#### De versterkerfunctie UIT zetten om het volume van het oordopje op normaal te zetten:

- Press  SOS again and the handset top indicator will turn off.

### NB:

De geluidsversterking gaat automatisch uit als het gesprek beëindigd wordt.

## 4.4 Een gesprek beëindigen


### De handset gebruiken:

Druk op  tijdens een gesprek om het gesprek te beëindigen.

## OF

Zet de draadloze handset in de oplader om het gesprek te beëindigen.

### Op het basisstation:

Druk op  om de oproep in de luidsprekerstand te beëindigen.

## 4.5 Volume van het oordopje en de luidspreker aanpassen

U kunt kiezen uit 6 niveau's (VOLUME 1 tot VOLUME 6) voor of het oordopje of de luidspreker.

### De handset gebruiken:

**Tijdens een gesprek:** Druk op ▼/▲ om Volume 1 tot Volume 6 te kiezen; de huidige instelling wordt getoond. Als u het gesprek beëindigt, zal de instelling op het laatst gekozen niveau blijven staan.



### Op het basisstation:

**Tijdens een gesprek:** Druk op ▼/▲ om het luidsprekervolume te verhogen of te verlagen.

## 4.6 Een oproep dempen

Als een oproep gedempt is, kunt u met iemand dichtbij u praten zonder dat degene die u belt u kan horen.

### De handset gebruiken:



**Tijdens een gesprek:** Druk op de **RECHTER SOFTKEY**  om de microfoon te dempen; "MUTE ON" (= Gedempt) wordt op het scherm van de handset getoond. Degene die u heeft gebeld kan u niet horen. Druk nogmaals op de **RECHTER SOFTKEY**  om de microfoon in te schakelen.

## 4.7 Het laatste nummer opnieuw draaien

U kunt maximaal 10 van de laatst gedraaide nummers opnieuw draaien met de handset. Als u een naam hebt geassocieerd met een nummer in het telefoonboek dan verschijnt de naam i.p.v. het nummer. Het meest recent gedraaide nummer verschijnt boven in de lijst van laatst gedraaide nummers.

### 4.7.1 Een Nummer Bellen uit de lijst van laatst gedraaide nummers

#### De handset gebruiken:





1. Druk in de inactieve stand op  om toegang te krijgen tot de lijst van laatst gedraaide nummers.
2. Druk op ▼/▲ om door de lijst van laatst gedraaide nummers te bladeren.
3. Druk op  om het gewenste nummer opnieuw te draaien.

#### NB:

Als er geen nummers in de lijst staan, zal "EMPTY" (= LEEG) in de display verschijnen.


## 4.7.2 Een laatst gedraaid nummer in het telefoonboek opslaan

### De handset gebruiken:

1. Volg Stap 1 en Stap 2 in paragraaf 4.7.1.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om **AAN TEL.BOEK TOEVOEGEN** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en controleer het nummer.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om de naam in te voeren.
5. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit op te slaan.

## 4.7.3 Een laatst gedraaid nummer wissen

### De handset gebruiken:

1. Volg Stap 1 en Stap 2 in paragraaf 4.7.1.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **WISSEN** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

## 4.7.4 De hele lijst van laatst gedraaide nummers wissen


### De handset gebruiken:





1. Volg Stap 1 en Stap 2 in paragraaf 4.7.1.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **ALLES WISSEN** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit opnieuw te bevestigen

## 4.8 De handset vinden

Deze functie helpt u kwijtgeraakte handsets te vinden.

U kunt de handset opzoeken m.b.v. het basisstation zoals hieronder beschreven is.

- Druk in de inactieve stand op /**HANDSET OPZOEKER**.

Alle op het basisstation aangemelde handsets laten een oproeptoon horen en "PAGING" (= OPROEP) knippert op het scherm. U kunt het oproepen stoppen door op elke handset  /  / **RECHTER SOFTKEY**  of op het basisstation /**HANDSET OPZOEKER** in te drukken.

### NB:

Als er een binnenkomende oproep is tijdens het oproepen van de handset(s) zal de telefoon rinkelen i.p.v. doorgaan met oproepen.

## 4.9 Een intern gesprek voeren

Deze functie stelt u in staat om interne oproepen te maken, externe oproepen over te zetten en conferentiegesprekken te voeren. Als de opgeroepen handset niet binnen 60 seconden opgenomen wordt, stopt het met bellen en de oproepende handset keert terug naar de stand-by modus.

## 4.9.1 Intercom

### De handset gebruiken:

1. Druk in de inactieve stand op de **RECHTER SOFTKEY**  en de nummers van de aangemelde handsets (uitgezonderd de oproepende handset) of het basisstation worden getoond.
2. Kies het nummer van de gewenste handset waarmee u wilt spreken.
3. De opgeroepen handset of het basisstation rinkelt. Druk op  op de opgeroepen handset of op  op het basisstation om een intern gesprek tot stand te brengen.

### De handset gebruiken:

Als u een oproep ontvangt op het basisstation in de luidsprekerstand zal de oproep automatisch overgezet worden op de handset zodra de handset uit het basisstation wordt genomen.

## 4.9.2 Alle handsets oproepen

### De handset gebruiken:

1. Druk in de inactieve stand op de **RECHTER SOFTKEY**  en de nummers van de aangemelde handsets uitgezonderd de oproepende handset worden getoond.
2. Kies **ALLES** om alle aangemelde handsets te laten rinkelen.

## 4.9.3 Een externe oproep overzetten

### De handset gebruiken:

#### Tijdens een extern gesprek:


1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **INTERCOM** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om de gewenste handset waarmee u wilt spreken te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en de externe oproep wordt automatisch in de wachtstand gezet en de opgeroepen handset rinkelt.
4. Druk op  op de opgeroepen handset om een intern gesprek tot stand te brengen.
5. Druk op  op de oproepende handset of zet de oproepende handset in de oplader om het gesprek met de externe partij te beëindigen.
6. De externe oproep is overgezet naar de opgeroepen handset.

## 4.9.4 Een 3-wegs conferentiegesprek voeren

De functie van conferentiegesprek maakt het delen van één externe oproep met het basisstation *en* twee draadloze handsets mogelijk. De drie partijen kunnen een conversatie voeren zonder dat netwerkabbonnement nodig is.

### De handset gebruiken:

#### Tijdens een extern gesprek:

1. Volg de Stappen 1 t/m 4 in paragraaf 4.9.3.
2. Druk op de oproepende handset op  en houdt deze ingedrukt om een conferentiegesprek tot stand te brengen.

**NB:**

Als een deelnemer (bedraad basisstation of draadloos handset) ophangt tijdens een conferentiegesprek blijven de andere deelnemers nog steeds verbonden met de externe oproep.

## 5. TELEFOONBOEK

U kunt maximaal 50 privé telefoonnummers met bijbehorende namen opslaan in de draadloze handset en het basisstation. Elke invoer kan maximaal bestaan uit 20 cijfers voor het nummer en 12 tekens voor de naam. Het telefoonboek slaat invoeringen alfabetisch op naam op.

### 5.1 Een Nieuwe Invoer aan het Telefoonboek toevoegen

**De handset gebruiken:**


**In de inactieve modus:**

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om in het hoofdmenu **TELEFOONBOEK** te kiezen en druk daarna op de **LINKER SOFTKEY**  om **ALLES** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om toegang te krijgen tot lijst in het telefoonboek.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om **TOEVOEGEN** te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om het nummer in te voeren.
5. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en voer de naam in.
6. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om deze invoer op te slaan.

### 5.2 Een invoer in het telefoonboek opzoeken

**De handset gebruiken:**




**In de inactieve modus:**

1. Druk op  **▼** om toegang te krijgen tot lijst in het telefoonboek.
2. Voer de eerste letter van de gewenste naam in door (indien nodig) meerdere keren op het betreffende cijfer uit het Overzicht van letters, cijfers & leestekens te drukken.

### 5.3 Een invoer in het telefoonboek bekijken

**De handset gebruiken:**

**In de inactieve modus:**







1. Herhaal Stap 1 en Stap 2 in paragraaf 5.1 of druk direct op  **▼**.
2. Druk op **▼/▲** om de gewenste invoer te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **BEKIJKEN** te kiezen.  
Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om het nummer van de gekozen invoer te bekijken.

### 5.4 Een invoer in het telefoonboek bewerken

**De handset gebruiken:**



### In de inactieve modus:

1. Herhaal Stap 1 en Stap 2 in paragraaf 5.1 of druk direct op ▼.
2. Druk op ▼/▲ om de gewenste invoer te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en ▼/▲ om **BEWERKEN** te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en de huidige inhoud van de gekozen invoer verschijnt.
5. Bewerk het nummer druk op de **LINKER SOFTKEY** .
6. Bewerk de naam en druk op de **LINKER SOFTKEY** .
7. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om deze instelling te bevestigen.





### NB:

Gebruik de **RECHTER SOFTKEY**  om een teken of cijfer te wissen.

## 5.5 Een invoer in het telefoonboek wissen

### De handset gebruiken:



#### In de inactieve modus:

1. Herhaal Stap 1 en Stap 2 in paragraaf 5.1 of druk direct op ▼.
2. Druk op ▼/▲ om de gewenste invoer te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en ▼/▲ om **WISSEN** te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te valideren.
5. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

## 5.6 Het hele privé telefoonboek wissen

### De handset gebruiken:


#### In de inactieve modus:

1. Herhaal Stap 1 en Stap 2 in paragraaf 5.1 of druk direct op ▼.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en ▼/▲ om **ALLES WISSEN** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te valideren.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

## 5.7 Het gebruik van het telefoonboek controleren

U kunt controleren hoeveel invoeringen u in uw telefoon hebt en hoeveel invoeringen er nog beschikbaar zijn in het telefoonboek.

### De handset gebruiken:

1. Herhaal Stap 1 en Stap 2 in paragraaf 5.1 of druk direct op ▼.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en ▼/▲ om **STATUS** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en de display toont "XX/50" waarin XX staat voor het aantal invoeringen.
4. Druk op de **RECHTER SOFTKEY**  of  om AF TE SLUITEN.

## 5.8 De sneldraainummers instellen

Nadat u de sneldraainummers heeft ingesteld, kunt u de voorgeprogrammeerde nummers draaien door in de inactieve stand op de betreffende cijfertoets te drukken en deze ingedrukt te houden.

### 5.8.1 Een sneldraainummer toevoegen of bewerken

**De handset gebruiken:**


1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **TELEFOONBOEK** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **SNELDRAAIEN** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om één van de **TOETSEN 1 - 9** te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om **TOEVOEGEN** te kiezen.
5. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om het **NUMMER** in te voeren.
6. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om de **NAAM** in te voeren.
7. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit op te slaan.

**Of** als er al een nummer is opgeslagen onder de gekozen toets:

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **BEWERKEN** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en wijzig het **NUMMER** m.b.v. de **RECHTER SOFTKEY** .
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en wijzig de **NAAM** m.b.v. de **RECHTER SOFTKEY** .
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

### 5.8.2 Eén of alle Sneldraainummers wissen



**De handset gebruiken:**

1. Herhaal de stappen 1-3 in paragraaf 5.8.1.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **WISSEN** of **ALLES WISSEN** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te valideren.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

## 5.9 Instellingen van een BELANGRIJK PERSOON

### 5.9.1 Het nummer van een belangrijk persoon instellen

**De handset gebruiken:**

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **TELEFOONBOEK** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **ALLES** te kiezen.

3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om het telefoonnummer te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **BELANGRIJK PERSOON TOEVOEGEN** te kiezen.
5. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit op te slaan.

### 5.9.2 De lijst van belangrijke personen bekijken

#### De handset gebruiken:

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **TELEFOONBOEK** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **BELANGRIJK PERSONEN** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om het telefoonnummer te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **BEKIJKEN** te kiezen.
5. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om toegang tot de informatie te krijgen.

### 5.9.3 Eén of alle nummers van belangrijke personen wissen

#### De handset gebruiken:

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **TELEFOONBOEK** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **BELANGRIJK PERSONEN** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om het telefoonnummer te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **Eén of alles wissen** te kiezen.
5. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te valideren.
6. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

### 5.9.4 Status van de belangrijke personen

#### De handset gebruiken:

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **TELEFOONBOEK** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **BELANGRIJK PERSONEN** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **STATUS** te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen. De display toont "XX/50" waarin XX staat voor het aantal VIP invoeringen.
5. Druk op de **RECHTER SOFTKEY**  of  om AF TE SLUITEN.

## 6. DE BELLER TONEN (Netwerk afhankelijk)



Deze functie is beschikbaar als u geabonneerd bent op Lijnidentificatie van de Beller bij uw netwerkdienstverlener. Uw telefoon kan maximaal 20 ontvangen oproepen inclusief de datum en tijd op de draadloze handset opslaan in de oproeplijst. Het nummer wordt getoond in de LCD display als de telefoon rinkelt. Als het nummer overeenkomt met één van de invoeringen in uw Privé Telefoonboek wordt de naam van de beller zoals dit is opgeslagen getoond met het nummer. De telefoon rinkelt met de melodie behorende bij die invoer.

Als het verzenden van informatie van de beller onmogelijk is gemaakt door de beller wordt 'UNAVAIL' (= NIET BESCHIKBAAR) getoond. Als de oproep een internationale oproep is of het nummer is onbekend dan verschijnt 'OUT OF AREA' (= BUITEN BEREIK). In de stand-by modus wordt '3 NEW CALLS' (= 3 NIEUWE OPROEPEN) getoond als er 3 onbeantwoorde oproepen ontvangen zijn.


### 6.1 De Oproeplijst bekijken

Alle onbeantwoorde oproepen worden bewaard in het oproeplogboek met de laatste onbeantwoorde oproep bovenaan de lijst. Als de oproeplijst vol is, wordt de oudste oproep gewist en de nieuwe oproep verschijnt boven in de lijst. Onbeantwoorde oproepen die nog niet gezien zijn worden gemarkeerd met ★.

#### Met de handset:




1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **OPROEPLOG** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om de gewenste invoer in de oproeplijst te zien.

### 6.2 Meer informatie uit het oproeplog

1. Volg de instructies in Paragraaf 6.1 om toegang te krijgen tot de oproeplijst.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **DETAILS** te kiezen. De naam van de beller en de datum & het uur van de oproep zal ontbreken.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om het telefoonnummer te zien.
4. Druk op de **RECHTER SOFTKEY**  of  om **AF TE SLUITEN**.

### 6.3 Een nummer uit de oproeplijst in het telefoonboek opslaan

#### Met de handset:

1. Volg de instructies in Paragraaf 6.1 om toegang te krijgen tot de oproeplijst.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **AAN TELEFOONBOEK TOEVOEGEN** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en het betreffende nummer uit de oproeplijst wordt getoond.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en voer de Naam in.

5. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen

## 6.4 Een nummer uit de oproeplijst in de Zwarte Lijst opslaan




### Met de handset:

Als u één telefoonnummer wilt blokkeren, ga dan door als volgt om het nummer in de Zwarte Lijst op te nemen.

1. Volg de instructies in Paragraaf 6.1 om toegang te krijgen tot de oproeplijst.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **AAN ZWARTE LIJST TOEVOEGEN** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en het betreffende nummer uit de oproeplijst wordt getoond.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en voer de Naam in.
5. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

## 6.5 Een invoer in de oproeplijst wissen

### Met de handset:

1. Volg de instructies in Paragraaf 6.1 om toegang te krijgen tot de oproeplijst.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **WISSEN** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te valideren.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

## 6.6 De hele oproeplijst wissen

### Met de handset:

1. Volg de instructies in Paragraaf 6.1 om toegang te krijgen tot de oproeplijst.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **ALLES WISSEN** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te valideren.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

# 7. GEHEUGENTOETSEN MET FOTO'S

## 7.1 Geheugentoetsen met foto's instellen

### Op het basisstation:

U heeft de mogelijkheid om 10 foto's te bewaren.

In de inactieve stand: Druk op  en voer het telefoonnummer in m.b.v de M0 tot M9 toetsen in het basisstation. Druk daarna op  en op de door u gekozen geheugentoets met foto.

### De handset gebruiken:

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **FOTO GEHEUGEN** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **M0 tot M9** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om **TOEVOEGEN** of **BEWERKEN** te kiezen als er al een nummer bestaat.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om het nummer in te voeren.
5. Druk op **LINKER SOFTKEY**  en voer de naam in en daarna op **OK** om dit te bewaren.

## 7.2 Een stemtag (gesproken naam) bij een foto's opnemen

U heeft de mogelijkheid om een gesproken naam bij een foto's op te nemen.



1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **FOTO GEHEUGEN** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **M0 tot M9** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om **STEMTAG** te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **OPNEMEN** te kiezen.
5. Druk op **LINKER SOFTKEY**  en spreek de naam in en daarna op **OK** om dit te bewaren.
6. Druk op de **RECHTER SOFTKEY**  of  om AF TE SLUITEN.

Als u een oproep ontvangt van een geregistreerd nummer met een stemtag, dan hoort u het basisstation en de handset de naam uitspreken.

### NB:

Om een grote foto's toets in de inactieve stand te gebruiken, druk op het basisstation op de foto totdat de LED aan gaat.

Als u het nummer wilt overzetten van het basisstation naar de handset neemt u de handset uit het basisstation om de oproep aan te nemen.

Als de handset niet op het basisstation staat, druk dan op  om de oproep te beantwoorden en druk op  op het basisstation om de oproep te beëindigen.

## 8. TELEFOONINSTELLINGEN

Uw telefoon heeft een aantal instellingen die u kunt veranderen zodat uw telefoon volgens uw persoonlijke voorkeur werkt.

### 8.1 Instellingen van de handset

#### 8.1.1 De belmelodie instellen voor interne oproepen

U kunt een speciale belmelodie voor interne oproepen volgens uw voorkeur instellen. U hebt de keuze uit 10 melodieën.

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **HS INSTELLINGEN** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **BEL INSTELLING** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **INTERNE BEL** te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om de gewenste belmelodie voor interne oproepen te kiezen.





**NB:**

De respectievelijke belmelodieën worden gespeeld terwijl u door de melodielijst bladert.

5. Druk op de **LINKER SOFTKEY** om dit te bevestigen.

#### 8.1.2 De belmelodie instellen voor externe oproepen

U kunt een speciale belmelodie voor externe oproepen volgens uw voorkeur instellen. U hebt de keuze uit 10 melodieën.

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **HS INSTELLINGEN** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **BEL INSTELLING** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **EXTERNE BEL** te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om de gewenste belmelodie voor externe oproepen te kiezen.





**NB:**

De respectievelijke belmelodieën worden gespeeld terwijl u door de melodielijst bladert.


5. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

#### 8.1.3 Het belvolume instellen

U kunt het niveau van het belvolume instellen. U hebt de keuze uit 6 volumenniveaus inclusief **VOLUME UIT**.

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **HS INSTELLINGEN** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **BEL INSTELLING** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **BEL VOLUME** te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om het gewenste belvolume te kiezen.

**NB:**

- De respectievelijke belvolumes worden gespeeld tijdens uw selectie.
- Als **UIT** gekozen wordt, zal de display van de handset  tonen.

5. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

### 8.1.4 Waarschuwings- / Alarmtonen

Een pieptoon is te horen als u een toets indrukt. U kunt de toetstoon aan- of uitzetten. U kunt ook de alarmtonen aanzetten die u waarschuwen dat lage batterijvoeding of 'buiten bereik' zijn geconstateerd. De 'lage batterijvoeding' alarmtoon rinkelt ook terwijl u uw telefoon gebruikt om u te waarschuwen dat de batterij opgeladen moet worden.

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **HS INSTELLINGEN** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **TOON INSTELLING** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en om **TOETSTOON / LAGE BATTERIJ TOON / BUITEN BEREIK TOON** te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **AAN** of **UIT** te kiezen.
5. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

### 8.1.5 De taal van uw handset instellen

U kunt de taal die gebruikt wordt op het scherm van de handset kiezen. U hebt de keuze uit 7 talen: English, Français, Deutsch, Nederlands, Italiano, Espanol, Portugues.

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **HS INSTELLINGEN** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **TEKSTTAAL** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en om de door u gewenste taal te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

### 8.1.6 Klokinstellingen




U moet de juiste datum en tijd instellen zodat u weet op welk moment u berichten op uw antwoordapparaat of invoeringen uit de oproeplijst heeft ontvangen.

#### De handset gebruiken:

#### 8.1.6.1 Het datumformaat instellen

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **HS INSTELLINGEN** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **DATUM & TIJD** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om **DATUMFORMAAT** te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om het gewenste **datumformaat (DD-MM-JJ) of (MM-DD-JJ)** te kiezen.
5. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

#### 8.1.6.2 Het tijdformaat instellen

1. Volg **Het datumformaat instellen** tot aan **DATUM & TIJD**.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **TIJDFORMAAT** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om het gewenste tijdformaat (**12 UUR**) of (**24 UUR**) te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

#### 8.1.6.3 De Datum & Tijd instellen

1. Volg **Het datumformaat instellen** tot aan **DATUM & TIJD**.



2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **DATUM INSTELLEN** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en voer de datum informatie in. De ingevoerde datum zal het formaat aannemen dat u in paragraaf 8.1.6.1 hebt ingesteld.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en voer de tijdinformatie in. De ingevoerde tijd zal het formaat aannemen dat u in paragraaf 8.1.6.2 hebt ingesteld.
5. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

**NB:**

Als de tijd al ingesteld was, dan wordt de huidige tijd getoond. Anders wordt UU-MM getoond.

Als de datum al ingesteld was, dan wordt de huidige datum getoond. Anders wordt DD-MM-JJ getoond.


### 8.1.7 Aanmelden

**NB:**




De handset is vooraf aangemeld op het basisstation.

Tot maximaal 5 handsets kunnen op een basisstation aangemeld worden.

**Op het basisstation:**

1. Druk op het basisstation op  **/HANDSET OPZOEKER** en houdt deze ingedrukt totdat u een pieptoon hoort om toegang tot de registratiestand te krijgen.

**Op de handset:**

2. Druk op de **MENU/OK**  en **▼/▲** om **HS INSTELLINGEN** te kiezen.
3. Druk op **MENU/OK**  en **▼/▲** om **REGISTREREN** te kiezen.
4. Druk op **MENU/OK**  en **BEZIG MET REGISTREREN** wordt getoond. Als de registratie gelukt is, klinkt er na een korte pauze een bevestigingspiep en de handset display gaat terug naar de inactieve stand terwijl het nieuwe nummer van de handset getoond wordt. De display van het basisstation keert ook terug naar de inactieve stand.

### 8.1.8 Uw telefoon opnieuw instellen

U kunt uw telefoon opnieuw instellen op de standaardinstellingen. Het resultaat hiervan is dat al uw persoonlijke instellingen en de invoeringen in de oproeplijst gewist worden, maar uw privé telefoonboek blijft ongewijzigd.

**Met de handset:**

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **HS INSTELLINGEN** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **DEFAULT (= STANDAARDINSTELLING)** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

## 8.2 Basisstation Instellingen

### Met de handset:

#### 8.2.1 De belmelodie instellen

U kunt een speciale belmelodie op uw basisstation voor externe oproepen volgens uw voorkeur instellen. U hebt de keuze uit 5 melodieën.

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **BS INSTELLINGEN** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **BS BEL** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om de gewenste belmelodie te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

#### 8.2.2 Het belvolume instellen

U kunt het belvolume apart instellen voor interne oproepen (INT RING) en externe oproepen (EXT RING) van 1 (het zachts) tot 5 (het hardst) of tot **VOLUME UIT**.

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **BS INSTELLINGEN** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **BEL VOLUME** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om het gewenste volumeniveau te kiezen.
4. Druk op **MENU/ OK** om dit te bevestigen.

#### 8.2.3 FLASH tijd instellen

De standaard flash-tijd is het meest geschikt voor uw land en netwerkdienstverlener. Het is onwaarschijnlijk dat u deze instelling moet wijzigen tenzij u geadviseerd wordt dit te doen.

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **BS INSTELLINGEN** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **FLASH TIJD** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om de door u gewenste flash-tijd (**KORT** 100ms, **MEDIUM** 300ms, **LANG** 600ms) te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

#### 8.2.4 De eerste bel verwijderen

U kunt de eerste bel verwijderen om de afmelding of aanmelding uit uw Wachtstand oproepen te verwijderen.









1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **BS INSTELLINGEN** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **EERSTE BEL** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **AAN** of **UIT** te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te valideren.

# 9. SOS Noodoproepen

## 9.1 SOS Instellingen

U moet de SOS nummers instellen voordat u SOS noodoproepen kunt maken met de handset.

**De handset gebruiken:**

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **SOS INSTELLEN** te kiezen.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  to show **SOS NUMBER**.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om het te bewerken **SOS NUMMER (SOS 1, SOS 2, SOS 3 of SOS 4)** te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om **TOEVOEGEN** of **BEWERKEN** te kiezen om het opgeslagen nummer te wijzigen.
5. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en voer het nummer in.
6. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en voer de Naam in.
7. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen of op de **RECHTER SOFTKEY**  om dit te wissen.




## 9.2 SOS Noodoproepen maken

**De handset gebruiken:**

Druk op de handset op de **SOS toets** en houdt deze 3 seconden ingedrukt om toegang tot de reeks van noodnummers van **SOS 1** tot **SOS 4** te krijgen. Een oproep zal eerst naar het **SOS 1** nummer gemaakt worden. Als **SOS 1** niet binnen 60 seconden de oproep beantwoordt, wordt het **SOS 2** nummer opgeroepen (enzovoort).

**NB:** De opgeroepene, die het SOS bericht ontvangt, moet een willekeurige nummertoons op zijn/haar telefoon indrukken op de SOS oproep te beantwoorden. Daarna zal de verbinding van de noodoproep open blijven als om de twee minuten een willekeurige nummertoons wordt ingedrukt, anders wordt de verbinding na 10 seconden verbroken.




## 9.3 De SOS taal kiezen

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **SOS INSTELLEN** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **SOS TAAL** te kiezen.
3. Kies één van de 4 talen (English, Deutsch, Français en Nederlands) en druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bewaren.

## 9.4 SOS bericht opnemen

U kunt een aangepast SOS bericht opnemen dat afgespeeld wordt wanneer u een SOS noodoproep draait.

### De handset gebruiken:

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **SOS INSTELLEN** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **SOS BERICHT** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **OPNEMEN** te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om na de piepton het opnemen van SOS berichten te starten; "RECORDING" verschijnt op het display.
5. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om uw SOS bericht te bewaren.

## 9.5 SOS Berichten afspelen

### De handset gebruiken:



1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **SOS INSTELLINGEN** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **SOS BERICHT** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om **AFSPELEN** te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om het afspelen van een SOS bericht te starten.
5. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om het afspelen van een SOS bericht te stoppen.

## 9.6 Het SOS Bericht wissen



### De handset gebruiken:

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **SOS INSTELLEN** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **SOS BERICHT** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **WISSEN** te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om te valideren; TERUG NAAR STANDAARDINSTELLINGEN wordt getoond.

# 10. Alarm instellen

U kunt deze telefoon gebruiken om een wekker in te stellen. Als een alarm is ingesteld, verschijnt  op het scherm. Wanneer de alarmtijd wordt bereikt, knipperen de  en "ALARM AAN" op het scherm en rinkelt de alarmmelodie gedurende 45 seconden. U kunt een willekeurige knop indrukken om het alarm uit te zetten.


## OPMERKINGEN:

- Het niveau van het alarmvolume is hetzelfde als het belvolume van de handset. Als de bel van de handset **UIT** staat, rinkelt het alarm op **VOLUMENIVEAU 1**.
- Als een alarm is ingesteld en de alarmtijd wordt bereikt, knipperen de  en "ALARM AAN" ook wanneer er een externe of interne oproep gaande is. Een alarmtoon wordt uitgezonden vanuit het oordopje om de gebruiker te waarschuwen dat de alarmtijd bereikt is. Als de gebruiker eenmaal een willekeurige toets heeft ingedrukt of op  heeft gedrukt en deze ingedrukt heeft gehouden om het alarm uit te zetten, zal het alarm terugkeren naar het scherm van de oproepduur.
- Het alarm rinkelt NIET als de alarmtijd bereikt wordt tijdens "paging" of "overgaan".

## 10.1 Het alarm aan- of uitzetten

- Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **HERINNERING** te kiezen.
- Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om het nummer van uw alarm te kiezen.
- Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en kies **AAN / UIT**.
- Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **AAN** te kiezen.
- Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om het uur en de minuut in te voeren.
- Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en kies de frequentie (**één keer, dagelijks, ma.-vr., zat.-zon.**).
- Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en de  verschijnt.

## 10.2 De Alarmnaam herbenoemen

- Volg de Stap 1 en Stap 2 in paragraaf 10.1.
- Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en kies **HERBENOEMEN**.
- Druk op de **RECHTER SOFTKEY**  om tekens te wissen en voer de nieuwe naam in.
- Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.



## 10.3 De alarmmelodie instellen

- Volg de Stap 1 en Stap 2 in paragraaf 10.1.

2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en kies **Melodie**.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om uw melodie te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.




## 10.4 Gesproken memo voor het alarm

Als u een gesproken memo opgenomen hebt, speelt de handset dit opgenomen bericht af i.p.v. de alarmmelodie.

1. Volg de Stap 1 en Stap 2 in paragraaf 10.1.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om **GESPROKEN MEMO** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om **OPNEMEN** te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en neem uw bericht op na de pieptoon.
5. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om het opnemen te stoppen.




## 10.5 Een gesproken memo afspelen

Als u een gesproken memo opgenomen hebt dan kunt u uw bericht controleren door **PLAY** te kiezen.

1. Volg de Stap 1 en Stap 2 in paragraaf 10.1.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om **GESPROKEN MEMO** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om **AFSPELEN** te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

## 10.6 Een gesproken memo wissen

Als u een gesproken memo opgenomen hebt dan kunt u uw bericht wissen door **PLAY** te kiezen.

1. Volg de Stap 1 en Stap 2 in paragraaf 10.1.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om **GESPROKEN MEMO** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en om **WISSEN** te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

# 11. SPREKENDE NUMMERS functie

De AD595 is in staat om nummers, die u op het numerieke toetsenbord indrukt, te laten horen (Sprekend toetsenbord).

## De handset gebruiken:

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **CIJFERS UITSPREKEN** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **AAN/UIT** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te valideren.

# 12 ANTWOORDAPPARAAT

Het basisstation van uw telefoon heeft ook een ingebouwd antwoordapparaat dat als het AAN staat ongeantwoorde oproepen opneemt. Het antwoordapparaat kan maximaal 59 berichten opslaan binnen een maximale opnametijd van ca. 25 minuten. U kunt behalve binnenkomende berichten opnemen ook berichten voor ander gebruikers van uw telefoon opnemen.

## 12.1 Het antwoordapparaat aan- of uitzetten





Met de handset:

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om het **ANTWOORDAPPARAAT (ANS. SYS)** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **TAM AAN/UIT** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **AAN** of **UIT** te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

## 12.2 Berichten afspelen op TAM

Als u nieuwe berichten heeft, zal het scherm bijv. 2 NIEUWE BERICHTEN tonen. Dit betekent dat u 2 nieuwe berichten heeft. Nieuwe berichten worden eerst afgespeeld en daarna bewaard als oude berichten totdat ze gewist worden. Oude berichten worden weer afgespeeld nadat alle nieuwe berichten zijn afgespeeld.

De handset gebruiken:

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om het **ANTWOORDAPPARAAT (ANS. SYS)** te kiezen.
  2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om **AFSPLEN** te kiezen.
  3. Druk nogmaals op de **LINKER SOFTKEY**  om het afspelen van het bericht te starten, terwijl de datum en tijd dat het bericht werd ontvangen op de display verschijnt.
  4. Druk tijdens het afspelen op **▼/▲** om het volume van het bericht afspelen te veranderen.
- NB:** Nadat nieuwe berichten afgespeeld zijn, worden zij automatisch bewaard als oude berichten totdat ze gewist worden.
5. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **STOP, VOLGENDE, VORIGE** of **WISSEN** te kiezen om de volgende functies tijdens het afspelen uit te voeren.

**STOP:** Stopt het afspelen van het bericht dat nu afspeelt en keert terug naar het **ANTWOORDAPPARAAT** menu.

**VOLGENDE:** Speelt het volgende bericht af. De datum en tijd van het volgende bericht zal getoond worden als er nog een volgend bericht is.

**VORIGE:** Herhaalt het bericht dat nu afspeelt vanaf het begin. De datum en tijd van het bericht dat nu afspeelt zal getoond worden.

**WISSEN:** Wist het bericht dat nu afspeelt en keert terug naar het **ANTWOORDAPPARAAT** menu.



6. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om deze instelling te bevestigen.

**NB:**

U kunt ook de volgende snelkoppelingstoetsen gebruiken om tijdens het afspelen verschillende werkingen te activeren.

- Druk op **5** om het afspelen van een bericht te stoppen.
- Druk op **4** om het bericht dat nu afspeelt vanaf het begin te herhalen.
- Druk tweemaal op **4** om het vorige bericht af te spelen.
- Druk op **6** om het volgende bericht af te spelen.
- Druk op **2** om het bericht dat nu afspeelt te wissen.
- Druk op **▼/▲** om het volume van het afspelen aan te passen.

## 12.3 Alle berichten op TAM wissen

Met de handset:

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om het **ANTWOORDAPPARAAT (ANS. SYS)** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **OUD WISSEN** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY** .
4. Druk nogmaals op de **LINKER SOFTKEY**  om wissen van alle oude berichten te bevestigen.

**NB:**

U kunt geen nieuwe berichten wissen; u moet deze eerst afspelen voordat u probeert deze nieuwe berichten te wissen.

## 12.4 Memo's op TAM opnemen

U kunt memo's voor andere gebruikers opnemen. Als u een memo opneemt, neemt de berichtenteller met 1 toe en het bericht kan afgespeeld worden op dezelfde manier als berichten op het antwoordapparaat. Memo's opnemen werkt nog steeds ook als het antwoordapparaat uitgezet is.

Met de handset:

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om het **ANTWOORDAPPARAAT (ANS. SYS)** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **MEMO** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om het opnemen van een memo te starten; "RECORDING" verschijnt op het display.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om opnemen van een memo te stoppen en de memo te bewaren.

## OF

Druk op de **RECHTER SOFTKEY**  om opnemen van een memo te stoppen zonder het te bewaren en terug te keren naar het TAM menu.

## 12.5 TAM INSTELLINGEN

### 12.5.1 Uw UitGaande Mededeling (UGM) opnemen

U kunt uw eigen UGM opnemen. Als u uw eigen UGM opneemt, wordt dit gebruikt wanneer het antwoordapparaat een oproep beantwoordt.


Als u uw eigen UGM wist, zal de vooraf ingestelde UGM automatisch weer geactiveerd worden.

#### Met de handset:

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om het **ANTWOORDAPPARAAT (ANS. SYS)** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **TAM INSTELLEN** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **TAM BERICHT** te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **OPNEMEN** te kiezen.
5. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om na de pieptoon het opnemen van uw eigen UGM te starten en "RECORDING" verschijnt op de display.
6. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om opnemen van uw eigen UGM te stoppen en te bewaren. Uw zonet bewaarde UGM zal automatisch afspelen. Of druk op de **RECHTER SOFTKEY**  om naar het vorige scherm terug te keren zonder dat uw eigen UGM bewaard wordt.

### 12.5.2 Uw UitGaande Mededeling (UGM) afspelen

#### Met de handset:



1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om het **ANTWOORDAPPARAAT (ANS. SYS)** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **TAM INSTELLEN** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **TAM BERICHT** te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **AFSPELEN** te kiezen.
5. Druk op de **LINKER SOFTKEY** om uw eigen UGM af te spelen (als u al eerder een eigen UGM hebt opgenomen) en "AFSPELEN UGM" verschijnt op de display.
6. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om het afspelen van uw UGM te stoppen en terug te keren naar het vorige menu.

#### NB:

Als u niet eerder een eigen UGM hebt opgenomen, zal de vooraf ingestelde UGM afspelen.

### 12.5.3 De eigen UGM wissen (stelt de standaard UGM in)

#### Met de handset:

1. Herhaal de stappen 1-3 in paragraaf 12.5.2.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **WISSEN** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **TERUG NAAR STANDAARDINSTELLINGEN** wordt getoond.

#### NB:

Uw eigen UGM, terugkeren naar het vorige menu en de vooraf ingestelde UGM zal automatisch weer geactiveerd worden.

### 12.5.4 De Beantwoordingsvertraging instellen

U kunt het aantal keren instellen dat de telefoon overgaat voordat het antwoordapparaat aan gaat en begint uw Uitgaande Mededeling (UGM) af te spelen. Het antwoordapparaat kan ingesteld worden om aan te gaan na twee tot tien keer overgaan of TIME SAVER.

De TIME SAVER functie beantwoordt oproepen na 6 keer overgaan, totdat het eerste nieuwe bericht is opgenomen – daarna schakelt het antwoordapparaat automatisch over op oproepen beantwoorden na 2 keer overgaan. Dit is handig als u toegang heeft op afstand. Als u het antwoordapparaat belt en er is geen antwoord na 4 keer overgaan, dan zijn er geen nieuwe berichten opgenomen en u kunt ophangen voordat de oproep in rekening wordt gebracht.

#### Met de handset:

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om het **ANTWOORDAPPARAAT (ANS. SYS)** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **TAM INSTELLEN** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **BEANTWOODINGSVERTRAGING** te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om de door u gewenste beantwoordingsvertraging te kiezen.  
(Beschikbare mogelijkheden zijn: **2 keer, 4 keer, 6 keer, 8 keer en 10 keer overgaan of TIME SAVER**).
5. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

### 12.5.5 De opnametijd van een binnenkomend bericht instellen

U kunt de maximale opnametijd van binnenkomende berichten instellen.

#### Met de handset:

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om het **ANTWOORDAPPARAAT (ANS. SYS)** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **TAM INSTELLEN** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **OPNAMETIJD** te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om de door u gewenste opnametijd

te kiezen. Beschikbare opties zijn: **60, 120 of 180 seconden of ONBEPERKT.**

5. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

### 12.5.6 De TAM taal instellen

U kunt uit 4 'voice prompt' talen kiezen (English, Deutsch, Français en Nederlands) voor het antwoordapparaat.

1. Druk op de **MENU/OK** en **▼/▲** om het **ANTWOORDAPPARAAT (ANS. SYS)** te kiezen.
2. Druk op de **MENU/OK** en **▼/▲** om **TAM INSTELLEN** te kiezen.
3. Druk op de **MENU/OK** en **▼/▲** om **TAM TAAL** te kiezen.
4. Druk op **MENU/OK** en **▼/▲** om de gewenste 'voice prompt' taal te kiezen voor het antwoordapparaat en SOS berichten.
5. Druk op **MENU/OK** om dit te bevestigen.

### 12.5.7 Meeluisteren op het basisstation aan- of uitzetten

U kunt ervoor kiezen het meeluisteren op het basisstation aan of uit te zetten. Als het antwoordapparaat op AAN is ingesteld en er is een binnenkomend bericht dan begint het basisstation automatisch met meeluisteren na het vooraf geprogrammeerde aantal keren overgaan van de beantwoordingsvertraging.

**Met de handset:**

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om het **ANTWOORDAPPARAAT (ANS. SYS)** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **TAM INSTELLEN** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **OPROEPSCHERM** te kiezen
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **AAN** of **UIT** te kiezen.
5. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.


### 12.5.8 Toegang-op-afstand activeren

U kunt uw antwoordapparaat bellen als u van huis bent om uw binnengekomen berichten af te luisteren of uw antwoordapparaat te bedienen door de 4-cijferige Toegang-op-Afstand PIN code in te voeren op een TOON geactiveerde telefoon. Gebruik de 4-cijferige Toegang-op-Afstand PIN code om ongeautoriseerde toegang tot uw antwoordapparaat te voorkomen.

#### 12.5.8.1 De 4-cijferige Toegang-op-Afstand PIN wijzigen

**Met de handset:**

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om het **ANTWOORDAPPARAAT (ANS. SYS)** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **TAM INSTELLEN** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▼/▲** om **PIN VERANDEREN** te kiezen.

4. Druk twee keer op de **LINKER SOFTKEY**  om de nieuwe 4-cijferige PIN in te voeren.
5. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te valideren.

### 12.5.8.2 Toegang op afstand activeren of deactiveren

Met de handset:

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en ▼/▲ om het **ANTWOORDAPPARAAT (ANS. SYS)** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en ▼/▲ om **TAM INSTELLEN** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en ▼/▲ om **TOEGANG OP AFSTAND** te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en om **AAN** of **UIT** te kiezen om de toegang op afstand AAN of UIT te zetten.
5. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

### 12.5.8.3 Functie van BERICHTENALARM

Deze functie bestaat om een pieptoon te geven als er een nieuw bericht is.

Met de handset:

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en ▼/▲ om het **ANTWOORDAPPARAAT (ANS. SYS)** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en ▼/▲ om **TAM INSTELLEN** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en ▼/▲ om **BERICHTENALARM** te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en om **AAN** of **UIT** te kiezen om berichtenalarm AAN of UIT te zetten.
5. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

### 12.5.8.4 Functies op afstand

Als u van huis bent, kunt u uw antwoordapparaat bellen om het AAN of UIT te zetten of om op afstand naar berichten te luisteren m.b.v. een andere telefoon die TOON geactiveerd (i.p. v. Puls) werkt.

1. Bel vanaf een telefoon die TOON geactiveerd werkt.
2. Druk op **X** als het antwoordapparaat de oproep beantwoordt en Uitgaande Mededelingen (UGM) begint af te spelen.
3. Voer de 4-cijferige Toegang-op-Afstand PIN in (standaard PIN is **0000**).
4. Druk op de onderstaande toetsen om de gewenste functie uit te voeren.

Toets	Functies	
	Terwijl er geen bericht	Terwijl er een bericht afspeelt
2		Wist het bericht dat nu afspeelt
4		Herhaalt het bericht dat nu afspeelt vanaf het begin. Druk tweemaal op '4' om het vorige bericht af te spelen.
5		Stopt het bericht dat nu afspeelt
6		Druk op '6' om het volgende bericht af
7	Zet het antwoordapparaat aan	
9	Zet het antwoordapparaat uit	
*	Voer de 4-cijferige Toegang-op-Afstand PIN in	

**NB:**

De beantwoordingstand zal automatisch overgaan naar ALLEEN BEANTWOORDEN als het geheugen van uw antwoordapparaat vol is en de beantwoordingstand staat op BEANTWOORDEN & OPNEMEN. Het verandert automatisch naar de BEANTWOORDEN & OPNEMEN stand nadat enkele berichten zijn gewist.

# 13. PROBLEMEN OPLOSSEN

Als u problemen hebt met uw telefoon, probeer dan de nu volgende suggesties te volgen:

Probleem	Oplossing
<b>Mijn telefoon werkt helemaal niet.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verzeker u ervan dat er een batterij is geïnstalleerd en op de juiste manier is opgeladen.</li><li>• Zet de handset terug in het basisstation na het gebruik voor optimaal dagelijks gebruik.</li><li>• Verzeker u ervan dat de voedingsadapter stevig in een niet door een wandschakelaar beheerst stopcontact is gestoken.</li><li>• Zorg ervoor dat de telefoonkabel stevig in het basisstation en de contactdoos van de telefoon gestoken is.</li><li>• Verbreek de verbinding tussen het basisstation en de netvoeding. Wacht ca. 15 minuten en herstel de verbinding. Het duurt ongeveer 1 minuut om de handset en het basisstation te synchroniseren.</li><li>• Verwijder de batterij en steek het er opnieuw in. Als het nog steeds niet werkt kan het noodzakelijk zijn een nieuwe batterij te kopen.</li><li>• Verbreek de verbinding tussen het basisstation en de contactdoos voor de telefoon en verbindt een werkende telefoon. Als de andere telefoon niet werkt, ligt het probleem waarschijnlijk aan de bedrading of de telefoondienstverlening. Neem contact op met uw telefoondienstverlener.</li></ul>
<b>De display toont 'lage batterij'.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zet de telefoon in het basisstation om het op te laden.</li><li>• Verwijder de batterij, steek het er opnieuw in en gebruik het totdat het geheel ontladen is. Laad daarna de handset opnieuw op in het basisstation.</li><li>• Vervang de batterij als de hierboven beschreven maatregelen het probleem niet oplossen.</li></ul>
<b>The battery does not charge in the handset or the handset battery does not accept charge.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verzeker u ervan dat de handset op de juiste manier in het basisstation is geplaatst.</li><li>• Verwijder de batterij en steek het er opnieuw in. Laad het daarna voor maximaal 16 uur.</li><li>• Koop een nieuwe batterij.</li></ul>

Probleem	Oplossing
<p><b>Er is storing tijdens een telefoon-gesprek. Mijn oproepen zwakken af als ik de handset gebruik.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De handset kan buiten bereik zijn. Verplaats het dichterbij het basisstation.</li> <li>• Als u geabonneerd bent op hoge snelheid Internet (DSL) via uw telefoondienst moet u een DSL filter installeren tussen het basisstation en de contactdoos voor de telefoon. Dit filter voorkomt ruis en problemen met belleridentificatie dat veroorzaakt wordt door DSL storing. Neem contact op met uw DSL dienstverlener voor meer informatie over DSL filters.</li> <li>• Apparatuur en andere draadloze telefoons die verbonden zijn met hetzelfde circuit als het basisstation kunnen storing veroorzaken.</li> <li>• Verplaats het basisstation of de apparatuur naar een ander stopcontact.</li> <li>• Andere elektronische producten kunnen uw draadloze telefoon storen. Installeer uw telefoon zo ver mogelijk van de volgende elektronische apparaten: draadloze routers, radio's, radiozendmasten, oproeptorens, mobiele en digitale telefoons , intercoms, monitors, televisies, videoapparaten, keukenapparaten en andere draadloze telefoons.</li> <li>• Als uw telefoon verbonden is met een modem of een overspanningsbeveiliging, steek dan de telefoon of het modem of de overspanningsbeveiliging op een andere plaats. Als dit het probleem niet oplost, verplaats dan uw telefoon of modem verder bij elkaar vandaan of gebruik een andere overspanningsbeveiliging.</li> <li>• De locatie van uw basisstation kan invloed hebben op de prestaties van uw draadloze handset. Voor een betere ontvangst moet u het basisstation in een centrale locatie in uw huis of kantoor installeren en ver weg van muren of ander obstakels. In veel omgevingen verbetert het hoog zetten van het basisstation de algehele prestatie.</li> <li>• Verbreek de verbinding tussen het basisstation en de contactdoos voor de telefoon en verbindt een bedrade telefoon. Als de gesprekken nog steeds niet duidelijk te horen zijn, ligt het probleem waarschijnlijk aan de bedrading of de telefoondienstverlening.</li> <li>• Neem contact op met uw telefoondienstverlener (kosten kunnen van toepassing zijn).</li> <li>• Als andere telefoons in uw huis dezelfde problemen hebben, ligt het probleem aan de bedrading of de telefoondienstverlening</li> </ul>





Probleem	Oplossing
<b>Common cure for electronic equipment</b>	<p>Als de telefoon niet normaal reageert, zet dan de handset in het basisstation. Als het nog steeds niet reageert, probeer dan het volgende in de beschreven volgorde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbreek de verbinding tussen het basisstation en de voeding.</li> <li>• Verwijder de batterijen uit de handset.</li> <li>• Wacht een paar minuten voordat u de voeding verbindt met het basisstation.</li> <li>• Installeer de batterijen opnieuw en zet de handset in het basisstation.</li> <li>• Wacht voor het synchroniseren van de handset met het basisstation. Dit kan ongeveer 1 minuut duren.</li> </ul>

Deze telefoon heeft geen aarding. Vandaar dat enkele functies beperkt kunnen zijn als de telefoon gebruik maakt van PBX systemen.

Neem contact op met de technische dienst van de netwerkdienstverlener voor meer informatie.

# 14. TECHNISCHE SPECIFICATIES

<b>Basisinformatie</b>	
Goed bereik	Binnenshuis: 50m      Buitenshuis: 300m
Werkingsijd v/d handset	Stand-by tijd: ca. 100 uur      Spreektijd: ca. 10 uur
<b>RF Parameter</b>	
Frequentie	1,88GHz tot 1,9GHz
Aantal kanalen	10
<b>Voeding</b>	
Basisstation	Invoer 100-240V 50/60Hz; uitvoer DC6V  0.6A, 3.6W adapter
Oplader	Invoer 100-240V 50/60Hz; uitvoer DC6V  0.45A, 2.7W adapter
Handset	3 AAA oplaadbare batterijen van 1,2V/600 mAh
<b>Belniveau</b>	
Basisstation	80 dB op 1 meter
Handset	80 dB op 1 meter

# 15. INSTRUCTIES VOOR VERZORGING EN ONDERHOUD

Uw telefoon verzorgen

- a. Uw draadloze telefoon bevat geavanceerde elektronische onderdelen en u moet het daarom met zorg behandelen.
- b. Vermijdt ruwe behandeling.
- c. Zet de handset voorzichtig neer.
- d. Bewaar de originele verpakking om uw telefoon te beschermen als u het ooit moet opsturen.

Vermijd water

U kunt uw telefoon beschadigen als die nat wordt. De handset NIET gebruiken in de regen en NIET behandelen met natte handen. Het basisstation NIET installeren vlakbij een gootsteen, badkuip of douche.

Onweer

Onweer kan overspanning veroorzaken die schadelijk zijn voor elektronische apparaten. Wees voorzichtig voor uw eigen veiligheid met het gebruik tijdens onweer.

Uw telefoon schoonmaken

1. Uw telefoon heeft een duurzame plastic behuizing die haar glans vele jaren lang behoudt. Maak het alleen maar schoon met een met water of een milde zeep bevochtigde zachte doek.
2. Gebruik GEEN overtollig water of schoonmaakmiddelen van ongeacht welk soort dan ook.

**NB:**

Denk eraan dat elektrische apparaten ernstige letsels kunnen veroorzaken als deze gebruikt worden wanneer u nat bent of in water staat. Als het basisstation van de telefoon in het water valt, **MAG U DEZE ER NIET UITHALEN VOORDAT DE KABELS VAN DE VOEDING EN DE TELEFOON UIT DE MUUR ZIJN GEHAALD.** Daarna mag de verbinding tussen de eenheid en de ontkoppelde kabels worden verbroken.

**WAARSCHUWING**

**RISICO VAN EXPLOSIE ALS DE BATTERIJEN DOOR EEN VERKEERD TYPE WORDEN VERVANGEN.**

**WERP GEBRUIKTE BATTERIJEN WEG VOLGENS DE VOORSCHRIFTEN.**

## 16. GARANTIE

Vanaf het moment dat u uw Geemarc product Ampli DECT 595Photo heeft gekocht, garandeert Geemarc het voor 2 jaar. Tijdens deze periode zijn alle reparaties of vervangingen (aan ons de keuze) gratis. Mocht u problemen ondervinden, neem dan contact op met onze Helpdesk of ga naar onze website op [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com).

Ongelukken, verwaarlozing of breuk aan welk onderdeel dan ook worden niet door de garantie gedekt. Er mag niet geknoeid worden met het product of uit elkaar gehaald worden door iemand die niet een erkende Geemarc vertegenwoordiger is.

De Geemarc garantie beperkt op geen enkele manier uw wettelijke rechten.

**BELANGRIJK:** UW ONTVANGSTBEWIJS IS ONDERDEEL VAN UW GARANTIE EN MOET BEWAARD EN GETOOND WORDEN VOOR HET GEVAL DAT U GARANTIE CLAIMT.

**NB:** De garantie is alleen maar geldig in het Verenigd Koninkrijk.

## 17. VERKLARINGEN



### CE Richtlijnen

Hierbij verklaart Geemarc dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante condities van de Richtlijn 2014/53/EG betreffende radio- en telecommunicatie-eindapparatuur.

De CE nakomingsverklaring kan ingezien worden op [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com).

### Recycle richtlijnen

De afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA / Engels: WEEE) richtlijn is opgesteld om producten die aan het einde van hun nuttig gebruik zijn gekomen op de beste manier voor hergebruik geschikt te maken.

Wanneer dit product niet langer gebruikt wordt, gooi het dan niet weg met uw huisvuil. Gebruik liever een van de volgende stortingsopties:

- Verwijder de batterijen en doe deze in een daartoe geschikte AEEA container. Gooi het product in een daartoe geschikte AEEA container.
- Of geef het oude product aan uw winkelier. Als u een nieuw apparaat koopt, moeten zij dit accepteren.

Als u deze instructies in acht neemt, zorgt u voor de menselijke gezondheid en beschermt u het milieu.

Voor productondersteuning en hulp gaat u naar onze website op [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)

E-mail: [Help@geemarc.com](mailto:Help@geemarc.com)

Parc de l'Etoile, 2 Rue Galilée, 59791 Grande-Synthe, France.

**Fabrikant:** Vtech (Dongguan) Telecommunications Limited.

Vtech Science Park, Xia Ling Bei Management Zone, Liaobu, Dongguan, Guangdong.

Dit product is in China gemaakt voor Geemarc Telecom SA







UG DECT595PHOTO\_NL\_v1.2



**Geemarc Telecom FRANCE**  
2 rue Galilée-  
Parc de l'étoile  
59791 GRANDE-SYNTHÉ Cedex  
France  
E-Mail: [sav@geemarc.fr](mailto:sav@geemarc.fr)  
Téléphone du SAV: 0328587599