



Analoge und digitale Solaruhr mit Vibrationsalarm

INTRODUCTION

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für eine Geemarc Uhr entschieden haben. Diese ist solar, analog und digital mit 4 Vibrationsalarmen, die einfach zu bedienen sind.

Alle Funktionen lassen sich durch 4 Tasten an der Seite vom Display einstellen. Diese Funktionen erscheinen auf dem beleuchteten Display.

Diese Solaruhr synchronisiert die analoge Uhrzeit und die digitale Uhrzeit nur mit einem einzigen Akku.

Wir empfehlen Ihnen die Bedienungsanleitung zu lesen, bevor Sie die Uhr benutzen. Behalten Sie die Notiz.



For product support and help visit our website at www.geemarc.com
Telephone 01707 384438 fax 01707 372529

BESCHREIBUNG

HAUPTBESCHREIBUNG



INSTALLATION

Da die Solaruhr in Standby Modus ist, müssen Sie dieses Verfahren folgen, um die Solaruhr in Betrieb zu setzen.

Ingangsetzen

1. Halten Sie irgendeine Taste 3 Sekunden lang Minimum gedrückt, um die Uhr in Betrieb zu setzen, aber bitte prüfen Sie, dass der Akkustand nicht zu schwach ist. Wenn die Uhr in Betrieb gesetzt wird, werden die Uhrzeiger drehen, um mit der richtigen Uhrzeit zu stimmen. Wenn der Akku zu schwach ist, wird die Uhr nicht in Betrieb gesetzt. Sie werden den Akku erst laden müssen.

Ruhemodus

Wenn die Uhr in Betrieb ist, halten Sie **S1** und **S2** 5 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, bis das Display QSM anzeigt. Dann drücken Sie **S1** damit das Display SLP anzeigt. Die Uhrzeiger werden drehen bis sie 12.00 anzeigen. Die Uhr ist dann in Ruhemodus.

INBETRIEBNAHME

Aufladen

Sie können die Uhr mit Tageslicht oder mit künstlicher Beleuchtung aufladen.

Achten Sie darauf, dass es keine Überhitzung gibt, weil es dabei irreversible Schäden verursacht.

Wir empfehlen Ihnen unser Geemarc Solarladegerät zu benutzen. Kalt Aufladen ist sehr wichtig, weil das Tageslicht oder die künstliche Beleuchtung Schäden durch Überhitzung verursachen können. Da unser Solarladegerät mit kaltem Licht funktioniert, sind die Bedienungsbedingungen garantiert.

Information über Aufladen: Es gibt ein Solar-Paneel unter dem Zifferblatt der Uhr. Das Licht fällt durch das Zifferblatt und wird von dem Solar-Paneel in elektrische Energie umgewandelt. Diese Elektrizität wird benutzt, um den Akku aufzuladen. Der Akku liefert Strom Tag und Nacht, damit die Uhr immer funktioniert und sogar im Dunkeln

Verwendung des Solarladegeräts

Das Ladegerät lässt sich über ein USB-Kabel am Computer anschließen.

Schalten Sie mit ON (von der Taste ON/OFF) an.



Benützen Sie die richtige Gummikappe



Für Damenuhr



Für Herrenuhr

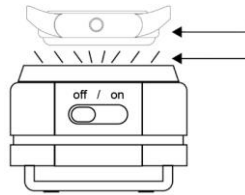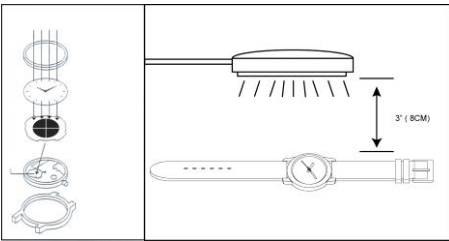

Solaruhr

Licht

**Legen Sie die Uhr
Rückseite nach Oben**

Wenn der Akku schwach ist, wird das Symbol „Akku leer“ im LCD Display blinkend angezeigt und der Sekundenzeiger wird jede 2 Sekunden vorrücken. In diesem Fall wird keine Aktion möglich sein. Wenn der Akku nicht rechtzeitig aufgeladen wird, werden die Zeiger um 12.00 stoppen, um Energie zu sparen. Die Uhr läuft aber im Hintergrund weiter.

Sie müssen den Akku aufladen. Wenn der Akku zu schwach ist, wird es ein Paar Tage dauern, damit die Uhr voll aufgeladen wird. Die Uhrzeit wird dann automatisch richtig eingestellt. Wenn Sie zu lange warten, um den schwachen Akku aufzuladen, ist es möglich, dass die innere Uhrzeit nicht mehr läuft. In diesem Fall sollen Sie selber die Uhrzeit und das Datum einstellen.

Empfehlung:

1. bitte nicht mit einer Temperatur über 60 Grad laden. Zum Beispiel unter einer elektronischen Lampe oder auf dem Armaturenbrett.
2. Achten Sie darauf, dass der Akku nicht zu schwach wird. Es würde den Akku schädigen. Sie wären denn verpflichtet, den Akku auszu tauschen.

Wir empfehlen Ihnen die Uhr jede Woche mit kaltem Licht aufzuladen.

Auswahl 12/24

1	3
S2 Gedrückt halten für etwa 3 Sekunden	Zur Auswahl drücken Sie S1
2	4
12H oder 24H blinkt auf dem LCD Display	Drücken Sie S2 zu bestätigen und beenden

Auswahl der Sprache (Englisch oder Deutsch)

1	3
S2 Gedrückt halten für etwa 3 Sekunden	Drücken Sie S2 wieder
2	4
12H oder 24H blinkt auf dem LCD Display	ENG oder GER blinkt auf dem Display

5	
Drücken Sie S1 um ENG oder GER zu wählen. ENG= Tag der Woche auf English GER= Tag der Woche auf Deutsch	
ENGLISH	DEUTSCH
MO – Monday	MO - Montag
TU – Tuesday	DI – Dienstag
WE – Wednesday	MI - Mittwoch
TH – Thursday	DO- Donnerstag
FR – Friday	FR - Freitag
SA - Saturday	SA - Samstag
SU – Sunday	SO - Sonntag
6	
Drücken Sie S2 zu bestätigen und beenden	

Einstellen der Uhrzeit und des Datum

Die analoge Uhrzeit und die Digitale Uhrzeit sollen immer ähnlich sein.

Sehen Sie bitte "Synchronisation", wenn es nicht den Fall ist. Bevor Sie die folgenden Hinweisen beachten.

1. **S2** Gedrückt halten für etwa 3 Sekunden. 12H oder 24H wird auf dem LCD Display blinken
2. Drücken Sie **S2** wieder. ENG oder GER wird auf dem Display blinken
3. Drücken Sie **S2** wieder. Die Stunden werden auf dem Display blinken
4. Drücken Sie **S1** um die richtige Stunde einzustellen
5. Drücken Sie **S2** um die Stunde zu bestätigen. Die Minuten werden auf dem Display blinken

6. Drücken Sie **S1** um die richtigen Minute einzustellen
7. Drücken Sie **S2** um die Minuten zu bestätigen. Das Jahr wird auf dem Display blinken
8. Drücken Sie **S1** um das richtige Jahr einzustellen
9. Drücken Sie **S2** um das Jahr zu bestätigen. Der Monat wird auf dem Display blinken
10. Drücken Sie **S1** um den richtigen Monat einzustellen
11. Drücken Sie **S2** um den Monat zu bestätigen. Das Datum wird auf dem Display blinken
12. Drücken Sie **S1** um das richtige Datum einzustellen
13. Drücken Sie **S2** um das Datum zu bestätigen. Der Tag der Woche wird auf dem Display blinken
14. Drücken Sie **S1** um den richtigen Tag der Woche einzustellen
15. Drücken Sie **S2** um der Tag der Woche zu bestätigen

Die Uhrzeiger stellen sich ein, um mit der digitalen Uhrzeit zu stimmen, wenn die digitale Uhrzeit und die analoge Uhrzeit nicht ähnlich sind. Bitte warten Sie bis WAIT nicht mehr angezeigt wird.

BENÜTZUNG DER UHR

Auswahl auf dem LCD Display

Auf dem Display erscheint folgende Auswahl:

- Uhrzeit (Stunden, Minuten und Sekunden). Auswahl von 12/24 Stundenanzeige Time (Hours: Minutes) (Uhrzeit)
- Seconds (Minutes: Seconds)
- Battery Level (Akkustand)
- Weekday (Tag der Woche) (Deutsch oder Englisch)
- Tagesdatum/Monat oder Monat/Tagesdatum
- Month Date (Monat / Datum)

Drücken Sie **S2** und scrollen Sie durch, bis zur gewünschten Auswahl.

LCD Beleuchtung

Drücken Sie **S1** um die Beleuchtung des LCD zu aktivieren.

Beim schwachen Akku

Wenn der Akku schwach ist, wird das blinkende Symbol "Akku leer" auf dem Display angezeigt. Sie sollen dann die Uhr aufladen (Sehen Sie die Seite 6).

ALARM

Sie können 4 verschiedene Alarmer speichern, wenn diese erreicht werden, vibriert die Uhr. Die Uhrzeiger und das LCD Display stoppen während der Alarm vibriert. Die Uhr hört nach 15 Sekunden auf zu vibrieren. Das Display funktioniert wieder und die Uhrzeiger stellen sich ein, um mit der Uhrzeit zu stimmen.

Prüfung des Alarms

Drücken Sie **S3** um den ersten Alarm anzuzeigen. Drücken Sie wieder **S3** um den folgenden Alarm anzuzeigen und so weiter. Das Display zeigt die Ikone On/OFF mit der Alarmzeit an.

Drücken Sie **S3** um zu beenden oder nach 30 Sekunden wird zum vorherigen Menü zurückgekehrt

Drücken Sie S3 um den Alarme zu wählen (AL-1, AL-2, AL-3 oder AL-4). Nach einer Sekunde wird die Alarmzeit angezeigt
Drücken Sie S2 . Die Alarmzeit wird blinken
S1 gedrückt halten um die Stunden einzustellen
S2 gedrückt halten um die Minuten einzustellen
Drücken Sie S3 ein mal um zu bestätigen und zu beenden

Der Alarm ausschalten

Während die Uhr vibriert, drücken Sie **S1** oder **S2**, um den Alarm auszuschalten.

Snooze Modus

Der Wiederholmodus der Uhr ist automatisch, außer wenn Sie den Alarm mit **S1** oder **S2** stoppen.
Der Alarm wird 15 Sekunden lang alle 45 Sekunden vibrieren, außer wenn Sie den Alarm ausschalten.

Prüfung der Vibration

S4 gedrückt halten etwa 3 Sekunden, um das Vibrationssystem zu prüfen.

SYNCHRONISATION

Synchronisieren

S2 gedrückt halten etwa 3 Sekunden
12 H oder 24 H wird blinken
Drücken Sie S2 weiter, bis HAND angezeigt wird
S1 gedrückt halten etwa 5 Sekunden, bis der Sekundenzeiger schnell dreht. Hören Sie dann auf, S1 zu drücken
Sie können den Sekundenzeiger stoppen, wenn notwendig. Drücken Sie S1 , um den Sekundenzeiger zu stoppen. Damit der Sekundenzeiger wieder schnell dreht, noch mal S1 gedrückt halten etwa 5 Sekunden.
Wenn die Uhrzeiger 11:59 anzeigen, drücken Sie S1 , damit der Sekundenzeiger stoppt. Drücken Sie dann S1 so oft, bis die Uhrzeiger 12:00 anzeigen. (Wenn Sie zu weit gegangen sind, müssen Sie alles wiederholen)
Wenn die Uhrzeiger 12:00 anzeigen, drücken Sie S2 ein Mal, um zu bestätigen.
Das Display zeigt WAIT an, und die Uhrzeiger werden schnell drehen, um mit der LCD Uhrzeit zu stimmen. Die Uhr wird dann normal funktionieren.

FEHLERBEHEBUNG

Warum sind die analoge Uhrzeit und die digitale Uhrzeit nicht ähnlich?

Die Uhr ist ein empfindliches Präzisionsinstrument. Manchmal können die Uhrzeiger wegen starken Vibrationen oder kräftigen Stößen unregelmäßig funktionieren. Die Uhrzeit wird dann unrichtig, selbst wenn die Uhrzeit im Hintergrund richtig läuft.
In diesem Fall, sollen Sie die Uhr synchronisieren, damit die analoge Uhrzeit und die digitale Uhrzeit stimmen.

Warum rückt der Sekundenzeiger erst jede 2 Sekunden vor?

Wenn der Akkustand schwach ist, rückt der Sekundenzeiger erst jede 2 Sekunden vor und das Display zeigt das Symbol „Akku leer“ an, keine Aktion mehr ist möglich. Sie müssen die Uhr aufladen.

AKKUWECHSEL

Akkutyp

Diese Uhr benützt den Akku: ML2032. Nur der Juwelier darf den Akku wechseln, damit es keine Schäden gibt. Wenn Sie selber den Akku wechseln, wird die Garantie ungültig.

Hinweise nur für Juwelier

Öffnen Sie die Uhr vorsichtig auf der Rückseite und achten Sie darauf, den Faden, der die Uhr zu dem Vibrator binden, nicht zu brechen.

Entfernen Sie die Akkufeder und achten Sie darauf, die Dichtung nicht zu verlieren.

Entfernen Sie den alten Akku und legen Sie den neuen Akku ein. Prüfen Sie, ob der Akku polrichtig eingesetzt ist.

Dann setzen Sie die Akkufeder wieder ein.

Bevor Sie die Uhr wieder zuschließen, achten Sie darauf, dass die Dichtung richtig eingesetzt wurde.

Nach dem Akkuwechsel

Nach dem Akkuwechsel werden die Uhrzeiger drehen. Befolgen Sie den Anweisungen "Synchronisation".

Garantie

Geemarc gewährt 2 Jahre Garantie für das Gerät. Von dieser Garantie sind Unfälle, unsachgemäße Bedienung oder mangelnde Sorgfalt ausgeschlossen. Batterien und Armband werden nicht von der Garantie abgedeckt. Diese Uhr ist so hergestellt, dass sie bis zu 3 Bar widerstehen kann, d. h. zufälligen Kontakt mit Wasser wie Spritzer oder Regen. In diesen Fällen gilt die Garantie nicht. Ihre Rechte werden von dieser Geemarc Garantie in keiner Weise beeinträchtigt. Das Produkt ist durch die gesetzliche Garantie der Konformität abgedeckt wie gesetzlich vorgesehen.

Wichtig: IHR KAUFBELEG IST TEIL DER GARANTIE UND MUSS AUFBEWAHRT UND IM GARANTIEFALL VORGELEGT WERDEN.

N° Dienstservice : +49 (0) 228 548 89 932.

EWG-Erklärung:

Das Gerät respektiert die CE-Kennzeichnung. Die Konformitätserklärung ist unter www.geemarc.com verfügbar



Geemarc Télécom SA
Parc de l'Etoile
2 rue Gallée
59791 GRANDE SYNTHÉ CEDEX
FRANCE

