

## MANUEL D'INSTRUCTIONS **Fr**



!!! Vérifiez si une version plus récente de ce guide d'utilisation est disponible sur notre site Internet [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com) !!!

### Attention:

#### Précautions et entretien

- Pour une utilisation à l'intérieur uniquement.
- Pour éviter les risques d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer l'unité à l'humidité ou à la condensation.
- Pour éviter une surchauffe, ne pas bloquer les orifices de ventilation placés à l'arrière de l'écran de l'horloge.
- Ne pas exposer l'écran de l'horloge au rayonnement direct du soleil.
- Ne pas démonter l'écran de l'horloge. Il existe un risque de choc électrique et aucune pièce interne ne peut être réparée par l'utilisateur. Le démontage de l'écran de l'horloge aura comme conséquence l'annulation de votre garantie

#### Nettoyage de l'écran LCD de l'horloge

- Manipuler l'écran avec précautions. L'écran de l'horloge étant en verre, il peut facilement se casser ou se rayer.
- Nous vous recommandons de nettoyer la poussière ainsi que les traces de doigts présentes sur l'écran LCD à l'aide d'un chiffon doux non abrasif similaire à celui utilisé sur les lentilles d'un appareil photo.
- Verser la solution de nettoyage sur le chiffon pour l'humidifier, puis appliquer le chiffon sur l'écran.

### Introduction:

Merci d'avoir acheté cette horloge. Elle a été conçue pour vous permettre de voir l'heure rapidement et facilement. Veuillez lire ce manuel d'utilisation attentivement afin d'apprendre comment utiliser correctement cette horloge.


**Caractéristiques :** Calendrier et horodatage

#### Liste de contrôle des éléments inclus dans le carton :

- Horloge de 9 pouces
- Mode d'emploi
- Support
- Adaptateur CA

### 1. Diagramme du produit

#### 1.1 Boutons à l'arrière du produit

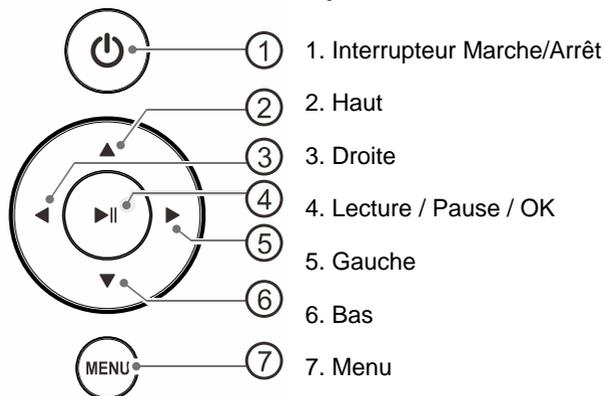

#### 1.2 Côté gauche de l'horloge

"  " Entrée CC sur le côté gauche de l'horloge.  


### 2. Démarrage

1. Placer l'horloge avec le support d'installation dans une position plate stable. Puis brancher une des extrémités de l'adaptateur CA dans une prise électrique standard 100-240V CA et l'autre dans la fente d'entrée CC placée du côté gauche de l'horloge.
2. Retirer la pellicule protectrice de l'écran.
3. Maintenir enfoncé le bouton d'alimentation  placé sur le panneau arrière pour allumer/éteindre l'appareil.

### 3. Instructions de fonctionnement

Lorsque vous allumez pour la première fois l'unité, le logo de démarrage s'affiche. Puis le menu principal apparaît après quelques secondes. Ensuite la date et l'heure apparaissent.

Le jour, l'heure, le mois et l'année s'affichent clairement à l'écran et changent automatiquement.

### 4. Configuration

Appuyer sur la touche **Menu** et sélectionner l'icône des **réglages** dans le menu principal. Appuyer sur le bouton  pour entrer dans l'interface des réglages et appuyer sur  et  pour mettre votre sélection en évidence. Appuyer sur le bouton  pour entrer la valeur de réglage. Puis appuyer sur  et  pour régler la valeur.

Vous pouvez sélectionner les options de configuration du style, définition du jour, configuration du calendrier, réglage du système, etc.

#### 4.1. Configuration du système

##### Langue

Changer la langue de fonctionnement de l'horloge. Les langages disponibles sont les suivants : English, Nederlands, Français, Deutsch, Italiano, Español et Hebrew. Utiliser les touches  et  pour choisir la langue.

##### Niveau de gris

Appuyer sur les touches  et  pour choisir le niveau de gris requis dans une gamme de valeurs comprise entre 1 et 10.

##### Luminosité

Appuyer sur les touches  et  pour choisir le niveau de luminosité requis dans une gamme de valeurs comprise entre 1 et 10.

##### Contraste

Appuyer sur les touches  et  pour choisir le niveau de contraste requis dans une gamme de valeurs comprise entre 1 et 10.

#### Fonction de mise en marche/à l'arrêt automatique Remarques :

1. Afin de pouvoir activer la fonction de mise en marche/à l'arrêt automatique, veuillez vérifier que les réglages de la **mise à l'arrêt automatique**, **minuterie de sommeil** et de **l'heure de démarrage automatique** et de **démarrage régulier** sont correctement définis. S'ils ont été définis sur **Désactivé**, la fonction ne sera pas activée.
2. Un rappel de mise à l'arrêt automatique s'affiche 1 minute avant l'extinction de l'écran. Appuyer sur une touche pour annuler la fonction de mise à l'arrêt.
3. Si la mise à l'arrêt automatique est activée et que l'écran s'éteint à l'heure choisie, il passe en mode veille. Pour rallumer l'écran, vous devez appuyer et maintenir le bouton Marche/Arrêt  à l'arrière de l'écran jusqu'à l'allumage.

#### Heure de la mise à l'arrêt automatique

Définir l'heure de la mise à l'arrêt automatique dans le format suivant [Heure] : [Minute]. Dans **Paramètres système / Heure veille écran**. Appuyer sur le bouton  pour valider. Utiliser les touches  et  pour passer d'un champ à l'autre. Appuyer sur les touches  ou  pour modifier les valeurs du champ d'heure. Appuyer sur le bouton  pour valider. Maintenir activée la minuterie de sommeil. Appuyer sur le bouton Menu pour quitter.

#### Heure de mise en marche automatique

Définir l'heure de mise en marche en suivant le format [Heure]:[Minute] dans l'option de **Paramètres système / heure marche écran**. Appuyer sur le bouton  pour valider. Utiliser les touches  et  pour passer d'un champ à l'autre. Appuyer

sur les touches ▲ ou ▼ pour modifier les valeurs du champ d'heure. Appuyer sur le bouton ► pour valider. Maintenir activée la fonction de démarrage régulier. Appuyer sur le bouton Menu pour quitter

#### Fréquence de mise en marche / arrêt :

Vous pouvez définir la fonction de mise en marche / à l'arrêt automatique pour : un jour de la semaine, le week-end, une seule fois, tous les jours. Appuyer sur la touche ◀ ou ▶ pour modifier les valeurs du champ de mode.

#### Version du microprogramme :

Vous pouvez vérifier la version logicielle de votre Viso 30.

#### Réinitialisation sur les réglages par défaut :

Utiliser cette fonction pour définir votre Viso 30 sur les paramètres d'usine. Choisir l'option de réinitialisation des paramètres par défaut et appuyer sur le bouton ► pour entrer. Utiliser les touches ◀ et ▶ pour sélectionner Oui et appuyer sur le bouton ► pour valider.

## 4.2. Configuration de l'horloge

### Réglage de la date

Définir la date actuelle dans le format suivant [Année] [Mois] [Jour]. Appuyer brièvement sur la touche ◀ ou ▶ pour entrer dans le sous-menu. Appuyer brièvement sur la touche ◀ ou ▶ pour passer d'un champ à l'autre. Appuyer sur ▲ et ▼ pour modifier les valeurs du champ de date et appuyer sur la touche ► pour valider.

### Réglage de l'heure

Définir l'heure actuelle dans le format suivant [Heure]:[Minute]. Appuyer brièvement sur ◀ et ▶ pour entrer dans le sous-menu. Appuyer brièvement sur la touche ◀ ou ▶ pour passer d'un champ à l'autre. Appuyer sur ▲ et ▼ pour modifier les valeurs du champ d'heure et appuyer sur la touche ► pour valider.

### Format de l'heure

Modifier pour afficher l'heure en format de 12 heures ou 24 heures. Appuyer sur les touches ◀ et ▶ pour modifier les valeurs du format d'heure.

## 4.3 Plages Horaires

Appuyer sur le bouton Menu et sélectionner l'option Plages Horaires dans le menu principal. Appuyer sur le bouton ► pour entrer dans l'interface de **réglage**. Appuyer sur ▲ ou ▼ ou sélectionner l'option de définition des jours et appuyer sur ► pour valider. Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre votre sélection en évidence (matin, après-midi, soir, nuit). Appuyer sur le bouton ► pour entrer les éléments du sous-menu. Utiliser les touches ◀ et ▶ pour passer d'un champ à l'autre. Appuyer sur le bouton ▲ ou ▼ pour régler l'heure où les minutes correctes, puis appuyer sur ► pour enregistrer. Suivre cette méthode pour les autres réglages requis.

## 4.4 Style d'affichage

Sélectionner l'option Style d'affichage dans le menu principal. Appuyer sur la touche ► pour entrer dans l'interface de réglages, puis appuyer brièvement sur ▲ ou ▼ pour choisir Style1, style2 ou style3. Appuyer brièvement sur le bouton ► pour valider. Appuyer sur le bouton Menu pour quitter.

**Style 1:** Jour de la semaine, heure et date

**Style 2:** Jour de la semaine, heure et minute

**Style 3:** L'écran indique « Nous sommes le (jour de la semaine et heure) »

## 5. Guide de dépannage


En cas de problème avec votre horloge Viso 30 ou pour une assistance complémentaire, veuillez contacter le support technique.

- **Pas d'alimentation :** Vérifier si l'adaptateur CA est inséré correctement.

- **Affichage trop lumineux ou trop sombre :** Veuillez régler la luminosité ou le contraste dans le menu de configuration.

- **La couleur est claire ou il n'y a pas de couleurs :** Veuillez régler la définition de couleur et de contraste.

## 6. Instructions pour le support

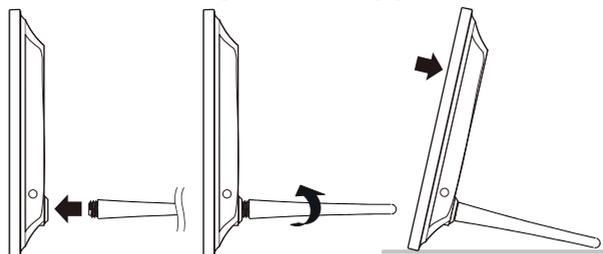

Le support est connecté à l'arrière du produit. Veuillez mettre le support avant de le poser sur la table, retirer le support de la fente avant de le relever. Veuillez-vous reporter à l'illustration ci-dessus.

## 7. Specifications techniques

● **Adaptateur secteur :** Entrée AC 100-240V, 50/60HZ, Sortie CC 5V/1.5A

● **Paramètres d'écran :**

Taille d'écran:	9 inch TFT
Résolution:	800*480 Pixels
Contraste:	400-500:1
Aspect d'écran:	16:9
Lumière:	300-400cd/ m <sup>2</sup>
Temps de réponse:	20ms
Angle de vu:	60°(gauche/ droite/ verticale), 40°(horizontale)
Température d'utilisation:	0 °C ~ 40 °C
Humidité:	10-85%

## Garantie

Votre produit Geemarc est garanti pendant 2 ans, suivant la date d'achat. Au cours de cette période, toutes les réparations ou tous les remplacements (à notre seule discrétion) seront effectués sans frais. En cas de problème, contactez notre service

d'assistance ou rendez-vous sur notre site Web: [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com). La garantie ne couvre pas les accidents, la négligence ou les ruptures de pièces. Le produit ne doit pas être altéré ou démonté par quiconque n'étant pas un représentant agréé de Geemarc. La garantie de Geemarc ne limite en aucun cas vos droits légaux.

**IMPORTANT:** VOTRE FACTURE FAIT PARTIE DE VOTRE GARANTIE ET DOIT ETRE CONSERVÉE ET PRODUITE LORS D'UNE RÉCLAMATION SOUS GARANTIE.

**Veuillez noter: la garantie est applicable en France uniquement.**

## CE DÉCLARATION:

Geemarc Telecom SA déclare par la présente que son produit est conforme aux exigences essentielles ainsi qu'à d'autres directives pertinentes de la norme 2014/53/UE traitant des équipements terminaux de radio et télécommunications.

La déclaration de conformité peut être consultée sur [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)

**Branchement électrique:** l'appareil est conçu pour fonctionner avec une source électrique de 230V 50Hz uniquement. (Répertorié comme affichant une tension dangereuse sous les termes de la norme EN60950). L'appareil n'incorpore aucun interrupteur intégral Marche / Arrêt. Pour déconnecter l'appareil, coupez l'alimentation au niveau de la prise secteur ou débranchez l'adaptateur secteur. Lors de l'installation de l'appareil, veillez à ce que la prise secteur soit facilement accessible.

## DIRECTIVE DE RECYCLAGE:

Le système DEEE (déchets des équipements électriques et électroniques) a été mis en œuvre pour les produits en fin de vie qui seront recyclés de la meilleure manière possible. Lorsque ce produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas avec vos déchets domestiques.

Veuillez utiliser une des options suivantes:

- Retirez les piles et jetez-le dans une benne DEEE appropriée. Jetez le produit dans une benne DEEE appropriée.

- Ou rappelez-le à votre détaillant. Si vous achetez un nouvel article, l'ancien devrait être accepté.

Ainsi, en respectant ces instructions, vous contribuez à la santé publique et à la protection de l'environnement.



N'hésitez pas à consulter notre site Internet pour obtenir des informations et de l'aide sur nos produits :

2 rue Galilée, 59791 GRANDE-SYNTHÉ CEDEX FRANCE

[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)

Téléphone **0328587599** ou fax 0328587576

QUGViso30\_Fr\_A4\_V1.0