



Sonic Alert

America's Leader in Visual Alerting Systems.

Sonic Boom Reise- und Schlafzimmerwecker mit Bettschüttler Modell SB200ss-v3



WICHTIG - Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Verwendung auf. Beachten Sie die umseitige Betriebsanleitung.

-- Das Gerät darf nur an das mitgelieferte oder empfohlene Sonic Alert-Netzgerät angeschlossen werden.

Warnung: Zur Verhinderung von Brand- oder Stromschlaggefahr darf das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Stellen Sie vor dem Anschluss an den Netzstrom sicher, dass die verfügbare Stromversorgung mit den auf dem Gerät angeführten Anforderungen übereinstimmt, d.h. AC 100–240 V–.

- Zur Verhinderung einer Blockierung der Luftzufuhr, dürfen die Lüftungsöffnungen nicht mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen, usw., abgedeckt werden.
- Keine offenen Flammen, wie bspw. brennende Kerzen, auf das Gerät platzieren.
- Darf nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Keine mit Wasser gefüllten Gefäße wie Vasen auf das Gerät stellen.
- Das Gerät nicht in geschlossene Bücherschränke oder Regale ohne ordnungsgemäße Belüftung stellen.

BETRIEBSANLEITUNG

WICHTIG - Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Verwendung auf.

	FUNKTIONEN	
	1. Weckruf 1 Anzeiger (AL1) 2. Weckrufmodus-Schalter 3. PM-Anzeige 4. Weckerausschalttaste 5. Weckrufeinstelltaste / Einstellung der Weckrufdauer 6. Schnelltaste/ 12/24 Std.-Wahlschalter 7. Langsamtaste 8. Uhrzeiteinstelltaste	9. Schlummertaste/ Einstellung der Schlummerdauer/ Dimmersteuerung 10. Klangsteuerung 11. Weckrufwahl taste 12. Weckruf 2 Anzeige (AL2) 13. Lautstärkeregelung 14. DC 9V Eingang 15. Vibratoreingang 16. Batteriefach

Testmodus:

- 1) Snooze (Schlummer-) (9) und Time Set-Taste (Uhrzeiteinstelltaste) (8) drücken und drei Sekunden gedrückt halten, um auf den Testmodus zuzugreifen. Auf der Anzeige erscheint "7ES7", um den Testmodus anzuzeigen.
- 2) Wird nicht innerhalb von einer Minute eine Taste gedrückt, endet der Testmodus und das Gerät kehrt in den Zeitmodus zurück.
- 3) Wird innerhalb von einer Minute eine beliebige Taste (mit Ausnahme der Schlummer- und Uhrzeittaste, die wirkungslos bleiben) gedrückt, wird der Testmodus sofort beendet.
- 4) Durch Verschieben der Funktionstaste im Testmodus werden die unterschiedlichen Funktionen der Uhr demonstriert:
 - a) Mit der Funktionstaste auf OFF erklingt ein Dauerton "Wiii" als Hinweis, dass sich das Gerät im Testmodus befindet.
 - b) Mit der Funktionstaste auf BUZZ (Summ) wird der Summertone demonstriert.
 - c) Mit der Funktionstaste auf VIB wird der Vibrator demonstriert.
 - d) Mit der Funktionstaste auf VIB & BUZZ wird der Summtone und der Vibrator demonstriert.
- 5) Wird nach Abschluss des Testmodus eine beliebige Taste (mit Ausnahme der Schlummer- und Uhrzeittaste, die wirkungslos bleiben) gedrückt, wird der Testmodus sofort beendet.

Einstellen der Uhrzeit –

- 1) Drücken und halten Sie gleichzeitig die **"TIME"-Taste (Uhrzeit) (8)** und die **"FAST"-Taste (Schnell) (6)** oder die **"SLOW"-Taste (Langsam) (7)**, um die Uhrzeit nach vorn zu verstellen, bis die gewünschte Uhrzeit erscheint.
- 2) Der **Leuchtpunkt (3)** in der oberen linken Ecke der Anzeige zeigt an, dass die Uhrzeit zwischen Mittag und Mitternacht ist (PM). Für die Uhrzeit zwischen Mitternacht und Mittag (AM) leuchtet der Punkt nicht auf.

Einstellen der Weckzeit–

Einstellung der Weckzeit 1

- 1) Die **"ALARM SELECTOR"-Taste (Weckrufwahl) (11)** in die AL1-Position schieben. Die Weckrufanzeige **"AL1" (1)** leuchtet auf.
- 2) Drücken und halten Sie gleichzeitig die **"ALARM SET"-Taste (Weckrufeinstellung) (5)** und die **"FAST"-Taste (Schnell) (6)** oder die **"SLOW"-Taste (Langsam) (7)** um die Uhrzeit nach vorn zu verstellen, bis die gewünschte Uhrzeit erscheint.
- 3) Vergewissern Sie sich, dass die Weckzeit richtig eingestellt ist.

Einstellung der Weckzeit 2

- 4) Nachdem AL1 eingestellt wurde, schieben Sie die **"ALARM SELECTOR"-Taste (Weckrufwahl) (11)** in die AL2-Position. Die Weckrufanzeige **"AL2" (12)** leuchtet auf.
- 5) Drücken und halten Sie gleichzeitig die **"ALARM SET"-Taste (Weckrufeinstellung) (5)** und die **"FAST"-Taste (Schnell) (6)** oder die **"SLOW"-Taste (Langsam) (7)** um die Uhrzeit nach vorn zu verstellen, bis die gewünschte Uhrzeit erscheint.

Wahl von 12- oder 24-Stunden-Format

- Für Festlandeuropa wird die Uhr im 24 Std-Format eingestellt, während sie für das Vereinigte Königreich im 12 Std-Format eingestellt wird.

Drücken und halten Sie die **Fast-Taste (Schnelltaste) (6)** sechs Sekunden lang, um den Modus für das Uhrzeitformat aufzurufen. Wenn die Anzeige "12 H" oder "24 H" anzeigt, geben Sie die **Fast-Taste (6) frei**. Drücken und geben Sie die **Fast-Taste (6) frei**, um zwischen den Formaten 12 Std. oder 24 Std. zu pendeln. Wird innerhalb von vier Sekunden keine Auswahl getroffen, wird das zuletzt angezeigte Format übernommen und die Anzeige kehrt in den normalen Zeitmodus zurück.

Weckruf –

Weckruf aktivieren:

- 1) Zur Aktivierung von Weckruf 1 die **“ALARM SELECTOR”-Taste (Weckrufwahltaste) (11)** in die AL1-Position schieben. Die Weckrufanzeige **“AL1“ (1)** leuchtet auf.
- 2) **“ALARM SELECTOR”-Taste (Weckrufwahltaste) (11) in die AL2-Position schieben. Die Weckrufanzeige “AL2“ (12) leuchtet auf.**
- 3) Zur Aktivierung beider Weckrufe die **“ALARM SELECTOR“-Taste (Alarmwahltaste) (11)** in die Position AL1+AL2 schieben. Die Weckrufanzeigen **“AL1“ (1) und “AL2“ (12)** leuchten auf.

Weckmodus wählen

Zur Auswahl des Weckmodus den **“Alarm Mode Switch“ (Weckrufmodus-Schalter) (2)** in die gewünschte Position schieben:

- a) "BUZZ" für Ton b) "VIB" für Bettschüttler c) "VIB/BUZZ" für sowohl Ton und Bettschüttler

HINWEIS: Der gewählte Weckmodus wird auf beide Weckrufe angewendet.

Weckrufmuster –

Bei aktiviertem Weckruf sind Summer / Blinklichtanzeige nicht mehr synchron mit der Vibration. Wenn also Summer / Blinkanzeige eingeschaltet sind (ON), ist die Vibration ausgeschaltet (OFF), und wenn Summer / Blinklichtanzeige ausgeschaltet sind (OFF), ist die Vibration eingeschaltet (ON).

ALARM 1 - Wenn Weckruf 1 aktiviert ist, ertönen drei Töne für den Summer, dann setzt der Vibrator ein. Dieses Muster wiederholt sich so oft, bis der Weckruf gestoppt wird.

ALARM 2 - Wenn Weckruf 2 aktiviert ist, ertönen vier Töne für den Summer, dann setzt der Vibrator ein. Dieses Muster wiederholt sich so oft, bis der Weckruf gestoppt wird.

Einstellen der Dauer des Weckrufs

Die voreingestellte Weckrufdauer beträgt 30 Minuten. Der Weckruf kann nach Wunsch auf eine Dauer zwischen 1 Minute und 59 Minuten eingestellt werden. Einstellen der Weckrufdauer:

- Drücken und halten Sie die Taste **AL. SET** (Weckrufeinstellung) sechs Sekunden lang. Die Uhrenanzeige blendet die voreingestellte Weckrufdauer mit '30' ein. Geben Sie die **AL SET-Taste (Weckrufeinstellung)(5) frei**.
- Drücken Sie die **"SLOW"-Taste (Langsam) (7)** zur Einstellung der gewünschten Weckrufdauer von 1 Minute bis 59 Minuten.

- Erscheint in der Anzeige die gewünschte Weckrufdauer, kehrt die Anzeige nach drei Sekunden in den normalen Uhrzeitmodus zurück. Die neu eingestellte Weckrufdauer ist nun die neue Voreinstellung und bleibt solange gespeichert, bis sie erneut geändert wird.

Schlumberbetrieb –

1. Wenn der Weckruf morgens auslöst, können Sie die **SNOOZE-Taste (Schlummertaste) (9) drücken**, um den Weckruf vorläufig abzustellen. Der Weckruf bleibt 9 Minuten lang oder über den von Ihnen gewählten Zeitraum von einer bis 30 Minuten deaktiviert, und wird dann wieder aktiviert. Der Schlumberbetrieb kann unbegrenzt oft wiederholt werden, bis der Weckruf endgültig ausgeschaltet wird.
2. Die Schlumberfunktionen für Weckruf 1 und Weckruf 2 sind voneinander unabhängig.

Einstellen der Schlumberzeit

Die voreingestellte Schlumberzeit beträgt 9 Minuten. Sie können jedoch die Schlumberzeit nach Wunsch auf einen Zeitraum zwischen einer und 30 Minuten einstellen. Einstellen der Schlumberzeit:

- Drücken und halten Sie die **SNOOZE-Taste (Schlummertaste) (9)** vier Sekunden lang. In der Uhrenanzeige erscheint die voreingestellte Schlumberzeit '9'. Schlummertaste freigeben
- Drücken Sie die **"SLOW"-Taste (Langsam) (7)** zur Einstellung der gewünschten Schlumberzeit von 1 Minute bis 30 Minuten .
- In der Anzeige erscheint die gewünschte Schlumberdauer. Nach drei Sekunden kehrt die Anzeige in den normalen Uhrzeitmodus zurück. Die neu eingestellte Schlumberzeit ist nun die neue Voreinstellung und bleibt solange gespeichert, bis sie erneut geändert wird.

Weckruf abstellen –

Der Weckruf kann vorläufig für den jeweiligen Tag oder dauerhaft abgestellt werden.

- 1) Wenn der Weckruf ertönt, drücken Sie die **“ALARM OFF”-Taste (Weckerausschalttaste) (4)**, um den Weckruf für den Tag abzustellen und zur selben Zeit am kommenden Tag erneut zu aktivieren, wenn die Weckrufeinstellungen nicht verändert wurden.
- 2) Um den Weckruf dauerhaft abzuschalten, schieben Sie den **“Weckrufmodus-Schalter“ (11)** in die OFF-Position herunter. Der Weckruf wird nur aktiviert, wenn sich der **“Alarm Mode Switch“ (Weckrufmodus-Schalter) (11)** in der **“VIB/BUZZ“**, **“VIB“**, oder **“BUZZ“**-Position befindet.

HINWEIS: Die Weckrufabschaltfunktionen für Weckruf 1 und Weckruf 2 sind voneinander unabhängig.

Dimmerbetrieb

Die LED-Anzeige verfügt über eine fünfstufige Helligkeitsregelung. Drücken Sie die **Schlummertaste (9)** ein Mal, um die Anzeigehelligkeit zu ändern. Die Helligkeit verändert sich von 5-4-3-2-1-2-3-4-5 (von hell nach schwach und von schwach nach hell).

***HINWEIS*:** Die Dimmerfunktion ist deaktiviert, wenn sich die Uhr im Schlumbermodus befindet.

Lautstärkenregelung –

- 1) Die Lautstärke wird durch Drehen des **VOLUME-Rädchens (Lautstärkerädchens) (13)** in der unteren rechten Ecke der Uhr geregelt.

Klangsteuerung –

- 1) Der Klang wird durch das **TONE-Rädchen (Klangrädchen) (10)** in der oberen rechten Ecke der Uhr geregelt.

Bettschüttler / Vibrator - Siehe Abbildung B

- 1) Schließen Sie den Eingangsstecker des Bettschüttlers an den **"VIBRATOR INPUT" (Vibrator-Eingang) (15) an der Rückseite der Uhr an.**
- 2) Zum Einschalten des Vibrators, schieben Sie den **"Alarm Mode Switch" (Weckrufmodus-Schalter) (2)** in die "VIB/BUZZ"- oder "VIB"-Position.
- 3) Platzieren Sie den Vibrator zwischen Matratze und Federkasten.

Sicherungsbatterie –

Als Sicherungsbatterie können Sie eine 9-Volt Alkalibatterie an der Rückseite der Uhr unter dem **Batteriefachdeckel (16) einsetzen**. Die Batterie muss gesondert erworben werden. **Hinweis: Die LED-Anzeige ist bei Stromausfall ausgeschaltet. Die Uhr läuft aber bis zur Wiederherstellung der Stromversorgung weiter und zeigt die richtige Uhrzeit an.** Während eines Stromausfalls kann die Alkalibatterie den Schaltkreis der Uhr 30 Tage lang in Betrieb halten. **(Bei Stromausfall zeigt die LED-Anzeige nicht die Uhrzeit an.)**

HINWEIS: Die besten Ergebnisse werden erreicht, wenn die Batterie alle sechs Monate ausgewechselt wird. Ist die Uhr über einen längeren Zeitraum hinweg nicht in Betrieb, wird empfohlen, die Batterie zu entfernen, um eine Beschädigung der Uhr durch auslaufende Batterien zu vermeiden.


DC 9 V Stromeingang –

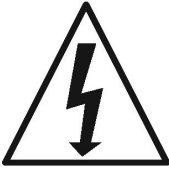

Schließen Sie den **"DC POWER INPUT" (Stromzufuhreingang) (14)** an der Rückseite von DC9V IN neben dem **"VIBRATOR INPUT" (Vibratoreingang) (15) an**; es ist der kleinere der beiden Eingänge.

HINWEIS: WICHTIG: "DC POWER INPUT" (Stromzufuhreingang) (14) nicht mit dem "VIBRATOR INPUT" (Vibratoreingang) (15) verwechseln.


ALLGEMEINE ANGABEN

UL-geführter Netzgeräte-Eingang: AC 100-240 V~, 50/60 Hz

Stromverbrauch: Netzgeräte-Ausgang: DC 9 V  , 650 mA

 <p>Das Blinklicht und der Pfeil innerhalb des Dreiecks sind Warnhinweise auf gefährliche Spannung innerhalb des Produktes.</p>	<p>VORSICHT:</p> <p>ZUR VERRINGERUNG DES STROMSCHLAGRISIKOS DARF DIE ABDECKUNG (ODER RÜCKWAND) DES GERÄTES NICHT ENTFERNT WERDEN. IM GERÄT BEFINDEN SICH KEINE FÜR DEN BENUTZER WARTUNGSFÄHIGE TEILE WENDEN SIE SICH FÜR WARTUNGSARBEITEN AN IHREN SONIC ALERT-HÄNDLER.</p>	 <p>Das Ausrufezeichen innerhalb des Dreieck ist ein Warnhinweis, der Sie auf wichtige dem Produkt beiliegende Anleitungen hinweist.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WARNUNG: ZUR VERHINDERUNG VON BRAND- ODER STROMSCHLAGGEFAHR DAS GERÄT NICHT REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.

- Achten Sie auf die Umweltschutzaspekte der Batterieentsorgung.
-  Dieses Symbol weist auf getrennte Entsorgung für elektrische und elektronische Geräte hin.

Die normale Funktion kann durch starke elektromagnetische Interferenz beeinträchtigt werden. Tritt dieser Fall ein, kann die normale Funktion durch einfache Rückstellung des Gerätes gemäß des im Anleitungshandbuch angeführten Verfahrens wiederhergestellt werden. Ist die Funktion danach nicht wiederhergestellt, versuchen Sie, das Gerät an einem anderen Standort aufzustellen.

SONIC ALERTS AUF 1 JAHR BEGRENZTE GARANTIE

Für den Sonic Boom-Wecker Modell SBB200ss gilt eine einjährige (1) Garantie ab Kaufdatum für produktionsbedingte Material- und Herstellungsfehler. Innerhalb dieses Zeitraums repariert oder ersetzt Sonic Alert die SBB200ss nach eigenem Ermessen, ohne Kosten für Teile und Arbeitszeit. Setzen Sie sich einfach mit unserem Kundendienst in Verbindung, um eine RA (Warenrücksendegenehmigungsnummer) und Anweisungen hinsichtlich der Vorbereitung Ihres Produkt für die Rückgabe zu erhalten. Senden Sie eine E-Mail an logistik@geemarc.com. Zur Bearbeitung Ihrer Warenrücksendegenehmigung benötigen Sie eine Kopie Ihres Zahlungsbelegs.

SB200ss Kabelhalter

SBB200ss Cable Support



Setzen Sie den Kabelhalter an der Geräterückseite ein, indem Sie den Kabelhalter gerade in den abgebildeten Schlitz hineindrücken.

Vergewissern Sie sich, dass der Halter nicht abgewinkelt ist. Drücken Sie ihn, bis er mit einem Klickgeräusch in den vorgesehenen Schlitz einrastet. Bitte beachten: Sobald der Kabelhalter eingesetzt ist, kann er nicht mehr entfernt werden.

Hergestellt in China
Geemar Telecom SA
www.geemarc.com/de