



Sonic Alert
America's Leader in Visual Alerting Systems.

Sonic Boom Dual-Wecker mit Bettschüttler

Modell SBD375ss-v3



BETRIEBSANLEITUNG

- WICHTIG**
- Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Verwendung auf. Beachten Sie die umseitige Betriebsanleitung.
 - Das Gerät darf nur an das mitgelieferte oder empfohlene Sonic Alert-Netzgerät angeschlossen werden.

Warnung: Zur Verhinderung von Brand- oder Stromschlaggefahr darf das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

- Stellen Sie vor dem Anschluss an den Netzstrom sicher, dass die in dem jeweiligen Land verfügbare Stromversorgung mit den auf dem Gerät angeführten Anforderungen übereinstimmt, d.h. ~100-240 VAC, 56/60 Hz.
- Zur Verhinderung einer Blockierung der Luftzufuhr die Lüftungsöffnungen nicht mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen, usw., abdecken.
- Keine offenen Flammen, wie Kerzen, auf das Gerät platzieren.
- Darf nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Keine mit Wasser gefüllten Gefäße wie Vasen auf das Gerät stellen.
- Das Gerät nicht in geschlossene Bücherschränke oder Regale ohne ordnungsgemäße Belüftung stellen.
- Wo der Netzstecker als Ausschalter dient, muss er jederzeit frei zugänglich sein.

BETRIEBSANLEITUNG

<p>B</p> <p>Abbildung</p>	<p>Die im vorstehenden Diagramm angezeigten Funktionen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Weckrufwahltaste 2) Vibrator Hi/Lo-Schalter (hoch/niedrig) 3) Uhr-Anzeige 4) PM-Anzeige 5) Weckruf SET / OFF-Taste (Einstellen / Ausstellen) / Weckrufdauer 6) Schnell Min./ Stundentaste / 12- oder 24-Stunden-Auswahl-taste 7) Langsam Min./ Stundentaste 8) Schlummer-Taste / Schlummerdauer / Dimmersteuerung 9) Zeiteinstellschalter 10) Tonregler 11) Weckrufmodusschalter 12) Weckruf-1-Anzeiger (AL1) 13) Weckruf-2-Anzeiger (AL2) 14) Lautstärkeregler 15) Eingang für Vibrator / Bettschüttler 16) Gleichstromeingang 17) Fach für Sicherungsbatterie
---------------------------	--

Testmodus:

- 1) Drücken und halten Sie die Schlummer- und Uhrzeiteinstelltaste drei Sekunden lang, um auf den Testmodus zuzugreifen. Auf der Anzeige erscheint "7ES7", um den Testmodus anzuzeigen.
- 2) Wird nicht innerhalb von einer Minute eine Taste gedrückt, endet der Testmodus und das Gerät kehrt in den Zeitmodus zurück.
- 3) Wird innerhalb von einer Minute eine beliebige Taste (mit Ausnahme der Schlummer- und Uhrzeittaste, die wirkungslos bleiben) gedrückt, wird der Testmodus sofort beendet.
- 4) Durch Verschieben der Funktionstaste im Testmodus werden die unterschiedlichen Funktionen der Uhr demonstriert:
 - a) Mit der Funktionstaste auf OFF erklingt ein Dauerton "Wiii" als Hinweis, dass sich das Gerät im Testmodus befindet.
 - b) Mit der Funktionstaste auf BUZZ (Summ) wird der Summertone demonstriert.
 - c) Mit der Funktionstaste auf VIB wird der Vibrator demonstriert.
 - d) Mit der Funktionstaste auf VIB & BUZZ wird der Summton und der Vibrator demonstriert.
- 5) Wird nach Abschluss des Testmodus eine beliebige Taste (mit Ausnahme der Schlummer- und Uhrzeittaste, die wirkungslos bleiben) gedrückt, wird der Testmodus sofort beendet.

Einstellen der Uhrzeit –

- 1) Drücken und halten Sie gleichzeitig die **“TIME”- (Uhrzeit) (9)** und die **“FAST”- (Schnell) (6)** oder die **“SLOW”-Taste (Langsam) (7)**, um die Uhrzeit nach vorn zu verstellen, bis die gewünschte Uhrzeit erscheint.
- 2) Der **Leuchtpunkt (4)** in der oberen linken Ecke der Anzeige zeigt an, dass die Uhrzeit zwischen Mittag und Mitternacht ist (PM). Für die Uhrzeit zwischen Mitternacht und Mittag (AM) leuchtet der Punkt nicht auf.

Einstellen der Weckzeit–

Einstellen der Weckzeit 1

- 1) Schieben Sie die **“ALARM SELECTOR”-Taste (Weckrufwahltaste) (1)** in die AL1-Position. Die Weckrufanzeige **“AL1“ (12)** leuchtet auf.
- 2) Drücken und halten Sie gleichzeitig die **“ALARM SET / OFF”-Taste** (Weckrufein-/ausstellen) oder die **“FAST”- (Schnell) (6)** oder die **“SLOW”-Taste (Langsam) (7)** um die Uhrzeit nach vorn zu verstellen, bis die gewünschte Uhrzeit erscheint.
- 3) Vergewissern Sie sich, dass die Weckzeit richtig für AM oder PM (4) eingestellt ist.

Einstellen der Weckzeit 2

- 4) Nachdem AL1 eingestellt wurde, schieben Sie die **“ALARM SELECTOR”-Taste (Weckrufwahltaste) (1)** in die AL2-Position. , die Weckrufanzeige **“AL2” (13)** leuchtet auf.
- 5) Schieben Sie die **“ALARM SELECTOR”-Taste (Weckrufwahltaste) (1)** in die AL2-Position. Die Weckrufanzeige **“AL2“ (13)** leuchtet auf.
- 6) Drücken und halten Sie gleichzeitig die **“ALARM SET / OFF”-Taste** (Weckrufein-/ausstellen) oder die **“FAST”- (Schnell) (6)** oder die **“SLOW”-Taste (Langsam) (7)** um die Uhrzeit nach vorn zu verstellen, bis die gewünschte Uhrzeit erscheint.

Auswahl des 12- oder 24-Stunden-Formates – Die Uhr ist im 12-Stundenformat voreingestellt

Drücken und halten Sie die **Schnell-Taste (9)** sechs Sekunden lang, um auf den Formatauswahlmodus zuzugreifen. Die **Schnell-Taste (9)** freigeben, wenn "12 H" oder "24 H" auf der Anzeige erscheint Uhrzeittaste drücken und loslassen, um zwischen den Formaten 12 oder 24 Stunden zu wechseln. Wird innerhalb von vier Sekunden keine Auswahl getroffen, wird das zuletzt angezeigte Format übernommen und die Anzeige kehrt in den normalen Zeitmodus zurück.

Weckruf –

Weckruf aktivieren:

- 1) Zur Aktivierung von Weckruf 1 den **“ALARM SELECTOR”** (Weckrufwahltaste) (1) in die AL1-Position schieben. Die Weckrufanzeige **“AL1“ (12)** leuchtet auf.
- 2) Zur Aktivierung von Weckruf 2 den **“ALARM SELECTOR” (Weckrufwahltaste) (1)** in die AL2-Position schieben. Die Weckrufanzeige **“AL2“ (13)** leuchtet auf.
- 3) Zur Aktivierung beider Weckrufe den **“ALARM SELECTOR“ (Weckrufwahltaste) (1)** in die Position AL2 schieben. Die Weckrufanzeigen **“AL1” (12) und “AL2” (13)** leuchten auf.

Weckmodus wählen

Zur Auswahl des Weckmodus den **“Alarm Mode Switch“ (Weckrufmodusschalter) (11)** in die gewünschte Position schieben:

- a) "BUZZ" für Ton b) "VIB" für Bettschüttler c) "VIB/BUZZ" für sowohl Ton und Bettschüttler

HINWEIS: Der gewählte Weckmodus wird auf beide Weckrufe angewendet.

Weckrufmuster –

Bei aktiviertem Weckruf sind Summer / Blinklichtanzeige nicht mehr synchron mit der Vibration. Wenn also Summer / Blinkanzeige eingeschaltet sind (ON), ist die Vibration ausgeschaltet (OFF), und wenn Summer / Blinklichtanzeige ausgeschaltet sind (OFF), ist die Vibration eingeschaltet (ON).

ALARM 1 - Wenn Weckruf 1 aktiviert ist, ertönen drei Töne für den Summer, dann setzt der Vibrator ein. Dieses Muster wiederholt sich so oft, bis der Weckruf gestoppt wird.

ALARM 2 - Wenn Weckruf 2 aktiviert ist, ertönen vier Töne für den Summer, dann setzt der Vibrator ein. Dieses Muster wiederholt sich so oft, bis der Weckruf gestoppt wird.

Einstellen der Dauer des Weckrufs

Die voreingestellte Weckrufdauer beträgt 30 Minuten. Der Weckruf kann nach Wunsch auf eine Dauer zwischen 1 Minute und 59 Minuten eingestellt werden. Einstellen der Weckrufdauer:

- Drücken und halten Sie die Taste **AL. SET (5)** (Weckrufeinstellung) sechs Sekunden lang. Die Uhrenanzeige blendet die voreingestellte Weckrufdauer mit '30' ein. Die AL-Einstelltaste freigeben
- Drücken Sie die Taste **"MIN" (10)** zur Einstellung der gewünschten Weckrufdauer von 1 Minute bis 59 Minuten.
- Wenn in der Anzeige die gewünschte Weckrufdauer erscheint, kehrt sie nach drei Sekunden in den normalen Uhrzeitmodus zurück. Die neu eingestellte Weckrufdauer ist nun die neue Voreinstellung und bleibt solange gespeichert, bis sie erneut geändert wird.

Schlummerbetrieb –

1. Wenn der Weckruf morgens auslöst, können Sie die **SNOOZE-Taste (Schlummertaste) (8) drücken**, um den Weckruf vorübergehend abzustellen. Der Weckruf bleibt 9 Minuten lang oder über den von Ihnen gewählten Zeitraum von einer bis 30 Minuten deaktiviert, und wird dann wieder aktiviert. Der Schlummerbetrieb kann unbegrenzt oft wiederholt werden, bis der Weckruf endgültig ausgeschaltet wird.
2. Die Schlummerfunktionen für Weckruf 1 und Weckruf 2 sind voneinander unabhängig.

Einstellen der Schlummerzeit

Die voreingestellte Schlummerzeit beträgt 9 Minuten. Sie können jedoch die Schlummerzeit nach Wunsch auf einen Zeitraum zwischen 1 Minute und 30 Minuten einstellen. Einstellen der Schlummerzeit:

- Drücken und halten Sie die **SNOOZE-Taste (Schlummertaste) (8)** vier Sekunden lang. In der Uhrenanzeige erscheint die voreingestellte Schlummerzeit '9'. Schlummertaste freigeben
- Drücken Sie die **"SLOW"-Taste (Langsam) (7) zur Einstellung der gewünschten Schlummerzeit von 1 Minute bis 30 Minuten.**
- Wenn die gewünschte Schlummerzeit in der Anzeige erscheint, kehrt die Anzeige nach drei Sekunden in den normalen Uhrzeitmodus zurück. Die neu eingestellte Schlummerzeit ist nun die neue Voreinstellung und bleibt solange gespeichert, bis sie erneut geändert wird.

Weckruf abstellen –

Der Weckruf kann vorläufig für den jeweiligen Tag oder dauerhaft abgestellt werden.

- 1) Wenn der Weckruf ertönt, drücken Sie die **"ALARM SET / OFF"-Taste (Weckerein- / ausschalttaste) (5)**, um den Weckruf für den Tag abzustellen und zur selben Zeit am kommenden Tag erneut zu aktivieren, wenn die Weckrufeinstellungen nicht verändert wurden.
- 2) Um den Weckruf dauerhaft abzuschalten, schieben Sie den **"Weckrufmodus-Schalter" (11)** in die OFF-Position herunter. Der Weckruf wird nur aktiviert, wenn sich der **"Alarm Mode Switch" (Weckrufmodus-Schalter) (11)** in der "VIB/BUZZ", "VIB", oder "BUZZ"-Position befindet.

HINWEIS: Die Weckrufabschaltfunktionen für Weckruf 1 und Weckruf 2 sind voneinander unabhängig.

Dimmerbetrieb

Die LED-Anzeige verfügt über eine fünfstufige Helligkeitsregelung. Drücken Sie die Schlummertaste ein Mal, um die Anzeigeerhellung zu ändern. Die Helligkeit verändert sich von 5-4-3-2-1-2-3-4-5 (von hell nach schwach und von schwach nach hell).

HINWEIS: Die Dimmerfunktion ist deaktiviert, wenn sich die Uhr im Schlummermodus befindet.

Lautstärkenregelung –

1) Die Lautstärke wird durch Drehen des **VOLUME-Rädchens (Lautstärkerädchens) (12)** in der unteren rechten Ecke der Uhr geregelt.

Klangsteuerung –

1) Der Klang wird durch das **TONE-Rädchen (Klangrädchen) (10)** in der oberen rechten Ecke der Uhr geregelt.

Bettschüttler / Vibrator –

- 1) Schließen Sie den Eingangsstecker des Bettschüttlers an den "**VIBRATOR INPUT (Vibrator-Eingang) (15) an der Rückseite der Uhr an.**
- 2) Zum Einschalten des Vibrators schieben Sie den "**Alarm Mode Switch (Weckrufmodusschalter) (11)** in die "VIB/BUZZ"- oder "VIB"-Position.
- 3) Platzieren Sie den Vibrator zwischen Matratze und Federkasten.

Bettschüttler- / Vibrator-Intensitätssteuerung

Schieben Sie den **Vibrator Strength switch (Vibrator-Intensitäts-Schalter) (2)**, um die Vibrator-Intensität einzustellen. Die Einstellung "Hi" ist höher, die Einstellung "Lo" ist geringer.

Sicherungsbatterie –

Als Sicherungsbatterie können Sie eine 9-Volt Alkalibatterie an der Rückseite der Uhr unter dem **Batteriefachdeckel (17) einsetzen**. Die Batterie muss gesondert erworben werden. **Hinweis: Die LED-Anzeige ist bei Stromausfall ausgeschaltet. Die Uhr läuft aber bis zur Wiederherstellung der Stromversorgung weiter und zeigt die richtige Uhrzeit an.** Während eines Stromausfalls kann die Alkalibatterie den Schaltkreis der Uhr 30 Tage lang in Betrieb halten. **(Bei Stromausfall zeigt die LED-Anzeige nicht die Uhrzeit an.)**

HINWEIS: Die besten Ergebnisse werden erreicht, wenn die Batterie alle sechs Monate ausgewechselt wird. Ist die Uhr über einen längeren Zeitraum hinweg nicht in Betrieb, wird empfohlen, die Batterie zu entfernen, um eine Beschädigung der Uhr durch auslaufende Batterien zu vermeiden.

DC 9 V Stromeingang –

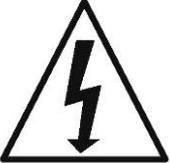
Schließen Sie den "**DC POWER INPUT (Stromzufuhreingang) (16)** an der Rückseite von DC9V IN neben dem "**VIBRATOR INPUT (Vibratoreingang) (15)** an; es ist der kleinere der beiden Eingänge.

HINWEIS: WICHTIG: Den "**DC POWER INPUT (Stromzufuhreingang) (16)** nicht mit dem "**VIBRATOR INPUT (Vibratoreingang) (15)** verwechseln

ALLGEMEINE ANGABEN

UL-geführte Netzgeräte: AC 100-240 V~, 50/60 Hz

Stromverbrauch: Netzgeräte-Ausgang: DC 9 V , 650 mA

 <p>Der Blitz und der Pfeil innerhalb des Dreiecks sind</p>	<p>VORSICHT: ZUR VERRINGERUNG DES STROMSCHLAGRISIKOS DARF DIE ABDECKUNG (ODER RÜCKWAND) DES GERÄTES NICHT</p>	 <p>Das Ausrufezeichen innerhalb des Dreieck ist ein</p>
--	--	---

Warnhinweise auf gefährliche Spannung im Innern des Produktes.	ENTFERNT WERDEN. IM GERÄT BEFINDEN SICH KEINE FÜR DEN BENUTZER WARTUNGSFÄHIGE TEILE . WENDEN SIE SICH FÜR WARTUNGSARBEITEN AN IHREN SONIC ALERT-HÄNDLER.	Warnhinweis, der Sie auf wichtige Anleitungen für das Produkt hinweist.
--	--	---

WARNUNG: ZUR VERHINDERUNG VON BRAND- ODER STROMSCHLAGGEFAHR DAS GERÄT NICHT REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.

Starke elektromagnetische Interferenzen können die ordnungsgemäße Funktion des Produktes beeinträchtigen. Tritt dies ein, setzen Sie das Produkt durch Befolgung der Bedienungsanleitung einfach wieder in den Normalbetrieb zurück. Konnte die Funktion nicht wiederhergestellt werden, platzieren Sie das Produkt bitte an einem anderen Ort.

- Achten Sie auf die Umweltschutzaspekte der Batterieentsorgung.



-  weist auf getrennte Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte hin.

SONIC ALERTS AUF 1 JAHR BEGRENZTE GARANTIE

Für den Sonic Boom-Wecker Modell SBB375ss gilt eine einjährige (1) Garantie ab Kaufdatum für in der Produktion entstandene Material- und Herstellungsfehler. Innerhalb dieses Zeitraum repariert oder ersetzt Sonic Alert den SBB375ss nach eigenem Ermessen, ohne Kosten für Teile und Arbeitszeit.

Setzen Sie sich einfach mit unserem Kundendienst in Verbindung, um eine RA (Warenrücksendegenehmigungsnummer) und Anweisungen hinsichtlich der Vorbereitung Ihres Produkt für die Rückgabe zu erhalten. Rufen Sie an unter 1-888-864-2446 oder senden Sie eine E-Mail an RMA@sonicalert.info. Zur Bearbeitung Ihrer Warenrücksendegenehmigung benötigen Sie eine Kopie Ihres Zahlungsbelegs.

Sonic Alert Inc., Troy MI 48083, USA.

Sonic Alert

Hergestellt in China

Sonic Alert, Troy, MI 48083

www.SonicAlert.com 1-888-864-2446