

GEEMARC

CLEAR SOUND™

HEAR THE DIFFERENCE

AMPLIDECT 280/285™



Dutch

geemarc™
Telecom SA

INHOUD

| | |
|--|-----------|
| INHOUD | 1 |
| AAN DE SLAG | 3 |
| Gefeliciteerd | 3 |
| Voorzorgsmaatregelen | 3 |
| Uitpakken | 5 |
| Indeling van de telefoon en de toetsfuncties | 6 |
| Beschrijving van de toetsen | 11 |
| Beschrijving van de pictogrammen van de LCD display | 15 |
| De verbindingen tot stand brengen | 16 |
| De batterijen erin zetten | 17 |
| De handset opladen | 18 |
| De draagclip van de handset gebruiken | 18 |
| De koptelefoon gebruiken (optioneel) | 19 |
| Monteren op de muur | 20 |
| De handset AAN/UIT zetten | 20 |
| BASISFUNCTIES | 22 |
| Iemand bellen | 22 |
| Een gesprek aannemen | 23 |
| Stilmodus (MUTE) van de microfoon | 24 |
| Versterkingsfunctie | 24 |
| Instelling van de beltoon | 25 |
| Laatste nummer opnieuw bellen | 26 |
| Boek met de Beller's ID (Caller's ID / CID boek) | 27 |
| Zaklantaarn | 29 |
| Toetslot | 29 |
| Automatisch antwoord | 30 |
| Een taal kiezen | 30 |
| Handset (HS) naam | 31 |
| Bereikalarm | 32 |
| Oppiepen | 32 |

INHOUD

| | |
|--|-----------|
| Draaimodus | 33 |
| Handenvrij | 33 |
| Flash signaal | 34 |
| GEAVANCEERDE FUNCTIES | 35 |
| Menunavigatie | 35 |
| Menuoverzicht | 36 |
| Telefoonboek | 37 |
| 'Eén-aanslag' geheugentoetsen | 39 |
| Basisstation (BS) instellingen | 41 |
| Handset (HS) instellingen | 43 |
| Registratie | 47 |
| Bellen met meer dan één handset | 48 |
| Beller's ID in geval van een oproep in de wachtstand | 50 |
| TAM FUNCTIES | |
| (ALLEEN DE AMPLIDECT285™) | 51 |
| Aankondiging | |
| (alleen de AMPLIDECT285™) | 51 |
| Bericht (alleen de AMPLIDECT285™) | 54 |
| TAM instellingen | |
| (alleen de AMPLIDECT285™) | 56 |
| Afstandsbediening | |
| (alleen de AMPLIDECT285) | 60 |
| LIJST MET KENMERKEN EN FUNCTIES | 62 |
| FOUTOPSPORING | 64 |
| OPLOSSINGEN VOOR HET ANTWOORDSYSTEEM | |
| (ALLEEN DE AMPLIDECT285™) | 65 |
| TECHNISCHE SPECIFICATIES | 66 |
| Algemene Informatie | 68 |

AAN DE SLAG

Gefeliciteerd

met de aankoop van ons kwaliteitsproduct.

Lees deze handleiding zorgvuldig door om alle beschikbare kenmerken en de functies van uw telefoon te ontdekken. Zodoende zult u de beste resultaten van uw telefoon krijgen.

Voorzorgsmaatregelen m.b.t. de veiligheid

Voordat u de telefoon gebruikt, is het van belang dat u de volgende voorzorgsmaatregelen m.b.t. de veiligheid opvolgt om het risico van elektrische schokken en lichamelijk letsel te verlagen.

1. Lees de instructies in deze handleiding zorgvuldig en houd u zich eraan.
2. Volg alle waarschuwingen die op de eenheid zijn aangebracht op.
3. Als u de telefoon schoonmaakt, dan ontkoppelt u eerst de telefoon en veegt u het daarna schoon met een vochtige doek. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of middelen in spuitbussen.
4. Zet geen voorwerpen op het koord van de telefoonlijn die schade kunnen veroorzaken.
5. Gebruik deze telefoon niet in natte omgevingen of omgevingen waar er een kans op explosie is.
6. Voorkom dat er enige vloeistof op de telefoon wordt geknoeid.
7. Trek deze telefoon uit de wandcontactdoos en laat alleen bevoegd personeel deze telefoon repareren/onderhouden.
8. Let a.u.b. op de polariteit van de batterijen. Zet de oplaadbare batterijen erin volgens de polariteitsymbolen (deze instructie vindt u in de paragraaf 'Batterijen installeren').
9. Nooit andere, gewone batterijen of gebruikelijke alkaline batterijen. Dit kan niet alleen lichamelijke verwondingen veroorzaken, maar ook schade toebrengen aan het apparaat.
10. Geen lege batterijen tegelijkertijd met volle batterijen gebruiken. Lege batterijen mogen niet weggegooid worden met het gewone huishoudelijke afval of in vuur gegooid worden.

AAN DE SLAG

11. Als u er zeker van bent dat u de handset langer dan 1 maand niet gebruikt, verwijder dan de batterijen uit het batterijcompartiment.
12. Gebruik alleen maar voedingsbronnen die aangegeven staan in deze Gebruikershandleiding.
13. Houd de telefoon buiten het bereik van kinderen.
14. Gebruik de telefoon slechts op de beschreven manier.
15. Gebruik de telefoon niet als deze beschadigd is/raakt.

AAN DE SLAG

Uitpakken


Als u eenmaal uw telefoon heeft uitgepakt, verzeker u er dan van dat alle hieronder getoonde onderdelen aanwezig zijn. Als welk onderdeel dan ook ontbreekt of defect is, bel dan direct naar uw dealer.

- 1 Handset
- 1 Basisstation
- 1 Draagclip
- 3 AAA Ni-MH Batterijen
- 1 Telefoonlijndraad
- 1 Gebruikershandleiding
- 1 Adapter


* De vorm van de stekers kan volgens de specificaties van elk land verschillen.

AAN DE SLAG


Indeling van de telefoon en de toetsfuncties

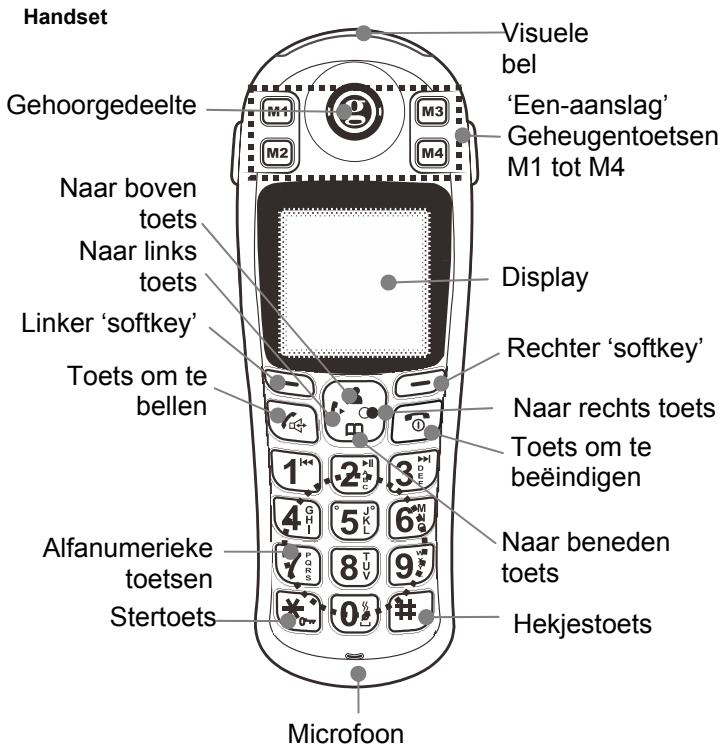

AAN DE SLAG

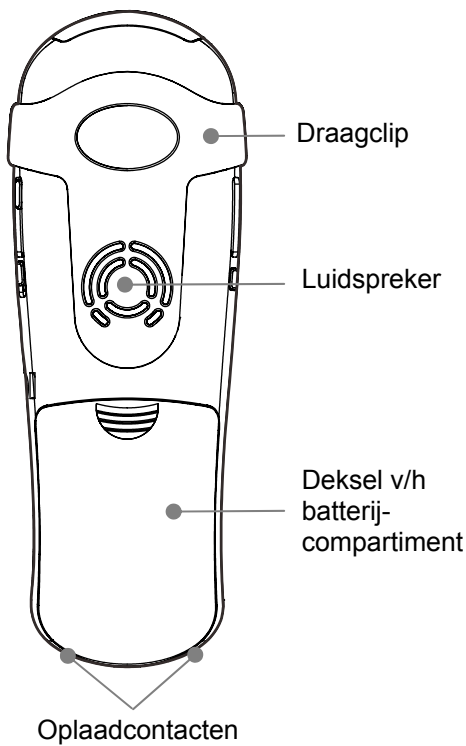

AAN DE SLAG

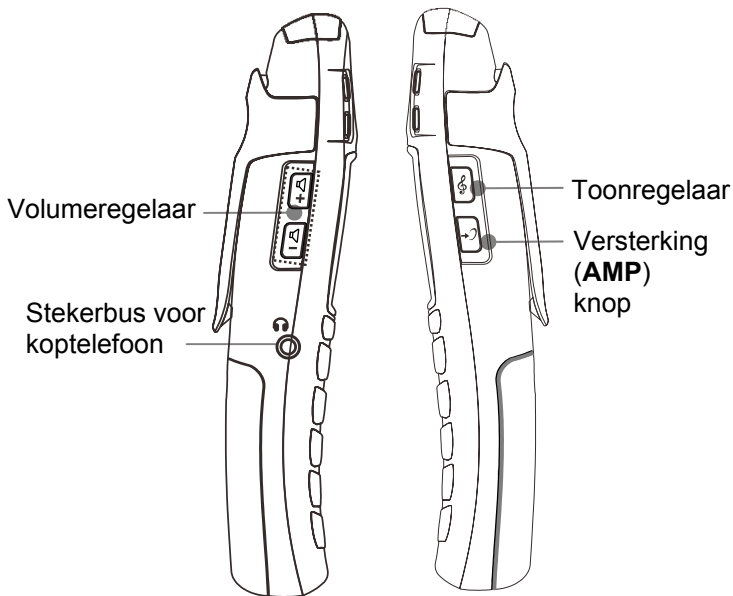

AMP: extra versterking op de handset tot max. 15dB


Toon: verstelbare toonregelaar (hoog/normaal/laag)

Vol +/-: verstelbare volumeregelaar met de koptelefoon of in de handenvrij stand

AAN DE SLAG



Indeling van de telefoon en de toetsfuncties (vervolg)

Basisstation: AMPLIDECT285™

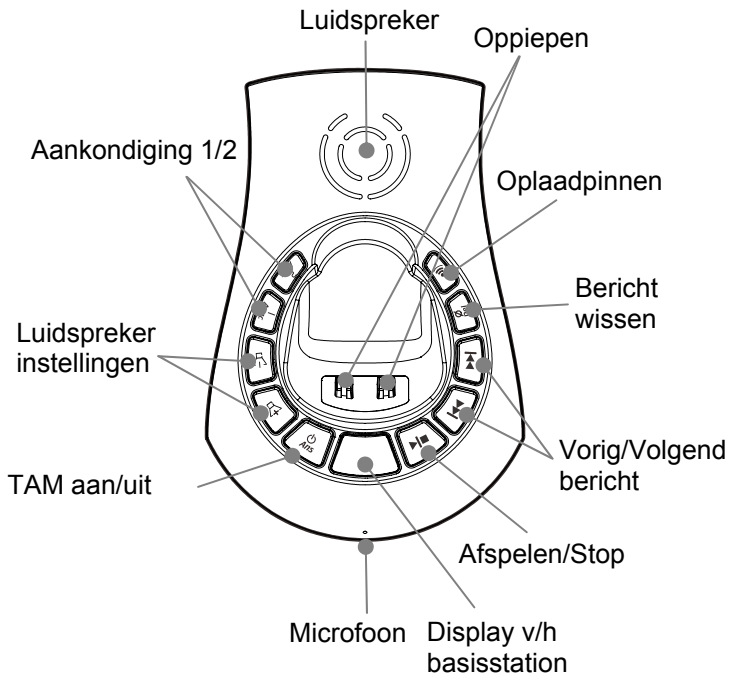

AAN DE SLAG



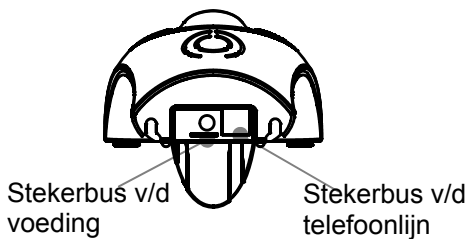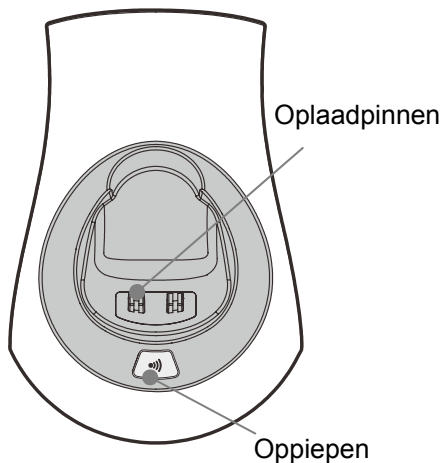


Basisstation: AMPLIDECT280™










AAN DE SLAG

Beschrijving van de toetsen






Handset

| | |
|--|---|
|  | <p>Toets om te bellen Bel zelf of beantwoord een oproep.</p> |
|  | <p>Toets om te beëindigen Beëindig een gesprek. Lang ingedrukt houden om in- of uit te schakelen zoals beschreven op blz. 20 e.v.</p> |
|  | <p>Navigatietoets: Het midden van de navigatietoets is de zgn. 'softkey' omdat de op de display weergegeven tekst elke keer, dat u deze toets in het midden indrukt, verandert.</p> |
| | <p> Naar boven toets</p> <p>Door lijsten en menu opties naar boven scrollen. Het volume van de oortelefoon / luidspreker tijdens een gesprek verhogen. Het boek met de Beller's ID (CID) openmaken zoals beschreven op blz. 27.</p> |
| | <p> Naar beneden toets</p> <p>Door lijsten en menu opties naar beneden scrollen. Het volume van de oortelefoon / luidspreker tijdens een gesprek verlagen. Het telefoonboek openmaken zoals beschreven op blz. 37.</p> |

AAN DE SLAG










| | |
|---|---|
| |  Naar links toets Een intern gesprek met een andere handset beginnen. Een binnenkomend gesprek naar een andere handset overzetten. Een conferentiegesprek met een extern nummer en een andere interne handset organiseren. |
| |  Naar rechts toets De herhaallijst (opnieuw bellen) openmaken zoals beschreven op blz. 26. Een pauze inlassen bij het vooraf intoetsen van een nummer. |
|   | Links/Rechts 'softkey' De functies uitvoeren die de tekst direct boven de toets aangeeft (op de onderste regel van de display) en die verandert afhankelijk van de context. |
|  | Stertoets Druk erop en houd deze toets ingedrukt om de AAN/UIT functie van het toetsenbordslot aan te zetten. Een conferentiegesprek organiseren zoals beschreven op blz. 49. |
|  ~  | 'Eén-aanslag' geheugentoetsen U kunt max. 4 nummers onder de 'één-aanslag' geheugentoetsen (M1 - M4) opslaan. |

AAN DE SLAG

| | |
|---|---|
|  | <p>0 toets Druk erop en houd deze toets ingedrukt totdat het pictogram verschijnt die aangeeft dat de tril- en visuele belfunctie ingeschakeld zijn. Druk er nogmaals op en houdt deze ingedrukt totdat het pictogram verdwijnt om deze functies uit te schakelen.</p> |
|  | <p>Versterking Extra versterking op de handset tot max. 15dB</p> |
|  | <p>Toon Verstelbare toonregelaar (hoog/normaal/laag)</p> |
|  | <p>Oppiepen</p> <ul style="list-style-type: none">• U kunt de handset vanaf het basisstation oppiepen. De handset zal met een speciale beltoon overgaan. Handig om de plaats te vinden van een kwijtgeraakte handset.• Druk minder dan 5 seconden op de  toets op het basisstation: alle met het basisstation verbonden handsets zullen ongeveer 60 seconden overgaan. |

AAN DE SLAG

Basisstation (alleen de AMPLIDECT285™)

| | |
|---|--|
|  | Antwoord AAN/UIT toets Druk erop om de functie van de antwoordopname aan of uit te zetten: de telefoon kondigt 'Antwoord aan' of 'Antwoord uit' aan. |
|   | Annc1/Annc2 toets Druk erop om het afspelen van de Aankondiging1 of Aankondiging2 te starten. Druk erop en houd deze toets ingedrukt om Aankondiging1 of Aankondiging2 op te nemen. |
|  | Afspelen/Stop toets Druk erop om het afspelen van uw bericht of memo te starten of te stoppen. |
|  | Del (= wissen) toets Druk erop en houd deze toets ingedrukt om het huidige bericht te wissen terwijl u een binnenkomend bericht afspeelt. Druk erop en houd deze toets ingedrukt om alle berichten te wissen in de actieve stand (alle lichtjes branden). |
|   | Herhaal/Overslaan toets Druk erop om het huidige of het volgende bericht af te spelen. (Druk tweemaal op de Herhaaltoets om het vorige bericht af te spelen.) |
|   | Volume omhoog/omlaag toets Druk erop om het volume te verhogen of te verlagen als u een aankondiging of berichten afspeelt. |

AAN DE SLAG


Beschrijving van de pictogrammen van de LCD display

| | |
|---|---|
|  | Nieuwe oproep Dit geeft aan dat u één of meerdere oproepen gemist heeft. |
|  | Bericht in de wachtstand Dit geeft aan dat u één of meerdere berichten heeft. |
|  | Van de haak af Dit geeft aan dat de lijn bezet is. |
|  | Handenvrij Dit geeft aan dat de handenvrij functie aanstaat. |
|  | Batterijpictogram Dit geeft het niveau van de batterijlading aan. |
|  | Trilpictogram Dit geeft aan dat de tril- en visuele belfunctie ingeschakeld zijn. |
|  | Signaal pictogram Dit toont de huidige signaalsterkte. Als de handset te ver verwijderd is van het basisstation, dan zal dit pictogram op de LCD display knipperen. |
|  | Wekkerpictogram Dit pictogram verschijnt als u de wekker heeft gezet op een specifieke tijd. |
|  | Toetsenbordslot Dit pictogram verschijnt als u het toetsenbord op slot heeft gezet. |
|  | Pictogram van een binnenkomend bericht (alleen de AMPLIDECT285™) Dit pictogram verschijnt als u nieuwe berichten in uw antwoordapparaat heeft. |

AAN DE SLAG

De verbindingen tot stand brengen

1. Verbind het ene uiteinde van de telefoonlijn met de stekkerbus van het basisstation en het andere uiteinde met een standaard wandcontactdoos voor telefoonlijnen.
2. Steek het modulaire uiteinde van de wisselstroomadapter in de stekkerbus van het basisstation en steek daarna de wisselstroomadapter in een standaard wandcontactdoos voor elektriciteit.

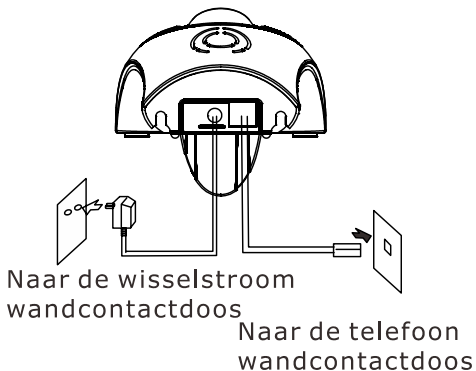


AAN DE SLAG

De batterijen erin zetten

De oplaadbare Ni-MH batterijen (AAA maat) worden met uw telefoon meegeleverd. Zet de batterijen in uw telefoon voordat u deze gebruikt.

1. Schuif het deksel van het batterijcompartiment in de richting van de pijl en trek het eraf.
2. Zet de nieuwe batterijen zoals aangegeven erin (let op de juiste polariteit van + en -).
3. Om het deksel van het batterijcompartiment terug te zetten, schuift u het deksel omhoog totdat het op zijn plaats klikt.

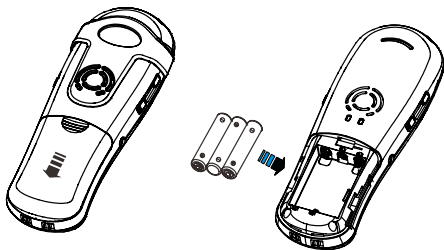

Opmerking:

De batterijen moeten vervangen worden als deze niet hun volledige capaciteit na het opladen terugkrijgen. Gebruik hiervoor altijd Ni-MH AAA oplaadbare batterijen van goede kwaliteit. Nooit andere soorten batterijen


AAN DE SLAG

De handset opladen

Belangrijke opmerking: Voor de eerste ingebruikname moet u de handset voor ongeveer 15 uur volledig opladen.

Zet de handset op het basisstation om deze op te laden.

Resultaat: De handset zal automatisch aan gaan als u de handset op het basisstation zet.

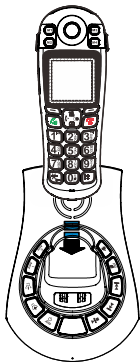


De draagclip van de handset gebruiken

De meegeleverde draagclip voor de handset stelt u in staat om de handset gemakkelijk mee te nemen. Klem het eenvoudigweg op uw broekriem, ceintuur of borstzakje.


Als u de draagclip wilt verwijderen, **steek dan een schroevendraaier in een van de hendelkanten en maak de klem los. Verwijder de klem daarna.**

AAN DE SLAG

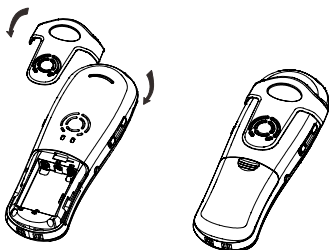

De koptelefoon gebruiken (optioneel)

De 2,5 mm standaard stekerbuis voor de koptelefoon bevindt zich links in de handset. Steek de koptelefoon in deze stekerbuis en de koptelefoon wordt in werking gezet.

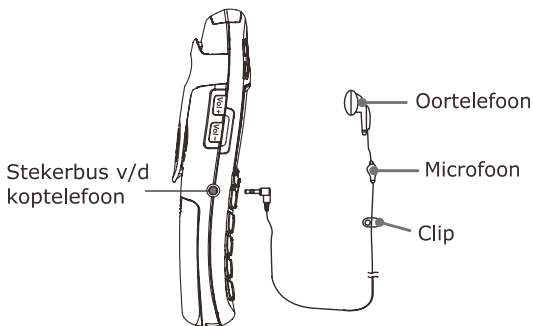


Opmerking:

Als de koptelefoon in de stekerbuis is gestoken zal de microfoon van de handset buiten werking gesteld zijn.

AAN DE SLAG


Monteren op de muur

Zet de plaat voor het op de muur monteren onder het basisstation. Boor twee gaten in de muur met een onderlinge afstand van 60 mm. Steek de muurpluggen erin en schroef de bevestigingsschroeven erin. De schroeven moeten er 6-7 mm uitsteken. Zet het basisstation over de schroefkoppen en schuif deze naar beneden om het vast te zetten.

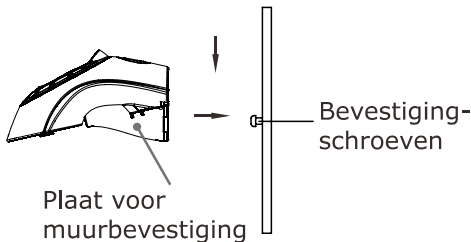


De handset AAN/UIT zetten

Als de handset UIT staat, zal het automatisch AAN gaan wanneer u de handset in het basisstation zet. Volg de volgende stappen om de handset AAN of UIT te zetten in de stand-by stand:


1. Om de handset AAN te zetten als het UIT staat, drukt u op de  toets en houdt deze ingedrukt totdat de display ingeschakeld is. Nadat de handset AAN gaat, zal het in de inschrijvingstand komen en een geregistreerd basisstation opzoeken. De hieronder getoonde mededeling zal getoond worden en het signaalpictogram zal knipperen.

AAN DE SLAG



Opmerking:


Als de handset een basisstation vindt, zal de handset stand-by worden en zal de display het nummer en de naam van de handset (op voorwaarde dat u dat opgeslagen heeft zoals beschreven op blz. 31), signaalpictogram, batterijpictogram en de tijd tonen. Als de handset geen basisstation vindt, zal de handset zich gedragen volgens de Buiten Bereik conditie.

2. Om de handset UIT te zetten, houdt u de  toets ingedrukt totdat de display uitgeschakeld is.


Opmerking:


Er zal niets op de LCD display verschijnen als de batterijvoeding erg laag is. **U MOET DE HANDSET VOLLEDIG OPLADEN VOOR HET GEBRUIK.**

BASISFUNCTIES

Alle beschrijvingen in deze handleiding veronderstellen dat de handset stand-by staat. Zet de telefoon in de stand-by stand door op de  toets te drukken.

Iemand bellen


1. Neem de handset ter hand en druk op de  toets.

Resultaat: Het  pictogram verschijnt op de LCD display.

2. Draai een telefoonnummer.

Opmerking:

Voor automatisch bellen kunt u max. 4 telefoonnummers in 4 directe geheugens opslaan.

3. Om een gesprek te beëindigen drukt u op de  toets of legt u de handset terug op het basisstation.

Opmerking:


Gebruik '**Herhaald bellen**' om het laatst gedraaide nummer te draaien. Zie blz. 26 voor bijzonderheden.

U kunt het gewenste telefoonnummer in de stand-by stand intoetsen zodat u voordat u belt correcties kunt maken. Volg deze stappen:

4. Toets een telefoonnummer van max. 32 cijfers in. Controleer dit. U kunt ook de **Naar rechts** toets gebruiken om een pauze in te lassen.

Opmerking:


Als u een fout maakt bij het intoetsen van een nummer, druk dan op de **Wissen** 'softkey' om het laatste cijfer te wissen.



5. Als het nummer juist is, druk dan de  toets in.

BASISFUNCTIES

Een gesprek aannemen


Als een oproep ontvangen wordt, zal de **Nieuwe Oproep** informatie verschijnen.

Als degene die u belt geïdentificeerd kan worden, zal zijn/haar telefoonnummer getoond worden. Als degene die u belt niet geïdentificeerd kan worden, zal alleen de **Nieuwe Oproep** informatie verschijnen. Als u voice-mail heeft, zal de mededeling **MSG WTG ON (= Bericht in de wachtstand AAN)** en het  pictogram op de display getoond worden.

1. Druk op de  toets om een oproep te beantwoorden. Als u de 'Automatisch Antwoord' functie in werking heeft gesteld, terwijl de handset op het basisstation ligt, licht dan om de oproep te beantwoorden de handset op.
2. U kunt nu spreken. Om een gesprek te beëindigen drukt u op de  toets of legt u de handset terug op het basisstation.

Resultaat: Nadat u opgehangen heeft, zal de display de tijdsduur van het gesprek tonen.

Opmerkingen:

- U kunt het volume van de beltoon bij een binnenkomend gesprek regelen door de Vol + / Vol - toetsen te gebruiken.
- Als u het  pictogram wilt wissen, drukt u in de stand-by stand op de **Naar boven** toets en druk daarna op de  toets en houd deze ingedrukt. Vervolgens drukt u op de  toets om naar de stand-by stand terug te keren. (De handset moet het basisstation gevonden hebben.)
- Als de polyphonic beltoon is ingesteld, kan de beltoon 4 seconden lang doorgaan met bellen nadat de andere kant opgehangen heeft of een parallel handset de oproep heeft beantwoord.

BASISFUNCTIES

Stilmodus (MUTE) van de microfoon





U kunt tijdens een gesprek de microfoon van uw telefoon tijdelijk uitschakelen zodat de andere kant u niet kan horen.



Bijvoorbeeld: U wilt iets zeggen tegen een ander persoon in de kamer maar u wilt niet dat de andere kant u hoort.

Om uw microfoon in de **stille stand te zetten**, drukt u tijdens de conversatie op de **MUTE 'softkey'**. De mededeling **Call Muted (= Gesprek in de stille stand)** verschijnt op de display.

Om de microfoon uit de **stille stand te halen**, drukt u nogmaals op de **MUTE 'softkey'**. Dit zal de normale conditie herstellen.

Versterkingsfunctie

Uw telefoon heeft een speciale versterkingsfunctie, ontworpen om in uw behoeften te voorzien. U kunt tijdens een gesprek de  regelaar of de  regelaar aan de linkerkant van de handset instellen en de  toets aan de rechterkant gebruiken. U kunt ook de  regelaar instellen op de niveaus van uw gehoorverlangens. De LCD display zal het ingestelde volume tonen.

Als u tijdens een gesprek op de  toets drukt, zal de Versterker indicatie op de handset oplichten. Als u nogmaals op de  toets drukt, zal de indicatie uitgaan.

U kunt ook het volume van het gehoorgedeelte of de luidspreker instellen door naar **Audio Instellen** onder het menu **HS Instellingen** te gaan. Dit wordt beschreven op blz. 43 e.v.

Instelling van de beltoon

U kunt ook uw eigen beltoon voor externe oproepen (van het telefoonnetwerk) of interne oproepen (van andere met het basisstation verbonden handsets) kiezen en het volume instellen.

1. Druk op de **Menu** 'softkey'.
2. Druk herhaaldelijk op de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat u bij het menu **HS Instellingen** komt. Druk daarna op de **Kiezen** 'softkey'. **HANDESET**
3. Druk op de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat u bij **Beltonen Instellen** komt. Druk daarna op de **Kiezen** 'softkey'. **BEL**
4. Druk op de **Kiezen** 'softkey' om **INTER Beltoon** te kiezen of druk op de **Naar beneden** toets om **EXTER Beltoon** te kiezen. Druk daarna op de **Kiezen** 'softkey'.
5. Druk op de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat u bij **Melodie** of **Volume** komt. Druk daarna op de **Kiezen** 'softkey'.


Resultaat: U kunt een beltoon kiezen uit Melodie 1 – 10 of het volume aanpassen van Volume 1 tot Volume 5. U kunt ook de beltoon UIT zetten. Elke keer dat u de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets indrukt, zal de handset de gekozen melodie of de gekozen geluidsterkte laten horen.

6. Druk op de **Bewaren** 'softkey' om te bevestigen.

Opmerking:

Als u de beltoon UIT heeft gezet zal alleen de Nieuwe Oproep informatie op de display verschijnen als een oproep binnenkomt.

Laatste nummer opnieuw bellen

1. Druk in de stand-by stand op de  toets.

Resultaat: De display toont het laatste nummer dat u gedraaid heeft.

2. Druk op de toets om dat nummer te draaien.

Uw telefoon kan 10 laatste gedraaide nummers opslaan zodat u deze snel weer kunt draaien.


Opmerkingen:

- Als er geen nummers gevonden worden, zal "Leeg" worden getoond.
- Als de herhaallijst vol is, zal het oudst in de lijst opgeslagen nummer elke keer dat u een nieuw nummer intoetst automatisch gewist worden en de lijst zal bijgewerkt worden.

Zoeken in en draaien van een nummer uit de Herhaallijst.

1. Druk in de stand-by stand op de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets.

2. Als u door het geheugen wilt scrollen, drukt u herhaaldelijk op de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat u het nummer dat u wilt draaien heeft gevonden.

3. Druk op de  toets om dat nummer te draaien.

De opties van de Herhaallijst gebruiken

M.b.v. de opties van de Herhaallijst kunt u een nummer aan het telefoonboek toevoegen of een nummer uit de herhaallijst wissen.

1. Druk op de  knop.

2. Scroll naar het gewenste nummer door de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets te gebruiken.

3. Als het nummer in de display verschijnt, drukt u op de **Meer** 'softkey' om de gewenste optie te kiezen:


- **Aan het telefoonboek toevoegen:** stelt u in staat om een nummer aan het telefoonboek toe te voegen. Maak de opslag van de invoer

BASISFUNCTIES

af door de stappen vanaf stap 4 in de paragraaf “Nummers/namen aan het telefoonboek toevoegen” te volgen. (Uiteraard zal u het nummer al ingevoerd vinden in het daartoe bestemde veld.)


- **Wissen:** stelt u in staat om het gekozen nummer te wissen.
- **Alles wissen:** stelt u in staat om de hele herhaallijst te wissen.


Opmerking: Als u **Wissen** of **Alles Wissen** kiest bij stap 3 dan zal een **Bevestigings**bericht u vragen dit te bevestigen. Druk op de **Wissen** of **Alles Wissen** ‘softkey’ om te bevestigen en op de **Annuleren** ‘softkey’ om op te heffen.

4. Druk op de  toets om naar stand-by terug te keren.

Boek met de Beller's ID (Caller's ID / CID boek)

Als u een oproep ontvangt dan wordt het telefoonnummer van de beller getoond op voorwaarde dat de informatie van de beller overgeseind wordt vanuit het netwerk waar vandaan de oproep werd gedaan (en de

beller deze informatie niet verbergt). Bovendien zal het  pictogram op de display verschijnen als er een oproep wordt ontvangen die u niet

beantwoord heeft. Als het CID geheugen vol is, zal het  pictogram op de display knippen.

Buiten gebied - Deze mededeling zal getoond worden als iemand belt uit een gebied waar de telefoonmaatschappij geen Beller's ID diensten aanbiedt of geen doorlevering van nummers aan uw gebied heeft.


Privé - Deze mededeling zal op de display getoond worden als de beller ervoor gekozen heeft om verzending van naam en nummer te blokkeren.

Willekeurig welk CID nummer bekijken en draaien



1. Druk op de **Menu** ‘softkey’.
2. Gebruik de **Kiezen** ‘softkey’ totdat u bij **CID boek** komt en de eventueel beschikbare nummers getoond worden. U kunt zich ook

BASISFUNCTIES

toegang verschaffen tot het CID boek door in de stand-by stand op de **Naar boven** toets te drukken.

3. Gebruik de **Naar boven** of **Naar beneden** toets om de nummers te bekijken. U kunt een nummer draaien door op de  toets te drukken. U kunt ook een nummer/naam aan het telefoonboek toevoegen.

Opmerking:

In stap 3 wordt elk item in de lijst van binnenkomende gesprekken met het  pictogram gemarkeerd als de oproep bekeken is en met het  pictogram als de oproep nog niet bekeken is.

Een CID nummer aan het telefoonboek toevoegen

1. Voer stap 1 en 2 uit de vorige paragraaf uit.
2. Gebruik de **Naar boven** of **Naar beneden** toets om de nummers te bekijken. Als het gewenste nummer op de display verschijnt, drukt u op de **Meer** 'softkey' om toegang te krijgen tot het menu **Aan telefoonboek toevoegen**.
3. Druk op de **Kiezen** 'softkey': u wordt ertoe aangespoord om een naam in te voeren.
4. Voer de naam in en druk op de **Volgende** 'softkey' alwaar u het nummer dat u op wilt slaan kunt veranderen.
5. Druk op de **Volgende** 'softkey'. U kunt nu een beltoon kiezen uit Melodie 1 – 10. Druk op de **Kiezen** 'softkey' om te bevestigen en sluit af. U zult een pieptoon ter bevestiging horen.

Een nummer uit het CID boek wissen

1. Voer stap 1 en 2 uit de vorige paragraaf "Willekeurig welk CID nummer bekijken en draaien" uit.
2. Scroll naar het nummer dat u wilt wissen door de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets te gebruiken.
3. Als het gewenste nummer op de display verschijnt, drukt u op de **Meer** 'softkey'.

BASISFUNCTIES

4. Gebruik de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat u bij **Wissen** komt. Druk daarna op de **Kiezen** 'softkey'. De display zal **Bevestig?** tonen. Druk op de **Wissen** 'softkey' om te bevestigen. U zult een pieptoon horen en de display zal het volgende nummer laten zien.


Alle nummers uit het CID boek wissen


1. Voer stap 1 en 2 uit de vorige paragraaf "Willekeurig welk CID nummer bekijken en draaien" uit.
2. Druk op de Meer 'softkey' en gebruik de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat u bij **Alles Wissen** komt. Druk daarna op de **Kiezen** 'softkey'.
3. De display zal **Bevestig?** tonen. Druk op de **Alles Wissen** 'softkey' om te bevestigen.

Resultaat: U zult een pieptoon horen en de telefoon zal naar stand-by terugkeren nadat alle CID nummers gewist zijn.

Zaklantaarn


Als u deze functie aan zet, zal de visuele bel constant aan staan. Dan kunt u de telefoon als een zaklantaarn gebruiken.

Om deze functie aan te zetten, houdt u in de stand-by stand de  toets ingedrukt totdat de visuele bel aangaat.



Om deze functie uit te zetten, houdt u de  toets opnieuw ingedrukt totdat de visuele bel uitgaat.



Toetsslot

Als u deze functie aan zet, zullen alle toetsen geblokkeerd worden. U

kunt nog steeds een oproep beantwoorden door op de  toets van de telefoon te drukken. Maar als u ophangt, zullen de toetsen weer geblokkeerd worden. Deze functie is handig om te voorkomen dat u per ongeluk toetsen indrukt.

BASISFUNCTIES

Om de toetsen te blokkeren houdt u in de stand-by stand de  toets ingedrukt totdat de display **HS geblokkeerd** toont: het  pictogram zal dan verschijnen.

Om de toetsen te deblokkeren houdt u de  toets nogmaals ingedrukt totdat het  (toetsslot) pictogram uit de display verdwijnt.

Opmerking:

In de geblokkeerde stand zal de telefoon een fouttoon laten horen elke keer dat u een toets indrukt en de "HS geblokkeerd" mededeling zal opnieuw verschijnen.

Automatisch antwoord

Met deze functie kunt u een oproep beantwoorden zonder enige toets in te drukken door eenvoudigweg de handset uit het basisstation te nemen.

1. Druk op de **Menu** 'softkey'.
2. Druk herhaaldelijk op de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat u bij het menu **HS Instellingen** komt. Druk daarna op de **Kiezen** 'softkey'.
3. Gebruik de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat u bij **Automatisch beantwoord** komt. Druk daarna op de **Kiezen** 'softkey'.
4. Gebruik de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat u bij **AAN/UIT** komt om de functie aan- of uit te zetten. Druk daarna op de **Bewaren** 'softkey'. U zult een pieptoon ter bevestiging horen.

Een taal kiezen

De handset ondersteunt diverse, vooraf bepaalde talen. U kunt de taal die gebruikt wordt om de mededelingen te tonen veranderen.

1. Druk op de **Menu** 'softkey'.
2. Druk op de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat u bij het menu **HS Instellingen** komt. Druk daarna op de **Kiezen** 'softkey'.

BASISFUNCTIES

Opmerking:

Als het antwoordapparaat in werking treedt, zal deze functie buiten werking worden gesteld.

3. Gebruik de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat u bij **Taal** komt. Druk daarna op de **Kiezen** 'softkey'.
4. De talen zullen getoond worden. Gebruik de **Naar boven** of **Naar beneden** toets om door de keuzes te scrollen. Elke taal zal in een vertaling van die taal getoond worden.
5. Druk op de **Bewaren** 'softkey' om de gekozen taal op te slaan. U zult een piepton ter bevestiging horen.

Handset (HS) naam

M.b.v. deze functie kunt u een naam voor de handset kiezen. Op deze manier kunt u gemakkelijk de handset herkennen als er meer dan één handset met hetzelfde basisstation verbonden zijn. Om de naam van de handset in te stellen:

1. Druk op de **Menu** 'softkey'.
2. Druk herhaaldelijk op de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat u bij het menu **HS Instellingen** komt. Druk daarna op de **Kiezen** 'softkey'.
3. Gebruik de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat u bij **HS naam** komt. Druk daarna op de **Kiezen** 'softkey'.
4. U kunt de naam van de handset (met max. 12 tekens) invoeren m.b.v. de alfanumerieke toetsen. (Gebruik de **Wissen** 'softkey' om een onjuist teken te wissen.) Druk daarna op de **Bewaren** 'softkey' om te bevestigen en sluit af. De naam van de handset zal in de stand-by stand boven het nummer van de handset getoond worden.

BASISFUNCTIES


Bereikalarm


U zult een pieptoon horen als de handset zich buiten het bereik van het basisstation bevindt. U kunt deze hoorbare waarschuwing aan- of uitzetten.

1. Druk op de **Menu** 'softkey'.
2. Druk herhaaldelijk op de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat u bij het menu **HS Instellingen** komt. Druk daarna op de **Kiezen** 'softkey'.
3. Gebruik de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat u bij **Toon instellen** komt. Druk daarna op de **Kiezen** 'softkey'.
4. Gebruik de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat u bij **Bereikalarm** komt. Druk daarna op de **Kiezen** 'softkey'.
5. Gebruik de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat u bij **AAN/UIT** komt om deze hoorbare waarschuwing aan- of uit te zetten. Druk daarna op de **Bewaren** 'softkey'. U zult een pieptoon ter bevestiging horen.


Oppiepen

U kunt de handset vanaf het basisstation oppiepen. De handset zal met een speciale beltoon overgaan. Handig om de plaats te vinden van een kwijtgeraakte handset.

Druk op de  toets op het basisstation (minder dan 5 seconden): alle met het basisstation verbonden handsets zullen ongeveer 60 seconden lang overgaan.

Om het oppiepen te stoppen drukt u nogmaals op de  toets op het basisstation of op een willekeurige toets van de handset.

Opmerking:

Als u de  toets lang houdt ingedrukt (gelijk aan of meer dan 5 seconden) dan zal het basisstation naar de abonneerstand gaan. Zie blz. 42 voor bijzonderheden.

BASISFUNCTIES

Draaimodus

U kunt de draaimodus veranderen door de volgende stappen op te volgen:

1. Druk op de **Menu** 'softkey'.
2. Druk herhaaldelijk op de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat u bij het menu **BS Instellingen** komt. Druk daarna op de **Kiezen** 'softkey'.
3. Gebruik de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat u bij **Draaimodus** komt. Druk daarna op de **Kiezen** 'softkey'.
4. Druk op de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets om de gewenste draaimodus (**Toon/Puls**) te kiezen. Druk daarna op de **Bewaren** 'softkey'. U zult een pieptoon ter bevestiging horen.

Opmerking:

Als u niet weet welke draaimodus u moet kiezen, neem dan contact op met uw plaatselijke dienstverlener.



Handenvrij

U kunt tijdens een gesprek de in de handset ingebouwde luidspreker aanzetten. In deze stand kunt u uw handset op een oppervlak (bijv. een bureaublad) leggen en een handenvrij conversatie voeren.

Om deze functie aan te zetten, drukt u tijdens een gesprek (lijn is bezet)

op de  toets. Het  pictogram verschijnt op de LCD display.

Om deze functie uit te zetten en gewoon te praten, drukt u nogmaals op

de  toets. Het  pictogram zal verdwijnen.

Opmerking:

- Zorg ervoor dat de luidspreker uit is gezet voordat u de handset bij uw oor plaatst.
- Zie blz. 14 of 43 e.v om het volume van de luidspreker af te stellen.

Flash signaal

Als de lijn bezet is, verstuurt de telefoon het Flash signaal als u op de **Flash** 'softkey' drukt. Deze toets werkt samen met speciale diensten (bijv. gesprek in de wachtstand) die beschikbaar kunnen zijn binnen uw netwerk. Neem contact op met uw telefoonmaatschappij voor nadere gegevens hierover.

Om de genoemde speciale diensten te gebruiken, drukt u op de **Flash** 'softkey' terwijl de lijn bezet is: de display zal **een R** tonen.

GEAVANCEERDE FUNCTIES


Menunavigatie

Toegang krijgen tot een menukeuze

1. Druk op de **Menu** 'softkey' om het gehele menu te tonen.
2. Druk herhaaldelijk op de **Naar boven** of **Naar beneden** toets om door de menukeuzes te scrollen.
3. Druk op de **Kiezen** 'softkey' om een bepaald menu te kiezen wanneer het gewenste menu op de display verschijnt.
4. Herhaal dit zonodig.

Vanuit een willekeurig menu naar stand-by terugkeren

Als u in een willekeurig menu op de **Terug** 'softkey' drukt, zal de display het vorige scherm tonen.

Druk op de  toets om in een willekeurig menu naar stand-by terug te keren.

Ook als er 40 seconden lang geen toets wordt ingedrukt, zal de telefoon automatisch naar stand-by terugkeren.

Opmerking:

U kunt in de stand-by stand op de  toets drukken om de achtergrondverlichting AAN of UIT te zetten.

GEAVANCEERDE FUNCTIES

Menuoverzicht

- 1. Boek met de Beller's ID (zie blz. 27)**
- 2. Telefoonboek (zie blz. 37)**
 - Nieuw (zie blz.37)
 - Bewerken (zie blz. 38)
 - Wissen (zie blz. 39)
 - Telefoonboek (TB) status (zie blz. 39)
- 3. Basisstation (BS) Instellingen (zie blz. 41)**
 - Handset (HS) beëindigen (zie blz. 41)
 - Draaimodus (zie blz. 33)
 - Flash tijd (zie blz. 41)
 - De PIN veranderen (zie blz. 41 e.v.)
 - Basisstation (BS) herstel (zie blz. 42)
- 4. Handset (HS) Instellingen (zie blz. 43)**
 - Alarm/wekker (zie blz. 43)
 - Audio instelling (zie blz. 43 e.v.)
 - Instelling van de beltoon (zie blz. 25)
 - Aanslagtoon instelling (zie blz.44)
 - Taal (zie blz. 30 e.v.)
 - HS naam (zie blz. 31)
 - Automatisch antwoord (zie blz. 30)
 - LCD displaycontrast (zie blz. 44)
 - Datum & tijd (zie blz. 45)
 - Basisstation kiezen (zie blz. 45)
 - Handset (HS) herstel (zie blz. 46)
 - Versterkt geluid (zie blz. 46)
- 5. Registratie (zie blz. 47)**
- 6. TAM (alleen de AMPLIDECT285™) (zie blz. 51)**
 - Aankondiging (zie blz. 51)
 - Bericht (zie blz. 54)
 - TAM instellingen (zie blz. 56)

GEAVANCEERDE FUNCTIES

Telefoonboek

Het in uw draadloze telefoon ingebouwde telefoonboek stelt u in staat om regelmatig gebruikte nummers op te slaan zodat u gemakkelijk iemand kunt bellen zonder dat u zich het telefoonnummer moet herinneren of het telkens opnieuw moet invoeren.

Overzicht van letters/tekens

Om een specifiek alfanumeriek teken in te voeren drukt u één of meerdere keren op de toets voor het gewenste teken/letter zoals aangegeven in onderstaande tabel: één keer voor het eerste teken/letter, twee keer voor het tweede teken/letter, enz.

| Toets | Teken/letter in de verschijnende volgorde |
|-------|---|
| 0 | (spc) 0 ? & / . , ! |
| 1 | 1 @ _ + - " () % |
| 2 | A B C a b c 2 |
| 3 | D E F d e f 3 |
| 4 | G H I g h i 4 |
| 5 | J K L j k l 5 |
| 6 | M N O m n o 6 |
| 7 | P Q R S p q r s 7 |
| 8 | T U V t u v 8 |
| 9 | W X Y Z w x y z 9 |

Naam/nummer aan het telefoonboek toevoegen

1. Druk op de **Menu** 'softkey'.
2. Druk herhaaldelijk op de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat u bij **Telefoonboek** komt. Druk daarna op de **Kiezen** 'softkey'.
3. Druk nogmaals op de **Kiezen** 'softkey' totdat u bij **Nieuw** komt.
4. De display toont **Naam?**. Voer de naam die u wilt gebruiken in en druk daarna op de **Volgende** 'softkey' om dit te bevestigen. De display toont **Nummer?**. Voer het gewenste nummer in (max. 20 cijfers) en druk daarna op de **Volgende** 'softkey'.

GEAVANCEERDE FUNCTIES

5. Gebruik de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets om een beltoon te kiezen die u aan het nummer wilt verbinden. Druk daarna op de **Bewaren** 'softkey' om dit te bevestigen.
6. Herhaal dit zonedig.

Opmerking:

Als u een fout maakt bij het invoeren gebruik dan de Wissen toets om dit te corrigeren. Elke keer dat u op deze toets drukt, zal het laatste cijfer gewist worden. Om alle cijfers te wissen houdt u de Wissen toets ingedrukt.

Een pauze inlassen


Een pauze is nuttig als u toegang zoekt tot een interactief antwoordsysteem zoals een geautomatiseerd banksysteem. Een pauze geeft een vertraging van 3 seconden. Als u een pauze wilt inlassen terwijl u in de stand-by stand een nummer draait of een nummer in het geheugen wilt opslaan, druk dan op de **Naar rechts** toets. De letter **P** zal op de plek van de pauze verschijnen.

Naam/nummer in het telefoonboek bekijken

1. Druk in de stand-by stand op de Naar beneden toets.
2. Druk herhaaldelijk op de Naar boven of de Naar beneden toets totdat de gewenste naam/nummer getoond wordt.

Een nummer uit het telefoonboek draaien

Zoek het nummer op dat u wilt draaien. Zie "Naam/nummer in het

telefoonboek bekijken". Druk daarna op de  toets of de **Bellen** 'softkey'.

Naam/nummer in het telefoonboek bewerken

1. Voer stap 1 en 2 uit de paragraaf "Naam/nummer aan het telefoonboek toevoegen" uit.
2. Druk op de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat u bij het menu **Bewerken** komt. Druk op de **Kiezen** 'softkey'.

GEAVANCEERDE FUNCTIES

3. Druk herhaaldelijk op de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat de gewenste naam/nummer die u wilt bewerken getoond wordt. Druk daarna op de **Kiezen** 'softkey' om te bevestigen.
4. Druk zonnodig op de **Wissen** 'softkey' om letter(s)/cijfer(s) te wissen en voer daarna de gewenste naam/nummer in. Druk daarna op de **Volgende** 'softkey' op dit te bewaren.
5. Gebruik de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets om een beltoon te kiezen die u aan het nummer wilt verbinden. Druk daarna op de **Bewaren** 'softkey' om dit te bevestigen.

Naam/nummer in het telefoonboek wissen

1. Voer stap 1 en 2 uit de paragraaf "Naam/nummer aan het telefoonboek toevoegen" uit.
2. Druk op de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat u bij **Wissen** komt. Druk op de **Kiezen** 'softkey'.
3. Druk herhaaldelijk op de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat de naam die u wilt wissen getoond wordt. Druk daarna op de **Kiezen** 'softkey'. De display toont **Bevestig?**. U kunt op de **Kiezen** 'softkey' drukken om het te wissen of op de **Annuleren** toets om af te sluiten.
4. In stap 2 kunt u ook kiezen voor het menu **Alles Wissen**. Druk op de **Kiezen** 'softkey' en **Bevestig?** zal getoond worden. U kunt op de **Alles Wissen** 'softkey' drukken om alles te wissen of op de **Annuleren** toets om af te sluiten.

Telefoonboek (TB) status

De TB status toont het aantal opgeslagen namen/nummers in het telefoonboek. Als de **TB Status** op de display verschijnt, druk dan op de **Kiezen** 'softkey' om toegang te krijgen tot de TB status.

'Eén-aanslag' geheugentoetsen

U kunt max. 4 nummers opslaan in het directe geheugen. Alle nummers zullen in het telefoonboek opgeslagen worden.

GEAVANCEERDE FUNCTIES

Nummers in het geheugen opslaan

1. Druk in de stand-by stand op een geheugentoets (**M1** tot **M4**).
2. De display toont **Nummer?**. Voer het gewenste nummer in (max. 20 cijfers) en druk daarna op de **Volgende** 'softkey'.
3. Gebruik de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets om een beltoon te kiezen die u aan het nummer wilt verbinden. Druk daarna op de **Bewaren** 'softkey' om dit te bevestigen.

Nummers in het geheugen bekijken

1. Druk in de stand-by stand op de **Naar beneden** toets.
2. Druk herhaaldelijk op de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat het gewenste nummer getoond wordt.

Met de 'één-aanslag' geheugentoetsen bellen

Druk in de stand-by stand op **M1**, **M2**, **M3** of **M4** om het betreffende nummer te draaien.

Nummers in het geheugen bewerken

Voer de stappen uit die beschreven zijn in "**Naam/nummer in het telefoonboek bewerken**".

Opmerking:

De standaard geheugennamen zijn M1: tot M4:. U mag er iets aan toevoegen maar u kunt de standaard naam niet wissen. Voorbeeld: u kunt M1: veranderen in M1: thuis.

Nummers in het geheugen wissen

Voer de stappen uit die beschreven zijn in "**Naam/nummer in het telefoonboek wissen**".

GEAVANCEERDE FUNCTIES

Basisstation (BS) Instellingen

Handset (HS) beëindigen

Met deze functie kunt u de verbinding tussen een handset en het basisstation verbreken.

1. Druk op de **Menu** 'softkey'.
2. Druk op de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat u bij het menu **BS Instellingen** komt. Druk daarna op de **Kiezen** 'softkey'.
3. Druk nogmaals op de **Kiezen** 'softkey' totdat u bij het menu **HS beëindigen** komt. De display toont **PIN?** waarop u de PIN code moet invoeren. (De standaard PIN code is '0000'.) Druk daarna op de **OK** 'softkey'.
4. Gebruik de **Naar boven** of **Naar beneden** toets om een handset te kiezen. Als u de in gebruik zijnde handset of een niet-bestaande handset kiest, zal er een waarschuwingstoon te horen zijn.
5. Druk op de **Kiezen** 'softkey' om dit te bevestigen. De gekozen handset zal zich gedragen alsof het **Buiten Bereik** is.

Flash tijd

U kunt er voor kiezen de Flash tijd te veranderen door de volgende stappen uit te voeren:

1. Voer stap 1 en 2 uit de vorige paragraaf uit.
2. Druk op de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat u bij het menu Flash tijd komt. Druk op de **Kiezen** 'softkey'.
3. De display toont de huidige instelling. Gebruik de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets om **Flash-1 (100ms voor het VK) / Flash-2 (270ms)** te kiezen. Druk daarna op de **Bewaren** 'softkey'.

De PIN veranderen

Met deze functie kunt u de PIN code van het actieve basisstation veranderen. De standaard PIN code is '0000'.

GEAVANCEERDE FUNCTIES

1. Voer stap 1 en 2 uit de paragraaf “HS beëindigen” uit.
2. Gebruik de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat u bij het menu **PIN veranderen** komt. Druk daarna op de **Kiezen** ‘softkey’.
3. De display toont **PIN?**. Voer de huidige (oude) PIN in en druk daarna op de **Volgende** toets. Als de oude PIN geldig is dan kunt u een nieuwe PIN code invoeren. Als de oude PIN niet geldig is dan zal er een pieptoon ter waarschuwing te horen zijn en u zult terugkeren naar het menu **PIN veranderen**.
4. Voer de nieuwe PIN in en druk daarna op de **Volgende** toets. U zult gevraagd worden om de nieuwe PIN code te bevestigen. Voer de nieuwe PIN code nogmaals in, druk daarna op de **Bewaren** ‘softkey’ om dit te bevestigen en sluit af.

Basisstation (BS) herstel

Met deze functie kunt u de instellingen van het basisstation terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

1. Voer stap 1 en 2 uit de paragraaf “HS beëindigen” uit.
2. Gebruik de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat u bij het menu **BS herstel** komt. Druk daarna op de **Kiezen** ‘softkey’. U zult gevraagd worden om de PIN code in te voeren.
3. Voer de PIN code in. (De standaard PIN code is ‘0000’.) Druk daarna op de **Herstel** ‘softkey’. Als de PIN code geldig is, zullen alle instellingen van het basisstation teruggezet worden naar de fabrieksinstellingen. Als de PIN code niet geldig is, zullen de instellingen onveranderd blijven.

Resultaat: Na herstel zal het basisstation teruggezet zijn en de handset zal naar stand-by terugkeren.

GEAVANCEERDE FUNCTIES

Handset (HS) Instellingen


Alarm/wekker instellen

U kunt de wekker op de handset instellen en de wekkerinstellingen aanpassen.

1. Druk op de **Menu** 'softkey'.
2. Druk op de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat u bij het menu **HS Instellingen** komt. Druk daarna op de **Kiezen** 'softkey'.
3. Druk nogmaals op de **Kiezen** 'softkey' totdat u bij het menu **Wekker** komt.
4. De display toont de huidige instelling. Gebruik de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat u bij **AAN/UIT** komt. Druk daarna op de **Kiezen** 'softkey'.
5. Als u **AAN** kiest, zal de display u vragen om de tijd in **UU:MM** formaat in te voeren. Gebruik het numerieke toetsenbord om dit in te voeren.
6. Druk op de **Volgende** 'softkey', een pieptoon zal te horen zijn en de display toont **Sluimer AAN/UIT**. Druk op de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets om de sluimerfunctie van de wekker aan of uit te zetten. Druk daarna op de **Bewaren** 'softkey'.
7. Als de wekker afgaat, drukt u op een willekeurige toets om het uit te zetten.

Opmerkingen:

- Bij stap 5 moet u de tijd in 24-uur formaat invoeren.
- Druk op een willekeurige toets om de wekker te stoppen.
- Als u voor Sluimer AAN kiest, zal de wekker met regelmatige

tussenpozen van 11 minuten afgaan. Als u op de  toets drukt dan gaat de wekker af en de Sluimer UIT zal geactiveerd worden.

Audio instelling

U kunt dit menu ook gebruiken om het audio volume aan te passen.

1. Voer stap 1 en 2 uit de vorige paragraaf uit.

GEAVANCEERDE FUNCTIES

2. Druk op de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat u bij het menu **Audio instelling** komt. Druk daarna op de **Kiezen** 'softkey'.
3. Gebruik de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets om **Luidspreker Volume** of **Gehoorgedeelte Volume** te kiezen. Druk daarna op de **Kiezen** 'softkey'.
4. De display toont de huidige instelling. Gebruik de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets om de volumesterkte (Volume 1 - Volume 5) te kiezen. Druk daarna op de **Bewaren** 'softkey'.

Aanslagtoon

Elke keer dat u een toets indrukt, zal uw handset een aanslagtoon laten horen. U kunt de aanslagtonen uitzetten, maar in bepaalde omstandigheden (als u een foutieve toets indrukt) zal een waarschuwingssignaal te horen zijn.

1. Voer stap 1 en 2 uit de paragraaf "Alarm/wekker instellen" uit.
2. Druk op de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat u bij het menu **Tooninstelling** komt. Druk daarna op de **Kiezen** 'softkey'.
3. Druk nogmaals op de **Kiezen** 'softkey' totdat u bij **Aanslagtoon** komt.
4. Gebruik de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets om de functie van de wekker **AAN** of **UIT** te zetten.
5. Druk op de **Bewaren** 'softkey'.

Opmerking:

Wij adviseren om voor normaal gebruik de aanslagtoon aan te laten staan. Dit vergemakkelijkt het gebruik van de telefoon.

Contrastinstelling van de LCD display

Met deze functie kunt u door het contrast aan te passen aan de omgevingsomstandigheden de zichtbaarheid van de display optimaliseren.

1. Voer stap 1 en 2 uit de paragraaf "Alarm/wekker instellen" uit.
2. Druk herhaaldelijk op de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat u bij het menu **LCD contrast** komt. Druk daarna op de **Kiezen** 'softkey'.

GEAVANCEERDE FUNCTIES

3. Gebruik herhaaldelijk de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets om uit 17 beschikbare contrastniveaus te kiezen. Druk daarna op de **Bewaren** 'softkey'.
4. Druk op de  toets om naar stand-by terug te keren.

Datum & tijd instellen

1. *Formaat van datum en tijd*

1. Voer stap 1 en 2 uit de paragraaf "Alarm/wekker instellen" uit.
2. Druk op de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat u bij het menu **Datum & Tijd** komt. Druk daarna op de **Kiezen** 'softkey'.
3. Druk op de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat u bij **Datumformaat of Tijdformaat** komt. Druk daarna op de **Kiezen** 'softkey'.
4. Gebruik de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets om het datumformaat (**DD-MM/MM-DD**) of het tijdformaat (**12-uur/24-uur**) te kiezen. Druk daarna op de **Bewaren** 'softkey'.

2. *Datum & tijd instellen*

1. Voer stap 1 en 2 uit de vorige paragraaf uit.
2. Druk op de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat u bij het menu **Datum instellen of Tijd instellen** komt. Druk daarna op de **Kiezen** 'softkey'.
3. Voer de huidige datum/tijd in m.b.v het numerieke toetsenbord, druk op de **Bewaren** 'softkey' en sluit af.

Opmerkingen:

- Als u voor 12-uur kiest, zal in de stand-by stand AM/PM aan de rechterkant van de tijd verschijnen.
- Bij stap 3 moet u de tijd in 24-uur formaat invoeren.

Een basisstation kiezen

Met deze functie kunt u een basisstation kiezen uit alle basisstations die al met de handset verbonden zijn. Door het menu scrollen geeft u toegang tot de verschillende opties.

1. Voer stap 1 en 2 uit de paragraaf "Alarm/wekker instellen" uit.

GEAVANCEERDE FUNCTIES

2. Druk op de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat u bij het menu **Basisstation kiezen** komt. Druk daarna op de **Kiezen** 'softkey'.
3. Gebruik de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets om het gewenste basisstation te kiezen. Druk daarna op de **Kiezen** 'softkey'. Als u een niet-bestaand basisstation kiest, zal de handset een waarschuwingstonen laten horen.
4. De display zal **BSX gekozen** tonen. Druk op de **Kiezen** 'softkey' om dit te bevestigen. U zult een piepton ter bevestiging horen.

Handset (HS) herstel

Met deze functie kunt u de instellingen van de handset terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

1. Voer stap 1 en 2 uit de paragraaf "Alarm/wekker instellen" uit.
2. Gebruik de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat u bij het menu **HS herstel** komt. Druk daarna op de **Kiezen** 'softkey'. U zult gevraagd worden om de PIN code in te voeren.
3. Voer de PIN code in. (De standaard PIN code is '0000'.) Druk daarna op de **Herstel** 'softkey'. Als de PIN code geldig is, zullen alle instellingen van de handset teruggezet worden naar de fabrieksinstellingen. Als de PIN code niet geldig is, zal een waarschuwingstonen te horen zijn en zullen de instellingen onveranderd blijven.

Resultaat: Na herstel zal de handset teruggezet zijn en naar stand-by terugkeren.

Versterkt geluid

Uw telefoon heeft een speciale versterkingsfunctie, ontworpen om in uw behoeften te voorzien. Als u deze functie aanzet, zal het volume van de handset 1530dB worden. Anders blijft het volume van de handset 0-15dB.


1. Druk op de **Menu** 'softkey'.
2. Druk herhaaldelijk op de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat u bij **HS Instellingen** komt. Druk daarna op de **Kiezen** 'softkey'.

GEAVANCEERDE FUNCTIES

3. Druk op de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat u bij het menu **Versterkt geluid** komt. Druk daarna op de **Kiezen** 'softkey'.
4. Gebruik de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets om de functie **AAN** of **UIT** te zetten
5. Druk op de **Bewaren** 'softkey'.

Registratie

De geleverde handset is al met het basisstation verbonden onder nummer 1. U kunt max. 5 handsets met uw basisstation verbinden om zodoende dezelfde lijn met andere mensen te delen.

Voordat u een handset met het basisstation verbindt, moet u de toets van het basisstation ongeveer 5 seconden indrukken en het daarna loslaten. 


1. Druk op de **Menu** 'softkey'.
2. Druk op de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat u bij het menu **Registratie** komt. Druk daarna op de **Kiezen** 'softkey'.
3. Gebruik de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets om door de namenlijst van basisstations te scrollen. Druk daarna op de **Kiezen** 'softkey' om een basisstation te kiezen. De handset zal het gevraagde basisstation opzoeken en de relevante informatie zal op de display oplichten.
4. Als het basisstation gevonden is en de handset is er met succes mee verbonden, zal u gevraagd worden de PIN code in te voeren. (De standaard PIN code is '0000'.) Als de PIN code geldig is, dan zal de registratietoontje horen zijn en het basisstation zal een nummer aan de handset toekennen. Als de PIN code ongeldig is, dan zal een waarschuwingstoontje horen zijn en de handset zal naar de vorige registratiestand terugkeren.
5. Als er geen basisstation wordt gevonden, zal de handset zich gedragen alsof het Buiten Bereik is.

GEAVANCEERDE FUNCTIES

Bellen met meer dan één handset

Als u meer dan één met hetzelfde basisstation verbonden handset heeft dan kunt u interne gesprekken voeren en externe oproepen naar de verschillende handsets overzetten.

Een intern gesprek voeren

1. Druk op de  toets en de display zal het volgende tonen:
Druk daarna op het nummer van de handset dat u wilt bellen.





2. Als die handset niet bereikbaar is, zal de handset naar stand-by terugkeren. Als de ingetoetste handset geldig is, zal de gebelde handset overgaan en de display zal **HSX oproep** tonen. De gebruiker van de handset kan op de  toets drukken om de interne oproep te beantwoorden.

3. Om het gesprek te beëindigen drukt u op de  toets.

Opmerking:


Als een externe oproep tijdens een intern gesprek binnenkomt, zal de

display het nummer van de beller tonen. U moet dan eerst op de  toets drukken om het interne gesprek te beëindigen alvorens op de



 toets te drukken om de externe oproep te beantwoorden.

Een oproep naar een ander handset overzetten

U kunt een externe oproep naar een andere met hetzelfde basisstation verbonden handset overzetten.

1. Druk tijdens een extern gesprek op de  toets gevolgd door het nummer van de handset waarheen u het gesprek wilt overzetten.

GEAVANCEERDE FUNCTIES

2. Als de gebelde partij uw oproep kant beantwoorden dan kan hij/zij de  toets indrukken om met u te spreken. Nu kunt u hem/haar op de hoogte brengen van de binnenkomende oproep.
3. Op het moment dat de gebelde handset de binnenkomende oproep beantwoordt, drukt u op de  toets of legt de handset terug op het basisstation om de overzetting te voltooien.

Een 3-wegs conferentiegesprek organiseren

Als u tegelijkertijd een externe oproep en een intercom oproep heeft dan kunt u als volgt een 3-wegs conferentiegesprek organiseren.

1. Druk tijdens een extern gesprek op de  toets gevolgd door het nummer van de handset met wie u een 3-wegs gesprek wilt organiseren.
2. De gebelde partij drukt op de  antwoordtoets.
3. De bellende partij drukt op de  toets om het 3-wegs gesprek te beginnen.
4. Elk van de twee interne handsets kan op ieder moment op de  toets drukken om het conferentiegesprek te verlaten.

Opmerking: Als één van de handsets valt tijdens een conferentiegesprek dan kunnen de overgebleven handsets het conferentiegesprek voortzetten.



GEAVANCEERDE FUNCTIES

Beller's ID in geval van een oproep in de wachtstand

Als u zich bij uw plaatselijke telefoonmaatschappij abonneert op 'Oproep in de Wachtstand' dan zal de display van uw telefoon de naam en het nummer van de tweede beller tonen terwijl u al een gesprek voert.

Getoonde beller's ID informatie

Informatie van beller II wordt getoond.

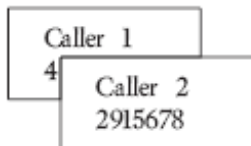

1. Als u in gesprek bent, zal de telefoon automatisch de naam en het nummer van de tweede beller tonen.
2. Druk op de **Flash** 'softkey' om de tweede beller te woord te staan.
3. Eenmaal klaar dan drukt u nogmaals op de **Flash** 'softkey' om uw gesprek met de eerste beller voort te zetten.

Opmerking:

Als u een externe oproep naar een andere handset heeft overgezet, dan kunt u de functie 'Oproep in de Wachtstand' niet gebruiken via de tweede handset.

Aankondiging (alleen de AMPLIDECT285™)

U kunt zonodig een aankondiging opnemen die degene die u opbelt vraagt om een bericht achter te laten als er niemand thuis is. Het Antwoord- & Opnamebericht (Aankondiging1) en alleen het Antwoordbericht (Aankondiging2) kunnen elk maximaal 3 minuten lang zijn.

Aankondiging1 opnemen

Het automatische Antwoord- & Opnamebericht (Aankondiging1) is een standaard bericht dat u vraagt om een bericht achter te laten. Als u geen persoonlijke Aankondiging1 hebt opgenomen, zal de telefoon het standaard bericht afspelen: **"Hallo, uw oproep kan op dit moment niet beantwoord worden. Spreek uw bericht in na de pieptoon."**

Als u Aankondiging1 wilt veranderen, doe dan het volgende:

1. Druk in de stand-by stand op de **TAM** 'softkey'.
2. Druk op de **Kiezen** 'softkey' totdat u bij **Aankondiging** komt.
3. Druk nogmaals op de **Kiezen** 'softkey' totdat u bij **Aankondiging1** komt.
4. Druk herhaaldelijk op de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat u bij **Opnemen** komt. Druk daarna op de **Kiezen** 'softkey'.
5. U kunt uw aankondiging na de toon opnemen. De opname zal automatisch na 3 minuten stoppen. Door op de **OK** toets te drukken kunt u de opname bevestigen en beëindigen. Tijdens de opname zal op de display **"Opname..."** verschijnen.

Aankondiging2 opnemen

'Alleen Antwoord' (Aankondiging2) is alleen een antwoordbericht. Als u geen persoonlijke Aankondiging2 hebt opgenomen, zal de telefoon het standaard bericht afspelen: **"Hallo, uw oproep kan op dit moment niet beantwoord worden. Bel later nog eens."**


Als u Aankondiging2 wilt veranderen, doe dan het volgende:


1. Druk in de stand-by stand op de **TAM** 'softkey'.
2. Druk op de **Kiezen** 'softkey' totdat u bij **Aankondiging** komt.

TAM FUNCTIES (ALLEEN DE AMPLIDECT285™)

3. Druk herhaaldelijk op de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat u bij **Aankondiging2** komt. Druk daarna ter bevestiging op de **Kiezen** 'softkey'.
4. Druk herhaaldelijk op de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat u bij **Opnemen** komt. Druk daarna op de **Kiezen** 'softkey'.
5. Na de toon kunt u uw aankondiging opnemen. De opname zal automatisch na 3 minuten stoppen. Door op de **OK** toets te drukken kunt u de opname bevestigen en beëindigen. Tijdens de opname zal op de display "**Opname...**" verschijnen.

Het basisstation gebruiken om Aankondiging1 / Aankondiging2 op te nemen

Druk op de  of  toets op het basisstation en houdt deze ingedrukt totdat het systeem laat weten dat het klaar is. Begin met

inspreken nadat u de pieptoon hoort. Gebruik de  toets om op elk moment te stoppen met opnemen.

Opmerkingen:

- Spreek in de microfoon op het basisstation terwijl u de aankondiging opneemt. Zorg voor een afstand van ongeveer 20 cm om het beste resultaat te bereiken.
- Als u Aankondiging 1 of 2 opneemt/afspeelt/herstelt, zal de Antwoordstand (zie Antwoordstand kiezen) automatisch naar de bijbehorende stand geschakeld worden.

Aankondiging1 / Aankondiging2 afspelen

U kunt Aankondiging 1 en/of 2 afspelen.




Manier 1: m.b.v. het menu

1. Druk in de stand-by stand op de **TAM** 'softkey'.
2. Druk op de **Kiezen** 'softkey' totdat u bij **Aankondiging** komt.
3. Druk op de **Kiezen** 'softkey' om **Aankondiging1** te kiezen of druk op de **Naar beneden** toets om **Aankondiging2** te kiezen. Druk daarna op de **Kiezen** 'softkey'.

TAM FUNCTIES (ALLEEN DE AMPLIDECT285™)

4. Druk op de **Kiezen** 'softkey' totdat u bij **Afspelen** komt.
5. De opgenomen Aankondiging 1 of 2 zullen afgespeeld worden. U kunt tijdens het afspelen de **Terug** 'softkey' gebruiken om het afspelen te stoppen en af te sluiten.

Manier 2: m.b.v. het basisstation



In de actieve stand (alle lichtjes branden) drukt u op de  of  toets op het basisstation om de opgenomen Aankondiging 1 of 2 af te spelen. Gebruik de  toets om op elk moment te stoppen met afspelen.


Aankondiging1 / Aankondiging2 herstellen

Manier 1: m.b.v. het menu

1. Druk in de stand-by stand op de **TAM** 'softkey'.
2. Druk op de **Kiezen** 'softkey' totdat u bij **Aankondiging** komt.
3. Druk op de **Kiezen** 'softkey' om **Aankondiging1** te kiezen of druk op de **Naar beneden** toets om **Aankondiging2** te kiezen. Druk daarna ter bevestiging op de **Kiezen** 'softkey'.
4. Druk herhaaldelijk op de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat u bij **Standaard** komt. Druk daarna ter bevestiging op de **Kiezen** 'softkey'.
5. De display zal **Bevestig?** tonen. Druk op de **Kiezen** 'softkey' om terug te gaan naar de standaard Aankondiging 1 of 2 of druk op de **Terug** 'softkey' om te annuleren.

Manier 2: m.b.v. het basisstation

In de actieve stand (alle lichtjes branden) drukt u op de  of  toets op het basisstation om Aankondiging 1 of 2 af te spelen. Druk

daarna op de  toets en houdt deze ingedrukt om terug te gaan naar de standaard aankondiging. U zult een bevestigingston horen. Nadien zal de standaard Aankondiging 1 of 2 afgespeeld worden.


Bericht (alleen de AMPLIDECT285™)

Met deze functie kunt u een ingesproken bericht opnemen voor het geval u niet thuis bent. Als een oproep in de Antwoord- & Opnamestand wordt ontvangen, het antwoordapparaat zal Aankondiging1 afspelen en daarna het ingesproken bericht opnemen. De procedure is als volgt: Na N keer overgegaan te zijn zal de telefoon automatisch naar de Antwoord- & Opnamestand gaan en beginnen met Aankondiging1 af te spelen. De beller kan beginnen met inspreken na de toon.






Nieuwe/bewaarde berichten afspelen

Manier 1: m.b.v. het menu


1. Druk in de stand-by stand op de **TAM** 'softkey'.
2. Druk op de **Naar beneden** toets om **Bericht** te kiezen. Druk daarna ter bevestiging op de **Kiezen** 'softkey'.
3. Druk nogmaals op de **Kiezen** 'softkey' om **Nieuw bericht (New MSG)** te kiezen of druk op de **Naar beneden** toets om **Bewaard bericht (Saved MSG)** te kiezen. Druk daarna ter bevestiging op de **Kiezen** 'softkey'.
4. De telefoon zal u laten weten "**U heeft N nieuwe bericht(en)**" of "**U heeft N bewaarde bericht(en)**". De relevante berichten

worden na elkaar afgespeeld. U kunt de  toets gebruiken om het huidige bericht te wissen of de Terug 'softkey' om het afspelen te stoppen en af te sluiten.



Manier 2: m.b.v. het basisstation

Als u één of meer nieuwe berichten heeft, druk dan op de  toets om deze af te spelen. Gebruik de  toets of de  toets om het gewenste bericht af te spelen. Druk eenmaal op de  toets om het huidige bericht af te spelen en twee keer om het vorige bericht af te spelen. Als er geen nieuwe berichten zijn, druk dan op de  toets om

TAM FUNCTIES (ALLEEN DE AMPLIDECT285™)

de bewaarde berichten af te spelen. Druk nogmaals op de  toets om het afspelen te beëindigen.

Opmerking:


U kunt tijdens het afspelen de  of  toets gebruiken om het volume in te stellen.

Alle berichten wissen

Manier 1: m.b.v. het menu

1. Druk in de stand-by stand op de **TAM** 'softkey'.
2. Druk op de **Naar beneden** toets om **Bericht** te kiezen. Druk daarna ter bevestiging op de **Kiezen** 'softkey'.
3. Druk herhaaldelijk op de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat u bij **Alles wissen** komt. Druk daarna ter bevestiging op de **Kiezen** 'softkey'.
4. De display zal **Bevestig?** tonen. Druk op de **OK** toets om alle berichten te wissen of druk op de **Annuleren** toets om af te sluiten.

Manier 2: m.b.v. het basisstation

In de actieve stand (alle lichtjes branden) drukt u op de  toets en houdt deze ingedrukt om alle berichten te wissen. U zult ook een relevante vocale aansporing horen. Als u tijdens het afspelen deze toets indrukt en ingedrukt houdt, zal het huidige bericht gewist worden.

Opmerking:

Maximaal 15 minuten kunnen gebruikt worden om berichten op te nemen.

Een memo opnemen

U kunt uw telefoon gebruiken om memo's voor een andere gebruiker van uw telefoon (elk maximaal 3 minuten lang) op te nemen. De memo kan als een bericht afgespeeld worden.

1. Druk in de stand-by stand op de **TAM** 'softkey'.
2. Druk op de **Naar beneden** toets om **Bericht** te kiezen. Druk daarna ter bevestiging op de **Kiezen** 'softkey'.

TAM FUNCTIES (ALLEEN DE AMPLIDECT285™)

3. Druk herhaaldelijk op de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat u bij **Memo opnemen** komt. Druk daarna ter bevestiging op de **Kiezen** 'softkey'.
4. Na de toon kunt u uw memo opnemen. De opname zal automatisch na 3 minuten stoppen. Door op de **OK** toets te drukken kunt u de opname bevestigen en beëindigen. Tijdens de opname zal op de display "**Opname...**" verschijnen.

Opmerking:

Als iemand een memo voor u achterlaat, zal in de stand-by stand het



pictogram verschijnen op de display.

TAM instellingen (alleen de AMPLIDECT285™)


TAM Aan/Uit

U kunt het antwoordapparaat aan- of uitzetten.

Manier 1: m.b.v. het menu

1. Druk in de stand-by stand op de **TAM** 'softkey'.
2. Druk herhaaldelijk op de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat u bij **TAM instellingen** komt. Druk daarna ter bevestiging op de **Kiezen** 'softkey'.
3. Druk nogmaals op de **Kiezen** 'softkey' totdat u bij **TAM Aan/Uit** komt.
4. Gebruik de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets om **AAN** of **UIT** te kiezen. Druk daarna op de **Kiezen** 'softkey'.

Manier 2: m.b.v. het basisstation

Druk op de  toets op het basisstation om deze functie in of uit te schakelen in de actieve stand (alle lichtjes branden). De telefoon laat u de huidige stand weten.

TAM Alarm

Een toon zal iedere minuut te horen zijn wanneer er een nieuw bericht ontvangen is totdat u het bericht afgeluisterd heeft. U kunt de toon aan- of uitzetten.

1. Druk in de stand-by stand op de **TAM** 'softkey'.

TAM FUNCTIES (ALLEEN DE AMPLIDECT285™)

2. Druk herhaaldelijk op de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat u bij **TAM instellingen** komt. Druk daarna ter bevestiging op de **Kiezen** 'softkey'.
3. Druk op de **Naar beneden** toets om **TAM Alarm** te kiezen. Druk daarna op de **Kiezen** 'softkey'.
4. Gebruik de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets om **AAN** of **UIT** te kiezen. Druk daarna op de **Kiezen** 'softkey'.

Antwoordstand kiezen

Het antwoordapparaat werkt op twee manieren: Antwoord & Opname (Aankondiging1) of Alleen Antwoord (Aankondiging2). Elke manier komt met een vooraf bepaalde aankondiging die u bellers te horen krijgen. U kunt de gewenste manier als volgt kiezen:

1. Druk in de stand-by stand op de **TAM** 'softkey'.
2. Druk herhaaldelijk op de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat u bij **TAM instellingen** komt. Druk daarna ter bevestiging op de **Kiezen** 'softkey'.
3. Druk herhaaldelijk op de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat u bij **Aankondiging kiezen (ANNC Select)** komt. Druk daarna op de **Kiezen** 'softkey'.
4. Gebruik de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets om **Aankondiging1** of **Aankondiging2** te kiezen. Druk daarna op de **Kiezen** 'softkey'.

Opmerkingen:

- Als u Aankondiging2 kiest, zal de beller uw aankondiging kunnen horen maar kan hij/zij niet een bericht achterlaten.
- Als uw antwoordapparaat vol is dan zal Aankondiging2 i.p.v. Aankondiging1 worden afgespeeld.

De belvertraging instellen

De belvertraging is het aantal keren dat de telefoon overgaat voordat het antwoordapparaat een binnenkomend gesprek beantwoordt en uw aankondiging afspeelt. U kunt 2 tot 6 keer overgaan kiezen of de Toll Saver stand. Als u Toll Saver kiest terwijl nieuwe berichten erop

TAM FUNCTIES (ALLEEN DE AMPLIDECT285™)

wachten afgespeeld te worden, zal het antwoordapparaat na 3 keer overgaan reageren. Anders zal het na 6 keer overgaan reageren.

1. Druk in de stand-by stand op de **TAM** 'softkey'.
2. Druk herhaaldelijk op de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat u bij **TAM instellingen** komt. Druk daarna ter bevestiging op de **Kiezen** 'softkey'.
3. Druk herhaaldelijk op de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat u bij **Bel instellen** komt. Druk daarna op de **Kiezen** 'softkey'.
4. Gebruik de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets om het aantal keren dat de telefoon overgaat (**2-6 keer overgaan** of **Toll Saver**) te kiezen. Druk daarna op de **Kiezen** 'softkey'

Taal van de vocale aansporing

U kunt de taal kiezen die voor het afspelen van de vocale aansporingen gebruikt wordt.

1. Druk in de stand-by stand op de **TAM** 'softkey'.
2. Druk herhaaldelijk op de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat u bij **TAM instellingen** komt. Druk daarna ter bevestiging op de **Kiezen** 'softkey'.
3. Druk herhaaldelijk op de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat u bij **TAM taal** komt. Druk daarna op de **Kiezen** 'softkey'.
4. De talen zullen getoond worden. Gebruik de **Naar boven** of **Naar beneden** toets om door de keuzes te scrollen. Elke taal zal in een vertaling van die taal getoond worden.
5. Druk op de **Bewaren** 'softkey' om de gekozen taal op te slaan. U zult een pieptoon ter bevestiging horen.

Code op afstand

Om uw antwoordapparaat op afstand met een ander telefoon in werking te stellen moet u een code op afstand invoeren. Omwille van de veiligheid doet u er goed aan deze code te wijzigen; de standaard code is '0000'. Raadpleeg de paragraaf **Afstandsbediening** voor nadere bijzonderheden.

TAM FUNCTIES (ALLEEN DE AMPLIDECT285™)

1. Druk in de stand-by stand op de **TAM** 'softkey'.
2. Druk herhaaldelijk op de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat u bij **TAM instellingen** komt. Druk daarna ter bevestiging op de **Kiezen** 'softkey'.
3. Druk herhaaldelijk op de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat u bij **Code op afstand** komt. Druk daarna op de **Kiezen** 'softkey'.
4. De display toont de huidige code op afstand. Voer de nieuw in te stellen code in en druk op de **OK** toets.

TAM herstel


Met deze functie kunt u de TAM instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

1. Druk in de stand-by stand op de **TAM** 'softkey'.
2. Druk herhaaldelijk op de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat u bij **TAM instellingen** komt. Druk daarna ter bevestiging op de **Kiezen** 'softkey'.
3. Druk op de **Naar boven** of de **Naar beneden** toets totdat u bij **Standaard TAM** komt. Druk daarna op de **Kiezen** 'softkey'. U zult gevraagd worden om de PIN code in te voeren.
4. Voer de PIN code in. (De standaard PIN code is '0000'.) Druk daarna op de **Herstel** 'softkey'. Als de PIN code geldig is, zullen alle TAM instellingen teruggezet worden naar de fabrieksinstellingen. Als de PIN code niet geldig is, zal een
5. waarschuwingstoon te horen zijn en zullen de instellingen onveranderd blijven.



Resultaat: Na herstel zal de TAM naar stand-by terugkeren.


Weeknummer instelling

Voordat een bericht wordt afgespeeld, zullen de ontvangsttijd en -weeknummer te horen zijn. U kunt het basisstation gebruiken om het weeknummer in te stellen.

In de actieve stand (alle lichtjes branden) drukt u op de  toets op het basisstation en houdt deze ingedrukt totdat de telefoon u de huidige

TAM FUNCTIES (ALLEEN DE AMPLIDECT285™)

instelling laat weten. Druk herhaaldelijk op de  toets om het weeknummer in te stellen en gebruik de  toets om dit te bevestigen.

Elke keer dat u de  toets indrukt, zal het systeem u het bijbehorende weeknummer laten weten.

Opmerking:

Als u de batterij verwijdert of de adapter loskoppelt, zult u het weeknummer opnieuw moeten instellen.

Afstandsbediening (alleen de AMPLIDECT285)

U kunt op afstand toegang krijgen tot vele functies van uw antwoordapparaat met elke toon/druktoets telefoon. Een 4-cijferige veiligheidscode (code op afstand) is vereist om toegang te verkrijgen tot het systeem. De standaard code van de fabriek is '0000'. Doe het volgende om op afstand toegang te krijgen:







1. Draai uw eigen telefoonnummer vanaf een willekeurige toon/druktoets telefoon.
2. Als Aankondiging1 of Aankondiging2 begint, kunt u de code op afstand invoeren om toegang op afstand te verkrijgen.
3. Nadat u de code op afstand heeft ingevoerd, zal het systeem een menu van commando's laten horen. Daarna kunt u deze commando's voor de specifieke werking opvolgen.

Opmerking:


Als u een onjuiste code invoert, zal het antwoordapparaat u verzoeken de code opnieuw in te voeren. U krijgt dan twee keer de gelegenheid om de juiste code op afstand in te voeren voordat de verbinding verbroken wordt.

TAM FUNCTIES (ALLEEN DE AMPLIDECT285™)

Commando's van toegang op afstand

| <i>Knop</i> | <i>Functie</i> |
|--|---|
|  | Het hoofdmenu afspelen |
|  | De nieuwe berichten afspelen |
|  | De bewaarde berichten afspelen |
|  | Alle berichten wissen |
|  | Het antwoordapparaat aan- of uitzetten |
|  | Aankondiging1/2 opnemen (afhankelijk van uw instellingen) |

Als u de  toets of de  toets indrukt om de berichten af te spelen dan drukt u op  om het huidige bericht opnieuw af te spelen, op  om te stoppen en op  om het huidige bericht te wissen.

Nadat u Aankondiging1/2 opgenomen heeft, drukt u op de # toets of de  toets om te beëindigen. Het systeem zal de opgenomen aankondiging afspelen.

Opmerking:

U kunt beter ophouden met berichten afspelen voordat u ophangt.

LIJST MET KENMERKEN EN FUNCTIES

- 1,8GHz DECT¹ technologie met GAP²
- Groot 2" LCD display (128x64 puntenmatrix)
- Maximaal 5 handsets (optioneel) voor een basisstation
- Maximaal 4 basisstations (optioneel) voor een handset
- Displaycontrast instelbaar
- Telefoonboek met maximaal 50 groepen
- Vanuit het telefoonboek, instellen van 10 uitermate belangrijke nummers
- Herhaald bellen naar maximaal 10 nummers
- Keuze uit 10 beltonen en 6 volumeniveaus (5 + uit)
- Vibratie en visuele bel
- 4 'één-aanslag' geheugens voor sneldraaien
- Keuze uit toetstonen Aan/Uit
- Volledig handenvrij luidspreker
- Interne oproep
- Overzetten van gesprekken
- 3-weg conferentiegesprek
- Instelbaar ontvangst- en luidsprekervolume
- Stilmodus (MUTE)
- PIN bescherming
- Vooraf draaien
- Herhaald draaien, flash en pauze
- DTMF³/PULS draaistand naar keuze
- FLASH tijd naar keuze
- Weergave van de tijdsduur van het gesprek
- Real-time klok (tijdsinstelling)
- Toetsslot

¹ DECT: Digital Enhanced Cordless Telecommunications

² GAP: Generic Access Profile

³ DTMF: Dual Tone Multi-Frequency

LIJST MET KENMERKEN EN FUNCTIES

- Keuze uit meerdere talen
- Keuze uit 'Automatisch Antwoord' aan/uit
- Wekker incl. sluimerstand
- Instelbare naam voor de handset(s)
- Achtergrond licht op de display en het toetsenbord

Beller's ID

- FSK⁴ en DTMF³ systemen voor Beller's ID
- Beller's ID / Oproep in de wachtstand
- Lijst van Beller's ID met max. 40 namen/nummers
- Binnenkomende gesprekken kunnen teruggebeld worden / aan het telefoonboek toegevoegd worden / gewist worden.
- Indicatie van een nieuwe oproep
- Bericht in de wachtstand

Opmerking:

De Beller's ID functie is alleen maar beschikbaar als u zich abonneert op een Beller's Display service van uw netwerkdienstverlener.

TAM FUNCTIES (alleen de AMPLIDECT285)

- Digitaal antwoordsysteem
- Natuurlijke vocale aansporing voor week/tijdstempel en vocale instructies
- Maximaal 15 minuten opnametijd inclusief binnenkomende berichten
- Digitale volumeregelaar
- Toll Saver functie
- Meerdere talen
- Afstandsbediening
- Keuze uit aankondiging en antwoord aan/uit
- Nieuw bericht alarm
- Weeknummer instelling

⁴ FSK: Frequency shift keying (= Frequentieverschuivingsmodulatie)

FOUTOPSPORING

| Symptoom | Controle & herstel |
|--|---|
| Niet in werking | <ul style="list-style-type: none">• Controleer of de voedingsadapter juist is verbonden.• Controleer of de telefoondraad juist is verbonden.• Controleer of de batterijen van de handset voldoende voeding geven.• Controleer of de batterijen van de handset juist zijn geïnstalleerd. |
| Geen kiestoon | <ul style="list-style-type: none">• Controleer of de telefoondraad juist is verbonden.• Controleer of de voedingsadapter juist is verbonden. |
| Er verschijnt niets op de display | <ul style="list-style-type: none">• Controleer of de batterijen van de handset juist zijn geïnstalleerd.• Controleer of de batterijen van de handset voldoende voeding geven.• Controleer of de handset aan staat. |
| Handset schijnt een erg korte levensduur van de batterijen te hebben | <ul style="list-style-type: none">• Controleer de oplaadcontacten.• Voortdurend korte levensduur van de batterijen kan aangeven dat de batterijen vervangen moeten worden.• Verzeker u ervan dat de juiste batterijen gebruikt worden. |
| Het nummer van de beller wordt niet getoond | <ul style="list-style-type: none">• Zorg ervoor dat u zich geabonneerd heeft op een Beller's ID service bij uw netwerkdienstverlener.• Degene die u belt kan zijn gegevens geblokkeerd hebben.• Laat de telefoon een paar keer overgaan, want er kan vertraging optreden in de ontvangst van de Beller's ID informatie. |

OPLOSSINGEN VOOR HET ANTWOORDSYSTEEM (ALLEEN DE AMPLIDECT285™)

Kan de berichten, pieptonen, enz niet horen.

- **Stel het volume van de aankondigingen af.**

Het systeem speelt altijd de Aankondiging2.

- **Het antwoordsysteem kan vol zijn. Wis een paar berichten.**

Binnenkomende berichten zijn onvolledig.

- **Het geheugen van het antwoordsysteem is vol. Wis een paar berichten.**

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-----------------------|---|
| Frequentiebereik | 1,88~1,90GHz |
| Kanalen | 120 duplex kanalen |
| Draagkracht | <250mW |
| Modulatie | GFSK |
| Frequentiestabiliteit | < \pm 50 Khz |
| Oplaadtijd | 15 uur |
| Omgevingstemperatuur | Normaal: 15° ~ 35°, Extreem: 0° ~ 40° |
| Vochtigheid | 0%~90% |
| Gewicht (in grammen) | Basisstation: 197; Handset: 117,4 |
| Afmetingen (in mm) | Basisstation: 124,4 x 114 x 78; Handset: 133 x 46 x 19,5 |
| Voeding | Basisstation: 7,5V, 500mA; Handset: Ni-MH 1,2V x 3, 600mA |


Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande waarschuwing veranderen.



Als u zich abonneert op een DSL service:

Monteer een ruisfilter (neem contact op met uw DSL dienstverlener) in de telefoondraad tussen het basisstation en de stekkerbus van de telefoon in de volgende gevallen:

1. Ruis is hoorbaar tijdens gesprekken.
2. Beller's ID functie werkt niet naar behoren.

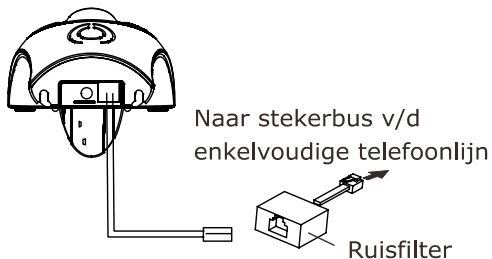

Algemene Informatie

VERKLARING

Hierbij verklaart Geemarc Telecom SA dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante condities van de Richtlijn 1999/5/EG betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en in het bijzonder aan Artikel 3, paragraaf 1a, 1b en 2. De telefoon werkt niet als de lijnvoeding lager dan 18 mA is.

De nakomingsverklaring kan ingezien worden op www.geemarc.com.

Elektrische verbindingen:

Dit apparaat is ontworpen om slechts te functioneren met 230V / 50Hz voeding. (Geclassificeerd als 'gevaarlijk voltage' volgens de EN60950 norm.)

Het apparaat heeft geen geïntegreerde AAN/UIT schakelaar. Om de voeding uit te schakelen moet u de voeding van het lichtnet uitschakelen of de wisselstroomadapter uit de wandcontactdoos halen. Zorg ervoor dat u gemakkelijk bij de contactdoos van het lichtnet kunt komen wanneer u het apparaat installeert.

Telefoonverbindingen:

Voltages aanwezig op het telecommunicatienetwerk zijn geclassificeerd TNV-3 (Telecommunicatie Netwerk Voltage) volgens de EN60950 norm.



Bezoek ons op
www.geemarc.com
voor productondersteuning en hulp
telefoon 03.28.58.75.99
of fax 03.28.58.75.76

UGAMPLIDECT280-285_NL_v1.4



UGAD280/285_NL_V.1.4

geemarc United Kingdom

5 Swallow Court
Swallowfields
Welwyn Garden City
Hertfordshire, AL7 1SB
For product support:
01707 384438

www.geemarc.com

geemarc France

Parc de l'Etoile
2 rue Galilée BP20061
59791 GRANDE SYNTHÉ CEDEX
TEL. SERVICE APRES VENTE:
03 28 58 75 99

www.geemarc.com

geemarc Deutschland

Siemensstrasse 10,
53121 Bonn
Deutschland
Tel: +49(0)228/ 74 87 09 0
Fax: +49(0)228/ 74 87 09 20

www.geemarc.com