

CL555

**Telefono amplificato con
tasti grandi e segreteria
telefonica**



Italiano

INDICE

INDICE	1
INTRODUZIONE	4
Aprire la confezione del telefono	5
DESCRIZIONE	6
Descrizione generale	6
Descrizione dei tasti	8
Descrizione LCD	9
Menu di navigazione	10
INSTALLAZIONE	12
Primo utilizzo	12
Montaggio a muro	13
IMPOSTAZIONI	14
Impostazione lingua	14
Impostazione contrasto	14
Funzione luce notturna	15
Impostazione dimensione caratteri	15
Impostazioni formato ore	16
Impostazioni formato ore	16
Impostazioni della suoneria	17
Impostazioni di notifica della chiamata in arrivo	18
Impostazioni toni della tastiera	18
Chiamata in attesa	19
Impostazioni di temporizzazione	20
Impostazioni della modalità di chiamata	21
Impostazioni data e ora	21
Impostare la chiamata vocale	22
Impostare la verifica vocale del chiamante	23
Controllare la rubrica e la lista degli identificativi del chiamante	24
Messaggio vocale	24
Regolazione del volume e del tono di ricezione	25
UTILIZZO DEL TELEFONO	28

INDICE

Effettuare una chiamata	28
Riselezione dell'ultimo numero	29
Chiamare un numero in memoria dalla lista di riselezione	29
Cancellare la lista di riselezione	30
Funzione Mute	30
Tasto In attesa	30
Ricezione di una chiamata	31
Protesi uditive	31
Segnale temporizzatore	31
ACCESSORI OPZIONALI	32
Vibracall	32
Cuffia e audio neck loop	32
IDENTIFICATIVO DEL CHIAMANTE	33
Vedere la lista degli identificativi del chiamante	33
Chiamare un numero della lista degli identificativi del chiamante	34
Aggiungere un numero della lista degli identificativi del chiamante nella rubrica	34
Cancellare un numero dalla lista degli identificativi del chiamante	35
Cancellare tutti i numeri dalla lista degli identificativi del chiamante	35
Identificativo del chiamante durante una chiamata in attesa	36
RUBRICA	37
Creare una rubrica in modalità standby	37
Vedere la rubrica	39
Chiamare un numero in rubrica	39
Modificare un numero in rubrica	39
Cancellare un numero in rubrica	40
Annuncio vocale di una voce della rubrica	41
Cancellare un annuncio vocale di una voce della rubrica	42
SELEZIONE RAPIDA	43
Creare un numero di selezione rapida	43

INDICE

Vedere/chiamare un numero di selezione rapida	44
Cancellare un numero di selezione rapida	44
SEGRETERIA TELEFONICA	45
Posizionare la segreteria telefonica su On/Off	45
Messaggio in uscita	46
Registrare il messaggio in uscita	46
Verificare il messaggio in uscita	47
Ripristinare il messaggio in uscita	47
Impostazioni della segreteria telefonica	49
Ascoltare i messaggi	50
Controllo chiamate	51
Messaggi in arrivo – Modalità lenta	51
Utilizzare la segreteria telefonica in remoto	51
Codice remoto	52
Accesso remoto	52
Comandi in remoto	53
Registrate un memo	53
Memoria esaurita	53
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	54
INFORMAZIONI DI SICUREZZA	55
GARANZIA	56
DIRETTIVE SUL RICICLAGGIO	58

INTRODUZIONE

Congratulazioni per aver acquistato il vostro Geemarc CL555. Si tratta di un telefono multifunzione che offre caratteristiche quali vivavoce, identificativo del chiamante*, annuncio chiamante, chiamata vocale, rubrica, chiamata rapida e la segreteria telefonica. Offre l'amplificazione, utile per soggetti con problemi di udito. Ha una tastiera con tasti grandi è facile da usare e da vedere ed aiuta ad evitare errori nel digitare i numeri di telefono. Questo telefono è compatibile con tutte le protesi uditive.

E' importante che leggete le istruzioni più sotto per utilizzare nel modo migliore il vostro telefono Geemarc. Tenete questa guida in un posto sicuro per eventuali consultazioni.

La guida spiega come utilizzare il seguente telefono:

CL555

*Per utilizzare il servizio identificativo del chiamante dovete sottoscrivere il relativo servizio presso il vostro provider di rete.

INTRODUZIONE

Aprire la confezione del telefono

All'apertura del telefono nella confezione troverete quanto segue:

- 1 unità CL555
- 1 ricevitore telefonico CL555 con cavo a spirale
- 1 cavo telefonico
- 1 Adattatore di corrente
- 1 Guida utente









Per supporto circa il prodotto e aiuto visitate il nostro sito web:

www.geemarc.com


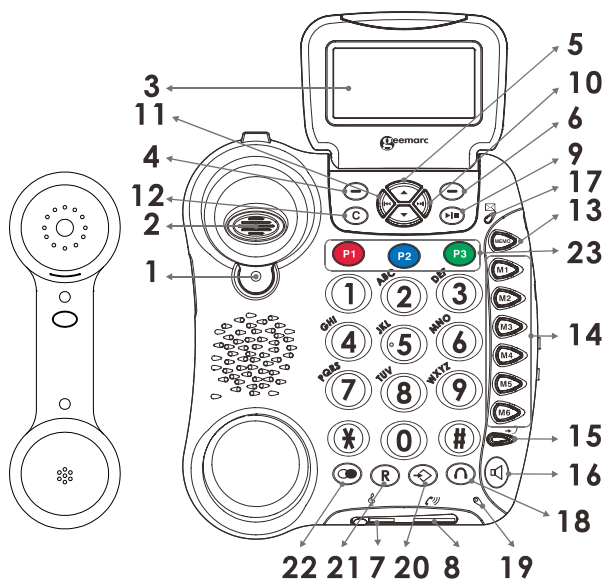
DESCRIZIONE

Descrizione generale



1. Pomolo del ricevitore	13. MEMO
2. Commutatore	14. Tasti di chiamata rapida (M1-M6)
3. Ampio schermo LCD	15. Tastoindicatore/ amplificazione addizionale 
4. Tasto a sfioramento sinistro	16. Tasto altoparlante 
5. Frecche su/giù	17. LED di messaggio in attesa/ nuova chiamata
6. Tasto a sfioramento destro	18. Tasto cuffie 
7. Regolazione del tono di ricezione	20. Tasto di archiviazione 
8. Regolazione del volume di ricezione	21. Tasto R
9. Play/Stop	22. Tasto di rielezione 
10. Prossimo	23. Tasti di emergenza chiamata rapida (P1-P3)
11. Precedente	
12. CANC (C)	



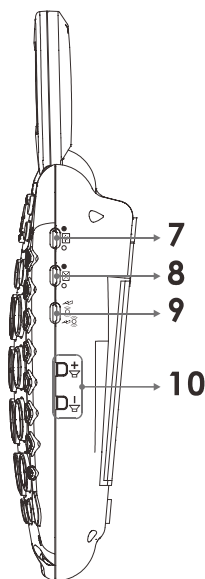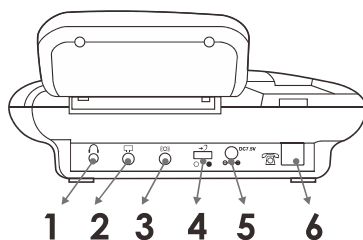







DESCRIZIONE





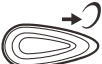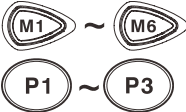

1. Spinotto a jack delle cuffie
2. Jack per audio collare
3. Jack opzionale del vibracall da camera
4. Interruttore di ripristino del volume (ON/OFF)
5. Spina a jack di alimentazione
6. Spina a jack del cavo telefonico
7. Interruttore della retroilluminazione
8. Interruttore dell'indicatore di nuova chiamata
9. Modalità di selezione vibracall/lampeggiante/lampeggiante e vibracall
10. Regolazione del volume

DESCRIZIONE

Descrizione dei tasti


	Effettua/risponde/termina una chiamata Attiva il vivavoce se premuto durante una chiamata
	Riselezione dell'ultimo numero Inserisce una pausa quando si sta pre-digitando un numero
	Scorre le opzioni del menu Scorre la lista degli identificativi del chiamante
	Tasti a sfioramento Effettuano le funzioni indicate dal testo posto immediatamente sopra questi (sull'ultima riga del display) con cambiamenti a seconda del contesto
	Premere questo tasto per impostare la amplificazione extra su ON o su OFF
	I nove tasti sono utilizzati come tasti ad accesso rapido
	Questo tasto viene utilizzato per registrare i numeri
	Questo tasto viene utilizzato per disconnettere una chiamata e ristabilire il tono di linea o per passare ad un altro chiamante qualora abbiate richiesto questi servizi, ad es. una chiamata in attesa da parte del vostro provider telefonico
	Premere per iniziare o fermare un messaggio o un memo
	Premere per sentire il messaggio seguente

DESCRIZIONE


	Premere una volta per ascoltare il messaggio corrente Premere due volte per sentire il messaggio precedente
	Quando si sta ascoltando un messaggio premere una volta per cancellare il messaggio corrente
	Premere e tener premuto questo tasto per registrare un memo
	Utilizzare questi tasti per regolare il volume della suoneria, il volume di chiamata, l'annuncio dell'identificativo del chiamante e il vivavoce

Descrizione LCD

In modalità standby il display LCD si vedrà come sotto:

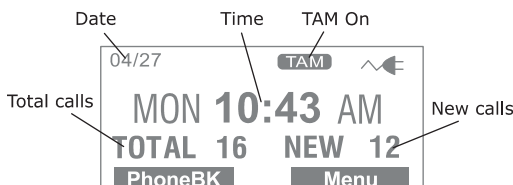

Se dimenticate di collegare il cavo telefonico apparirà sullo schermo il messaggio “No line” (Nessuna linea)

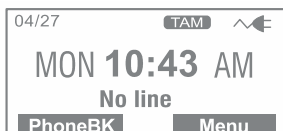

Se premete il tasto a sfioramento Menu verrà visualizzato il menu principale. Utilizzate i tasti ▲ o ▼ per scorrere il menu fino a individuare l'opzione desiderata Premere il tasto Select (seleziona) per confermare.

DESCRIZIONE

Alla ricezione di una chiamata verrà mostrato il numero e/o il nome del chiamante (se si è sottoscritto il servizio di identificazione del chiamante con il proprio provider).



La schermata mostra il numero totale delle chiamate e le nuove chiamate che necessitano attenzione. In questo esempio si hanno 16 chiamate in totale incluse 12 nuove chiamate.



La schermata mostra che vi sono 2 nuovi messaggi nella segreteria telefonica.



Se avete sottoscritto il servizio di identificazione del chiamante – se il chiamante ha richiesto di nascondere nome e numero verrà mostrata la scritta “Private” (privato) sul display.


Se avete sottoscritto il servizio di identificazione del chiamante – se qualcuno chiama da una zona in cui la compagnia telefonica non offre tale servizio o non la offre verso la vostra zona allora sullo schermo apparirà la scritta “Out of area” (fuori zona).

Menu di navigazione

Per accedere alle funzioni del menu occorre seguire quanto segue:

DESCRIZIONE

- 1) Premere il tasto a sfioramento Menu verrà visualizzato il Menu principale.
- 2) Utilizzare i tasti ▲ o ▼ per scorrere il menu fino a individuare l'opzione desiderata
- 3) Premere il tasto a sfioramento "Select" (seleziona) per confermare.

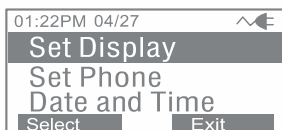

Per accedere alle funzioni del menu occorre seguire quanto segue:

- 1) Premere il tasto a sfioramento di uscita, il telefono tornerà sulla schermata precedente.

Mapa del Menu

Impostazione display	
	Impostazione lingua
	Impostazione contrasto
	Dim:X---x
	Formato orologio
	Formato data
Impostazione telefono	
	Impostazione suoneria
	Chiamata in attesa
	Impostazione temporizzazione
	Modalità di chiamata
Data e ora	
Impostazione chiamata	
	Chiamata vocale
	Chiamata CID
	Controllo chiamata
	Messaggio vocale
Impostazioni TAM (segreteria)	
	TAM (segreteria) ON/OFF
	Messaggio in uscita
	Numero di squilli
	ID di sicurezza
	Ritardo vocale ICM

INSTALLAZIONE

Primo utilizzo

Collegare un capo del cavo a spirale al ricevitore telefonico. Collegare l'altro capo del cavo a spirale nello spinotto a jack situato sul lato sinistro dell'unità CL555. Appoggiare il ricevitore sul supporto.

Collegare il cavo di linea allo spinotto jack situato sul retro del telefono poi collegare la spina nella presa a muro**.

Per lo schermo LCD, la retroilluminazione ed altre caratteristiche speciali occorre inserire l'adattatore. Collegare il cavo di linea allo spinotto jack situato sul retro del telefono, poi inserire l'altro capo nella presa a muro da 13 amp (*). Utilizzare una presa vicino al telefono in modo da scollegare velocemente la corrente in caso di problemi.

(*) (Classificato come "voltaggio pericoloso" in base alla norma EN 60950).

(**) (*) Classificato come TVN-3 in base alla norma EN 60950,



INSTALLAZIONE

Montaggio a muro

Girare la linguetta su cui appoggia il ricevitore e ribaltare la sua posizione (ruotarla di 180 gradi – vedi diagramma 1). Questo impedirà al ricevitore di cadere dal supporto quando è montato a muro.

Inserire due viti autofilettanti (non fornite) nel muro ad una distanza di 80 mm l'una dall'altra in linea verticale.

Sistematelo il telefono sulla testa delle viti e fatele scivolare finché non sono fissate (vedi diagramma 2).

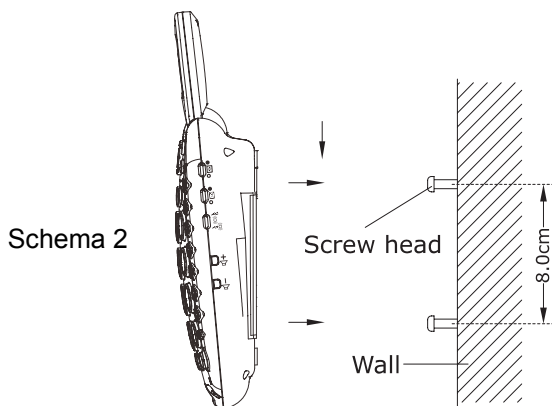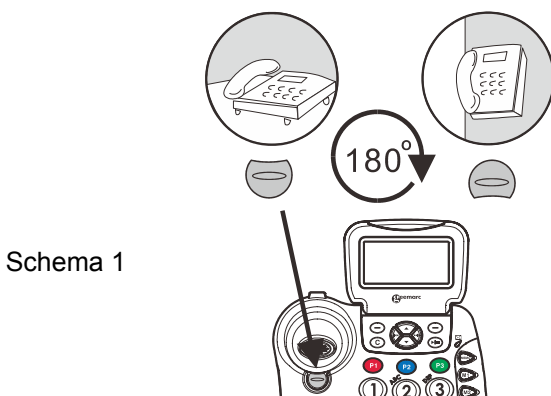

IMPOSTAZIONI

Impostazione lingua

Premere il tasto a sfioramento 'MENU'

Premere il tasto a sfioramento "SELECT" (seleziona) per accedere a 'SET DISPLAY' (imposta display).

Premere il tasto a sfioramento 'SELECT' (seleziona) per accedere a "LANGUAGE" (lingua).

Utilizzare i tasti ▲ e ▼ per selezionare una delle 6 lingue disponibili (inglese, francese, spagnolo, tedesco, italiano, olandese)

Premere il tasto a sfioramento 'SELECT' (seleziona) per confermare.

Impostazione contrasto

Lo schermo ha la retroilluminazione che si spegne automaticamente dopo 15 secondi di inattività. Il contrasto della retroilluminazione con il testo può essere aumentato o diminuito.

Premere il tasto a sfioramento 'MENU'

Premere il tasto a sfioramento "SELECT" (seleziona) per accedere a 'SET CONTRAST' (imposta contrasto).

Utilizzare i tasti ▲ e ▼ per selezionare 'SET CONTRAST' (imposta contrasto).

Premere il tasto a sfioramento 'SELECT' (seleziona)




Utilizzare i tasti ▲ e ▼ per selezionare uno degli otto

IMPOSTAZIONI

livelli di contrasto disponibili

Premere il tasto a sfioramento 'SELECT' (seleziona) per confermare.

Funzione luce notturna

Se desiderate utilizzare la retroilluminazione LCD come luce notturna spostate l'interruttore della retroilluminazione   su . Così la retroilluminazione resterà sempre accesa.

Impostazione dimensione caratteri

Il testo può essere visualizzato sullo schermo LCD con caratteri grandi o piccoli.

Premere il tasto a sfioramento 'MENU'

Premere il tasto a sfioramento 'SELECT'(seleziona) per accedere a 'SET DISPLAY'(imposta display)

Usare i tasti ▲ e ▼ per selezionare 'DIM:X-→x'

Premere il tasto a sfioramento 'SELECT'(seleziona)

Usare i tasti ▲ e ▼ per selezionare "ON" (grande) o "OFF" (piccolo)

Premere il tasto a sfioramento 'SELECT' (seleziona) per confermare.

Nota: Se il carattere grande è su "ON" quando digitate un numero – se il numero di telefono ha oltre 8 cifre il carattere sarà ridotto automaticamente di dimensione.

IMPOSTAZIONI

Impostazioni formato ore

Premere il tasto a sfioramento 'MENU'

Premere il tasto a sfioramento "SELECT" (seleziona) per accedere a 'SET DISPLAY' (imposta display).

Usare i tasti ▲ e ▼ per selezionare 'HOUR FORMAT' (formato ore)

Premere il tasto a sfioramento 'SELECT' (seleziona)

Usare i tasti ▲ e ▼ per selezionare "12 HOUR CLOCK" (12 ore) O "24 HOUR CLOCK" (24 ore)

Premere il tasto a sfioramento 'SELECT' (seleziona) per confermare.

Nota: Se si seleziona la modalità 12 ore verrà visualizzata la scritta AM o PM sulla destra dell'ora in modalità standby.

Impostazioni formato ore

Premere il tasto a sfioramento 'MENU'

Premere il tasto a sfioramento "SELECT" (seleziona) per accedere a 'SET DISPLAY' (imposta display).

Usare i tasti ▲ e ▼ per selezionare 'DATE FORMAT' (format data)

Premere il tasto a sfioramento 'SELECT' (seleziona)

IMPOSTAZIONI

Usare i tasti ▲ e ▼ per selezionare “MM/DD” (MMGG) o “DD/MM” (GGMM)

Premere il tasto a sfioramento ‘SELECT’ (seleziona) per confermare.

Impostazioni della suoneria

Potete selezionare il tono della suoneria e regolarne il volume diurno e notturno. Potete anche regolare il volume su OFF escludendo la suoneria.

Premere il tasto a sfioramento ‘MENU’

Utilizzare i tasti ▲ e ▼ per selezionare ‘SET PHONE’ (imposta telefono)

Premere il tasto a sfioramento ‘SELECT’(seleziona)

Utilizzare i tasti ▲ e ▼ per selezionare “SET RING” (imposta suoneria), premere “SELECT” (seleziona)

Sul display LCD verrà visualizzata la scritta “Ringer volume” (volume suoneria)

Usare i tasti ▲ e ▼ per selezionare il volume tra le 5 posizioni e "OFF" mostrate e il telefono suonerà con il livello di volume selezionato.

Premere il tasto a sfioramento ‘SELECT’(seleziona)

Usare ▼ per selezionare “RING TONE” (tono della suoneria)

Premere il tasto a sfioramento ‘SELECT’(seleziona)

IMPOSTAZIONI

Usare i tasti ▲ e ▼ per selezionare il tono della suoneria desiderato. Ogni volta che modificate la melodia il telefono suona con il tono di suoneria selezionato.

Premere il tasto a sfioramento 'SELECT'(seleziona)

E' possibile regolare il volume anche durante la modalità standby. Semplicemente utilizzate i comandi VOL+ e VOL- che si trovano sul lato destro del telefono. Il display mostrerà il livello attuale. Per esempio: "Volume 2" .

Impostazioni di notifica della chiamata in arrivo

Sulla destra del telefono vi è l'interruttore per la selezione del vibracall/luce intermittente/vibracall e luce intermittente. Ciò vi permette di scegliere il modo in cui desiderate che vi venga notificata una chiamata in arrivo. Vi è una suoneria regolabile, una luce ad intermittenza che si illumina quando si riceve una chiamata ed infine un vibracall da letto. Potete scegliere una di queste opzioni o una combinazione delle tre. Se avete acquistato il vibracall da letto opzionale collegatelo semplicemente al jack del vibracall e sistematelo tra il materasso e la rete del letto.

Impostazioni toni della tastiera

Premere il tasto a sfioramento 'MENU'

Utilizzare i tasti ▲ e ▼ per selezionare 'SET PHONE'
(imposta telefono)

Premere il tasto a sfioramento 'SELECT'(seleziona)

Premere il tasto a sfioramento 'SELECT' (seleziona) per accedere a "SET RING" (imposta suoneria).

IMPOSTAZIONI

Usare ▲ per selezionare “KEYPAD TONES” ▼ (toni della tastiera)

Premere il tasto a sfioramento ‘Select’ (seleziona) per impostare i toni della tastiera. E’ possibile scegliere “ON” o “OFF”

Premere il tasto a sfioramento ‘SELECT’ (seleziona) per confermare.

Nota: Il messaggio “Link to ringer” (collega alla suoneria) significa che i toni della tastiera avranno lo stesso volume del tono della suoneria. Ogni modifica effettuata al volume della suoneria sarà automaticamente trasferito al volume dei toni della tastiera.

Chiamata in attesa

Se sottoscrivete il servizio “Chiamata in attesa” dal vostro fornitore di servizi telefonici attiverete le funzioni di chiamata in attesa sul telefono. Il telefono mostrerà il nome (qualora nome e numero siano archiviati nella rubrica) e il numero di un secondo chiamante mentre state conversando con il primo.

Premere il tasto a sfioramento ‘MENU’

Utilizzare i tasti ▲ e ▼ per selezionare ‘SET PHONE’ (imposta telefono)

Premere il tasto a sfioramento ‘SELECT’(seleziona)

Usare ▲ per selezionare “CALL WAITING” ▼ (chiamata in attesa)

IMPOSTAZIONI

Premere il tasto a sfioramento 'SELECT'(seleziona)

Usare ▲ e ▼ per selezionare "ON" o "OFF" per attivare la funzione chiamata in attesa

Premere il tasto a sfioramento 'SELECT' (seleziona) per confermare.

Impostazioni di temporizzazione

Potete regolare le impostazioni di temporizzazione Vi sono 4 opzioni disponibili. Il telefono lavora con un temporizzatore nel Regno Unito (R=100ms).

Premere il tasto a sfioramento 'MENU'

Utilizzare i tasti ▲ e ▼ per selezionare 'SET PHONE' (imposta telefono)

Premere il tasto a sfioramento 'SELECT'(seleziona)

Utilizzare i tasti ▲ e ▼ per selezionare "SET FLASH" (imposta temporizzatore)

Premere il tasto a sfioramento 'SELECT'(seleziona)

Usare ▲ e ▼ per selezionare "100ms", "110ms", "300ms" o "600ms"

Premere il tasto a sfioramento 'SELECT' (seleziona) per confermare.

IMPOSTAZIONI

Impostazioni della modalità di chiamata

Nel Regno Unito, tutte le centraline telefoniche adesso utilizzano la composizione del numero a toni. Se il vostro telefono non effettua chiamate esterne probabilmente viene fatto funzionare con un vecchio centralino telefonico privato (PBX). In questo caso il tasto tono/impulsi deve essere impostato su impulsi.



Impostazioni data e ora

In modalità standby il telefono mostra la data e l'ora correnti. Occorre inserire data e ora in modo che quando si ricevono le chiamate queste appaiano nella lista chiamate con la giusta data e ora. Se sottoscrivete il servizio ID chiamante, data e ora

IMPOSTAZIONI

verranno impostate automaticamente alla ricezione della prima chiamata.

Premere il tasto a sfioramento 'MENU'

Usare i tasti ▲ e ▼ per selezionare "DATE AND TIME"
(data e ora)

Premere il tasto a sfioramento 'SELECT'(seleziona)

Inserire l'ora esatta utilizzando la tastiera numerica

Premere il tasto a sfioramento 'SAVE' (salva) per
confermare.

Inserire la data esatta utilizzando la tastiera numerica

Premere il tasto a sfioramento 'SAVE' (salva) per
confermare.

Inserire l'anno esatto utilizzando la tastiera numerica

Premere il tasto a sfioramento 'SAVE' (salva) per
confermare.

Impostare la chiamata vocale

Questa caratteristica permette di verificare il numero che si è inserito in modalità standby senza controllare il display, ad es. il numero viene annunciato se premuto.

Premere il tasto a sfioramento 'MENU'

Utilizzare i tasti ▲ e ▼ per selezionare 'SET TALK'

IMPOSTAZIONI

attivare/disattivare la funzione di verifica vocale del chiamante

Premere il tasto a sfioramento 'SELECT' (seleziona) per confermare.

Controllare la rubrica e la lista degli identificativi del chiamante

Il telefono può annunciare i numeri archiviati nella rubrica e nella lista degli identificativi del chiamante (eccetto le chiamate private e fuori zona). Se un nome è stato registrato con un numero di telefono allora verrà annunciato il nome.

Premere il tasto a sfioramento 'MENU'

Utilizzare i tasti ▲ e ▼ per selezionare 'SET TALK' (imposta chiamata)

Premere il tasto a sfioramento 'SELECT' (seleziona)

Usare ▲ e ▼ per selezionare "REVIEW TALKING" (controlla chiamata)

Usare ▲ e ▼ per selezionare 'ON' o 'OFF' per attivare/disattivare la funzione di controllo

Premere il tasto a sfioramento 'SELECT' (seleziona) per confermare.

Messaggio vocale

Potete selezionare la lingua nella quale ascoltare il messaggio vocale.

IMPOSTAZIONI

Premere il tasto a sfioramento 'MENU'

Utilizzare i tasti ▲ e ▼ per selezionare 'SET TALK'
(imposta chiamata)

Premere il tasto a sfioramento 'SELECT'(seleziona)

Usare ▲ e ▼ per selezionare "VOICE PROMPT"
(messaggio vocale)


Utilizzare i tasti ▲ e ▼ per selezionare la lingua (inglese,
tedesco, francese, italiano o olandese)

Premere il tasto a sfioramento 'SELECT' (seleziona) per
confermare.

Regolazione del volume e del tono di ricezione

Potete cambiare il volume ed il tono di ricezione durante una conversazione in base alle vostre necessità uditive.

Utilizzate il tasto di controllo del volume che si trova davanti alla base del telefono per regolarne il livello. La regolazione disponibile del volume è di 0-25dB.

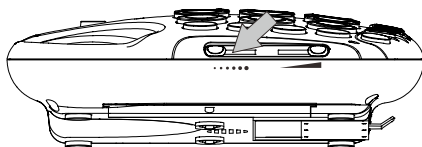


Il tasto →; sulla base del telefono fornisce una amplificazione aggiuntiva di 25dB, cioè la regolazione disponibile del volume è di

IMPOSTAZIONI

25-50B. Quando la funzione di amplificazione è attiva la luce LED di amplificazione lampeggia.





Impostazione predefinita dell'amplificazione.

Il tasto amplificatore ON/OFF ; situato sul retro permette di impostare l'amplificazione su ON o OFF ogni volta che si usa il telefono.

Interruttore di AMPLIFICAZIONE ON/OFF sulla posizione



L'amplificazione addizionale ed i tasti di controllo del tono sono automaticamente attivati ogni volta che si usa il telefono. La luce LED di amplificazione è accesa quando si usa il telefono.

Premere il tasto di amplificazione () durante una chiamata sposterà su off l'amplificazione addizionale ed il controllo del tono. Tuttavia, è sempre possibile regolare il volume del ricevitore con la barra del volume.

Senza tener conto di quante volte si preme il tasto di amplificazione ; durante una chiamata, la prossima volta che si prende il ricevitore per effettuare una nuova chiamata queste funzioni saranno nuovamente attivate.

Interruttore di AMPLIFICAZIONE ON/OFF sulla posizione OFF

L'amplificazione addizionale ed i tasti di controllo del tono sono disattivati ogni volta che si usa il telefono. La luce LED di amplificazione è spenta quando si usa il telefono.

Premere il tasto di amplificazione ; durante una chiamata consentirà il controllo del tono e dell'amplificazione addizionale. La luce rossa si accenderà per rendere evidente questo cambiamento. Se si preme il tasto di amplificazione ; ancora una volta, l'amplificazione addizionale e le caratteristiche di

IMPOSTAZIONI

controllo del tono saranno nuovamente spente. La luce a LED si spengerà per rendere evidente questo cambiamento.

Senza tener conto di quante volte si preme il tasto di amplificazione(→↻) durante una chiamata, la prossima volta che si prende il ricevitore queste funzioni saranno nuovamente disattivate.

Regolazione del tono di ricezione

Se il volume del ricevitore è stato amplificato può essere regolato anche il tono. I suoni di bassa o alta frequenza possono essere regolati ed incrementati con il comando del tono posto in cima all'unità.



Nota: La regolazione del tono non sarà effettiva se non viene utilizzata la funzione di amplificazione





Effettuare una chiamata


Sollevare il ricevitore

Quando si sente il segnale di libero digitare il numero sulla tastiera

Per terminare la telefonata appoggiare il ricevitore sul supporto.

Effettuare una chiamata - vivavoce

Premere il tasto ; fino a che non si sente il segnale di libero, poi digitare il numero di telefono sulla tastiera. Sullo schermo LCD apparirà l'icona . Per terminare la chiamata semplicemente premere di nuovo il tasto . Sullo schermo LCD scomparirà l'icona .

Per attivare la modalità vivavoce durante la chiamata, premere il tasto ; e posare il ricevitore sul supporto.

Per disattivare la chiamata in vivavoce durante una chiamata, sollevare il ricevitore.

Nota: Quando si è in modalità vivavoce può parlare solo una persona per volta. Il passaggio tra casse e microfono è automatico. Ciò dipende dal livello del suono della chiamata in arrivo e dal microfono, rispettivamente. E' essenziale che non vi siano rumori forti, ad es. musica nelle immediate vicinanze del telefono perché ciò disturberà la funzione vivavoce.

Impostazione del volume del vivavoce


In modalità vivavoce potete regolare il volume dell'altoparlante usando i comandi VOL+ e VOL- situati sul lato destro del telefono.

UTILIZZO DEL TELEFONO


Pre-digitarre un numero di telefono


Potete inserire il numero di telefono desiderato in modalità standby, potendo così effettuare delle correzioni prima di inviare il numero. Seguite quanto sotto:

Inserite un numero (fino a 32 cifre). Verificatelo. Se avete fatto un errore nell'inserire un numero premete il tasto "CLEAR" (cancella) per modificarlo.

Quando il numero compare correttamente sollevare il ricevitore o premere .



Riselezione dell'ultimo numero


Sollevare il ricevitore o premere  per parlare in vivavoce

Premere  per richiamare l'ultimo numero digitato.

Chiamare un numero in memoria dalla lista di riselezione

Premere il tasto  nella modalità standby

Utilizzate i tasti  o  per scorrere l'elenco di riselezione fino a individuare il numero desiderato

Sollevare il ricevitore o premere  per parlare in vivavoce

Cancellare la lista di rielezione

Premere il tasto  nella modalità standby

Premere il tasto a sfioramento "OPTION", poi premere "SELECT" per confermare. Sullo schermo LCD comparirà il messaggio "EMPTY LIST" (lista vuota) per indicare che tutti i dati nella lista di rielezione sono stati cancellati

Funzione Mute

Se desiderate potete parlare con qualcuno che si trova nella vostra stanza senza che il chiamante ascolti. Potete sentire il chiamante ma questi non può sentirvi mentre tenete premuto il tasto Mute.

Per entrare in funzione Mute durante una chiamata premere e tener premuto il tasto "MUTE" che si trova nel lato inferiore del ricevitore (verrà visualizzato "MUTE" sul display). La persona chiamata non sarà più in grado di sentirvi. Per tornare alla normale conversazione con il chiamato premere il tasto "UNMUTE" (ripristina volume) (sul display non verrà più visualizzato "MUTE").

Tasto In attesa

Potete mettere una chiamata in attesa. Fate questo premendo semplicemente il tasto "HOLD" (attesa) durante una chiamata. Sul display LCD verrà visualizzata la scritta "CALL ON HOLD" (chiamata in attesa). Se riagganciate adesso la chiamata non verrà disconnessa.

Per continuare la conversazione sollevate semplicemente il ricevitore o premere il tasto "UNHOLD" (ripristina) .

UTILIZZO DEL TELEFONO


Ricezione di una chiamata

Quando si riceve una chiamata il telefono suona e si accende la luce LED di chiamata in arrivo.

Solleverare la cornetta telefonica e parlare.

Per terminare la telefonata appoggiare il ricevitore sul supporto.

Ricevere una chiamata - vivavoce

Premere  per parlare in vivavoce

Per terminare la chiamata premere 


Protesi uditive

Questo telefono è compatibile con tutte le protesi uditive. Selezionare la modalità T sulla vostra protesi uditiva per permettere questa caratteristica.

Segnale temporizzatore

Il tasto R può essere usato per servizi speciali, come la chiamata in attesa (se fornita dal vostro provider telefonico) o per trasferire le chiamate esterne ad un'altra estensione su un centralino privato.



Vibracall

Sul retro del telefono vi è un jack per il vibracall da 3,5 mm . Potete collegare un vibracall opzionale. Quando si riceve una telefonata il vibracall vibrerà. (vedere le impostazioni di notifica della chiamata in arrivo)

Cuffia e audio neck loop

Sul retro del telefono vi è un jack per l'audio e la cuffia. Entrambe le due spine a jack sono amplificate permettendo di regolare sia il tono sia il volume,

Il jack per il neck loop audio permette di sentire tramite l'archetto mentre si sta parlando nel ricevitore o nel vivavoce.

La spina a jack della cuffia permette di ascoltare e parlare con la cuffia in vivavoce. Collegare la cuffia al jack da 2,5 mm posto sul retro del telefono . Premere il tasto ; fino a che non si sente il segnale di libero.

IDENTIFICATIVO DEL CHIAMANTE

La caratteristica descritta in questa sezione è disponibile soltanto se avete sottoscritto un servizio di identificazione del chiamante dal vostro provider di rete. Identificativo del chiamante significa che potete vedere chi vi sta chiamando sul display del ricevitore (se il numero non è stato nascosto, o non è disponibile o si tratta di una chiamata internazionale).

Il display visualizza "PRIVATE" (privato) se il numero viene nascosto.

Se qualcuno chiama da una zona in cui la compagnia telefonica non offre il servizio di identificazione del chiamante o non lo offre verso la vostra zona allora sullo schermo apparirà la scritta 'Out of Area'(fuori zona).

Sia che prendiate o meno la chiamata il numero/nome del chiamante saranno archiviati con data e ora della chiamata nella lista delle chiamate ricevute. Questa lista archivia le ultime 20 chiamate con un massimo di 15 cifre ciascuna.

Il LED di avviso di nuove chiamate lampeggerà per avvisarvi della nuova chiamata. Se non volete che il LED si accenda per notificarvi le nuove chiamate allora spostate il tasto di nuove

chiamate  (sulla parte destra dell'unità) su Off.


Vedere la lista degli identificativi del chiamante

Usare i tasti ▲ e ▼ per spostarvi lunga la lista degli identificativi del chiamante I numeri saranno elencati nell'ordine in cui le chiamate sono state ricevute. Scorrere la lista per vedere le nuove chiamate farà tornare a zero il conteggio delle nuove chiamate e il LED di avviso si disattiverà.

IDENTIFICATIVO DEL CHIAMANTE

Chiamare un numero della lista degli identificativi del chiamante

Utilizzate i tasti ▲ o ▼ per scorrere l'elenco di identificativi del chiamante fino a individuare il numero desiderato

Sollevarre il ricevitore o premere il tasto  il numero verrà chiamato automaticamente. (se il numero è di 10 o 11 cifre è possibile rimuovere o aggiungere un 1 davanti al numero. Per es. se il numero del chiamante era 800-965-9043 premere ripetutamente il tasto * per cambiarlo in 1-800-965-9043 o 965-9043. O se il numero è 1-987-654-3210, premere ripetutamente il tasto * per cambiarlo in 987-654-3210 o 654-3210)

Aggiungere un numero della lista degli identificativi del chiamante nella rubrica

Utilizzate i tasti ▲ o ▼ per scorrere l'elenco di identificativi del chiamante fino a individuare il numero desiderato da aggiungere alla rubrica

Premere il tasto 'OPTIONS'(opzioni)

Utilizzare i tasti ▲ e ▼ per selezionare "STORE"
(archivia)

Verrà visualizzato (numero)

Modificare il numero di telefono se non corretto con la funzione "CLEAR" (cancella).

Verrà visualizzato : 'NAME' (nome)

IDENTIFICATIVO DEL CHIAMANTE

Inserire il nome che si desidera utilizzando la tastiera numerica Premere il tasto 'CLEAR' se si desidera cancellare un carattere errato.

Premere il tasto a sfioramento 'SAVE' (salva) per confermare.

Usare i tasti ▲ e ▼ per selezionare il tono della suoneria desiderato. Ogni volta che modificate la melodia il telefono suona con il tono di suoneria selezionato.

Premere il tasto a sfioramento 'SELECT' (seleziona) per confermare.

Cancellare un numero dalla lista degli identificativi del chiamante

Utilizzate i tasti ▲ o ▼ per scorrere l'elenco di identificativi del chiamante fino a individuare il numero desiderato da cancellare dalla lista

Premere il tasto a sfioramento 'OPTIONS'(opzioni)

Utilizzare i tasti ▲ e ▼ per selezionare "ERASE"
(cancella)

Cancellare tutti i numeri dalla lista degli identificativi del chiamante

Usare i tasti ▲ e ▼ per accedere alla lista degli identificativi del chiamante

IDENTIFICATIVO DEL CHIAMANTE

Premere il tasto a sfioramento 'OPTIONS'(opzioni)

Utilizzare i tasti ▲ e ▼ per selezionare "ERASE ALL"
(cancella tutto)

Verrà visualizzato "**ERASE ALL?**" (cancella tutto?)

Selezionare 'YES' per confermare o 'NO' per cancellare

Cancellando tutti i numeri nella lista identificativi del chiamante il numero totale di chiamate sarà portato a zero.

Identificativo del chiamante durante una chiamata in attesa

Quando si sta usando il telefono se avete sottoscritto il servizio di chiamata in attesa con il vostro provider verrà visualizzato nome e numero di un secondo chiamante

Premere il tasto R e "2" per rispondere al secondo chiamante.

Quando avete terminato con il secondo chiamante premete R e "2" di nuovo per tornare alla conversazione con il primo chiamante

RUBRICA

I numeri di telefonopossono essere registrati nella rubrica. Ciò permette di registrare i numeri usati con più frequenza in modo da telefonare facilmente senza doversi ricordare o inserire il numero. La rubrica può contenere 30 numeri. Ogni numero telefonico può contenere 24 cifre.

Creare una rubrica in modalità standby

Inserite un numero durante lo standby.

Premere il tasto a sfioramento 'SAVE' (salva) per confermare.

Verrà visualizzato 'NUMERO' (numero)

Modificare il numero di telefono se non corretto con la funzione "CLEAR" (cancella).

Premere il tasto a sfioramento 'SAVE' (salva) per confermare.

Verrà visualizzato: 'NOME' (nome)

Inserire il nome che si desidera utilizzando la tastiera numerica

Premere il tasto a sfioramento 'SAVE' (salva) per confermare.

Usare i tasti ▲ e ▼ per selezionare il tono della suoneria desiderato. Ogni volta che modificate la melodia il telefono suona con il tono di suoneria selezionato.


RUBRICA

Premere il tasto a sfioramento 'SELECT' (seleziona) per confermare.

Nota: Se avete fatto un errore nell'inserire un nome o un numero premere il tasto "CLEAR" (cancella) per cancellare l'ultimo carattere/cifra e poi inserire il carattere/cifra corretti. Se viene registrato un messaggio vocale con un nominativo della rubrica lungo il nome sarà visibile un'icona.

Inserire pausa

Inserire una pausa permette un ritardo di 3 secondi. Questo è necessario con alcuni sistemi telefonici.

Per inserire una pausa tra i numeri quando si sta archiviando un numero premere il tasto  finché sul display LCD non appare "P".

Mapa dei caratteri

Tasto	Caratteri in ordine				
0	0				.
1	Spazio		*	,	1
2	Aa	Bb	Cc	(2
3	Dd	Ee	Ff)	3
4	Gg	Hh	Ii	#	4
5	Jj	Kk	Ll	/	5
6	Mm	Nn	Oo	'	6
7	Pp	Qq	Rr	Ss	7
8	Tt	Uu	Vv	?	8
9	Ww	Xx	Yy	Zz	9

Nell'inserire le lettere potete usare le maiuscole e le minuscole usando il tasto *. Se avete bisogno di inserire la stessa lettera due volte o un'altra lettera con lo stesso tasto aspettate alcuni secondi ed il cursore si muoverà automaticamente nello spazio successivo.

Vedere la rubrica

Premere il tasto 'PHONEBK'(rubrica) per accedere alla rubrica

Utilizzate i tasti ▲ o ▼ per scorrere la rubrica fino a individuare il numero che si desidera visualizzare. Se è stata attivata la funzione di controllo delle chiamate verrà annunciato il numero (o il nome se registrato) della voce evidenziata.

Chiamare un numero in rubrica

Premere il tasto 'PHONEBK'(rubrica) per accedere alla rubrica

Utilizzate i tasti ▲ o ▼ per scorrere la rubrica fino a individuare il contatto che si desidera chiamare

Sollevarre il ricevitore o premere il tasto '&'1; il numero verrà chiamato automaticamente.

Modificare un numero in rubrica

Premere il tasto 'PHONEBK'(rubrica) per accedere alla rubrica

Utilizzate i tasti ▲ o ▼ per scorrere la rubrica fino a individuare il contatto che si desidera modificare

Premere il tasto a sfioramento 'OPTIONS'(opzioni)

Utilizzare i tasti ▲ e ▼ per selezionare "EDIT" (modifica)

RUBRICA

Il cursore inizierà a lampeggiare sulla parte destra del numero. Modificare il numero utilizzando il tasto 'CLEAR' (cancella) per cancellare i numeri precedenti e poi inserire il numero/i corretti.

Premere il tasto a sfioramento 'SAVE' (salva) per confermare.

Il cursore inizierà a lampeggiare sulla parte destra del nome. Modificare il nome utilizzando il tasto "CLEAR" (cancella) per cancellare i caratteri precedenti e poi inserire il carattere/i corretti. Premere il tasto a sfioramento 'SAVE' (alva) per confermare.

Usare i tasti ▲ e ▼ per selezionare il tono della suoneria desiderato. y Ogni volta che modificate la melodia il telefono suona con il tono di suoneria selezionato.

Cancellare un numero in rubrica

Premere il tasto 'PHONEBK'(rubrica) per accedere alla rubrica

Utilizzate i tasti ▲ o ▼ per scorrere la rubrica fino a individuare il contatto che si desidera modificare

Premere il tasto a sfioramento 'OPTIONS'(opzioni)

Utilizzare i tasti ▲ e ▼ per selezionare "ERASE" (cancella), poi premere 'SELECT'(seleziona)

RUBRICA

Annuncio vocale di una voce della rubrica

Premere il tasto 'PHONEBK'(rubrica) per accedere alla rubrica

Utilizzate i tasti ▲ o ▼ per scorrere la rubrica fino a individuare il contatto che si desidera modificare

Premere il tasto "OPTIONS" (opzioni) per vedere i dettagli della voce archiviata

Premere il tasto a sfioramento "PLAY VOICE" (ascolta voce) poi premere "SELECT" (seleziona). Questa voce verrà annunciata localmente. Se avete archiviato un nome verrà annunciato il nome. Se non è stato registrato un nome allora verrà annunciato soltanto il numero di telefono.

Premere il tasto 'PHONEBK'(rubrica) per accedere alla rubrica

Utilizzate i tasti ▲ o ▼ per scorrere la rubrica fino a individuare il contatto che si desidera modificare

Premere il tasto a sfioramento 'OPTIONS'(opzioni)

Usare ▲ e ▼ per selezionare "RECORD VOICE" (registra voce)

Premere il tasto a sfioramento 'SELECT'(seleziona)

RUBRICA

Se confermate potete registrare il nome il nome da inserire in rubrica (fino a 6 secondi). Potete premere “End” (fine) per confermare la fine della registrazione. La registrazione potrà immediatamente essere riascoltata

Cancellare un annuncio vocale di una voce della rubrica

Premere il tasto ‘PHONEBK’(rubrica) per accedere alla rubrica

Utilizzate i tasti ▲ o ▼ per scorrere la rubrica fino a individuare il contatto che si desidera modificare

Premere il tasto a sfioramento ‘OPTIONS’(opzioni)


Utilizzare i tasti ▲ e ▼ per selezionare “ERASE VOICE” (cancella voce), poi premere ‘SELECT’(seleziona)

SELEZIONE RAPIDA

Questo telefono ha 9 tasti di selezione rapida. Sei di questi tasti sono chiamate veloci e gli altri 3 sono per le chiamate di emergenza. I tasti di emergenza sono posizioni ideali per archiviare il numero del proprio medico o di un amico fidati in caso di problemi. Una volta che il numero è stato archiviato in memoria basta premere un solo tasto per effettuare la chiamata.

Creare un numero di selezione rapida

Inserite il numero di telefono da archiviare (fino a 32 cifre). E' possibile modificare il numero utilizzando il tasto 'CLEAR'(cancella).

Premere il tasto . Lo schermo LCD mostrerà il segno '→?'

Selezionare dove archiviare il numero di selezione rapida premendo il tasto corrispondente. Si visualizzerà "SAVED" (salvato)

Verrà visualizzato 'NUMBER' (numero)

Modificare il numero di telefono se non corretto con la funzione "CLEAR" (cancella).

Premere il tasto a sfioramento 'SAVE' (alva) per confermare.

Verrà visualizzato : 'NAME' (nome)

Inserire il nome che si desidera utilizzando la tastiera numerica

Premere il tasto a sfioramento 'SAVE' (salva) per

SELEZIONE RAPIDA


confermare.

Usare i tasti ▲ e ▼ per selezionare il tono della suoneria desiderato. Ogni volta che modificate la melodia il telefono suona con il tono di suoneria selezionato.

Premere il tasto a sfioramento 'SELECT' (seleziona) per confermare.

Vedere/chiamare un numero di selezione rapida

In modalità standby premere il tasto di selezione rapida.
Verrà visualizzato il numero di telefono

Premere il tasto  per chiamare il numero di telefono a selezione rapida

Nota: Potete anche premere e tener premuto uno dei numeri di selezione rapida/emergenza per circa 1 secondo per accendere l'altoparlante e chiamare il numero.

Cancellare un numero di selezione rapida

In modalità standby premere il tasto di selezione rapida.
Verrà visualizzato il numero di telefono

Utilizzare i tasti ▲ e ▼ per selezionare "ERASE" (cancella), poi premere 'SELECT'(seleziona) Il numero sarà cancellato dalla posizione. Altrimenti è possibile Inserire un nuovo numero nella memoria – questo cancellerà automaticamente il numero precedente.

SEGRETERIA TELEFONICA

Posizionare la segreteria telefonica su On/Off

La segreteria telefonica può essere accesa/spenta come segue:

Premere il tasto a sfioramento 'MENU'

Utilizzare i tasti ▲ e ▼ per selezionare 'TAM SETUP' (impostazioni segreteria telefonica)

Premere il tasto a sfioramento 'SELECT' (seleziona)

Premere il tasto a sfioramento 'SELECT' (seleziona) per selezionare "TAM ON/OFF" (segreteria ON/OFF)

Usare ▲ e ▼ per selezionare 'ON' o 'OFF' per attivare/disattivare la segreteria telefonica

Premere il tasto a sfioramento 'SAVE' (alva) per confermare.

Se posizionata su ON le chiamate in arrivo saranno registrate dalla segreteria telefonica dopo un certo numero di squilli (vedi impostazioni della segreteria telefonica). Quando la segreteria telefonica risponde ad una chiamata in arrivo il chiamante ascolterà un messaggio. Dopo un breve bip può lasciare il messaggio.

Se la segreteria telefonica è su Off allora risponderà alla chiamata dopo 10 squilli. Ciò permette di accedere in remoto ad alcune caratteristiche.

La vostra segreteria telefonica CL555 può essere gestita anche :

- dall'unità telefonica
- in remoto da un telefono esterno.

SEGRETERIA TELEFONICA

Messaggio in uscita

Prima di utilizzare la segreteria telefonica occorre registrare un messaggio in uscita. Il messaggio in uscita è il messaggio della segreteria telefonica che verrà ascoltato dal chiamante e che può essere lungo fino a 2 minuti.

Il messaggio di default è "Si prega di lasciare un messaggio dopo il segnale acustico". Se preferite potete registrare un vostro messaggio personalizzato.

Registrare il messaggio in uscita

Premere il tasto a sfioramento 'MENU'

Utilizzare i tasti ▲ e ▼ per selezionare 'TAM SETUP'(impostazioni segreteria telefonica)

Premere il tasto a sfioramento 'SELECT'(seleziona)

Utilizzare i tasti ▲ e ▼ per selezionare 'OUTGOING MSG' (messaggi in uscita)

Premere il tasto a sfioramento 'SELECT'(seleziona)

Usare ▲ e ▼ per selezionare "RECORD OGM" (registra messaggio in uscita)

Premere il tasto a sfioramento 'SELECT'(seleziona)

Si visualizzerà "RECORDING" (registra)

Quando sentite il segnale acustico registrate il vostro

SEGRETERIA TELEFONICA

messaggio. Al termine della registrazione del messaggio premere il tasto “END” (fine). Se parlate per più di 2 minuti la registrazione si interromperà automaticamente. Il nuovo messaggio sarà ascoltato subito dopo la registrazione.

Verificare il messaggio in uscita

Premere il tasto a sfioramento ‘MENU’

Utilizzare i tasti ▲ e ▼ per selezionare ‘TAM SETUP’(impostazioni segreteria telefonica)

Premere il tasto a sfioramento ‘SELECT’(seleziona)

Utilizzare i tasti ▲ e ▼ per selezionare ‘OUTGOING MSG’ (messaggi in uscita)

Premere il tasto a sfioramento ‘SELECT’(seleziona)

Premere il tasto a sfioramento ‘SELECT’ (seleziona) per selezionare “PLAY OGM” (ascolta messaggio in uscita)

Verrà ascoltato il messaggio corrente Durante il processo lo schermo LCD mostrerà “PLAYING OGM” (messaggio in ascolto) Premere &'1; o “EXIT” (esci) per fermare l’ascolto ed uscire dal menu.

Ripristinare il messaggio in uscita

Potete cancellare il messaggio da voi registrato della segreteria e ripristinare il messaggio di default.

Premere il tasto a sfioramento ‘MENU’

SEGRETERIA TELEFONICA

Utilizzare i tasti ▲ e ▼ per selezionare 'TAM
SETUP'(impostazioni segreteria telefonica)

Premere il tasto a sfioramento 'SELECT'(seleziona)

Utilizzare i tasti ▲ e ▼ per selezionare 'OUTGOING
MSG' (messaggi in uscita)

Premere il tasto a sfioramento 'SELECT'(seleziona)

FASE A Usare ▲ e ▼ per selezionare **"ERASE MSG"**
(cancella messaggio)

Premere il tasto a sfioramento 'SELECT'(seleziona)

Si sentirà un bip che indica che il messaggio è stato
cancellato.

Alternativamente a FASE A potete selezionare quanto segue in
modo da passare alternativamente dal messaggio di default a
quello registrato.

Utilizzare i tasti ▲ e ▼ per selezionare "CHANGE MSG"
(modifica messaggio registrato)

Premere il tasto a sfioramento 'SELECT'(seleziona)

Usare ▲ e ▼ per selezionare "DEFAULT OGM"
(messaggio predefinito) o "RECORDED OGM"
(messaggio registrato)

Impostazioni della segreteria telefonica

Potete selezionare il numero di squilli prima che si attivi la segreteria telefonica e che questa risponda ad una chiamata in arrivo. Potete scegliere le seguenti modalità:

2 = le chiamate vengono registrate dopo 2 squilli

3 = le chiamate vengono registrate dopo 3 squilli

4 = le chiamate vengono registrate dopo 4 squilli

5 = le chiamate vengono registrate dopo 5 squilli

6 = le chiamate vengono registrate dopo 6 squilli

• TS (TOLL SAVER) (modalità risparmio TS) = attiva la funzione risparmio

In modalità risparmio la segreteria si attiva dopo 5 squilli fino a quando non viene registrato il primo messaggio. Una volta che il messaggio è stato registrato la segreteria risponderà dopo 3 squilli. Ciò è utile quando si tenta di accedere in remoto alla segreteria. Se la segreteria non ha risposto al quarto squillo non sono stati registrati i messaggi e si può appendere senza che la chiamata venga addebitata. Se la segreteria risponde dopo 3 squilli allora è stato registrato un messaggio.

Premere il tasto a sfioramento 'MENU'

Utilizzare i tasti ▲ e ▼ per selezionare 'TAM
SETUP'(impostazioni segreteria telefonica)

Premere il tasto a sfioramento 'SELECT'(seleziona)

Usare ▲ e ▼ per selezionare "RING NUMBER" (numero
squilli)

Premere il tasto a sfioramento 'SELECT'(seleziona)

Utilizzare i tasti ▲ e ▼ per selezionare "3 RINGS" (3
squilli), "4 RINGS" (4 squilli), "6 RINGS" (6 squilli) o




SEGRETERIA TELEFONICA


“TOLL SAVER” (funzione risparmio)

Premere il tasto a sfioramento ‘SAVE’ (salva) per confermare.


Ascoltare i messaggi


Se avete un nuovo messaggio il display mostrerà il numero di messaggi ricevuti e la luce a led sarà accesa.


Per ascoltare il messaggio premere il tasto ; Per ascoltare il messaggio con l’altoparlante premere il tasto  quando è attivo il vivavoce. Per ascoltare il messaggio con il ricevitore premere il tasto  dopo aver sollevato il ricevitore. Il telefono annuncerà “Avete N messaggi” oppure “Avete N messaggi vecchi”. I messaggi potranno essere ascoltati uno per uno. Durante l’ascolto potete:


Premere il tasto  per cancellare il messaggio

Premere una volta  per riascoltare il messaggio

Premere due volte  per sentire il messaggio precedente

Premere  per sentire il messaggio seguente

Premere  per fermare l’ascolto ed uscire dal menu.

Per regolare il volume di ascolto usare i tasti VOL+ e VOL- situati sulla destra del telefono. Potete anche utilizzare la funzione di amplificazione  durante l’utilizzo della segreteria telefonica. Quando l’ascolto è terminato la segreteria tornerà in modalità standby. Tutti i messaggi in arrivo vengono salvati (a meno che qualcuno non sia stato cancellato durante l’ascolto, vedi sopra), i nuovi messaggi saranno poi registrati dopo i vecchi.

SEGRETERIA TELEFONICA

Controllo chiamate

I messaggi in arrivo possono essere ascoltati tramite altoparlante mentre vengono ricevuti. Se non si sente niente regolare il volume utilizzando i tasti posti sulla destra del telefono. Se si vuole parlare al chiamante sollevare il ricevitore.

Messaggi in arrivo – Modalità lenta

Se state sforzandovi di ascoltare o capire il messaggio lasciato dal chiamante, potete riascoltarlo in modalità lenta.

Premere il tasto a sfioramento 'MENU'

Utilizzare i tasti ▲ e ▼ per selezionare 'TAM
SETUP'(impostazioni segreteria telefonica)

Premere il tasto a sfioramento 'SELECT'(seleziona)

Usare ▲ e ▼ per selezionare "ICM VOICE SLOW"
(messaggi in arrivo – modalità lenta)

Premere il tasto a sfioramento 'SELECT'(seleziona)

Utilizzare i tasti ▲ e ▼ per selezionare "ON" o "OFF"

Premere il tasto a sfioramento 'SELECT'(seleziona)

Utilizzare la segreteria telefonica in remoto

La segreteria telefonica può essere utilizzata anche in remoto usando i tasti di un normale telefono con toni.

SEGRETERIA TELEFONICA

Codice remoto

E' necessario possedere il codice segreto a 4 cifre per poter ascoltare i messaggi da un telefono esterno in remoto. Il codice remoto predefinito è 0000. Per ragioni di sicurezza si prega di cambiare il codice.

Premere il tasto a sfioramento 'MENU'

Utilizzare i tasti ▲ e ▼ per selezionare 'TAM SETUP'(impostazioni segreteria telefonica)

Premere il tasto a sfioramento 'SELECT'(seleziona)

Utilizzare i tasti ▲ e ▼ per selezionare "SECURITY ID"
(identificativo di sicurezza)

Premere il tasto a sfioramento 'SELECT'(seleziona)

Il codice remoto verrà mostrato sul display. Inserire il nuovo codice che si intende usare

Premere il tasto a sfioramento 'SAVE' (salva) per confermare.

Accesso remoto

Chiamare la segreteria telefonica (usando il vostro numero di telefono)

Quando si sente il messaggio in uscita inserire il codice di accesso remoto.

Se il codice viene accettato il sistema indicherà il menu dei comandi. Potete seguire i messaggi vocali per gestire la segreteria

Quando avete finito l'accesso alla segreteria posare il ricevitore.

SEGRETERIA TELEFONICA

Comandi in remoto


Funzioni di comando

2	Ascolta un nuovo messaggio
2 volte	Interrompere l'ascolto
0	Cancella il singolo messaggio durante l'ascolto
1	Riascolta
3	Passa al messaggio successivo
4	Posizionare la segreteria telefonica su On/Off
7	Ripeti il menu

Registrate un memo

Potete lasciare un memo per gli altri utenti della segreteria telefonica (fino a 3 minuti)

Per registrare il memo premere e tener premuto il tasto **MEMO** in modalità standby L'LCD mostrerà la scritta "RECORDING MEMO" (memo in registrazione) ed avvierà la registrazione. Occorre premere il tasto **MEMO** e tenerlo premuto durante la registrazione. Rilasciare il tasto **MEMO** per terminare la registrazione.

Il messaggio può essere ascoltato premendo  sulla segreteria telefonica o tramite accesso remoto usando un normale telefono.

Memoria esaurita

La segreteria telefonica ha una memoria totale di circa 40-50 minuti. La memoria è condivisa tra messaggi in uscita, memo personali e normali messaggi in arrivo. La segreteria telefonica risponderà dopo 10 squilli per permettere l'ascolto e la cancellazione dei messaggi, non saranno accettati altri messaggi fino a che i messaggi registrati non saranno ascoltati e cancellati.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Display spento

- Accertarsi che l'adattatore sia inserito correttamente e non sia danneggiato.
- Verificate che non manchi la corrente nella vostra zona.

Il CL555 non squilla.

- Accertarsi che il cavo telefonico sia inserito correttamente e non sia danneggiato.
- Collegare un altro telefono alla presa telefonica o spostare il telefono in un'altra presa per verificare se il guasto deriva dal vostro telefono o dalla vostra presa telefonica.
- Potrebbero esserci troppi apparecchi collegati ad una sola linea telefonica, ad es. un altro telefono, un modem o un fax. Contattate il vostro provider di servizi per conoscere i limiti della vostra linea telefonica domestica o di lavoro
- Verificate che la suoneria non sia posizionata su OFF
- Controllate il volume della suoneria

Non c'è il segnale di chiamata

- Accertarsi che il cavo telefonico sia inserito correttamente e non sia danneggiato.
- Collegare un altro telefono alla presa telefonica o spostare il telefono in un'altra presa per verificare se il guasto deriva dal vostro telefono o dalla vostra presa telefonica.
- Potrebbero esserci troppi apparecchi collegati ad una sola linea telefonica, ad es. un altro telefono, un modem o un fax. Contattate il vostro provider di servizi per conoscere i limiti della vostra linea telefonica domestica o di lavoro
- Verificate che la modalità di chiamata impostata sia corretta (a toni o impulsi)

Interferenze sulla linea

- Assicurarvi di avere inserito il filtro nella presa telefonica se si ha una linea ADSL

Non viene visualizzato l'identificativo del chiamante

- Assicuratevi di aver sottoscritto il servizio di identificazione del chiamante dal vostro provider di rete

Non funziona l'amplificazione

- Verificate che il tasto di amplificazione sia stato premuto e che la luce a led sia accesa (rossa).

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Generale

Utilizzare soltanto l'alimentatore incluso nel prodotto.

Non aprire l'unità. Contattare la helpline per eventuali riparazioni.

Il telefono è in grado di amplificare i suoni ad un volume elevato. E' importante istruire tutti i potenziali utenti del suo funzionamento. E' consigliabile regolare il volume al minimo (basso) quando non si usa ed avvisare gli altri utenti che possono verificarsi danni all'udito in caso di uso improprio.

Pulizia

Pulire il telefono con un panno morbido Non usare mai lucidi o agenti pulenti – potrebbero danneggiare la finitura o le parti elettriche.

Ambiente

Non esporre alla luce diretta del sole.

Assicuratevi che vi sia un flusso di aria sopra la superficie del telefono.

Non porre a contatto con l'acqua nessuna parte del prodotto e non utilizzare in condizioni di umidità, ad es. nei bagni.

Non esporre il prodotto al fuoco o ad altre condizioni pericolose.

Scollegare la presa del telefono durante i temporali perché potrebbero danneggiare il telefono. La vostra garanzia non copre i danni da temporale.

Il telefono è progettato per lavorare con una temperatura variabile tra i 5 ed i 45°C.

GARANZIA

Dal momento in cui il vostro prodotto Geemarc è stato acquistato la garanzia Geemarc è valida per il periodo di due anni. Durante questo periodo tutte le riparazioni o le sostituzioni (a nostra discrezione) sono gratuite. Qualora riscontriate un problema contattare la nostra helpline o visitate il nostro sito web: www.geemarc.com La garanzia non copre gli incidenti, la negligenza o le rotture di nessun pezzo. Il prodotto non deve essere manomesso o smontato da personale non autorizzato dai rappresentanti di Geemarc, La garanzia Geemarc non limita in alcun modo i vostri diritti legali.

IMPORTANTE: LA VOSTRA RICEVUTA E' PARTE INTEGRANTE DELLA GARANZIA E DEVE ESSERE CONSERVATA E MOSTRATA IN CASO DI RECLAMO SUL PRODOTTO IN GARANZIA.

Fate attenzione: La garanzia si applica
soltanto al Regno Unito.

Dichiarazione di conformità Geemarc Telecom SA con la presente dichiara che il proprio prodotto è conforme con i requisiti di base e con quanto altro previsto dalla Direttiva sugli Apparatî Radio e Terminali di Comunicazione 1999/5 CEE e in particolare con quanto previsto dall'articolo 3 comma 1a, 1b e comma 2. Il telefono non funziona se la linea di corrente è inferiore a 18mA.

La dichiarazione di conformità può essere consultata su www.geemarc.com

Collegamento elettrico: L'apparato è studiato per il funzionamento con una corrente a 230V 50Hz. (Classificato come "voltage pericoloso" in base alla norma EN 60950). L'apparato non ha un interruttore di accensione / spegnimento. Per scollegare la corrente spengere la presa di corrente a muro o disconnettere l'adattatore. Quando installate l'apparato assicuratevi che la presa di corrente sia facilmente accessibile.

GARANZIA

Collegamento telefonico: I voltaggi presenti sulla rete di telecomunicazione sono classificati come TNV-3 (Telecommunication Network Voltage) in base alla norma EN 60950.

DIRETTIVE SUL RICICLAGGIO

E' stata applicata la norma WEEE (rifiuti di attrezzature elettriche ed elettroniche) in modo che i prodotti a fine vita siano riciclati in maniera esatta.

Quando il prodotto non è più funzionante non mettetelo nella spazzatura domestica.

Usare una delle seguenti opzioni di smaltimento:

- Rimuovere le batterie e sistemarle nell'idoneo cassonetto come da direttiva. Depositare il prodotto nell'apposito cassonetto.
- O portare il vecchio prodotto al rivenditore. Se ne acquistate uno nuovo sono obbligati a ritirare il vecchio.

Se rispettate queste istruzioni assicurate la salute umana e la protezione ambientale.



Per supporto circa il prodotto e aiuto visitate il nostro sito web:

www.geemarc.com



UGCL555_IT_v1.0

 **geemarc** UNITED KINGDOM

5 Swallow Court
Swallowfields
Welwyn Garden City
Hertfordshire, AL7 1SB
For product support.
01707 384438

www.geemarc.com

 **geemarc** FRANCE

Parc de l'Etoile
2, rue Galilée 59791
GRANDE SYNTHÉ CEDEX
TEL. SERVICE APRES VENTE.
03 28 58 75 99

www.geemarc.com