


Sveglia con ampio display e vibrazione



Italiano


DESCRIZIONE

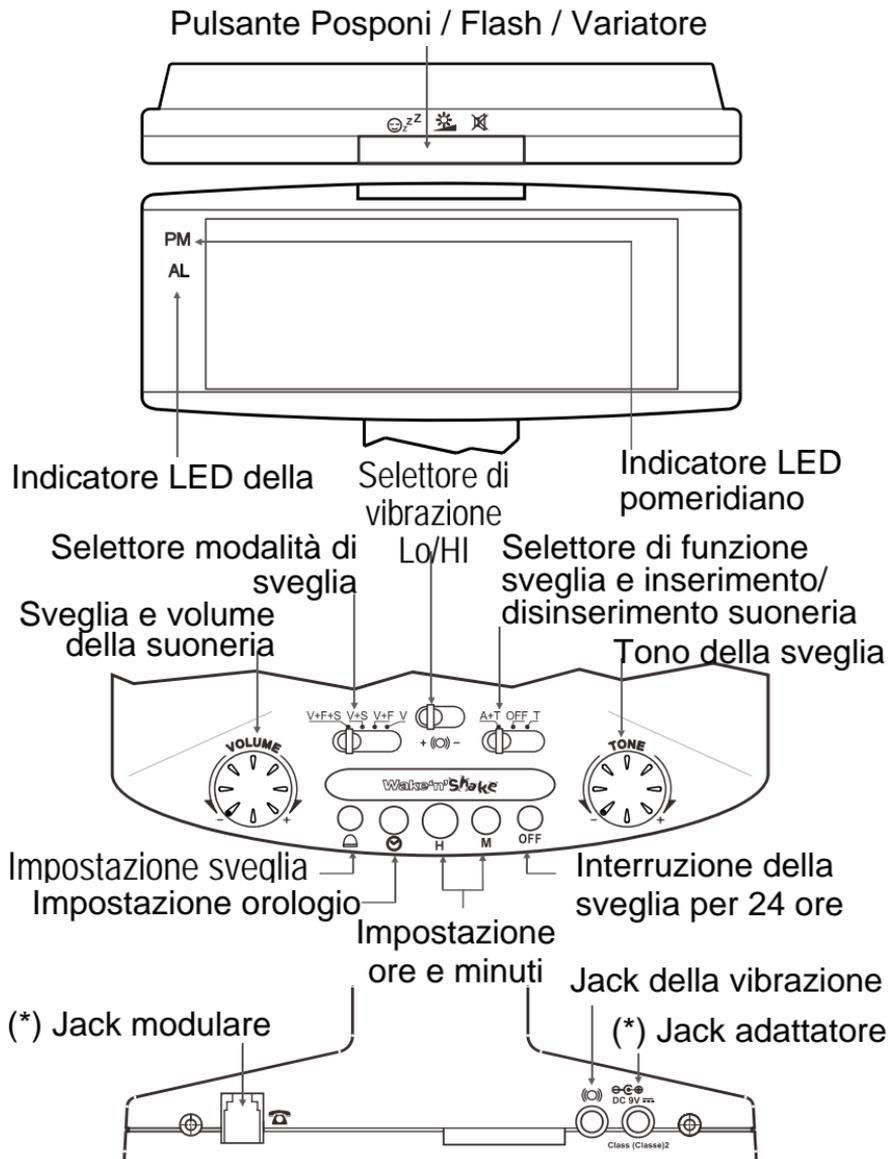

(*) Classificato come TVN-3 in base alla norma EN 60950

COLLEGAMENTO DEL TELEFONO

1 –COLLEGAMENTO DEL TELEFONO

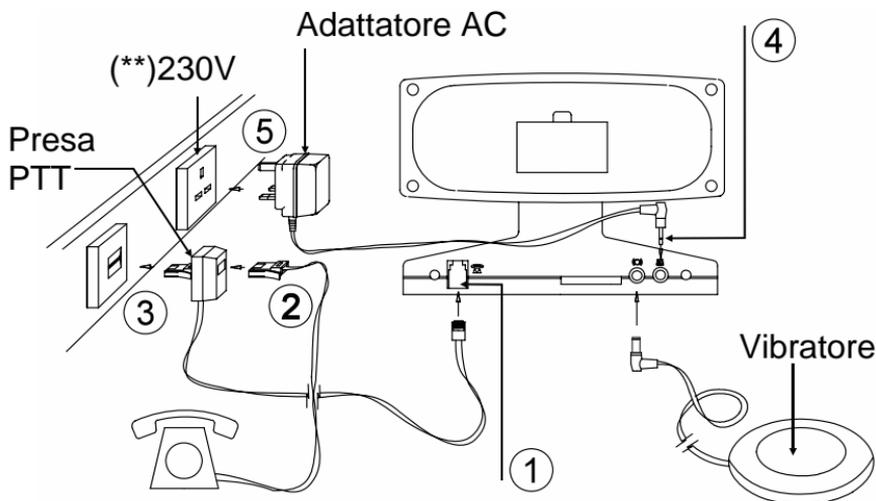

- 1 - Collegare il cavo telefonico PTT.
- 2 - In base alle vostre esigenze potete collegare il vostro telefono alla spina duplicatrice.
- 3 - Collegate la presa duplicatrice telefonico alla presa a muro.

(**)Classificato come "voltaggio pericoloso" in base alla norma EN60950.

Collegamento elettrico: Il dispositivo è stato progettato per operare a 9 VCC e 650 mA. I valori d'ingresso dell'adattatore fornito sono 100-250 VCA e50/60 Hz.

L'apparato non è dotato di un interruttore di accensione / spegnimento. Per staccare l'alimentazione, disattivare l'interruttore della presa di corrente a muro o estrarre l'adattatore dalla presa. Quando installate l'apparato, assicuratevi che la presa di corrente sia facilmente accessibile.

Collegamento telefonico: I voltaggi presenti sulla rete di telecomunicazione sono classificati come TNV-3 (Telecommunication Network Voltage) in base alla norma EN 60950.

IMPOSTARE

2 –IMPOSTARE L'ORA

- Premere e tenere premuto il tasto  (imposta orologio)
- Premere il tasto **H** (ore) e **M** (minuti) fino a quando non compaiono sul display l'ora ed i minuti esatti.
- Rilasciare il tasto  (imposta orologio)
- Per le ore pomeridiane, si visualizzerà l'indicatore PM sul display.

Formato 12 / 24 ore

L'utente può selezionare il formato orario da usare.
Per selezionare:

- Tenere premuto il pulsante **H** (ore) per 6 secondi per accedere alla modalità di selezione, visualizzando “12H” or “24H”, poi rilasciare il pulsante delle ore.
- Premere il pulsante **H** (ore) per passare da 12 a 24 ore.

Nota: Se non avviene alcuna selezione per 4 secondi, sarà scelto l'ultimo formato selezionato, e l'orologio ritorna al funzionamento regolare.

3 –IMPOSTARE L'ORA DI SVEGLIA

- Premere e tenere premuto il tasto  (imposta sveglia)
- Premere il tasto **H** (ore) e **M** (Minuti) fino a quando non compaiono sul display l'ora ed i minuti esatti.
- Rilasciare il tasto  (imposta sveglia).
- Premere , **H** e **M** per regolare la sveglia sulle 12 ore.

IMPOSTARE

4 – Hälytystavan asettaminen

Porre il selettore di funzionamento nella posizione **A+T**. Scegliere la modalità di sveglia con cui si desidera essere svegliati portando il selettore della modalità di sveglia su una delle seguenti posizioni:


V : è attiva soltanto la vibrazione

V+S : sono attivati sia la suoneria che la vibrazione

V+F : sono attivati sia la luce intermittente che la suoneria

V+F+S : sono attivati sia la luce intermittente che la vibrazione

Nota: se l'utente non usa la funzione sveglia vibrata **V**, staccare la spina della sveglia vibrata dall'orologio.

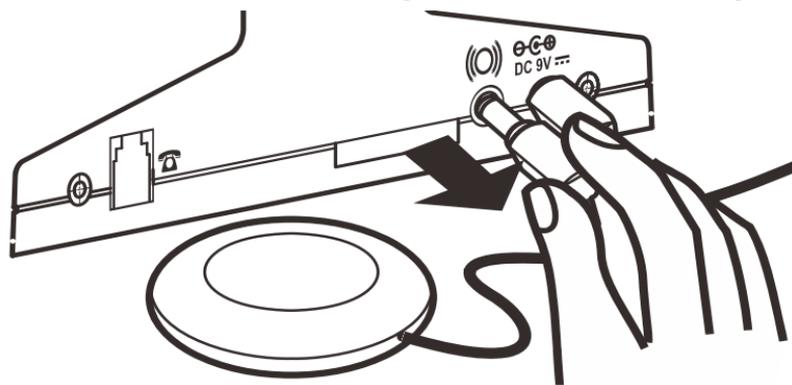

Quando la sveglia è impostata su una delle modalità di sveglia, l'indicatore di sveglia apparirà sul display, vicino alla scritta **AL**.

La tabella qui sotto mostra come le modalità di sveglia indicano una chiamata in arrivo dalla sveglia.

IMPOSTARE

| MODALITA' DI SVEGLIA | AZIONE | SVEGLIA | CHIAMATA IN ARRIVO |
|----------------------|-----------|----------|--------------------|
| SUONO | Suoneria | Continuo | Con pause |
| VIBRAZIONE | Vibra | Continuo | Con pause |
| LUCE INTERMITTENTE | Lampeggia | Continuo | Con pause |

La durata predefinita della sveglia è 30 minuti. L'utente può regolare la durata della sveglia da **1 a 59** minuti.

Per regolare la durata della sveglia:

- Tenere premuto il pulsante di impostazione della sveglia  per 6 secondi per accedere alla modalità di regolazione. L'orologio visualizza "30", rilasciare il pulsante d'impostazione della sveglia.
- Premere il pulsante **M** per regolare la durata della sveglia desiderata da 1 a 59 minuti.
- La nuova impostazione diventa il nuovo valore predefinito, fino a quando l'utente lo cambia.
- Se non succede nulla nei 3 secondi successivi, l'orologio torna al funzionamento normale.

IMPOSTARE

5 –TASTO SNOOZE (⌘)

Quando la modalità di sveglia prescelta è selezionata con le impostazioni dell'ora di sveglia, premendo il tasto ⌘ si sospende la suoneria per circa 9 minuti. La sveglia attiverà nuovamente la suoneria per ulteriori 6 minuti. Questa sequenza potrà protrarsi per fino a 59 minuti, dopo di che la modalità sveglia si spegnerà automaticamente.

L'utente può regolare il tempo di ripetizione da **1 a 30** minuti.

- Tenere premuto il pulsante **POSPONI** per 4 secondi per accedere alla modalità di regolazione della durata Posponi. Quando l'orologio visualizza "9", rilasciare il pulsante Posponi.
- Premere il pulsante **M** per regolare il tempo posponi nel valore desiderato da 1 a 30 minuti.

La nuova impostazione diventa il nuovo valore predefinito, fino a quando l'utente lo cambia. Se non succede nulla nei 3 secondi successivi, l'orologio torna al funzionamento normale.

6 –SPENGERE LA SVEGLIA PER 24 ORE. (SPENTO)

Se si preme il tasto **OFF**, la suoneria si attiverà il giorno successivo alla stessa ora. Se la suoneria non viene spenta continuerà a suonare per circa 59 minuti dopo di che si spegnerà automaticamente.

IMPOSTARE

7 –SELETTORE DI FUNZIONE SVEGLIA (A+T / OFF / T)

- **A+T** (sveglia + telefono): per la posizione della suoneria su sveglia e telefono.
- **OFF**: sveglia e suoneria sono disattivate.
- **T** (telefono): per la posizione della suoneria su telefono.

8 –FUNZIONAMENTO DEL TELEFONO

- Assicuratevi che il telefono sia stato impostato in conformità con il manuale utente del telefono e che sia stato collegato come illustrato nella sezione sull'installazione.
- Portate il selettore di accensione/spegnimento della suoneria sulla posizione **A+T** o su **T** per lo squillo.
- Scegliete quale modalità di suoneria si desidera udire per le chiamate telefoniche in arrivo (vedere pagina 4: **V**, **V+S**, **V+F** o **V+S+F**).
- Quando la modalità di suoneria selezionata indica che vi è una telefonata in arrivo, alzate il ricevitore e rispondete alla chiamata. Quando avete terminato la chiamata riposizionare il ricevitore e la suoneria sarà pronta per indicare la prossima chiamata.

IMPOSTARE

9 –Funzione Variatore ()

Il livello luminoso del display LED può essere regolato su 5 intensità. Nel modello normale di orologio, premere una volta il pulsante **Posponi** per modificare l'intensità luminosa del display.

L'intensità luminosa varierà ciclicamente da luminoso a oscuro per poi passare da oscuro a luminoso (il ciclo è ripetitivo)

NOTA: La funzione Variatore non sarà attivabile con l'orologio in modalità Posponi.

10 –VOLUME (VOLUME)

Impostate il volume della suoneria ed il suono di allarme.

11 –TONO

Impostate il tono della suoneria.

12 –SELETTORE VIBRAZIONE () - / +

Impostate il movimento della vibrazione su Lo (-) o su Hi (+).

13 –BATTERIA DI EMERGENZA

Non è necessario inserire una batteria per far funzionare l'orologio. Con la batteria di emergenza installata l'orologio terrà il tempo e le impostazioni della sveglia nel caso di una mancanza di corrente o qualora l'adattatore venga staccato.

Dopo un anno verificate le condizioni della batteria, sostituendo la batteria scarica. Una batteria che perde può distruggere il vostro orologio.

GARANZIA

GARANZIA

Dal momento in cui il vostro prodotto Geemarc è stato acquistato la garanzia Geemarc è valida per il periodo di due anni. Durante questo periodo, tutte le riparazioni o le sostituzioni (a nostra scelta) sono gratuite. Qualora riscontriate un problema contattare la nostra help-line o visitate il nostro sito web:

www.geemarc.com La garanzia non copre gli incidenti, la negligenza o le rotture di nessun pezzo. Il prodotto non deve essere manomesso o smontato da personale non autorizzato dai rappresentanti di Geemarc. La garanzia Geemarc non limita in alcun modo i vostri diritti legali.

IMPORTANTE: LA VOSTRA RICEVUTA È PARTE INTEGRANTE DELLA GARANZIA E DEVE ESSERE CONSERVATA ED ESIBITA IN CASO DI RECLAMO SUL PRODOTTO IN GARANZIA.

Fate attenzione: La garanzia è valida soltanto in Italia.

Dichiarazione di conformità : Geemarc Telecom SA con la presente dichiara che il proprio prodotto è conforme con i requisiti di base e con quanto altro previsto dalla Direttiva sugli Apparati Radio e Terminali di Comunicazione 2014/53/UE ed in particolare con quanto previsto dall'articolo 3 comma 1a, 1b e comma 2.



La dichiarazione di conformità può essere consultata su www.geemarc.com

Avvertenza: Le interferenze sulle frequenze radio possono dar luogo a un rumore avvertibile sull'unità. Il suono cesserà quando cesserà l'interferenza.

DIRETTIVE SUL RICICLAGGIO

DIRETTIVE SUL RICICLAGGIO

È stata applicata la norma WEEE (rifiuti di attrezzature elettriche ed elettroniche) in modo che i prodotti a fine vita siano riciclati nel modo più corretta. Quando il prodotto non è più funzionante non mettetelo nella spazzatura domestica. Usare una delle seguenti opzioni di smaltimento:

- Rimuovere le batterie e sistemarle nell'ideoneo cassonetto come da direttiva. Depositare il prodotto nell'apposito cassonetto WEEE.
- Oppure portare il vecchio prodotto al rivenditore. Se ne acquistate uno nuovo dovrebbero ritirare il vecchio.

Se rispettate queste istruzioni assicurate la salute umana e la protezione ambientale.



Per informazioni sul prodotto e per assistenza visitate il nostro sito web: www.geemarc.com



UGJWNS-V3_It_v1.2

geemarc™ FRANCE
Telecom SA

Parc de l'Etoile
2 rue Galilée
59791 GRANDE-SYNTHE Cedex
www.geemarc.com