



SCHNELLANLEITUNG

De

Bitte besuchen Sie unsere Webseite: www.geemarc.com für neueste Bedienungsanleitungen, da es eventuell wichtige Updates und Veränderungen gibt, die Sie kennen sollten!

ACHTUNG:

Normale Betriebstemperatur für das Produkt (z.B. 0°C~40°C).
Verwenden Sie nur die unten aufgeführten Adapter.

Informationen zum Netzteil: Ausgang: 6V DC 0.8A, 4.8W. Vtech Telekommunikation Limited.
Modell: CS6F060080FG (EU), CS6F060080FBF (UK)

GLÜCKWUNSCH

Herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich für ein **Geemarc CL595** Telefon entschieden haben. Dieses Telefon bietet alle Vorzüge der Technologie, sowie einfach sichtbare große Tasten, ideal für Menschen mit eingeschränkter Sehfähigkeit. Das Telefon ist außerdem mit Hörgeräten kompatibel. Es ist wichtig, dass Sie sich diese Anleitung durchlesen, um Ihr Geemarc-Telefon voll nutzen zu können.

PAKETINHALT

1 Telefonbasis, 1 verkabeltes Handset, 1 Stromadapter, 1 Telefonkabel, 1 Schnellanleitung.

WICHTIGE ANKÜNDIGUNG

* Heutzutage besitzen die meisten Endverbraucher ein/e/n Modem / Internetbox / Router. Aus diesem Grund hat Geemarc entschieden, den Telefonstecker, der bisher in den Verpackungen der Festnetztelefone enthalten war, zu entnehmen.

** Dieser ist optional und auf Anfrage der Endkunden erhältlich.


VERBINDUNG DES TELEFONS

Verbinden Sie das Telefonkabel mit dem Telefonanschluss (A) und dem Telefonwandanschluss (B).

Verbinden Sie das gedrehte Kabel des Handsets mit der Basis (E).


Verbinden Sie den Stromadapter mit der Basis und dem Ladegerät (C) und verbinden Sie dann den Stromadapter mit einer Steckdose (D).

HINWEIS: Benutzen Sie bitte den Stromadapter, die mit dem Telefon geliefert wurden.

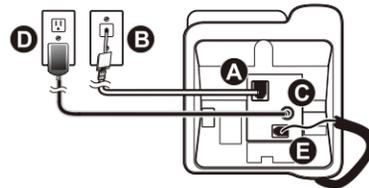

BASIS ÜBERSICHT

Basis Übersicht

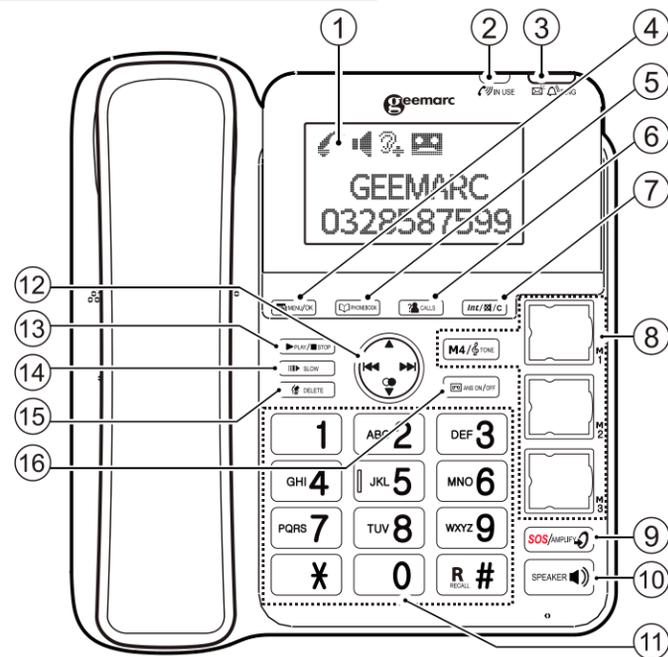

1	LCD BILDSCHIRM
2	IN USE (WIRD VERWENDET): Ist während eines Anrufs AN.
3	KLINGEL-Licht • Blinkt bei eingehendem Anruf. • Durchgehend an , wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist.
4	MENÜ / OK • Im unbenutzten Zustand: Drücken, um zum Hauptmenü zu gelangen. • Im Untermenü-Modus: Drücken, um die Auswahl zu bestätigen. • In der Rückruf-/Anrufliste: Drücken, um eine Nummer im Telefonbuch zu speichern.
5	TELEFONBUCH • Im unbenutzten Zustand: Drücken, um zum Telefonbuch zu gelangen.
6	ANRUF (ANRUFLISTE) • Im unbenutzten Zustand: Drücken, um zur Anrufliste zu gelangen.
7	INT / ☒ / C INT / TON AUS / LÖSCHEN • Im Hauptmenü-Modus: Drücken, um den Bildschirm in den Schlafmodus zu setzen. • Im Untermenü-Modus: Drücken, um zum vorigen Level zurückzukehren. • Im Untermenü-Modus: Gedrückt halten, um Bildschirm in den Schlafmodus zu setzen. • Im Bearbeitungs- / Wahlmodus: Drücken, um einen Buchstaben / Zahl zu löschen. • Im Bearbeitungs- / Wahlmodus: Gedrückt halten, um alle Buchstaben / Zahlen zu löschen. • Während eines Anrufs: Drücken, um das Mikrofon stumm/frei zu schalten. • Beim Klingeln: Drücken, um den Klingelton der Basis auszuschalten. • Im Schlafmodus: Drücken, um ein weiteres Handset des Systems anzurufen.
8	MEMORY-TASTEN (3 SCHWELWAHL-TASTEN MIT FOTOS; 1 M4 - TONTASTE) • Im ungenutzten Zustand: Drücken, um die gespeicherte Nummer zu wählen. • Während eines Anrufs: M4 drücken, um die niedrigen oder hohen Frequenzen zu erhöhen.

9	SOS/AMPLIFY LAUTSTÄRKE-BOOST / SOS • Während eines Anrufs: Drücken, um die LAUTSTÄRKE BOOST Funktion zu aktivieren. • Im ungenutzten Zustand: 2 Sekunden gedrückt halten, um die im Telefon gespeicherte Notrufsequenz auszulösen. • Im SOS-Modus: 2 Sekunden gedrückt halten, um den Notruf zu beenden.
10	LAUTSPRECHER • Im ungenutzten Zustand oder im Telefonbuch / Anrufliste / Rückrufliste: Drücken, um einen Anruf über Lautsprecher zu machen.
11	ALPHANUMERISCHE TASTATUR, STERN (*), RAUTE (/) / RÜCKRUF (#/R) • Vor dem Wählen oder im Bearbeitungsmodus: Drücken, um eine Zahl einzugeben. • 0 Taste vor dem Wählen oder im Bearbeitungsmodus: Gedrückt halten, um eine Leerstelle einzugeben. • Während eines Anrufs: R# Taste drücken, um zurückzurufen.
12	STEUERUNGSTASTEN ▲ NACH OBEN • Im Menü-Modus: Drücken, um im Menü hochzuscrollen. • Im Telefonbuch / Rückrufliste / Anrufliste: Drücken, um in der Liste hochzuscrollen. • Im Bearbeitungsmodus: Drücken, um den Cursor einen Buchstaben nach rechts zu bewegen. • Während eines Anrufs oder beim Abspielen des ABs: Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen. ◀ WIEDERHOLEN / ANSAGE • Im ungenutzten Zustand: 2 Sekunden gedrückt halten, bis ein Piepton erklingt, um Ihre Ansage aufzunehmen. ▶ MEMO / WEITER SPRINGEN • Im ungenutzten Zustand: 2 Sekunden gedrückt halten, bis ein Piepton erklingt, um Memo aufzunehmen und ▶/■ drücken, um die Aufnahme zu beenden. • Beim Abspielen von AB-Nachrichten: Drücken, um zur nächsten Nachricht zu springen. ▼ RUNTER / RÜCKRUFLISTE • Im ungenutzten Zustand: Drücken, um zur Rückrufliste zu gelangen. • Im Menü-Modus: Drücken, um im Menü herunterzuscrollen. • Im Telefonbuch / Rückrufliste / Anrufliste: Drücken, um in der Liste herunterzuscrollen. • Im Bearbeitungsmodus: Drücken, um den Cursor einen Buchstaben nach links zu bewegen. • Während eines Anrufs oder beim Abspielen von AB-Nachrichten: Drücken, um die Lautstärke zu reduzieren.
13	PLAY / STOP • Im ungenutzten Zustand: Drücken, um Nachrichten abzuspielen. • Während des Abspielens von AB Nachrichten: Drücken, um das Abspielen von Nachrichten zu beenden.
14	SLOW (LANGSAM) • Während des Abspielens von AB Nachrichten: Drücken, um die Nachrichten langsamer abzuspielen.
15	DELETE (LÖSCHEN) • Beim Anspielen von AB Nachrichten: Drücken, um derzeitige abspielende Nachricht zu löschen. • Im ungenutzten Zustand: Gedrückt halten, um alle alten Nachrichten zu löschen.
16	AB AN / AUS • Im ungenutzten Zustand: Drücken, um den Anrufbeantworter AN oder AUS zu schalten. • Das Kassettensymbol wird bei Aktivierung auf dem Bildschirm angezeigt.

ERSTE VERWENDUNG IHRES TELEFONS

Nachdem Sie den Stromadapter angeschlossen haben, können Sie über das Display die Sprache mit den Tasten ▼/▲ wählen, drücken Sie zur Bestätigung. Geben Sie dann das Datum über die Tastatur ein und bestätigen Sie mit . Geben Sie dann die derzeitige Stunde über die Tastatur ein und bestätigen Sie mit .

Geben Sie dann die gesprochene Sprache mit den Tasten ▼/▲ und bestätigen Sie mit .

ALLGEMEINE MENÜEINSTELLUNGEN

Die Telefoneinstellungen werden immer gleich vorgenommen:

Drücken Sie **MENÜ/OK** um zum Hauptmenü zu gelangen.

Benutzen Sie dann die ▼/▲ Tasten, um einen Eintrag zu wählen, und bestätigen Sie die Auswahl mit der **MENÜ/OK** Taste.

Der standardmäßig eingestellte PIN lautet **0000**.

Beispiel:

Einstellung der Anzeigesprache auf der Basis

Drücken Sie auf **MENÜ/OK**, und wählen Sie dann mit ▼/▲ die Sprache, drücken Sie auf **MENÜ/OK**, wählen Sie dann mit ▼/▲ die gewünschte Sprache und drücken Sie zur Bestätigung auf **MENÜ/OK**.

MENÜ EINSTELLUNG

- **ANRUF LISTE:** ► Liste eingehender Anrufe
- **FOTO TASTE:** ► M1 ► M2 ► M3 ► M4
- **TELEFONBUCH:** ► ALLE ► SCHNELL W. ► VIP
- **BLOCKIERTE ANRUFLER:** ► SCHWARZE LISTE ► EINSTELLUNGEN (BLOCK - MODUS - OHNE NR)
- **INTERCOM:** MOBILTEIL 1-2-3 oder ALLE
- **DATUM & ZEIT:** ► DATUMSFORM ► ZEITFORMAT ► DATUM EINSTELLEN
- **GESCHRIEBENE SPRACHE:** ► ENGLISCH ► FRANZÖSISCH ► DEUTSCH ► ITALIÄNISCH ► NIEDERLÄNDISCH ► SPANISCH ► PORTUGIESISCH
- **BS EINSTELLUNG:** ► KLINGELTON EINSTELLUNG ► TASTETON ► BLINKZEIT ► 1. KLINGELTON ► STANDARD EINSTELLUNG
- **SUCHT MOBILTEIL**
- **ANMELDEN**
- **SOS EINSTELLEN:** ► SOS NUMMER ► SOS NACHRICHT ► SOS SPRACHE
- **WIEDERVORL:** ► ALARM 1 BIS ALARM 10
UNTERMENÜ: AN/AUS ► MELODIE ► UMBENENNEN ► SPRACHNACHRICHT
- **SPRACHWAHL:** ► AUS ► AN
- **ANRUF:** ► ABSPIELEN ► ALTE LÖSCHEN ► MEMO ► AB AN/AUS ► AB EINSTELLEN (AB SPRACHE, FILTERUNG, AB ANSAGE, ANWORT VERZÖGERN, AUFNAHMEZEIT, AB FERNSTEUERUNG, PIN ÄNDERN, NACHRICHTENKLANG)

REGISTRIERUNG EINES HANDSETS

HINWEIS: Es können bis zu vier Handsets für eine Basisstation angemeldet werden.

Auf der Basis:

MENÜ/OK, drücken und ▼/▲ bis **ANMELDEN**.

MENÜ/OK drücken, um **ANMELDEN** zu wählen (bei erfolgreicher Anmeldung erfolgt ein Piepton zur Bestätigung).

Auf dem Handset:

drücken. ▼/▲ drücken bis **MT EINSTELLUNG**.

drücken und ▼/▲ benutzen, um **ANMELDEN** auswählen.

drücken. **ANMELDUNG** erscheint auf dem Display.

Nach kurzer Zeit erfolgt bei erfolgreicher Anmeldung ein Piepton zur Bestätigung und das Display des Handsets geht zurück in den Schlafmodus, wobei die neue Handset-Nummer angezeigt wird. Das Display auf der Basis geht auch in den Schlafmodus.

TELEFONBUCH

Ihr Telefon kann bis zu 50 private Telefonbucheinträge im kabellosen Handset speichern, und zwar mit Namen und Nummern. Jeder Telefonbucheintrag kann aus bis zu 20 Ziffern für die Telefonnummer und 10 Buchstaben für den Namen bestehen.

Telefonbucheinträge werden alphabetisch nach Namen sortiert, und sind identisch auf der Basisstation und auf dem Mobilteil.

Einen neuen Eintrag hinzufügen

Im ungenutzten Zustand:

1. **MENÜ / OK** drücken und ▼/▲ um das **TELEFONBUCH** auszuwählen und **zweimal** auf **MENÜ/OK** drücken, um auf die Telefonbuchliste zuzugreifen (oder leer).

2. **MENÜ/OK** drücken und **HINZUFÜGEN** wählen.
3. **MENÜ/OK** drücken und dann die Telefonnummer eingeben.
4. **MENÜ/OK** drücken und dann den Namen eingeben.
5. **MENÜ/OK** drücken, um den Eintrag zu speichern.

SCHNELLWAHLTASTE EINRICHTEN

1. **MENÜ/OK** drücken und **▲/▼** um das **TELEFONBUCH** auszuwählen.
2. **MENÜ/OK** drücken und **▲/▼** um **SCHNELLW.** auszuwählen.
3. **MENÜ/OK** drücken und **▲/▼** um die **Schnellwahltaste** auszuwählen.
4. **MENÜ/OK** drücken, **HINZUFÜGEN** oder **ÄNDERN** wählen.
5. **MENÜ/OK** drücken und dann die Telefonnummer eingeben.
6. **MENÜ/OK** drücken und dann den Namen eingeben.
7. **MENÜ/OK** drücken und den Eintrag bestätigen.

Um eine Schnellwahltaste zu nutzen, halten Sie eine Taste zwischen 1 und 9 im ungenutzten Zustand ungefähr 3 Sekunden lang gedrückt (als Bestätigung hören Sie einen Piepton). Die Schnellwahltasten für die Basis und die kabellosen Mobilteils sind gleich.

SOS NOTRUF

SOS Einstellungen

Sie müssen die SOS-Nummern einrichten, bevor Sie SOS-Notrufe absetzen können.

1. **MENÜ/OK** drücken und **▼/▲** um **SOS EINSTELLEN** zu wählen.
2. **MENÜ/OK** drücken und **▼/▲** um **SOS NUMMER** zu wählen.
3. **MENÜ/OK** drücken und **▼/▲** um die zu bearbeitende SOS-Nummer zu wählen (**SOS 1, SOS 2, SOS 3 oder SOS 4**).
4. **MENÜ/OK** drücken und **HINZUFÜGEN** wählen, um eine neue Nummer einzugeben oder **ÄNDERN** um eine bereits gespeicherte Nummer zu ändern.
5. **MENÜ/OK** drücken und Telefonnummer eingeben oder bereits gespeicherte Nummer ändern.
6. **MENÜ/OK** drücken und neuen Namen eingeben oder bereits gespeicherten Namen ändern.
7. **MENÜ/OK** zur Bestätigung drücken oder **Int/☒/C** um den Eintrag zu löschen.

SOS-Notrufe tätigen

SOS  2 Sekunden lang auf der Basis **gedrückt halten** um die Notrufsequenz von SOS1 bis SOS4 auszulösen. Zuerst wird die SOS 1 Nummer angerufen. Wenn unter der SOS 1 Nummer niemand innerhalb von 60 Sekunden antwortet, wird die SOS 2 Nummer angerufen und so weiter. Siehe Hinweis.

HINWEIS:

- Der angerufene Partner, der die SOS-Nachricht erhält, muss eine beliebige Nummer auf dem Telefon drücken, um den SOS-Anruf anzunehmen. Indem Sie danach alle zwei Minuten eine beliebige Nummer auf dem Telefon drücken, wird der SOS-Anruf aufrechterhalten, und ansonsten innerhalb von 10 Sekunden abgebrochen.
- Um den Vorgang bei Fehlanruf abzubrechen, halten Sie die SOS-Taste gedrückt, bis der SOS-Alarm aufhört.

SOS-Nachricht aufnehmen

Sie können eine persönliche SOS-Nachricht aufnehmen, welche abgespielt wird, wenn Sie einen SOS-Notruf auslösen, ansonsten wird die Standard-Nachricht abgespielt.

1. **MENÜ/OK** drücken und **▼/▲** um **SOS EINSTELLEN** zu wählen.
2. **MENÜ/OK** drücken und **▼/▲** um **SOS NACHRICHT** zu wählen.
3. **MENÜ/OK** drücken und **▼/▲** um **AUFNEHMEN** zu wählen.
4. **MENÜ/OK** wählen, um die Aufnahme der SOS-Nachricht zu beginnen wobei **“AUFNEHMEN...”** angezeigt wird.
5. **MENÜ/OK** drücken, um die SOS-Nachricht zu speichern.

SOS-Nachricht abspielen

1. **MENÜ/OK** drücken und **▼/▲** um **SOS EINSTELLEN** auszuwählen.
2. **MENÜ/OK** drücken und **▼/▲** um **SOS NACHRICHT** auszuwählen.
3. **MENÜ/OK** drücken und **▼/▲** um **ABSPIELEN** auszuwählen.
4. **MENÜ/OK** drücken, um SOS-Nachrichten abzuspielen.
5. **▶/■PLAY/STOPP** drücken, um das Abspielen der Nachrichten zu beenden.

GROSSE FOTOTASTEN

Sie können bis zu 3 Fotos und eine direkte Erinnerung auf der Basis speichern.

1. **MENÜ/OK** drücken und **▼/▲** um **FOTOTASTE** zu wählen.
2. **MENÜ/OK** drücken und **▼/▲** um **M1 bis M4** zu wählen.
3. **MENÜ/OK** drücken und **▼/▲** um **HINZUFÜGEN** oder **ÄNDERN** und **MÜNDL. NAM.** zu wählen.
4. **MENÜ/OK** drücken und dann die Nummer eingeben.
5. **MENÜ/OK** drücken und dann den Namen eingeben.
6. **MENÜ/OK** drücken um den Eintrag zu speichern.

Sie können einen gesprochenen Namen über **MÜNDL. NAM.** und **AUFNEHMEN** wie in Punkt 3 beschrieben speichern.

Wenn Sie einen Anruf von einer Nummer mit mündlicher Name erhalten, hören Sie den gesprochenen Namen auf der Basis und auf dem Handset.

HINWEISE:

- Um eine große Fototaste im Schlafmodus zu benutzen, drücken Sie auf das Foto auf der Basis.
- Wenn Sie einen Anruf vom Lautsprecher auf ein Handset übertragen wollen, nehmen Sie einfach das Handset von der Basis, um den Anruf entgegenzunehmen.
- Wenn sich das Handset nicht auf der Basis befindet, drücken Sie auf  um den Anruf über die Lautsprecher entgegenzunehmen und platzieren Sie das Handset auf der Basis.

ANRUFBEANTWORTER

Ihre Telefonbasis verfügt über einen Anrufbeantworter, auf dem unbeantwortete Anrufe aufgenommen werden können, wenn dieser eingeschaltet ist. Der Anrufbeantworter kann bis zu 59 Nachrichten speichern, bei einer maximalen Aufnahmelänge von ungefähr 15 Minuten. Zusätzlich zu der Aufnahme von eingehenden Nachrichten können Sie auch Memos für andere Nutzer des Telefons aufnehmen.

An-/ Ausschalten des Anrufbeantworters auf der Basis

Drücken Sie auf  **AB AN/AUS** um den Anrufbeantworter **AN** oder **AUS** zu schalten.

Nachrichten auf AB abspielen

Wenn Sie neue Nachrichten haben, zeigt das Display zum Beispiel **X NEUE NACHRICHTEN** an. Die neuesten Nachrichten werden zuerst abgespielt, und werden dann als alte Nachrichten gespeichert, bis sie gelöscht werden. Die alten Nachrichten werden erneut abgespielt, nachdem alle neuen Nachrichten vollständig abgespielt wurden.

Drücken Sie auf **▶/■ PLAY/STOPP** um mit dem Abspielen zu beginnen.

1. **MENÜ/OK** drücken und **▼/▲** um **STOPP, LANGSAM AN, VORWÄRTS, RÜCKWARTS** oder **LÖSCHEN** zu wählen, um diese Funktionen während des Abspielens der Nachricht vorzunehmen.
 - **STOPP:** Das Abspielen der Nachricht wird angehalten und Sie kehren zum AB-Menü zurück.
 - **LANGSAM AN:** reduziert die Lesegeschwindigkeit.
 - **VORWÄRTS:** Zur nächsten Nachricht springen. Das Datum und die Stunde der nächsten Nachricht wird angezeigt, solange es eine weitere Nachricht gibt.
 - **RÜCKWARTS:** Geht zurück zum Anfang der derzeitigen Nachricht. Das Datum und die Stunde der derzeitigen Nachricht wird angezeigt.
 - **LÖSCHEN:** Derzeitige Nachricht löschen und nächste Nachricht abspielen.
2. **MENÜ/OK** zur Bestätigung drücken.

HINWEIS: Nachdem eine neue Nachricht abgespielt wurde, wird die neue Nachricht automatisch als alte Nachricht gespeichert, bis sie gelöscht wird.

Annahmeverzögerung einstellen

Sie können die Anzahl der Klingeltöne einstellen, bevor der Anrufbeantworter anspringt und Ihre Ansage abspielt. Sie können den Anrufbeantworter so einstellen, dass er nach zwei bis zehn Mal Klingeln anspringt oder die **TIME SAVER** Funktion nutzen.

Die **TIME SAVER** Funktion beantwortet Anrufe nach 6 Mal Klingeln, bis die erste neue Nachricht registriert wurde, dann schaltet sich der Anrufbeantworter nach ungefähr 2 Signalen ein. Das ist hilfreich, wenn der Fernzugang genutzt wird; wenn Sie den Anrufbeantworter anrufen und nach vier Mal Klingeln keine Antwort erfolgt, wurden keine Nachrichten aufgenommen, und Sie können auflegen, bevor Ihnen der Anruf berechnet wird.

1. **MENÜ/OK** drücken und **▼/▲** um **ANRUF** zu wählen.

2. **MENÜ/OK** drücken und **▼/▲** um **AB EINSTELLEN** zu wählen.
3. **MENÜ/OK** drücken und **▼/▲** um **ANTW VERZ** zu wählen.
4. **MENÜ/OK** drücken und **▼/▲** um auszuwählen: **2 MAL KLINGELN, 4 MAL KLINGELN, 6 MAL KLINGELN, 8 MAL KLINGELN, 10 MAL KLINGELN** oder **ECO MODUS**.
5. **MENÜ/OK** drücken, um die Einstellung zu bestätigen.

FERNBEDIENUNG

Wenn Sie nicht zuhause sind, können Sie Ihren Anrufbeantworter anrufen, um den Anrufbeantworter ein- oder auszuschalten und um Ihre Nachrichten abzuhören, indem Sie ein weiteres Telefon mit Tastatur benutzen.

1. Machen Sie einen Anruf von einem Telefon mit Tastatur.
2. Wenn der Anrufbeantworter anspringt und die Ansage abgespielt wird, drücken Sie auf **X**.
3. Geben Sie die 4-stellige Fernzugangs-PIN ein (die Standard-PIN lautet **0000**).
4. Drücken Sie auf die folgenden Tasten, um die gewünschte Funktion auszuführen.

TASTE	FUNKTION	
	Wenn keine Nachricht abgespielt wird	Während eine Nachricht abgespielt wird
2		Derzeit abspielende Nachricht löschen
4		Derzeitig abspielende Nachricht noch einmal von vorne abspielen. Zwei Mal drücken, um zur vorigen Nachricht zurückzukehren
5		Abspielen der derzeitigen Nachricht stoppen
6		Zur nächsten Nachricht springen
7	Anrufbeantworter einschalten	
9	Anrufbeantworter ausschalten	
X	4-stelligen Fernzugangs-PIN eingeben	

HINWEISE:

- Wenn der Speicher des Anrufbeantworters voll ist, ändert sich der Modus automatisch auf **ANNAHME**.
- Nachdem einige Nachrichten gelöscht worden sind, ändert sich der Modus automatisch auf **AB & AUFNAHME**.
- Neue Nachrichten können nicht gelöscht werden, bis Sie angehört wurden.

FUNKTION NACHRICHTENMELDER

Wenn Sie eine neue Nachricht haben, hören Sie alle 10 Sekunden einen Piepton. Wenn Sie diesen Piepton deaktivieren wollen, befolgen Sie den folgenden Vorgang.

1. **MENÜ/OK** drücken und **▼/▲** bis **ANRUF**.
2. **MENÜ/OK** drücken und **▼/▲** bis **AB EINSTELLEN**.
3. **MENÜ/OK** drücken und **▼/▲** bis **NACHR. KL**.
4. **MENÜ/OK** drücken und **▼/▲** bis **AUS**.
5. **MENÜ/OK** drücken zur Bestätigung.

ALARMFUNKTION

Sie können bis zu 10 Alarmer einstellen.

1. **MENÜ/OK** drücken, und **▼/▲** bis **WIEDERVORL**.
2. **MENÜ/OK** drücken, und **▼/▲** um den Alarm auszuwählen.
3. **MENÜ/OK** drücken, und **▼/▲** bis **AN/AUS**.
4. **MENÜ/OK** drücken und **AN** wählen.
5. **MENÜ/OK** drücken und Uhrzeit eingeben.
6. **MENÜ/OK** drücken und Frequenz wählen.
7. **MENÜ/OK** zur Bestätigung drücken.

SPRECHFUNKTION

Sie müssen die Sprechfunktion der Tasten aktivieren oder deaktivieren.

Aktivieren: mit dieser Funktion werden die Ziffern oder die bildliche Erinnerung Name der Stimme Nummer, wenn Sie einen Anruf erhalten, und dass Sie sich für diesen Service angemeldet haben.

Auf der Basisstation

1.  drücken, und **▼/▲** um **SPRACHWAHL** zu wählen.
2.  drücken, und **▼/▲** um **AN** oder **AUS** zu wählen.
3.  drücken zur Bestätigung.

FUNKTION ERSTES KLINGELN

Manchmal klingelt das Telefon, um Ihnen mitzuteilen, dass eine Sprachnachricht hinterlassen wurde. Um diesen Klingelton zu entfernen, müssen Sie die Funktion aktivieren.

Auf der Basis im ungenutzten Zustand

1. **MENÜ/OK**, und **▼/▲** um **BS EINSTELLUNG** zu wählen.
2. **MENÜ/OK** drücken und **▼/▲** um **1.KLINGELN** zu wählen.
3. **MENÜ/OK** drücken und **AN** auswählen.
4. **MENÜ/OK** drücken, um die Eingabe zu speichern.

ANRUFBEANTWORTER

Reinigen Sie die Oberfläche des Gehäuses mit einem weichen, flusenfreien Tuch. Benutzen Sie keine Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.

GARANTIE

Geemarc™ bietet Ihnen eine Garantie für den Zeitraum von zwei Jahre ab Kaufdatum. Während dieser Zeit sind alle Reparaturen oder Ersatzleistungen (nach unserem Ermessen) für Sie kostenlos. Sollten Sie ein Problem feststellen, kontaktieren Sie bitte unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Internet-Seite unter **www.geemarc.com**.

Die Garantie deckt weder Unfälle noch Fahrlässigkeit oder Bruchschäden an irgendwelchen Teilen ab. An dem Produkt dürfen weder Änderungen vorgenommen werden, noch darf es von einer Person auseinandergebaut werden, die kein zugelassener Geemarc Vertreter ist. Die Geemarc-Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte in keiner Weise ein.

WICHTIG : IHRE QUITTUNG IST TEIL IHRER GARANTIE. SIE MUSS AUFBEWAHRT UND IM FALL VON GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHEN VORGELEGT WERDEN.

ERKLÄRUNGEN

CE Richtlinien

Geemarc Telecom SA erklärt hiermit, dass dieses CL595 die grundlegenden Anforderungen und andere einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie über Radio- und Telekommunikationsgeräte 2014/30/UE erfüllt.

Die Konformitätserklärung kann unter **www.geemarc.com** eingesehen werden.

VORSCHRIFTEN FÜR DIE WIEDERVERWERTUNG

Das WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) wurde festgesetzt, um Geräte am Ende ihres Produktlebenszyklus auf die beste Art und Weise zu recyceln.

Wenn dieses Produkt unverwendbar geworden ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren normalen Hausmüll.

Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Entfernen Sie die Akkus und werfen Sie sie in den entsprechenden WEEE Müllcontainer. Werfen Sie auch das Gerät selbst in den dafür vorgesehenen WEEE Container.

- Ersatzweise können Sie das Gerät an den Verkäufer zurückgeben. Wenn Sie ein neues Gerät kaufen, sollte er das alte zurücknehmen.

Indem Sie diese Anweisungen befolgen, gewährleisten Sie die Gesundheit Ihrer Mitmenschen und den Schutz unserer Umwelt.

Technische Spezifikationen

Grundlegende Daten	
Reichweite:	drinnen: 50m / draußen:300m
RF Parameter	
Frequenz:	1.88 GHz bis 1.9GHz
N b Kanäle:	10
Strahlungsverleistung:	<250 mW
Stromversorgung	
Input:100-240V 50/60Hz; Output DC6V  0.8A, 4.8W Adapter	



Produktunterstützung und Hilfe erhalten Sie auf unserer Webseite unter **www.geemarc.com/de**

E-mail: **kundendienst@geemarc.com**

Telefon: **+49(0)30 209 95 789**

Parc de l'étoile, 2 rue Gallée, 59760 Grande-Synthe, France

Hergestellt in China für Geemarc Telecom S.A.