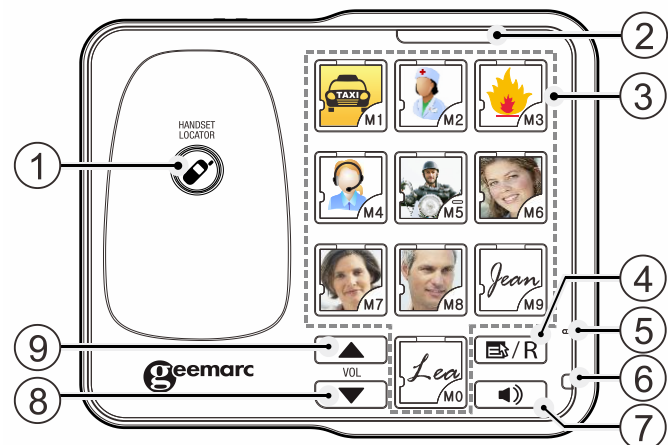
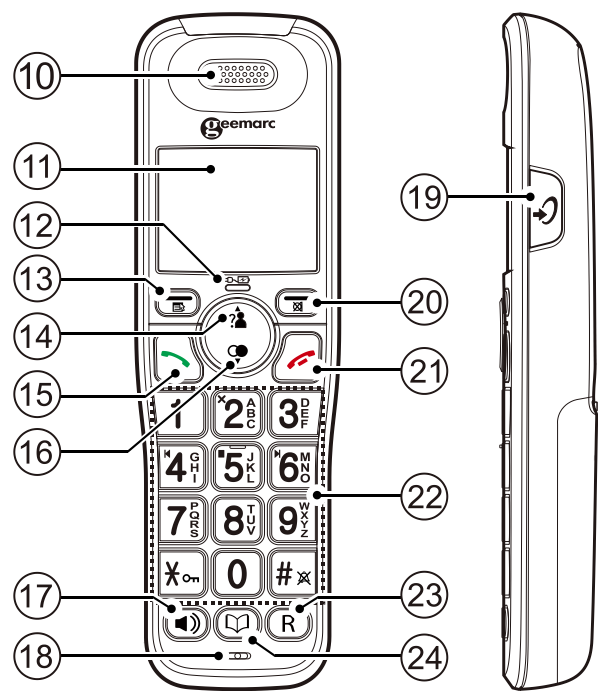


GUÍA RÁPIDA DEL USUARIO **Sp**

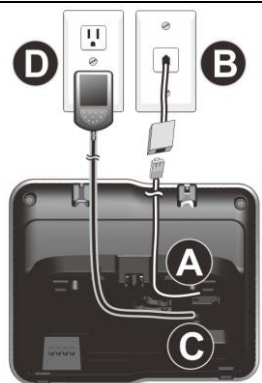
Bas



Auricular



Conexión de la base



¡Favor referirse a nuestro sitio Internet:
www.geemarc.com para obtener una guía actualizada,
ya que podrían haber actualizaciones y cambios
importantes que necesita tener en cuenta!

CONTENIDO DEL PAQUETE

1 Base del teléfono, 1 Auricular inalámbrico, 1 Adaptador de corriente, 1 cordón de línea telefónica, 1 empaque de batería NiMh, 1 guía rápida del usuario.

INSTALACIÓN

Conectando el teléfono

Conecte el cable telefónico a la toma de la línea telefónica (A) y a la toma telefónica de la pared (B).

Conecte el conector del adaptador de alimentación a la base (y al cargador de CC) (C) y luego conecte el enchufe del adaptador de alimentación a la red eléctrica (D).

Nota: Utilice únicamente los adaptadores de corriente suministrados con el teléfono.

Conectando la batería

Enchufe firmemente el conector de la batería en el enchufe dentro del compartimiento de la batería del auricular.

Inserte la batería suministrada como se indica.

Alinee la tapa contra el compartimiento de la batería y luego deslícela hacia arriba hasta que encaje en su lugar.

Cargando las baterías

Cargue las baterías durante al menos 16 horas cuando realice la carga por primera vez.

PERSPECTIVA GENERAL

Base

1. LOCALIZACIÓN DEL AURICULAR

Mientras el teléfono está inactivo, pulse para localizar todos los teléfonos.

2. DURANTE SU USO

ENCENDIDO cuando los auriculares están en uso, o cuando el sistema contestador está respondiendo una llamada entrante.
ENCENDIDO cuando se está registrando un teléfono.

Parpadea cuando hay una llamada entrante o cuando se están dando de baja los terminales.

3. BOTONES DE IMAGEN

10 botones grandes de memoria de imagen para almacenar números o marcar.

4. FLASH / PROGRAMACIÓN

En línea Pulse la tecla para volver a realizar una llamada.

En modo inactivo: Pulse esta tecla para programar los botones de memoria de imagen.

5. MICRÓFONO

6. INDICADOR DE MODO DE ALTAVOZ

Encendido cuando el altavoz está encendido.

7. TECLA DEL ALTAVOZ

NOTA: espere 2 segundos antes de marcar el número de teléfono.

8. VOLUMEN

Durante el modo de altavoz, pulse para disminuir el volumen del altavoz. Mientras está en modo inactivo, pulse para disminuir el volumen del timbre de la base.

9. VOLUMEN

Mientras está en modo inactivo, pulse para aumentar el volumen del timbre de la base.

Durante el modo de altavoz, pulse para aumentar el volumen del altavoz.

Auricular

10. AURICULAR

11. PANTALLA LCD

12. CARGANDO LA LUZ

Encendido de forma continua cuando el teléfono se está cargando en el cargador.

13. MENU/OK

En modo inactivo: Pulse para acceder al menú principal.

En modo submenú: Pulse para confirmar la selección.

Durante una llamada: Pulse para acceder a Intercomunicador / Agenda / Lista de remarcación / Lista de llamadas.

14. ARRIBA / LISTADO DE LLAMADAS

En modo inactivo: Pulse para acceder a la lista de llamadas.

En el modo de menú: Pulse para desplazarse hacia arriba en los elementos del menú.

En la lista de la agenda / lista de rellamadas / lista de llamadas: Pulse para desplazarse hacia arriba en la lista.

En modo de edición: Pulse para mover el cursor un carácter hacia la izquierda.

Durante una llamada: Pulse para aumentar el volumen de escucha.

Durante el timbre: Pulse para aumentar el volumen del timbre.

15. CONVERSACIÓN

En modo inactivo / pre-dial: Pulse para hacer una llamada en el modo de auricular.

En la agenda / lista de rellamadas / lista de llamadas: Pulse para hacer una llamada a la entrada seleccionada en la lista en el modo de auricular.

Durante el timbre: Pulse para contestar una llamada en el modo de auricular.

16. RECORRER HACIA ABAJO EN EL LISTADO DE RELAMADA

En modo inactivo: Pulse para acceder a la lista de remarcación.
En el modo de menú: Pulse para desplazarse hacia abajo en los elementos del menú.

En la lista de la agenda / lista de rellamadas / lista de llamadas: Pulse para desplazarse hacia abajo en la lista.

En modo de edición: Pulse para mover el cursor un carácter a la derecha.

Durante una llamada: Pulse para disminuir el volumen de escucha.

Durante el timbre: Pulse para disminuir el volumen del timbre.

17. ALTAVOZ

En modo inactivo / pre-dial: Pulse para hacer una llamada en el modo de altavoz. Pulse nuevamente para cambiar al modo de auricular.

En la lista de la agenda / lista de rellamadas / lista de llamadas: Pulse para hacer una llamada a la entrada seleccionada en la lista en el modo de altavoz. Pulse nuevamente para cambiar al modo de auricular.

Durante el timbre: Pulse para contestar una llamada en el modo de altavoz. Pulse nuevamente para cambiar al modo de auricular.

18. MICRÓFONO

19. AUMENTO DE VOLUMEN

Durante una llamada: Pulse para activar / desactivar la función AUMENTO DE VOLUMEN.

20. CANCELAR/SILENCIO

En el modo de menú principal: Pulse para volver a la pantalla inactiva.

En modo submenú: Pulse para volver al menú anterior.

En modo submenú: Mantenga pulsado para volver a la pantalla inactiva.

En modo edición / pre-marcaje: Pulse para borrar un carácter / dígito.

En modo edición / pre-marcaje: Mantenga pulsado para borrar todos los caracteres / dígitos.

Durante una llamada: Pulse para silenciar / reanudar el micrófono.

Durante el timbre: Pulse para silenciar el timbre del auricular.

En modo inactivo: Pulse para intercomunicarse con otro

auricular.

21. DESCONEXIÓN

Durante una llamada: Pulse para finalizar una llamada y volver a la pantalla inactiva. **En el modo de menú / edición:** Pulse para volver al menú anterior.

En el modo de menú / edición: Mantenga pulsado para volver a la pantalla inactiva.

En modo inactivo: Mantenga pulsado para apagar el auricular. Mantenga pulsado para encender cuando está apagado.

22. TECLADO ALFANUMÉRICO, ESTRELLA, NUMERAL

En modo predial o edición: Pulse para insertar un dígito / carácter / * / #.

*** Tecla en modo inactivo:** Mantenga pulsado para habilitar o deshabilitar el bloqueo del teclado.

Tecla en modo inactivo: Pulse y mantenga pulsado para encender / apagar el timbre.

0 Tecla en modo inactivo / premarcación / modo de edición: Mantenga pulsado para insertar una pausa.

23. R

Durante una llamada: Pulse para contestar una nueva llamada si se suscribió al servicio de llamada en espera de su proveedor de servicios.

24. DIRECTORIO TELEFÓNICO

En modo inactivo: Pulse para acceder al directorio.

AJUSTE DE MENÚ

La configuración del teléfono siempre se realiza de la misma manera:

Pulse el botón **Menú / OK** para abrir el menú principal. Luego use los botones **▼ ▲** para seleccionar una entrada y confírmela pulsando el botón **Menú / OK**.

El código PIN predeterminado de fábrica es **0000**

Ejemplo: Establecer el idioma en el teléfono

Pulse **MENÚ / OK**, luego seleccione la configuración **▲ HS (Auricular)**, pulse **MENÚ / OK**, luego seleccione **▼ ▲ idioma**, pulse **MENÚ / OK**, luego seleccione **▼ ▲ el idioma deseado** y luego pulse **MENÚ / OK**, para confirmar.

Auricular

DIRECTORIO TELEFÓNICO

► VER LISTADO
bajo una entrada: ► AGREGAR ► VER ► EDITAR ► ELIMINAR
► ELIMINAR TODO ► ESTADO DIR ► NUM RÁP.

LISTA DE LLAMADAS

► VER LISTADO
bajo una entrada: ► AGR DIRECT ► ELIMINAR ► ELIMINAR TODO ► DETALLES ► CATEGORÍA

CONFIGURACIONES de la BASE

► BOT LLAM BASE ► VOL TIMBRE ► ELIMIN AURICULAR ► MODO MARCADO ► T DEL FLASH ► MODIFIC PIN

CONFIGURACIONES DE AURICULAR

► CONF TIMBRE ► CONFIG TONO ► ELIGIR BASE ► IDIOMA ► RENOM AURIC ► PANT AURIC ► CONT AUTOM

MEMORIA DIRECTA: ► M1-M2-M3-M4 ...

FECHA Y HORA: ► FORMATO FECHA ► FORMATO HORA
► CONFIGURAR HORA ► CONFIGURAR FECHA

ALARMA: ► APAGADO ► ENCENDIDO

REGISTRO ► BASE 1, 2, 3 o 4

PREDETERMIN : ► PIN? 0000 por defecto

CONTESTADORA AUTOMÁTICA

► REP MENSAJE ► ELIMIN TODO ► RECORDATORIO
► ENCENDER/APAGAR CONTESTADORA AUTOMÁTICA
► CONFIG CONT (MODO CONT, IDIOMA CONT, CONF MEN


SAL, DEMORA RESP, TIEMPO GRAB, COMPRESIÓN, REVISAR BASE, ACCESO REMOTO, MODIFIC DE PIN)




REGISTRO DE AURICULARES

Nota: El auricular y la estación base están pre-registrados.

Se pueden registrar hasta 4 terminales a una sola estación base. En el caso de reinscripción, el código PIN es **0000**.






Registro de un auricular

En la Base: pulse y mantenga pulsado  /LOCALIZADOR DE AURICULAR en la base para escuchar un bip para entrar en el modo de registro.

Al mismo tiempo **en el Auricular:** Pulse **MENU/OK**  seleccione mediante **▼▲** REGISTRO. Pulse **MENU/OK**  seleccione **▼▲** la BASE(1-4), Pulse **MENU/OK**  ingrese PIN de 4 dígitos para el PIN de la base.


Después de una breve demora, si el registro se realiza correctamente, se escuchará un pitido de confirmación y la pantalla del auricular volverá al modo inactivo con el nuevo número de auricular mostrado. La pantalla base también volverá al modo inactivo.

Des-inscripción

En el auricular: Pulse **MENU/OK**  seleccione **▼▲**CONFIG BASE, pulse **MENU/OK**  seleccione **▼▲**ELIMIN AURIC, pulse **MENU/OK**  ingrese el PIN **0000**, pulse **MENU/OK**  seleccione mediante **▼▲**uno de los auriculares que desea des-registrar, pulse **MENU/OK**  para confirmar.


INTERCOMUNICADOR

Llamada interna

Pulse **C/MUTE** , Ingrese el número del auricular deseado en el teclado.

Si recibe una llamada en la base en el modo de altavoz, la llamada se transfiere automáticamente al auricular siempre que se retire el teléfono del cargador.

Llamar a todos los auriculares

Pulse **C/MUTE** , Ingrese "9" en el teclado.

Transferir una llamada externa



Pulse **MENU/OK** , seleccione **▼▲** INTERCOM, Pulse

MENU/OK ,


Ingrese el número de teléfono deseado en el teclado.

Después de la conexión finalice la llamada en el auricular.

Llamada en conferencia

Pulse **MENU/OK** , seleccione **▼▲** INTERCOM, Pulse **MENU/OK** ,

Ingrese el número de teléfono deseado en el teclado.

Después de la conexión, pulse y mantenga pulsado  hasta que aparezca CONFERENCIA.

NOTA: Cualquier parte que cuelgue durante una llamada de conferencia dejará a la otra parte aún conectada con la llamada externa.


DIRECTORIO TELEFÓNICO

Su teléfono puede almacenar hasta 50 nombres privados en el auricular inalámbrico y en la base del teléfono con nombres y números. Cada entrada del directorio puede tener un máximo de 20 dígitos para el número de teléfono y 12 caracteres para el nombre. También se puede seleccionar diferentes tonos de timbre para ingresar en su directorio.


Las entradas del directorio se almacenan alfabéticamente por nombre.


Para añadir nueva entrada


En modo inactivo:

Pulse **MENU/OK** , seleccione **▼▲**DIRECTORIO para acceder al listado del mismo (a menos que esté vacío),

Pulse **MENU/OK**  para seleccionar **AGREGAR**.

Pulse **MENU/OK**  para seleccionar **NOMBRE** ,ingrese el nombre.


Pulse **MENU/OK**  para seleccionar **NÚMERO**, ingrese el número.

Pulse **MENU/OK**  y **▼▲** para seleccionar el timbre deseado para su entrada del directorio.

Pulse **MENU/OK**  para guardar.

MEMORIA DIRECTA

Su base AMPLIDECT™295 también puede emparejarse como auriculares adicionales con algunos teléfonos / dispositivos específicos como el nuestro **PhotoDECT295** o **SOS-PRO 295**, que necesitan números de memoria directa programados en la base, y estos números (máximo 4) deben agregarse a través del teléfono regular.



En el auricular: Pulse **MENU/OK** , seleccione **▼▲**MEM DIRECTA,

Pulse **MENU/OK** , seleccione **▼▲**M1-M2-M3-M4,

Pulse **MENU/OK** , ingrese el número, pulse OK.

Botón de memorias de imágenes grandes

Puede almacenar hasta 10 memorias de imágenes.

En modo inactivo: Pulse , ingrese el número de teléfono con las teclas de la imagen (por ej. M0 para la cifra 0), Pulse  y pulse el botón de memoria de imagen seleccionado.

NOTA: Para usar una memoria de botón grande de imagen en modo inactivo, mantenga pulsada la imagen hasta que el LED (6) se encienda, en la base.





Si desea pasar el número de la base al auricular, levante el auricular de la base para contestar la llamada.

CONTESTADOR AUTOMÁTICO

La base de su teléfono incluye un contestador automático que registra las llamadas no contestadas cuando está encendido. El contestador automático puede almacenar hasta 59 mensajes dentro del tiempo máximo de grabación de aproximadamente 15 minutos. Además de grabar mensajes entrantes, puede grabar notas para otros usuarios de su teléfono.

Encender / apagar el contestador automático




Usando el auricular:

1. Pulse la **TECLA IZQUIERDA**  y **▼/▲** para seleccionar el **CONTESTADOR AUTOMÁTICO**
2. Pulse la **TECLA IZQUIERDA**  y **▼/▲** para seleccionar **CONT ENC/AP** la grabadora.
3. Pulse la **TECLA IZQUIERDA**  y **▼/▲** para seleccionar **APAGADO** u **ENCENDIDO**.
4. Pulse la tecla **IZQUIERDA**  para confirmar.

Reproducir mensajes en la Grabadora

Si tiene mensajes nuevos, la pantalla mostrará, por ejemplo, 02/05 MSGS, lo que significa que tiene 2 mensajes nuevos de un total de 5 mensajes. Los mensajes nuevos se reproducen primero y luego se guardan como mensajes antiguos hasta que se eliminan. Los mensajes antiguos se reproducen nuevamente después de que todos los mensajes nuevos ya han sido reproducidos completamente.

Usando el auricular:

1. Pulse la **TECLA IZQUIERDA**  y **▼/▲** para seleccionar la **CONTESTADOR AUTOMÁTICO**.
2. Pulse la **TECLA IZQUIERDA**  para mostrar **REP MENSAJE**.
3. Pulse la **TECLA IZQUIERDA**  de nuevo para comenzar la reproducción del mensaje y la pantalla mostrará la fecha del mensaje recibido.
4. Durante la reproducción del mensaje, pulse **▼/▲** para ajustar el volumen de la reproducción del mensaje respectivamente.

NOTA: Después de reproducir el nuevo mensaje, el nuevo mensaje se almacena como mensaje viejo automáticamente a menos que se elimine.

5. Pulse la **TECLA IZQUIERDA**  y **▼/▲** para seleccionar **DETENER, SIGUIENTE, ANTERIOR**, o **ELIMINAR** para realizar las siguientes funciones durante la reproducción del mensaje.

- **DETENER:** Detener la reproducción del mensaje y retornar a MÁQUINA. GRABADORA menú
- **SIGUIENTE:** Salta para reproducir el siguiente mensaje. La información de fecha del siguiente mensaje se mostrará si hay un mensaje siguiente.
- **ANTERIOR:** Saltar para repetir la reproducción del mensaje

actual desde el principio. Se mostrará la información de fecha del mensaje actual.

- **ELIMINAR:** Borra el mensaje actual y se reproducirá el mensaje siguiente.






6. Pulse la **TECLA IZQUIERDA**  para confirmar la configuración.

Configurar el tiempo de retardo de respuesta

Se puede configurar el número de timbres antes de que el contestador automático responda y comience a reproducir su mensaje Se puede configurar el contestador automático para contestar después de dos a ocho timbres o AHORRO DE TIEMPO.


La función AHORRO DE TIEMPO responde a las llamadas después de 6 señales de timbre, hasta que se registra el primer mensaje nuevo, luego el contestador automático cambia a responder después de aproximadamente 2 timbres. Esto es útil cuando se usa el acceso remoto; Si llama al contestador automático y no hay respuesta después de cuatro timbres, significa que no hay mensajes grabados y que puede colgar antes de que se le cobre la llamada.

Usando el auricular:

1. Pulse la **TECLA IZQUIERDA**  y **▼/▲** para seleccionar **CONTESTADOR AUTOMÁTICO**.
2. Pulse la **TECLA IZQUIERDA**  y **▼/▲** para seleccionar **CONFIGURACIÓN CONT**.
3. Pulse la **TECLA IZQUIERDA**  y **▼/▲** para seleccionar **DEMORA EN RESPONDER** (Opciones disponibles: **2 TIMBRES, 4 TIMBRES, 6 TIMBRES, 8 TIMBRES** o **ECON TIEMPO**).
4. Pulse la **TECLA IZQUIERDA**  y **▼/▲** para seleccionar su retardo en responder deseado.
5. Pulse la **TECLA IZQUIERDA**  para confirmar.

OPERACIONES A DISTANCIA

Si se encuentra lejos de su casa, puede llamar a su contestador automático para encender o apagar el contestador y escuchar sus mensajes de forma remota utilizando otro teléfono de marcación por tonos.

1. Realice una llamada desde un teléfono de marcación por tonos.
2. Cuando el contestador automático contesta la llamada y comienza a reproducir el mensaje de bienvenida, pulse .
3. Ingrese el PIN de acceso remoto de 4 dígitos (el PIN predeterminado es **0000**)
4. Pulse las siguientes teclas para realizar la función deseada.


Numero	principales	
	Mientras el mensaje no se está reproduciendo	Mientras se reproduce el mensaje
2		Eliminar la reproducción del mensaje actual
4		Repetir la reproducción del mensaje actual desde el principio Pulse dos veces para retroceder al mensaje anterior.
5	Reproducir el mensaje	Pausa la reproducción del mensaje actual
6		Salta hacia adelante para reproducir el siguiente mensaje.
7	Enciende la contestadora	
9	Apague la contestadora	
*	Ingrese el PIN de acceso remoto de 4 dígitos	

NOTA: Cuando la memoria de su contestador esté llena y el modo de respuesta esté en RESPONDER y GRABAR, el modo de respuesta cambiará automáticamente a RESPUESTA SOLAMENTE.

Cambiará al modo RESPONDER y GRABAR automáticamente después de que se hayan eliminado algunos mensajes.

No puede borrar mensajes nuevos antes de que hayan sido escuchados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Información Básica	
Rango válido	Interior: 50m / Exterior: 300m
Tiempo de funcionamiento del auricular	Tiempo de espera : 100 horas Tiempo de conversación : 10 horas aprox.
Parámetro RF	
Frecuencia	1.88 GHz a 1.9GHz
Canales Nb	10
Poder radiante	<250mW
Fuente de alimentación	
Base	Entrada 100-240V 50 / 60Hz; Salida DC6V  0.45A 2.7W
Auricular	2.4V; Batería recargable de 500 mAh NiMh

GARANTÍA

Desde el momento en que se compra su producto Geemarc, Geemarc lo garantiza por el período de dos años. Durante este tiempo, todas las reparaciones o reemplazos (a nuestra discreción) son gratuitos. Si llegara a tener algún problema, póngase en contacto con nuestra línea de ayuda o visite nuestro sitio web en **www.geemarc.com**.

La garantía no cubre accidentes, negligencia o roturas en ninguna parte. El producto no deberá ser manipulado o desarmado por nadie que no sea un representante autorizado de Geemarc.

La garantía Geemarc de ninguna manera limita sus derechos legales.

IMPORTANTE: SU RECIBO ES PARTE DE SU GARANTÍA Y DEBE SER RETENIDO Y PRODUCIDO EN EL EVENTO DE UNA RECLAMACIÓN DE GARANTÍA.

Tenga en cuenta: La garantía se aplica únicamente al Reino Unido.

DECLARACIONES:

Directivas CE

Geemarc Telecom SA declara por la presente que éste producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva de equipos de terminales de radio y telecomunicaciones 2014/53 / UE.

*La declaración CE de conformidad podrá ser consultada en **www.geemarc.com***

Directivas de reciclaje

El WEEE (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) se ha puesto en marcha para que los productos al final de su vida útil se reciclen de la mejor manera.

Una vez que haya terminado con este producto, no lo ponga en su contenedor de basura doméstica. Utilice una de las siguientes opciones de eliminación:

- Retire las baterías y déselas en un salto WEEE adecuado. Deposite el producto en un basurero WEEE apropiado.

- O entregue el producto viejo al vendedor. Si Usted compra uno nuevo, deberían aceptar el viejo.

Por lo tanto, si respeta estas instrucciones, asegurará la salud humana y la protección del medio ambiente.



Para soporte de productos y ayuda, visite nuestro sitio web en **ww.geemarc.com**

E-mail : **help@geemarc.com**

Parc de l'Etoile, 2 rue Galilée, 59791 Grande-Synthe Cedex, France

Este producto está fabricado en China para Geemarc Telecom

QUGAMPLIDECT295-Photo_Sp_A3_V1.6