

KORT BRUKSANVISNING

Vennligst sjekk nettsiden til Geemarc.com for en detaljert bruksanvisning

FORSIKTIG: Bruk bare det medfølgende batteriet. Det kan være eksplosjonsfare hvis feil type batteri brukes til foreldreenheten. Batteriet kan ikke utsettes for høy eller lav ekstrem temperatur og lavt lufttrykk i stor høyde under bruk, lagring eller transport. Kast batteriet i ild eller i en varm ovn, eller mekanisk knusing eller kutting eller batteriet kan føre til en eksplosjon. Å la batteriet stå i et ekstremt høyt omgivende miljø kan resultere i en eksplosjon eller lekkasje av brannfarlig gass. Batteri utsatt for ekstremt lavt lufttrykk kan resultere i en eksplosjon eller lekkasje av brannfarlig væske eller gass. Kast brukte batteri i henhold til instruksjonene. Normal driftstemperatur for produktet (f.eks. 0 oC ~ 40oC). Bruk bare adapterne og batteriet som er oppført nedenfor. Informasjon om

⚠️📖 **strømadapter:** utgang: 6V DC 0.45A, 2.7W. Vtech


Telecommunications Limited. Modell: VT05EEU06045 (EU),

VT05EUK06045 (Storbritannia)


⚠️📖 **Oppladbar batteripakke:** Modell: NI-MH AAA500x2.

2,4V, 500mAh. Corun.


Base

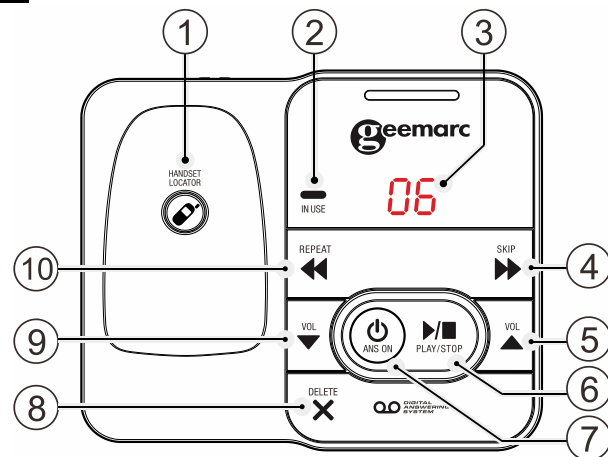

Telefon

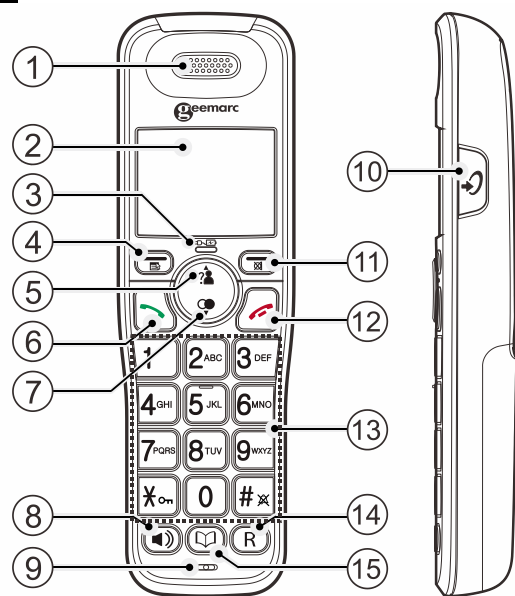

Tilkobling base

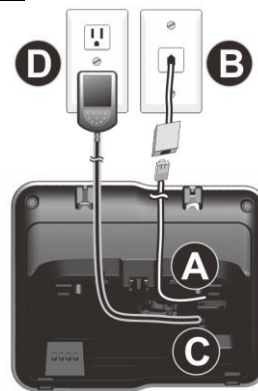

Tilkobling av flere telefoner (alternativ)



PAKKEINNHOOLD

Telefonbase, 1 trådløs telefon, 1 strømadapter, 1 telefonledning, 1 NiMH batteripakke, 1 kort bruksanvisning.

INSTALLASJON

Tilkobling av telefonen

Koble telefonledningen til telefonledning kontakten (A) og til vegg-telefonkontakten (B).

Koble strømadapteren til basen (og DC lader) (C), koble deretter strømadapterens plugg til strømmettet (D).

Merk: Bruk bare strømadapterne som følger med telefonen.

Tilkobling av batteriet

Plasser batterikontakten sikkert inn i kontakten i batterirommet inni telefonen.

Plasser det medfølgende batteriet som vist.

Plasser dekslet flatt mot batterirommet, og skyv det oppover til det klikker på plass.

Ladning av batterier

Lad batteriene i minst 12 timer før du bruker telefonen for første gang.



OVERSIKT

Base

1 - 🔍 / TELEFON LOKALISERING

Mens telefonen er inaktiv, trykker du for å lokalisere alle telefoner.

2 - I BRUK

PÅ når telefoner er i bruk, eller når telefonsvareren svarer på en innkommende samtale.

PÅ når det registreres en telefon.

Blinker ved en innkommende samtale eller når telefoner blir avregistrert.

Blinker når en annen telefon på samme linje er i bruk.

3 - MELDINGSTELLER

Blinker ved en innkommende samtale.

4 - ⏩ / HOPPE OVER

Trykk for å hoppe over en melding.

5 - VOLUM (▲)

Under avspilling av beskjeder, trykk for å øke lyttevolumet. Når telefonen er i hvilemodus, trykker du for å øke basens ringevolum.

6 - VOLUM ▶/■/ AVSPILLING / STOPP

Trykk for å starte eller stoppe avspilling av meldingen.

7 - ⏻ / SVAR PÅ

Trykk for å slå av eller på den innebygde telefonsvareren.

8 - ✕ / SLETT

Trykk for å slette meldingen som avspilles for øyeblikket.

Langt trykk for å slette alle gamle meldinger når telefonen ikke er i bruk.

9 - VOLUM (▼)

Under avspilling av beskjeder, trykk for å redusere lyttevolumet. Mens telefonen er i hvilemodus, trykk for å redusere basens ringevolum.

10 - ⏪ / GJENTA

Trykk for å gjenta en melding.

Trykk to ganger for å spille av den forrige meldingen.

Telefon

1 - HØYTTALER

2 - LCD SKJERM

3 - LADE INDIKATOR (🔌)

Lyser hele tiden når telefonen lades i laderen.

4 - MENY/OK (📄)

I hvilemodus: Trykk for å åpne hovedmenyen.

I undermeny modus: Trykk for å bekrefte valget.

Under en samtale: Trykk på for å få tilgang til intercom / telefonbok / repetisjonsliste / anropsliste.

5 - OPP / ANROPSLISTE (?)

I hvilemodus: Trykk for å åpne anropslisten.

I menymodus: Trykk for å bla igjennom menyelementene.

I telefonboklisten / repetisjonslisten / anropslisten: Trykk for å bla igjennom listen.

I redigeringsmodus: Trykk for å flytte markøren ett tegn til venstre.

Under en samtale: Trykk for å øke lyttevolumet.

Under ringing: Trykk for å øke ringevolumet.

6 - SAMTALE (📞)

I hvile / pre-ringemodus: Trykk for å ringe i telefonrørmodus.

I telefonboklisten / repetisjonslisten / anropslisten: Trykk for å ringe til den valgte oppføringen i listen i telefonrørmodus.

Under ringing: Trykk for å besvare et anrop i telefonrørmodus.

7 - NED/ REPETISJONSLISTE (📞)

I hvilemodus: Trykk for å åpne repetisjonslisten.

I menymodus: Trykk for å bla nedover menyelementene.

I telefonboklisten / repetisjonslisten / anropslisten: Trykk for å bla nedover listen.

I redigeringsmodus: Trykk for å flytte markøren ett tegn til høyre.

Under en samtale: Trykk for å senke lyttevolumet.

Under ringing: Trykk for å senke ringevolumet.

8 - TELEFONSAMTALE (📞)

I hvile / pre-ringemodus: Trykk for å ringe i høyttalermodus. Trykk igjen for å bytte til telefonrørmodus.

I telefonboklisten / repetisjonslisten / anropslisten: Trykk for å ringe til den valgte oppføringen i listen i høyttalermodus. Trykk igjen for å bytte til telefonrørmodus.

Under ringing: Trykk for å besvare et anrop i høyttalermodus. Trykk igjen for å bytte til telefonrørmodus.

9 - MIKROFON

10 VOLUMØKING (➡)

Under en samtale: Trykk for å aktivere / deaktivere VOLUMØKING funksjonen.

11 - SLETTE / STILLE (✕)

I hovedmeny modus: Trykk for å gå tilbake til hvileskjermen.

I undermeny modus: Trykk for å gå tilbake til forrige meny.

I undermeny modus: Trykk og hold nede for å gå tilbake til hvileskjermen.

I redigerings/ pre-ringemodus: Trykk for å slette alle tegn / siffer.

Under en samtale: Trykk for å dempe / gjenoppta mikrofonen.

Under ringing: Trykk for å slå av telefonringingen.

I hvilemodus: Trykk for å kommunisere med en annen telefon.

12 - SAMTALE AV (📞)

Under en samtale: Trykk for å avslutte en samtale og gå tilbake til hvileskjermen.

I meny / redigeringsmodus: Trykk for å gå tilbake til forrige meny.

I meny / redigeringsmodus: Trykk og hold nede for å gå tilbake til hvileskjermen.

I hvilemodus: Trykk og hold nede for å slå av telefonen.

Trykk og hold nede for å slå på når den er slått av.

13 - Alfnumerisk tastatur, STJERNE (*), FIRKANT (#)

I forhåndsvalg eller redigeringsmodus: Trykk for å slå inn et siffer / tegn / * / #.

*-tast i hvilemodus: Trykk og hold nede for å aktivere eller deaktivere tastelåsen.

#-tast i hvilemodus: Trykk og hold nede for å slå på / av ringetonen.

0-tast i hvile / pre-ringemodus / nummer redigeringsmodus: Trykk og hold nede for å sette inn et mellomrom.

14 - R

Under en samtale: Trykk for å besvare et nytt anrop hvis du abonnerer på en «Samtale venter» - tjeneste fra tjenesteleverandøren din.

15 - TELEFONBOK (📖)

I hvilemodus: Trykk for å få tilgang til telefonboken.

Telefoninnstillingene er alltid innstilt på samme måte:

Trykk på Meny / OK (📄)-knappen for å åpne hovedmenyen. Bruk deretter ▼ ▲ knappene for å velge en oppføring, og bekreft ved å trykke på Meny / OK (📄)-knappen.

Den fabrikkinnstilte PIN-koden er 0000

Eksempel:

Angi språk på basen

Trykk på MENY / OK (📄), og velg ▼ ▲ språk, trykk på MENY / OK (📄), og velg ▼ ▲ ønsket språk, og trykk deretter på MENY / OK (📄) for å bekrefte.

Angi språk på telefonen

Trykk på MENY / OK (📄), og velg ▼ ▲ HS (telefon) innstillinger, trykk på MENY / OK (📄), og velg ▼ ▲ språk, trykk på MENY / OK (📄), og velg ▼ ▲ ønsket språk, og trykk deretter på MENY / OK (📄) for å bekrefte.

MENY INNSTILLINGER

Telefonrør

TELEFONBOK

▶ SE LISTE

Under en oppføring: ▶ LEGG TIL ▶ SE ▶ REDIGER ▶ SLETT

▶ SLETT ALLE ▶ TB STATUS ▶ HURTIGOPPRINGING

ANROPSLISTE

▶ SE LISTE

Under en oppføring: ▶ LEGG TIL TB ▶ SLETT ▶ SLETT ALLE

▶ DATA ▶ KATEGORI

BS INNSTILLINGER

▶ BS RINGER ▶ RINGEVOLUM ▶ SLETT HS

(telefon) ▶ RINGEMODUS ▶ BLINKETID ▶ ENDRE PIN

TELEFON INNSTILLINGER (HS)

► RINGE OPPSETT ► TONE OPPSETT ► VELG BASE
► SPRÅK ► GI NYTT NAVN ► HS (telefon) VISING ► AUTO SVAR

DIREKTE MEM

► M1-M2-M3-M4

DATO & TID

► DATOFORMAT ► TIMEFORMAT ► TIMEINNSTILLING ► DATOINNSTILLING

ALARM

► PÅ ► AV

REGISTRERING

► Base 1, 2, 3 eller 4

STANDARDINNSTILLING

► PIN ? 0000 er satt som standardinnstilling

TELEFONSVARER

► MSG AVSPILLING ► SLETT ALLE ► MEMO ► TAM PÅ / AV
► TAM INNSTILLINGER (SVAREMODUS, TAM SPRÅK, OGM INNSTILLINGER, SVAREFORSINKELSE, INNSPILLINGSTID, KOMPRIMERING, BS SKJERMING, FJERNKONTROLL ACC, ENDRE PIN)

TELEFONREGISTRERING



Merk: Telefonen og basestasjonen er forhåndsregistrerte.


Det kan registreres opptil fem telefoner på en enkelt basestasjon.

Ved omregistrering er PIN-koden **0000**.

Registrering av en telefon

På telefonen: Trykk på **MENY / OK**  velg ▼ ▲ REGISTRERING

Trykk på **MENY / OK** . Velg ▼ ▲ BASE (1-4). Trykk på **MENY / OK** . Skriv inn en PIN-kode med 4 sifre for basens PIN.

Samtidig på **Base:** Trykk og hold  / **TELEFON**

LOKALISERING på basen for å komme inn i registrering modus.


Etter en liten stund, hvis registreringen er vellykket, vil du høre en bekræftelsestone, og telefonvisningen vil gå tilbake til hvilemodus der telefonens nye nummer vises. Basevisningen vil også gå tilbake til hvilemodus.

Omregistrering

På telefonen: Trykk på **MENY / OK** ), velg ▼ ▲ BS INNSTILLINGER, trykk på **MENY / OK** ), velg ▼ ▲ SLETT HS, trykk på **MENY / OK**  oppgi PIN **0000**, trykk på **MENY / OK** ), velg ▼ ▲ en av telefonene som du ønsker å omregistrere, trykk på **MENY / OK**  for å bekrefte.

INTERCOM

Intern samtale

Trykk på **C / STILLE** . Skriv inn ønsket telefonnummer på tastaturet.

MERK:

Hvis det bare er registrert én trådløs telefon på basestasjonen, vil intern samtale ikke være tilgjengelig.

Ring Alle telefoner

Trykk på **C / STILLE** . Tast "9" på tastaturet.

Overføring av en ekstern samtale

Trykk på **MENY / OK** ). Velg ▼ ▲ INTERCOM, Trykk på

MENY / OK .

Tast inn ønsket telefonnummer på tastaturet.


Avslutt telefonsamtalen på telefonen etter tilkobling.

Konferansesamtale

Trykk på **MENY / OK** , velg ▼ ▲ INTERCOM, trykk på

MENY / OK .

Tast inn ønsket telefonnummer på tastaturet.

Etter tilkobling - trykk og hold  nede inntil KONFERANSE

vises på skjermen.

MERK:

Når en av brukerne avslutter en samtale under en konferansesamtale, vil den andre brukeren fremdeles være tilkoplest den eksterne samtalen.


TELEFONBOK

Telefonens telefonbok kan lagre opptil 50 navn og numre i den trådløse telefonen og i telefonbasen. Hver oppføring kan inneholde maksimalt 20 sifre for telefonnumre og 12 tegn for navn. Du kan også velge forskjellige ringetoner for telefonlisteoppføringene.

Telefonbokinnføringene lagres alfabetisk etter navn.

Slik legger du til en ny oppføring

I hvilemodus:

Trykk på **MENY / OK** . Velg ▼ ▲ TELEFONBOK å få tilgang til telefonlisten (eller tom),

Trykk på **MENY / OK**  for å velge LEGG TIL.

Trykk på **MENY / OK**  for å velge NAVN, skriv inn navnet.

Trykk på **MENY / OK**  for å velge nummer, tast inn nummeret.

Trykk på **MENY / OK**  og ▼ ▲ for å velge ønsket ringetone for oppføringen i telefonboken din.


Trykk på **MENY / OK**  for å lagre.

DIREKTE MEM

Din AMPLIDECT295 base kan også pares med andre, utvalgte telefoner / enheter som en ekstra telefon, slik som vår PhotoDECT295 eller EMERGENCY295, som trenger direkte minnenumre programmert i basen, og disse numrene (maks. 4) må legges til i den vanlige telefonen.


På telefonen: Trykk på **MENY / OK** ), velg ▼ ▲ DIREKTE MEM,

Trykk på **MENY / OK** , velg ▼ ▲ M1-M2-M3-M4,

Trykk på **MENY / OK** , tast inn nummeret og deretter OK.


TELEFONSVARER

Telefonbasen har en innebygget telefonsvarer som tar opp ubesvarte anrop når den er slått på. Telefonsvareren kan lagre opp til 59 meldinger i løpet av den maksimale opptakstiden på ca. 15 minutter. I tillegg til å spille inn innkommende meldinger, kan du lese inn meldinger for andre brukere av telefonen.

Trykk  / **SVAR PÅ / AV** for å slå telefonsvareren PÅ eller AV.

FJERNKONTROLL FUNKSJONER

Hvis du ikke er hjemme, kan du ringe til telefonsvareren din og slå den av eller på og lytte til meldingene dine eksternt ved hjelp av en annen telefon med ringetone.

1. Ring fra en telefon med ringetone.
2. Når telefonsvareren svarer på anropet og begynner å avspille OGM, trykk .
3. Tast inn den 4-sifrete PIN koden for fjerntilgang (standard PIN er **0000**).
4. Trykk på følgende taster for å aktivere ønsket funksjon.

Tast	Funksjoner	
	Når meldingen ikke avspilles	Når meldingen avspilles
2		Slett avspillingen av

		gjeldende melding
4		Gjenta avspillingen av gjeldene melding fra starten. Trykk to ganger for å gå tilbake til forrige melding.
5	Spill av meldingen	
6		Gå fremover til neste melding
7	Skru på telefonsvareren	
8		Stopp avspilling av gjeldene melding.
9	Skru av telefonsvareren	
*	Tast inn den 4-sifrete PIN koden for fjerntilgang	


MERK:

Når telefonsvarerens minne er fullt og svarmodusen er satt til SVARE og INNSPILLE, vil svarmodusen endres automatisk til KUN SVARE.

Den vil automatisk slå over til SVARE og INNSPILLE modus igjen etter at noen meldinger har blitt slettet.

Du kan ikke slette nye meldinger før de er avspilt.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Grunnleggende informasjon	
Rekkevidde	Innenedørs : 50m Utendørs :300m
Telefon driftstid	Standby tid: 100 timer Taletid : ca10 timer .
RF Parameter	
Frekvens	1.88 GHz til 1.9GHz
Nb kanaler	10
Radiofrekvensseffekt	<250mW
Strømforsyning	
Base	Inngang 100-240V 50/60Hz; utgang DC6V  0.45A, 2.7W adapter
Lader	Inngang 100-240V 50/60Hz; utgang DC6V  0.45A, 2.7W adapter
Telefon	2.4V ; 500mAH ropladbarNiMh batteripakke

VEDLIKEHOLD

Rengjør overflaten med en myk, lofri klut. Ikke bruk rengjøringsmidler eller løsemidler.

GARANTI

Fra det øyeblikket du har gått til innkjøp av ditt Geemarc produkt, garanterer Geemarc det i en periode på to år. I løpet av denne perioden er alle reparasjoner eller utskiftninger (etter vårt skjønn) gratis. Hvis det oppstår et problem, ta kontakt via vår hjelpelinje eller gå til vår hjemmeside på www.geemarc.com.

Garantien dekker ikke uhell, uaktsomhet eller brekkasje på noen av delene.

Produktet må ikke behandles eller bli tatt i fra hverandre av noen som ikke er en autorisert representant for Geemarc.

Geemarc garantien begrenser på ingen måte dine legale rettigheter.

Viktig: KVITTERINGEN ER EN DEL AV GARANTIBEVISET DITT OG MÅ TAS VARE PÅ OG FREMVISES VED GARANTIKRAV.
Vennligst merk: Garantien gjelder bare Storbritannia.

ERKLÆRINGER

CE direktiver

Geemarc Telecom SA erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i Radio- og telekommunikasjon direktivet 2014/53 / UE, og spesielt artikkel 3 § 1a, 1b og § 2. Denne telefonen virker ikke hvis linjespenningen er lavere enn 18mA. Samsvarserklæringen kan konsulteres på www.geemarc.com

Elektrisk tilkobling: Apparatet er konstruert for å fungere kun fra en 230V 50Hz forsyning. (Klassifisert som farlig spenning i henhold til EN62368-1 standarden). Apparatet inneholder ikke en integrert strøm på / av-bryter. For å slå av apparatet, må det kobles fra strømadapteren. Når du installerer apparatet, må du sørge for at strømkontakten er tilgjengelig.

Telefonforbindelse:

Spenningen på telekommunikasjonsnettene er klassifisert TNV-3 (telekommunikasjonsnettverksspenning) i henhold til standarden EN62368-1.

Gjenvinning instruksjer

Dette produktene må resirkuleres når det slutter å fungere.

Når du ønsker å avhende dette produktet, må du ikke kaste det sammen med husholdningsavfall.

Vennligst velg en av følgende metodene for avfallshåndtering:

- Ta ut batteriene og avhend dem i en egnet resirkulering- beholder.

Innlever produktet i en egnet resirkulering - beholder.

- Eller innlever det gamle produktet til forhandleren.

Hvis du kjøper et nytt produkt, skal forhandleren akseptere å motta det gamle.

Når du respekterer disse instruksjonene er du med på å sikre helsen vår og å fremmer miljøvern.



For produktstøtte og hjelp besøk vår hjemmeside

www.geemarc.com

Frankrike: Geemarc Telecom

2 rue Galilée, Parc de l'étoile

59760 Grande-Synthe

France

telefon **01707 387602**

eller via e-post:help@geemarc.com

Manufacturer: Vtech (Dongguan) Telecommunications Limited.

Vtech Science Park, Xia Ling Bei Management Zone, Liaobu, Dongguan, Guangdong.

This product is made in China To Geemarc Telecom

QUGAMPLIDECT295_Norwegian_A3_V1.3